.50
10-& &36/
"55"$).&/5

SE

ANVÄNDARHANDBOK
VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov.

NO

BRUKERHÅNDBOK
VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene nøye og pass på at De forstår dem før De bruker trimmeren og oppbevar den for senere bruk.

FI

KÄYTTÖOHJEKIRJA
TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

DK

BRUGERHÅNDBOG
VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og vær sikker på, at De forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til senere henvisning.

PT

MANUAL DO OPERADOR
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a cortadores de relva e guarde para consulta futura.

GR

(*9(,4,',19(,4,5/1(
5+/$06,-(52.+41)14,(:5(
PEIHQSPTFXLBJLOBTJHPVSPVUBUBMOCBFQSJO
XSIPQPTJFUFUIOLPVSXFBQUJL

IDENTIFIERING (VAD ÄR VAD?)

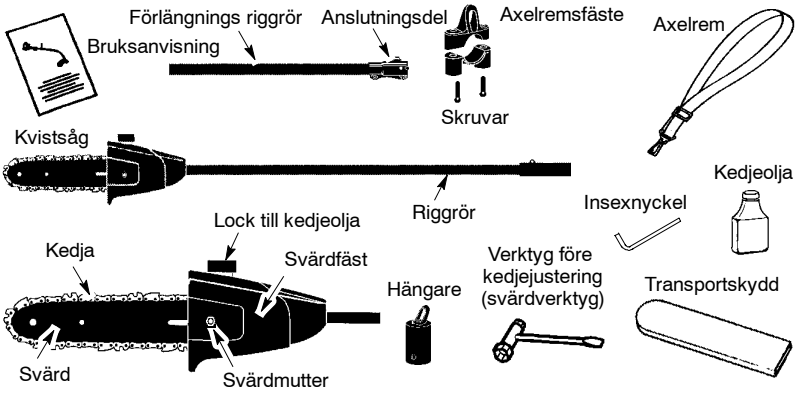

FÖRKLARING AV SYMBOLER

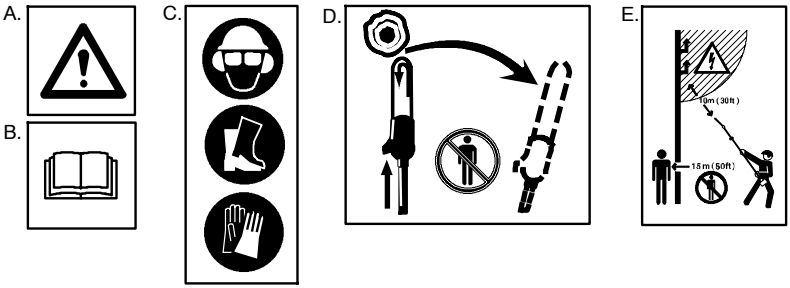

A. VARNING! Denna kvistsåg kan vara farlig! Vårdslös eller felaktig användning kan orsaka allvarliga och även dödliga skador.
B. Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder kvistsågen.
C. Använd alltid:
Skyddshjälm där det finns risk, hörselskydd, godkända ögonskydd, halkfria och stadiga stövlar, och godkända skyddshandskar.
D. VARNING! Kast kan uppstå när svärdsspetsen kommer i kontakt med ett föremål och orsakar en reaktion som kastar svärdet uppåt och bakåt mot användaren. Detta kan orsaka allvarlig personlig skada.
E. FARA! Använd inte maskinen nära elkablar eller kraftledningar. Håll kvistsågen på minst 10 meters avstånd från alla kraftledningar. Håll barn, åskådare och husdjur på minst 15 meters avstånd från arbetsplatsen. Låt inte andra personer eller husdjur uppehålla sig i närheten när du startar eller använder kvistsågen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

⚠ VARNING: När trädgårdsmaskiner används måste alltid vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att reducera risken för brand och allvarliga personskador. Läs och följ alla instruktioner. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till allvarliga personskador.
Eftersom en kvistsåg är ett träbearbetande verktyg som arbetar med hög hastighet måste särskilda försiktighetsåtgärder följas för att reducera risken för olyckor. Vårdslös eller felaktig användning av maskinen kan orsaka allvarliga och även dödliga skador.
Det är användarens ansvar att följa de instruktioner och varningar angående tillbehöret och drivenheten som finns både i instruktionsboken och på delarna. Läs hela instruktionsboken för både tillbehöret och drivenheten innan du använder maskinen! Gör dig helt införstådd med hur reglagen fungerar och hur maskinen skall användas på rätt sätt Begränsa användningen av denna utrustning till personer som har läst

och förstått och kommer att följa instruktionerna och varningarna på maskinen och i dessa bruksanvisningar. Låt aldrig barn använda denna maskin.

ANVÄNDARSÄKERHET

VARNING: Då detta tillbehör kopplas till drivenheten skapas ett elektromagnetiskt fält under användning. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna maskin används.

- Bär skyddsutrustning. Bär alltid arbetsskor med stålhätta, åtsittande kläder, kraftiga långbyxor, skjorta med långa ärmar; kraftiga och halksäkra handskar, skyddsglasögon (gärna ventilerade och dimfria) eller ansiktsmask, godkänd skyddshjälm och hörselskydd. Användare som ofta arbetar med maskinen bör kontrollera sin hörsel regelbundet eftersom motorbullret kan orsaka hörselskador. Fäst upp långt hår ovanför axlarna. Fäst eller avlägsna löst sittande kläder och smycken eller klädesplagg med löst hängande remmar, snören, fransar, tofsar, etc.

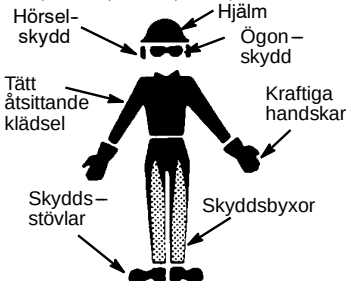

- Var uppmärksam. Använd inte utrustningen om du är trött, sjuk, uppjagad eller om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel. Var uppmärksam på vad du gör och använd ditt sunda förnuft.
- Håll alla delar av din kropp borta från kedjan när motorn är i gång.
- Starta eller kör aldrig maskinen i ett stängt utrymme eller inne i en byggnad. Inandning av avgaserna kan vara dödande.
- Håll handtagen rena från olja och bränsle.
- Planera arbetet noga i förväg. Starta inte sågningen förrän du har ett fritt arbetsområde, ett säkert fotfäste och en planerad reträttväg.
- Stäng av motorn innan du lägger ned maskinen.

BRÄNSLESÄKERHET

- Blanda och fyll på bränsle utomhus.
- Håll gnistor och öppen eld på avstånd.
- Använd behållare som är godkända för bränsle.
- Röka inte och tillåt inte rökning i närheten av bränsle eller drivenheten.
- Undvik att spilla ut bränsle eller olja. Torka upp allt bränslespill innan motorn startas.
- Flytta maskinen minst tre meter bort från påfyllningsplatsen innan du startar motorn.
- Stäng av motorn och låt den kallna innan du lossar tanklocket.
- Skruva loss tanklocket försiktigt.

SÄKERHET OCH UNDERHÅLL

- Koppla loss drivenhetens tändstift innan du utför någon form av underhåll.
- Inspektera hela maskinen före varje användningstillfälle. Byt ut skadade delar. Kontrollera maskinen avseende bränsleläckor. Kontrollera att alla fästdon är på plats och ordentligt åtdragna.
- Underhåll utrustningen enligt rekommenderade procedurer.
- Överlåt allt service- och underhållsarbete till en auktoriserad serviceverkstad, förutom de procedurer som förklaras i denna bruksanvisning.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar. Använd aldrig metalltrådar, rep, snören, piskande tillbehör, etc.
- Kontrollera att kedjan stannar när motorn går på tomgång ((se bruksanvisningarna för drivenheten för motor/förgasar- justering).
- Håll andra personer på avstånd när du justerar förgasaren.
- Starta aldrig maskinen med kopplingshuset demonterat. Kopplingen kan flyga av och orsaka allvarliga personskador.
- Spruta aldrig vatten eller någon annan vätska på maskinen. Rengör produkten och dess dekaler med en fuktig svamp.

SÄKERHET UNDER ARBETET

VARNING: Inspektera området innan du påbörjar arbetet. Avlägsna allt skräp och alla hårda föremål såsom stenar, glas, metalltrådar, etc, som kan rikoschettera, slungas iväg eller på annat sätt orsaka skador på person eller egendom under arbetets gång.

- Håll barn, åskådare och husdjur på minst 15 meters avstånd från arbetsplatsen. Stäng omedelbart av motorn om någon närmar sig arbetsplatsen. Starta inte motorn när någon står framför svärdet.
- Använd inte maskinen med bara en hand. Operatör, medhjälpare, åskådare och andra kan skadas allvarligt om maskinen används med en hand. En kvistsåg är avsedd att hanteras med båda händerna.
- Använd endast maskinen utomhus på välventilerade platser.
- Använd inte maskinen från en stege eller i ett träd.
- Använd inte kvistsågen för att hugga ned träd eller någon annan del av trädstammen.
- Använd maskinen endast för att såga grenar med en diameter på max. 15 cm.
- Stå aldrig under grenen när du sågar. Se till att du alltid står ur vägen för fallande grenar och annat material.
- Såga inte småskog och ungträd med kvistsågen. Smala växtdelar kan fastna i kedjan och piska mot dig och få dig ur balans.
- Se noga till att kedjan inte har kontakt med något föremål när du startar motorn. Försök aldrig att starta maskinen när svärdet befinner sig i ett skär.

- Öka inte trycket på maskinen i slutet av skäret. Du kan annars tappa kontrollen när skäret fullbordas.
- Kör inte maskinen med högt varvtal när du inte sågar.
- Om maskinen stöter emot eller trasslar in sig i något främmande föremål, stäng omedelbart av motorn och kontrollera om maskinen skadats. Låt en auktoriserad serviceverkstad reparera eventuella skador innan du använder maskinen igen.
- Använd inte en kvistsåg som är skadad, felaktigt justerad eller ofullständigt monterad. Byt omedelbart ut svärdet eller kedjan om dessa delar skadas på något sätt.
- Stäng alltid av maskinen när du förflyttar dig från en plats till en annan. Stäng av motorn innan du lägger ned maskinen.
- Använd utrustningen endast i dagsljus eller i god artificiell belysning.
- Använd maskinen endast för arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning.

KAST

VARNING: Undvik en kast som kan resultera i allvarlig skada. En kast är en snabb och plötslig rörelse bakåt, uppåt eller framåt med guidestången som uppstår då sågens kedja nära den övre tippen på guidestången kommer i kontakt med ett föremål såsom en stam eller gren, eller när träet kommer för nära och klämmer sågens kedja i skåran. Kontakt med ett främmande föremål i träet kan också resultera i förlorad kontroll över kedjesågen.

- En roterande kast kan även uppstå när den rörliga kedjan kommer i kontakt med ett föremål vid den övre tippen av guidestången. Denna kontakt kan orsaka kedjan att gräva sig in i föremålet, vilket stoppar kedjan i en kort stund. Resultatet är en blixtsnabb kast vilken stöter guidestången uppåt och bakåt mot operatören.
- En nypningskast kan uppstå när träet närmar sig och klämmer den rörliga sågkedjan i skåran längsmed toppen av guidestången och sågkedjan plötsligt stannar. Detta plötsliga stopp av sågkedjan resulterar i en omkastning av kedjekraften som används för att såga träet och får sågen att röra sig i den motsatta riktningen av kedjeroteringen. Sågen förs rakt bakåt mot operatören.
- En indragning kan uppstå när den rörliga kedjan får kontakt med ett föremål i träet i skåran längsmed botten på guidestången och sågkedjan plötsligt stannar. Denna plötsliga hävning drar sågen framåt och iväg från operatören och kan lätt få operatören att förlora kontrollen över sågen.

MINSKA RISKEN FÖR KAST

- Var medveten om att kast kan inträffa. Med en grundläggande förståelse för kast kan du minska det överraskningsmoment som bidrar till olyckor.
- Låt aldrig kedjan komma i kontakt med något föremål vid svärdspetsen när kedjan är i rörelse.
- Håll arbetsområdet fritt från hinder, t ex andra träd, grenar, stenar, staket, stubbar osv. Ta bort eller undvik alla hinder motorsagen skulle kunna vidröra när du sågar en viss stock eller gren.
- Se till att motorsagen är vass och lagom sträckt. En slak eller slö kedja kan öka risken för kast. Följ tillverkarens instruktioner för filning och underhåll av kedjan. Kontrollera sträckningen regelbundet med motorn avslagen, aldrig med motorn igång. Se till att svärdsmuttrarna är ordentligt åtdragna när du har sträckt kedjan.
- Såga alltid med full gas från första början. Om kedjan går långsammare är det större risk för kast.
- Såga en stock i taget.
- Var extra försiktig när du för in svärdet i ett tidigare skär.
- Försök aldrig starta ett skär med svärdets yttersta spets.
- Se upp för stockar eller andra krafter som kan stänga ett skär och nypa fast eller falla mot kedjan.
- Använd de kastmotverkande svärd och kedjor som rekommenderas för din såg.

BEHÅLL KONTROLLEN

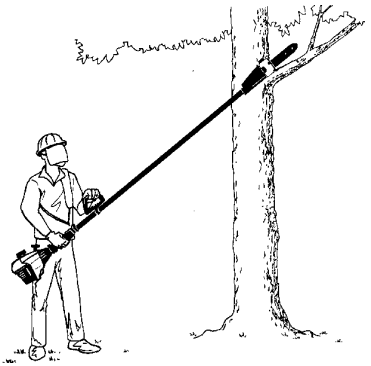

- Håll ett fast grepp om maskinen med båda händerna när motorn är i gång och släpp inte taget. Ett fast grepp bidrar till att reducera risken för backslag och att du upprätthåller kontrollen över maskinen. Håll fingarna om stödhandtaget och tummen under handtaget. Håll din högra hand med ett fast grepp runt gashandtaget oavsett om du är höger - eller vänsterhänt.
- Stå stadigt med din vikt jämnt fördelad på båda fötterna.
- Stå något till vänster om kvistsågen så att du inte befinner dig i direkt linje med med sågande kedjan.

SÄKERHET MOT KAST

Nedanstående utrustning finns på din såg för att minska risken för kast, men dessa kan aldrig helt eliminera denna farliga händelse. Som motorsågsanvändare får du aldrig helt förlita dig på säkerhetsutrustningen. Du måste följa alla säkerhetsföreskrifter, instruktioner och underhållsanvisningar i den här handboken för att försöka undvika kast och andra krafter som kan orsaka allvarlig skada.

- Svärd som motverkar kast. Svärdet är konstruerat med liten radie vid spetsen, vilket

minskar storleken på det farliga området längst ut på svärdet (kastsektorn)

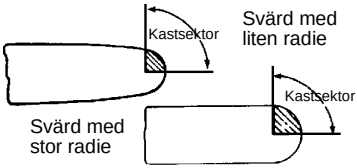

- Kedja som motverkar kast. Kedjan är konstruerad med en konturerad underställningsklack och en styrlänk som avleder kastkraften och låter träet gradvis föras till skärtanden.

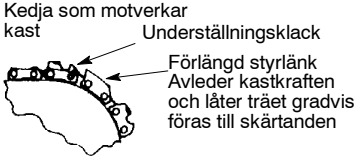

TRANSPORT OCH FÖRVARING

- Stäng av drivenheten innan du lämnar arbetsplatsen.
- Låt drivenheten och drevhuset kallna före förvaring eller transport i ett fordon.
- Förvara maskin och bränsle på en plats där bränsleångor inte kan nås av gnistor eller öppen eld från varmvattenberedare, elmotorer, strömbrytare, spisar, etc.
- Förvara maskinen så att kedjan inte kan orsaka personskador.
- Sätt alltid på transportskyddet före transport eller förvaring.
- Förvara aggregatet högt upp på en sval och torr plats inomhus, utom räckhåll för barn.
- Säkra maskinen under transport.

OBSERVERA! Personer som lider av cirkulationsrubbningar eller onormala svullnader och som utsätter sig för vibrationer genom långvarigt användande av bensindrivna handredskap kan få skador på blodkärl eller nerver i fingrar, händer och leder. Långvarig användning i kall väderlek har påvisat skador på blodkärlen hos annars friska människor. Om symptom som domning, smärta, kraftlöshet, förändringar i hudens färg eller struktur eller förlorad känsel i fingrar, händer eller leder uppträder, ska du omedelbart sluta använda redskapet och söka medicinsk hjälp. Ett antivibrationssystem garanterar inte att dessa problem inte uppstår. Den som använder motorredskap regelbundet måste hålla noggrann kontroll på sin fysiska hälsa och skicket på redskapet.

SPARA BRUKSANVISNINGEN

MONTERING

INNEHÅLL I KARTONGEN

Kontrollera kartongens innehåll mot följande lista.

- Kvistsågtillbehör
- Förlängnings riggrör
- Axelrem
- Övre axelremsfäste
- Nedre axelremsfäste (med mellanlägg)
- Skruvar till axelremsfäste (2)
- Hängare
- Transportskydd
- Verktyg före kedjejustering (svärdverktyg)
- Insexnyckel
- Kedjeolja

⚠ VARNING: Försäkra dig om att trimmern är riktigt monterad och att alla fästen sitter fast.

Inspektera delarna avseende skador. Använd inte skadade delar.

VERKTYG SOM DU BEHÖVER

- Insexnyckel (medföljer)
- Verktyg före kedjejustering (svärdverktyg) (medföljer)

⚠ VARNING: Koppla alltid loss drivenhetens tändstift före demontering eller montering av tillbehör.

DEMONTERING AV TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGHET! Vid demontering eller montering av tillbehör, placera drivenheten och tillbehöret på ett plant och stabilt underlag.

1. Lossa anslutningsdelen genom att vrida knoppen moturs.

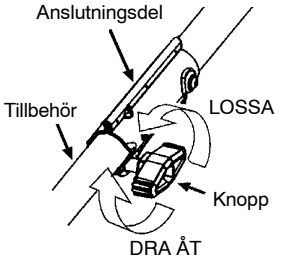

2. Tryck förreglings/frigöringsknappen ner och håll den nere.

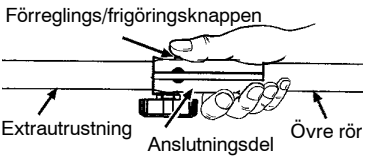

3. Ta ett stadigt tag i motorn och övre röret och dra trimmerverktyget eller annan extrautrustning ur anslutningsdelen.

MONTERING AV TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGHET! Vid demontering eller montering av tillbehör, placera drivenheten och tillbehöret på ett plant och stabilt underlag.

OBS: Maskinen ansluts till motorns ändaxel med hjälp av ett kopplingssystem. För extra räckvidd kan (medföljande) förlängningsaxel användas.

FÖRSIKTIGHET: Använd förlängningsaxeln endast tillsammans med kvistsågstillbehöret.

1. Lossa anslutningsdelen på förlängningsaxeln och på motorns ändaxel genom att vrida rattarna moturs.

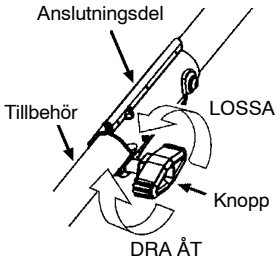

2. Avlägsna rörpluggen från kvistsågstillbehöret (om den finns).
3. Ställ förreglings/frigöringsknappen av tillbehöret i styrspåret i anslutningsdelen på förlängningsaxeln.
4. Tryck tillbehöret in i anslutningsdelen tills förreglings/ frigöringsknappen knäpper till i hålet.

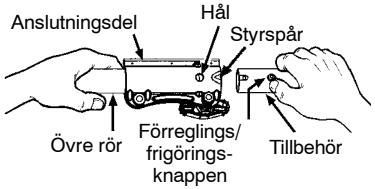

5. Upprepa ovanstående steg för att ansluta förlängningsaxeln till motorns ändaxel.
6. Innan du använder maskinen, var noga med att dra åt båda rattarna ordentligt i medurs riktning.

⚠ VARNING: Kontrollera att förreglings/ frigöringsknappen är låst i spärrhålet på bägge kopplingarna och att rattarna är ordentligt åtdragna innan du använder utrustningen. Alla tillbehör är avsedda att användas i spärrhålet om inte annat anges i det aktuella tillbehörets bruksanvisning. Användning av fel hål kan medföra allvarliga personskador eller skador på enheten.

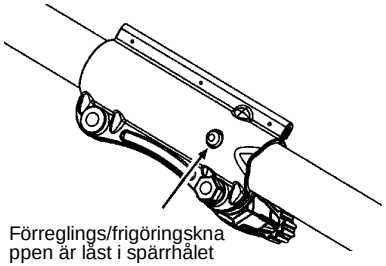

Förreglings/frigöringsknappen är låst i spärrhålet

MONTERING AV AXELREM

⚠ VARNING: Justering av axelrem och handtag skall göras med motorn avstängd och skall utföras innan maskinen används. Axelremsfästet måste monteras enligt figuren ovanför stödhandtaget på den övre axeln (där drivenheten sitter).

OBS! Det nedre axelremsfästet är försett med två mellanlägg. Dessa används till att anpassa maskinen för användning med drivenheter som har en övre axeldiameter på 2,5 cm (axelremsfästet låser inte ordentligt runt denna axel utan de två mellanläggen). Mellanläggen måste först brytas av helt från fästet och sedan placeras över skruvhålen i det nedre axelremsfästet. Mellanläggen behövs inte för drivenheter med en övre axeldiameter på 2,2 cm.

NEDRE AXELREMSFASTE

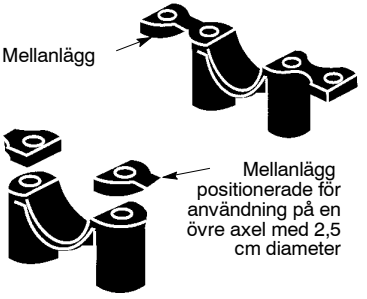

1. Placera det övre axelremsfästet över den övre axeln, ovanför handtaget.
2. Positionera det nedre axelremsfästet under den övre axeln och inrikta skruvhålen i det övre och undre fästet (använd vid behov mellanläggen mellan fästena, dvs. för en övre axeldiameter på 2,5 cm).

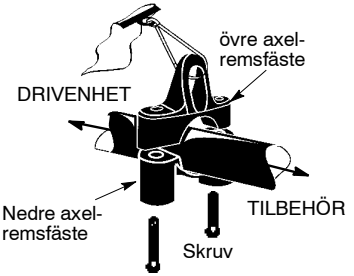

3. Sätt i två skruvar i de två skruvhålen.
4. Fäst axelremsfästet genom att dra åt skruvarna med insexnyckeln.
5. Justera axelremmens längd och balans innan du startar motorn eller påbörjar arbetet.
6. För in ditt huvud och din högra arm genom axelremmen och låt remmen vila på din vänstra axel. Kontrollera att kroken sitter på höger sida av din midja.

OBS! Axelremmen är svängd ett halvt varv så att remmen ligger plant på axeln.

7. Justera remmen så att kroken befinner sig 7,5 - 15 cm nedanför midjan.

8. Haka fast remkroken i det övre fästet och lyft upp maskinen till arbetsposition.

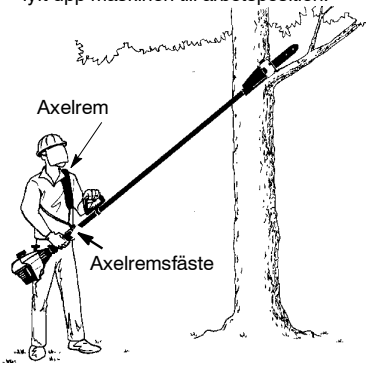

JUSTERING AV HANDTAG

⚠ VARNING: När du justerar handtaget, se noga till att handtaget befinner sig rakt ovanför kopplingen i änden av motoraxeln för att säkerställa korrekt balans.

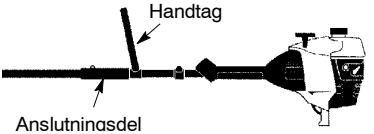

MONTERING AV HÄNGARE

En hängare medföljer för förvaring av tillbehöret efter användning.

För att montera hängaren på tillbehöret:

1. Demontera rörpluggen från tillbehöret (om den finns).
2. Ställ förreglings/frigöringsknappen av tillbehöret i anslutningsdelens styrspår.
3. Tryck hängaren intill tillbehöret, tills förreglings/frigöringsknappen knäpper till i hålet.

ANVÄNDNING

SMÖRJNING AV SVÄRD OCH KEDJA

Svärdet och kedjan behöver smörjas. Kedjesmörjaren ger kedjan och svärdet en kontinuerlig smörjning. Var noga med att fylla på oljebehållaren före användning (kapacitet: 136 mL). Utan olja förstörs svärdet och kedjan snabbt. För lite olja orsakar överhettning, vilket indikeras av att det kommer rök från kedjan, och/eller missfärgning av svärdet. Oljan doseras automatiskt när maskinen används. Använd endast svärd- och kedjeolja för att smörja svärdet och kedjan.

- Använd aldrig spillolja för denna smörjning.
- Stäng alltid av motorn innan du skruvar loss locket till oljebehållaren.

ARBETSSTÄLLNING

⚠ FARA: Sträck inte upp armarna ovanför axlarna när du sågar. Stå inte under grenen som du sågar. Stå stadigt med bägge fötterna på marken. Använd inte maskinen från en stege eller i ett träd.

⚠ VARNING: Bär alltid hjälm, skyddsglasögom, hörselskydd samt fot- och kroppsskydd för att reducera risken för personskador när du använder kvistsågen.

⚠ VARNING: Långvarig eller kontinuerlig exponering för höga bullernivåer kan orsaka permanenta hörselskador. Bär godkända hörselskydd när du använder kvistsågen.

När du skall använda kvistsågen, fäst axelremmen i fästet, stå som figuren visar och kontrollera följande:

- Sträck ut din vänstra arm och håll stödhandtaget med vänster hand.
- Håll gashandtaget med höger hand med fingret på gasreglaget.
- Håll motoränden på en nivå under din midja.
- Håll axelremsdynan centrerad över din vänstra axel och varningsdekalen centrerad på din rygg.
- Låt maskinens hela vikt vila på din vänstra axel.

SÅGNING

⚠ VARNING: Se upp för backslag. Låt aldrig den roterande kedjan komma i kontakt med andra grenar eller föremål vid svärdspetsen när du sågar. Sådan kontakt kan orsaka allvarliga personskador.

BRUKSANVISNING FÖR KVISTSÅGSTILLBEHÖR

- Arbeta sakta och försiktigt och håll maskinen i ett fast grepp med båda händerna. Se till att du alltid har en stabil och välbalanserad kroppsställning.
- Planera sågmomentet noga i förväg. Kontrollera i vilken riktning grenen kommer att falla.
- Se upp för fjädrande slanor. Slanor är smala grenar som kan fastna i kedjan och pis-

kas mot dig eller få dig att tappa balansen. Var mycket försiktig när du sågar smågrenar eller smala växtdelar.
- Se upp för andra grenar direkt bakom grenen som sågas. Om kedjan stöter emot bakomvarande grenar kan maskinen skadas.
- Se upp för återfjädring. Se upp för grenar som är böjda eller belastade. Se upp så att du inte träffas av grenen eller maskinen när spänningen i träfibrerna frigörs.
- Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Röj undan hindrande grenar så att du inte riskerar att snubbla på dem.
- Såga av långa grenar i flera delar.

SÅGTEKNIK

När du är redo att börja såga, ge motorn full gas och applicera ett lätt sågtryck. Såga INTE med en fram- och tillbakagående rörelse.

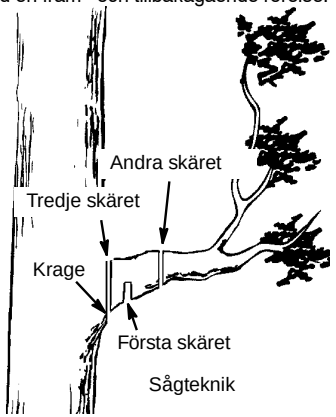

1. Gör det första skäret 15 cm från trädstammen på grenens undersida. Använd svärdets ovansida för detta skär. Såga ungefär en tredjedel av grenens tjocklek.

OBS! När du sågar det andra och tredje skäret, vila maskinens fot mot grenen som sågas, se figur, för att hindra grenen från att piska tillbaka.

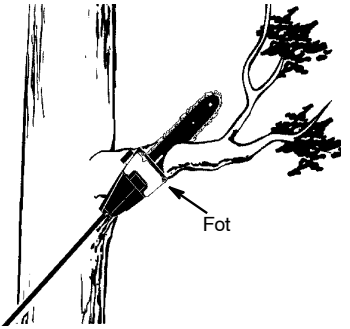

2. Flytta sedan 5 – 10 cm längre ut på grenen för att göra ett andra skär som sågar av grenen helt.
3. Såga därefter det sista skäret 2,5 – 5 cm från trädstammen för att inte skada trädet.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING: Stäng alltid av maskinen och koppla loss tändstiftskabeln innan du utför någon form av underhåll.

LETA EFTER SKADADE ELLER SLITNA DELAR

Kontakta auktoriserad serviceverkstad för utbyte av skadade eller slitna delar.
- Oljetank – Avbryt användningen av kvistsågen om oljetanken visar tecken på skador eller läckor.

KONTROLL MED AVSEENDE PÅ LÖSA FÄSTDON OCH DELAR

- Svärdmutter
- Fästdon

INSPEKTERA OCH RENGÖR MASKIN OCH MÄRKNINGAR

- Kontrollera maskinen efter varje användningstillfälle så att inga skadade eller lösa delar finns. Rengör maksinen med en trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel.
- Torka av maskinen med en ren och torr trasa.

KONTROLLERA KEDJANS SPÄNNING

⚠ VARNING: Bär skyddshandskar när du hanterar kedjan. Kedjan är vass och kan skära dig även när den inte roterar. Stöd svärdets undersida när du justerar kedjan.

Kedjans spänning är mycket viktig. Kedjan sträcks när maskinen används, särskilt de första gångerna du använder maskinen. Kontrollera alltid kedjans spänning varje gång du skall använda maskinen eller fylla på bränsle.

1. Flytta kedjan runt svärdet med svärdverktygets skruvmejsel och kontrollera att den inte har knutit sig någonstans. Kedjan skall rotera fritt.
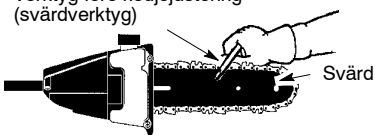
Verktyg före kedjejustering (svärdverktyg)