M50
#364)$655
"55"$).&/5

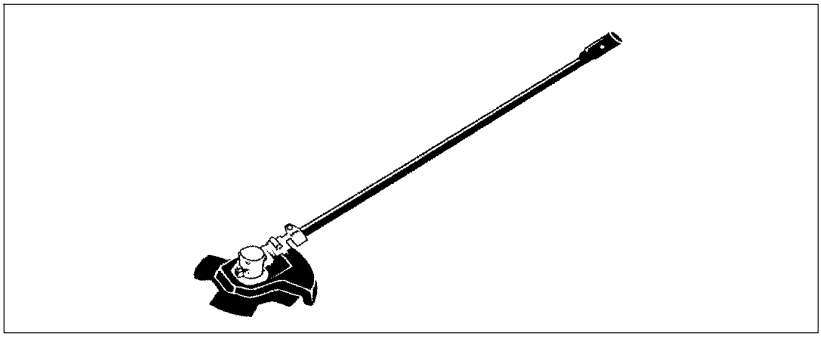

SE

ANVÄNDARHANDBOK
VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov.

NO

BRUKERHÅNDBOK
VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene nøye og pass på at De forstår dem før De bruker trimmeren og oppbevar den for senere bruk.

FI

KÄYTTÖOHJEKIRJA
TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

DK

BRUGERHÅNDBOG
VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og vær sikker på, at De forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til senere henvisning.

PT

MANUAL DO OPERADOR
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a cortadores de relva e guarde para consulta futura.

GR

(*9(,4,',19(,4,5/1(
5+/$06,-(52.+41)14,(:5(
PE
XS

IDENTIFIERING (VAD ÄR VAD?)

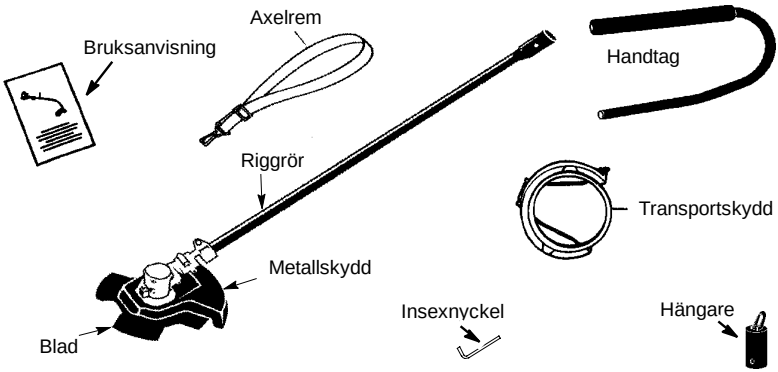

FÖRKLARING AV SYMBOLER

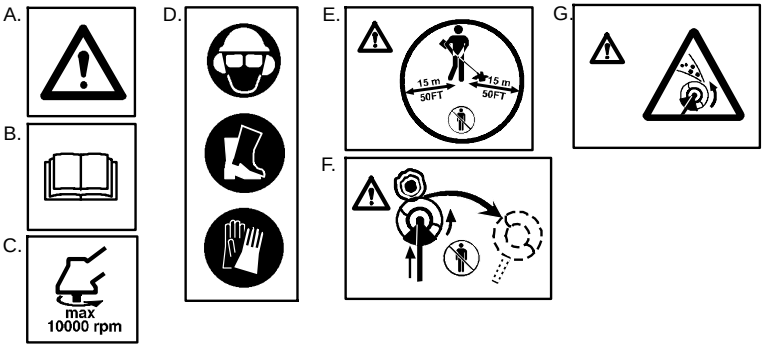

A. VARNING! Denna trimmer kan vara farlig! Vårdslös eller felaktig användning kan orsaka allvarlig eller livshotande skada.
B. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.
C. Max. varvtal på utgående axel, rpm
D. Använd alltid:
Skyddshjälm där det finns risk, hörselskydd, godkända ögonskydd, halkfria och stadiga stövlar, och godkända skyddshandskar.
E. Användare av maskinen ska under arbetets gång se till att inga människor eller djur kommer närmare än 15 meter.
F. FARA! KLINGKASTNING - Maskiner utrustade med gräsklinga kan kasta våldsamt åt sidan när klingan kommer i kontakt med fasta föremål. Klingan kan amputera både armar och ben. Håll alltid människor och djur minst 15 meters avstånd från maskinen.
G. VARNING! Varning för utslungade föremål och rikoschetter. Knivbladet sprider objekt med våldsam kraft. Du och andra kan drabbas av blindhet/skada. Använd alltid godkända ögonskydd.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

FARA! Detta maskinredskap kan vara farligt! Grästrimmern kan nämligen föranleda allvarlig personskada inklusive förlust av kroppslem eller blindhet för operatör och andra. Instruktionerna i denna handbok beträffande varning och säkerhet måste åtlydas så att viss säkerhet och effektivitet kan åstadkommas vid användning av trimmern.

VARNING: När trädgårdsmaskiner används måste alltid vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att reducera risken för brand och allvarliga personskador. Läs och följ alla instruktioner.
Det är användarens ansvar att följa de instruktioner och varningar angående tillbehöret och drivenheten som finns både i instruktionsboken och på delarna. Läs hela instruktionsboken för både tillbehöret och drivenheten innan du använder maskinen! Gör dig helt införstådd med hur reglagen fungerar och hur maskinen skall användas på rätt sätt Begränsa användningen av denna utrustning till personer som har läst och förstått och kommer att följa instruktionerna och varningarna på maskinen och i dessa bruksanvisningar. Låt aldrig barn använda denna maskin.

FARA! Använd aldrig slaga.

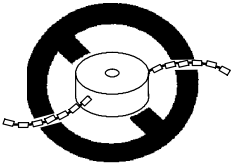

VARNING: Håll avstånd från det roterande bladet. Du och andra kan bli blinda eller skadade på annat sätt. Bär skyddsglasögon och benskydd.

VARNING: Knivbladet fortsätter att rotera efter att gasreglaget släppts upp eller motorn slagits av. Det fritt roterande bladet kan slunga föremål eller åsamka dig allvarlig skärskada om olycklig kontakt med bladet äger rum. Stoppa bladet genom att föra vänster sida av det fritt snurrande bladet i kontakt med material som redan klippts.

ANVÄNDARSÄKERHET

VARNING: Då detta tillbehör kopplas till drivenheten skapas ett elektromagnetiskt fält under användning. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna maskin används.

S Bär skyddsutrustning. Bär alltid arbetsskor med stålhätta, åtsittande kläder, kraftiga långbyxor, skjorta med långa ärmar; kraftiga och halksäkra handskar, skyddsglasögon (gärna ventilerade och dimfria) eller ansiktsmask, godkänd skyddshjälm och hörselskydd. Användare som ofta arbetar med maskinen bör kontrollera sin hörsel regelbundet eftersom motorbullret kan orsaka hörselskador. Fäst upp långt hår ovanför axlarna. Fäst eller avlägsna löst sittande kläder och smycken eller klädesplagg med löst hängande remmar, snören, fransar, tofsar, etc. Genom att du är fullt påklädd skyddas du också mot skräp och delar av giftiga växter som kastas i väg av det roterande bladet.

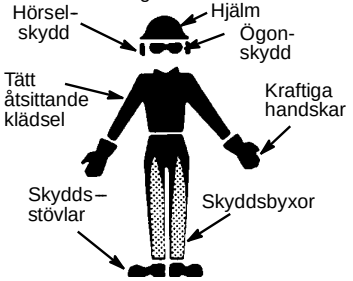

S Var vaksam. Kör inte denna trimmer när du är trött, sjuk, upprörd eller under påverkan av

alkohol, droger eller läkemedel. Se efter vad du håller på med och använd sunt förnuft.

S Håll händer och fötter borta från skärområdet och det roterande bladet.

S Starta aldrig eller kör trimmern i ett slutet rum eller byggnad. Inandning av avgaser kan vara livsfarligt.

S Håll handtagen rena från olja och bensin.

S Använd dig alltid av hållarstången och en korrekt anpassad axelrem vid arbete med ett blad (se avsnittet MONTERING).

S Rikta aldrig materialutkast mot åskådare och låt ingen komma nära arbetsplatsen. Var försiktig när du riktar utkastet så att du undviker glasrutor, motorfordon och liknande.

S Använd aldrig utan skärbladsskyddet sitter ordentligt på plats.

S Stäng av motorn innan du lägger ned maskinen.

BRÄNSLESÄKERHET

S Blanda och fyll på bränsle utomhus.

S Håll gnistor och öppen eld på avstånd.

S Använd behållare som är godkända för bränsle.

S Röka inte och tillåt inte rökning i närheten av bränsle eller drivenheten.

S Undvik att spilla ut bränsle eller olja. Torka upp allt bränslespill innan drivenheten startas.

S Flytta maskinen minst tre meter bort från påfyllningsplatsen innan du startar motorn.

S Stäng av motorn och låt den kallna innan du lossar tanklocket.

S Skruva loss tanklocket försiktigt.

TRIMMER/UNDERHÅLL

S Koppla loss tändstiftet innan du genomför underhåll.

S Inspektera hela maskinen före varje användningstillfälle. Byt ut skadade delar. Kontrollera maskinen avseende bränsle-läckor. Kontrollera att alla tank- och oljelock, skruvar och andra fästdon är på plats och ordentligt åtdragna.

S Underhåll utrustningen enligt rekommenderade procedurer. Håll bladet skärpt. Använd aldrig piskande tillbehör, metalltrådar, rep, snören, etc.

S Överlåt allt service- och underhållsarbete till en auktoriserad serviceverkstad, förutom de procedurer som förklaras i denna bruksanvisning.

S Kassera blad som är böjda, skeva, spruckna eller skadade på något annat sätt. Byt ut delar som spruckit, flisats eller skadats på annat sätt innan du använder maskinen.

S Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar. Använd aldrig piskande tillbehör, metalltrådar, rep, snören, slaga, etc.

S Installera erforderligt skärmskydd innan trimmern tas i bruk. Använd skärmen av metall för all användning av metallblad.

S Använd endast angivet skärblad; se till att korrekt installation och fastsättning föreligger.

S Se till att skärbladet stannar när motorn går på tomgång (se bruksanvisningarna för drivenheten för motor/förgasar-justering).

S Utför justeringar av förgasaren med den lägre änden understödd så att det förhindras att skärbladet eller trimmerns skärtråd kommer i kontakt med något föremål. Håll redskapet med handen och använd inte axelremmen som stöd.

S Utför inga justeringar av förgasaren från den sida av maskinen där skärbladet sitter.

S Håll åskådare på avstånd vid justering av förgasaren.

S Starta aldrig maskinen med kopplingshuset demonterat. Kopplingen kan flyga av och orsaka allvarliga personskador.

S Undvik kraftig kontakt med solida föremål som kan stoppa skärbladet. Om detta inträffar, stanna maskinen och kontrollera om den har skadats.

S Spruta aldrig vatten eller någon annan vätska på maskinen. Rengör produkten och dess dekaler med en fuktig svamp.

ANVÄNDARSÄKERHET

⚠ VARNING: Inspektera området innan du påbörjar arbetet. Avlägsna allt skräp och alla hårda föremål såsom stenar, glas, metalltrådar, etc, som kan rikoschettera, slungas iväg eller på annat sätt orsaka skador på person eller egendom under arbetets gång.

S Håll barn, djur, bredvidstående eller andra hjälpsamma på ett betryggande, minst 15 meters avstånd. Stanna motorn omedelbart om någon närmar sig ditt arbetsområde. Starta inte motorn när någon står framför bladet.

S Håll alltid trimmerns motor på högra sidan av kroppen.

S Håll trimmern stadigt med bägge händerna.

S Stå stadigt och ha god balans. Sträck dig inte för långt fram.

S Håll knivbladet under midjenivå. Lyft ej motorn i höjd ovanför midjan.

S Se till att alla delar av din kropp befinner sig bort från knivblad och ljuddämpare när motorn är igång. En het ljuddämpare kan ge dig allvarliga brännskador.

S Utför skärningen/klippningen av gräset från vänster till höger. Klippning på höger sidaav skärmen slungar skräp bort från operatören.

S Använd aldrig utan skärbladsskyddet sitter ordentligt på plats.

S Använd trimmern endast i dagsljus eller vid god konstbelysning.

S Använd trimmern endast för arbeten som beskrivs i denna handbok.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

S Greppa inte och håll inte i det exponerade skärbladet.

S Stäng av drivenheten innan du lämnar arbetsplatsen eller lägger ned maskinen.

S Låt drivenheten och drevhuset kallna före förvaring eller transport i ett fordon.

S Förvara maskin och bränsle på en plats där bränsleångor inte kan nås av gnistor eller öppen eld från varmvattenberedare, elmotorer, strömbrytare, spisar, etc.

S Förvara maskinen så att skärbladet inte kan orsaka personskador.
S Montera alltid transportskyddet på bladet före transport eller förvaring.
S Förvara aggregatet högt upp på en sval och torr plats inomhus, utom räckhåll för barn.
S Säkra maskinen under transport.

OBSERVERA! Personer som lider av cirkulationsrubbningar eller onormala svullnader och som utsätter sig för vibrationer genom långvarigt användande av bensindrivna handredskap kan få skador på blodkärl eller nerver i fingrar, händer och leder. Långvarig användning i kall väderlek har påvisat skador på blodkärlen hos annars friska människor. Om symptom som domning, smärta, kraftlöshet, förändringar i hudens färg eller struktur eller förlorad känsel i fingrar, händer eller leder uppträder, ska du omedelbart sluta använda redskapet och söka medicinsk hjälp. Ett antivibrationssystem garanterar inte att dessa problem inte uppstår. Den som använder motorredskap regelbundet måste hålla noggrann kontroll på sin fysiska hälsa och skicket på redskapet.

SPARA BRUKSANVISNINGEN

MONTERING

INNEHÅLL I KARTONGEN

Kontrollera kartongens innehåll mot följande lista.
S Trimmerverktyg
S Handtag
S Handtagsfäste för 2,5 cm riggrör
S Handtagsfäste för 2,2 cm riggrör
S Kåpor till fäste (2)
S Axelrem
S Övre axelremsfäste
S Nedre axelremsfäste (med mellanlägg)
S Skruvar till handtagsfäste (4)
S Skruvar till axelremsfäste (2)
S Hängare
S Transportskydd
S Insexnyckel

VARNING: Försäkra dig om att trimmern är riktigt monterad och att alla fästen sitter fast.
Undersök trimmerns delar med avseende på skada. Skadade delar får ej användas.

VERKTYG SOM DU BEHÖVER

S Insexnyckel (medföljer)

VARNING: Koppla alltid loss drivenhetens tändstift före demontering eller montering av tillbehör.

DEMONTERING AV TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGHET! Vid demontering eller montering av tillbehör, placera drivenheten och tillbehöret på ett plant och stabilt underlag.

1. Lossa anslutningsdelen genom att vrida knoppen moturs.

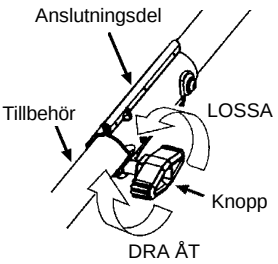

2. Tryck förreglings/frigöringsknappen ner och håll den nere.

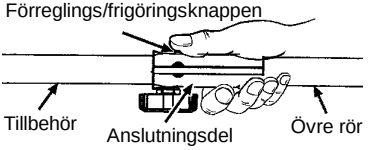

3. Ta ett stadigt tag i motorn och övre röret och dra tillbehöret ur anslutningsdelen.

MONTERING AV TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGHET! Vid demontering eller montering av tillbehör, placera drivenheten och tillbehöret på ett plant och stabilt underlag.

1. Demontera rörpluggen från tillbehör (om den finns).
2. Ställ förreglings/frigöringsknappen av tillbehör i anslutningsdelens styrspår.

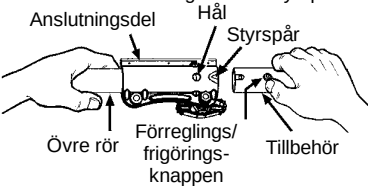

3. Tryck tillbehöret intill anslutningsdelen, tills förreglings/frigöringsknappen knäpper till i hålet.
4. Dra åt knoppen ordentligt genom att vrida den medurs.

VARNING: Kontrollera att förreglings/frigöringsknappen är låst i spärrhålet och att ratten är ordentligt åtdragen innan du använder utrustningen. Alla tillbehör är avsedda att användas i spärrhålet om inte annat anges i det aktuella tillbehörets bruksanvisning. Användning av fel hål kan medföra allvarliga personskador eller skador på enheten.

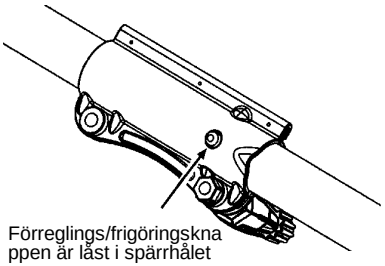

Förreglings/frigöringsknappen är låst i spärrhålet

MONTERING AV HANDTAG

FARA! RISK FÖR SKÄRSÅR. För att undvika allvarliga personskador måster den avspärrande delen av handtaget monteras, se figur, på drivenhetens övre axel för att skapa en skyddande barriär mellan operatören och det roterande bladet. Montera handtagets fäste ovanför pilen på varningsdekalen som sitter på den övre axeln (där drivenheten sitter). Positionera handtaget på fästet vid änden av pilen på handtagets dekal.

OBS! Två monteringsfästen medföljer denna maskin. Fästena används till att anpassa maskinen för användning med drivenheter som har en övre axeldiameter på antingen 2,5 eller 2,2 cm. Rätt fäste måste användas för att kunna montera handtaget ordentligt på den övre axeln före användning.

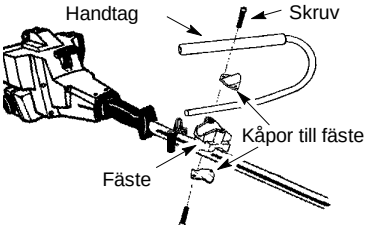

1. Ta loss existerande hjälphandtag.
2. Placera fästet på den övre axeln ovanför pilen på varningsdekalen. Var noga med att välja det fäste som passar till den övre axelns diameter, dvs. antingen 2,5 eller 2,2 cm.
3. Positionera en av kåporna till fästet på undersidan av den övre axeln och rikta in skruvhålen i fästet och kåpan mot varandra. Sätt i två skruvar i de två skruvhålen.
4. Dra åt skruvarna med insexnyckeln.
5. Identifiera dekalen på handtaget. Denna dekal är försedd med en pil. Positionera handtaget med fästet vid änden av pilen.
6. Placera den andra kåpan över handtaget. Rikta in skruvhålen i fästet och kåpan mot varandra. Kontrollera att handtaget befinner sig vid änden av pilen.
7. Sätt i två skruvar och dra endast åt för hand. Kontrollera att handtaget är korrekt monterat och dra sedan åt alla skruvar ordentligt med insexnyckeln.

OBS: Justering kan utföras genom att du lossar skruvarna på handtagsfästets kåpor och flyttar fästet eller handtaget uppåt eller nedåt på staget. Kontrollera att handtaget är korrekt monterat och dra sedan åt alla skruvar ordentligt med insexnyckeln.

MONTERING AV AXELREM

VARNING: Justeringar av axelremmen och handtaget måste göras med motorn avstängd innan maskinen används. Axelremsfästet måste monteras enligt figuren ovanför handtaget på den övre axeln (där drivenheten sitter).

OBS! Det nedre axelremsfästet är försett med två mellanlägg. Dessa används till att anpassa maskinen för användning med drivenheter som har en övre axeldiameter på 2,5 cm (axelremsfästet låser inte ordentligt runt denna axel utan de två mellanläggen). Mellanläggen måste först brytas av helt från fästet och sedan placeras över skruvhålen i det nedre axelremsfästet. Mellanläggen behövs inte för drivenheter med en övre axeldiameter på 2,2 cm.

NEDRE AXELREMSFÄSTE

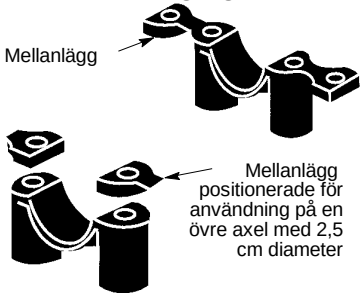

1. Placera det övre axelremsfästet över den övre axeln, ovanför handtaget.
2. Positionera det nedre axelremsfästet under den övre axeln och inrikta skruvhålen i det övre och undre fästet (använd vid behov mellanläggen mellan fästena, dvs. för en övre axeldiameter på 2,5 cm).

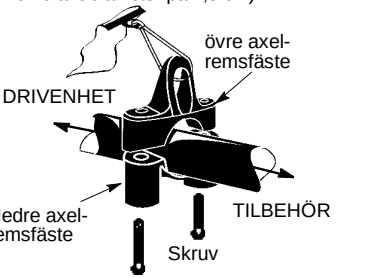

3. Sätt i två skruvar i de två skruvhålen.
4. Fäst axelremsfästet genom att dra åt skruvarna med insexnyckeln.
5. För in ditt huvud och din högra arm genom axelremmen och låt remmen vila på din

vänstra axel. Kontrollera att varningsdekalen sitter på din rygg och att kroken sitter på höger sida av din midja.

OBS! Axelremmen är svängd ett halvt varv så att remmen ligger plant på axeln.

6. Justera remmen så att kroken befinner sig cirka 15 cm nedanför midjan.
7. Haka fast remkroken i fästet och lyft upp maskinen till arbetsposition.
8. Justera axelremmens längd och balans innan du startar motorn eller påbörjar arbetet.

OBS! Du kan behöva flytta axelremsfästet på axeln för att erhålla rätt balans hos maskinen.

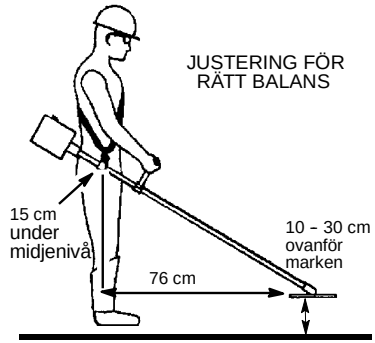



MONTERING AV HÄNGARE

En hängare medföljer för förvaring av tillbehöret efter användning.

För att montera hängaren på tillbehöret:

1. Demontera rörpluggen från tillbehöret (om den finns).
2. Ställ förreglings/frigöringsknappen av tillbehöret en i anslutningsdelens styrspår.
3. Tryck hängaren intill tillbehöret, tills förreglings/ frigöringsknappen knäpper till i hålet.

ANVÄNDNING

ARBETSSTÄLLNING

Klipp från vänster till höger sida.

⚠VARNING: Långvarig eller kontinuerlig exponering för höga bullernivåer kan orsaka permanenta hörselskador. Bär godkända hörselskydd.

⚠VARNING: För att undvika personskada skall du aldrig förflytta trimmerverktyget från en fräsningsplats till en annan med motorn är i gång.

⚠VARNING: Drevhuset blir mycket hett när maskinen har använts en längre period. För att undvika brännskador, vidrör inte drevhuset förrän det har kallnat.

OBS! Detta trimmerverktyg är ej avsett att användas med elektriska drivenheter.

Vid körning av trimmern, sätt på axelremmen vid klämman, stå på det sätt som visas och kontrollera att följande gäller:

- S Har på skyddsglasögon och är iförd kraftig klädsel.
- S Vänster arm utsträckt och har fattat tag i hållarstångens grepp med vänster hand.
- S Håller gasreglaget med höger hand och med fingret på avtryckaren.
- S Håller maskinen under midjehöjd.
- S Har axelremsdynan centrerad på vänster skuldra och varningsmärket för fara centrerat på ryggen.
- S Bibehåller redskapets fulla tyngd på vänster skuldra.
- S Håller, utan att böja över framåt, knivbladet nära och parallellt med marken och inte alltför tätt inpå det material som ska klippas.

BRUKSANVISNING FÖR TRIMMERVERKTYG

- S Bladkast är en reaktion som endast inträffar vid användning av ett bladförsett redskap. En sådan reaktion kan leda till allvarlig personskada såsom förlust av kroppslem. Studera detta avsnitt noggrant. Det är viktigt att du förstår vad som är orsaken till bladkast, hur du kan minska risken för att det inträffar, och hur du kan bibehålla kontrollen över trimmern om bladkast inträffar.

S VAD ÄR ORSAKEN TILL BLADKAST - Bladkast kan inträffa när det roterande bladet kommer i kontakt med ett föremål som det inte förmår klippa av. Denna kontakt får bladet att stanna upp för ett ögonblick och därefter plötsligt förflytta sig eller ”bortstötas” från det föremål som träffades. “Bortstötnings”-reaktionen kan vara tillräckligt häftig så att reaktionskraften slungar iväg operatören som tappar herraväldet över redskapet. Det obemästrade redskapet kan föranleda allvarlig personskada om bladet kommer i kontakt med operatören eller andra.

S NÄR BLADKAST INTRÄFFAR - Bladkas t kan inträffa utan förvarning om bladet kör fast, står stilla eller kärvar. Det är större risk att detta inträffar på ställen där det är svårt att se det material som klipps. Med en korrekt användning av redskapet minskar risken för incidenter med bladkast och det blir mindre sannolikt att operatören mister kontrollen över redskapet.

S Klipp enbart gräs, ogräs och busksnår upp till 1 cm i stjälkdiameter med ogräsklippbladet. Låt inte bladet komma i kontakt med material som det inte kan klippa av, exempelvis stubbar, stenar, staket, metall, etc. eller snårbuskage av hård natur och med en stjälkdiameter överstigande 1 cm.

S Bevara bladets skärpa. Ett slött blad löper större risk att köra fast och avge ett bortstötande kast.

S Klipp endast med fullt gaspådrag. Bladet har då maximal klippkraft och risken är mindre att det ska kärva eller stanna.

S “Mata” bladet avsiktligt men inte alltför hastigt. Bladet kan avge en bortstötning om det matas in för snabbt.

S Klipp endast från vänster till höger. Trimmerns skär-/klippverkan ökar om den svängs i samma riktning som bladet roterar.

S Använd axelremmen och håll ett stadigt tag om trimmern med bägge händerna. En korrekt justerad axelrem bär upp trimmerns tyngd, och frigör armar och händer för den rätta styrningen och kontrollen över skärrörelsen.

S Stå brett med fötterna på ett bekvämt och stadgat sätt och var beredd på ett plötsligt, snabbt trimmerkast. Böj dig inte ut för mycket. Ha gott fotfäste och säker balans.

S Håll bladet under midjenivå; det blir då lättare att bibehålla kontrollen över trimmern.

S Lyft inte motorn över midjehöjd då bladet kan komma farligt nära kroppen.

S Sväng inte trimmern med sådan kraft att du riskerar att mista balansen.

Försätt motorn i rätt skärningshastighet innan du ger dig på det material som ska skäras. Om bladet inte vrids när du klämmer på gasreglaget, ska du se till att röret är helt infört i motorn.

När skärning/klippning inte utförs ska gasreglaget alltid vara uppsläppt och motorn tillåtas att gå på tomgång. Bladet ska inte vara i rörelse när motorn går på tomgång. Använd ej trimmern om bladet vrider sig under tomgångskörning. Ta kontakt med en auktoriserad servicerepresentant.

S Ha ett gott fotfäste när du använder trimmern. Detta uppnås genom att du står med fötterna stadigt, bekvämt och med avstånd till varandra.

S Utför skärning medan du svänger med överkroppen från vänster till höger.

S Se till att bibehålla balans och fotfäste, i det att du fortsätter till nästa bearbetningsställe.

STÄLLNING REKOMMENDERADE

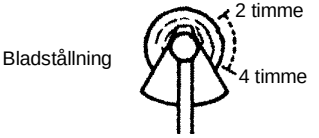

⚠ VARNING: Operatören eller andra ska inte ge sig på att röja undan material som avbetats medan motorn är i gång eller bladet är i rörelse, då detta skulle kunna vålla allvarlig personskada. Stanna motorn och bladet innan du avlägsnar material som har packat sig runt bladet eller röret.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING: Koppla loss tändstiftet innan du genomför underhåll – utom vid justering av förgasaren.

LETA EFTER SKADADE ELLER SLITNA DELAR

Kontakta auktoriserad serviceverkstad för utbyte av skadade eller slitna delar.

S Metallskydd - Avbryt användningen av trimmerverktyget med metallblad om metallskyddet är skadad.

KONTROLL MED AVSEENDE PÅ LÖSA FÄSTDON OCH DELAR

S Metallskydd
S Bladmutter
S Fästdon

INSPEKTERA OCH RENGÖR MASKIN OCH MÄRKNINGAR

S Kontrollera maskinen efter varje användningstillfälle så att inga skadade eller lösa delar finns. Rengör maksinen med en trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel.

S Torka av maskinen med en ren och torr trasa.

UNDERHÅLL AV BLAD

⚠ VARNING: Bladet fortsätter att rotera efter det att motorn har stoppats eller gasreglaget har släppts. För att undvika allvarliga personskador, vänta tills bladet har stannat och koppla loss tändstiftet innan du börjar arbeta med bladet.

⚠ VARNING: Byt alltid ut blad som är böjda, skeva, spruckna eller skadade på något annat sätt. Försök aldrig att räta ut eller återanvända ett skadat blad. Använd endast specificerade reservblad. Undvik skador genom att bära skyddshandskar när du hanterar eller arbetar med bladet.

S Kontrollera regelbundet att bladet är plant och jämnt. Lägg bladet på ett plant underlag för att kontrollera dess planhet. Kassera blad som inte är plana.

SERVICE OCH INSTÄLLNINGAR

BYTE AV BLAD

⚠ VARNING: Bladet fortsätter att rotera efter det att motorn har stoppats eller gasreglaget har släppts. För att undvika allvarliga personskador, vänta tills bladet har stannat och koppla loss tändstiftet innan du börjar arbeta med bladet.

⚠ VARNING: Undvik skador genom att bära skyddshandskar när du hanterar eller arbetar med bladet. Bladet är vasst och kan skära dig även när det inte roterar.

1. För att demontera bladet, rikta in hålet i skyddshatten med hålet i sidan av drevhuset genom att rotera bladet.
2. För in en liten skruvmejsel i hålen. Detta hindrar axeln från att röra sig när du lossar bladmuttern.

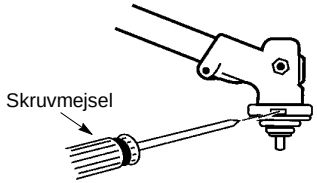

3. Medan du håller skruvmejseln på plats, avlägsna bladmuttern genom att vrida den i medurs riktning.
4. Plocka av båda brickorna och bladet från bladaxeln. Låt skyddshatten sitta kvar på drevhuset.
5. Montera det nya bladet och låsbrickan på den gängade axeln som sticker ut från drevhuset (bladet måste sitta mellan skyddshatten och låsbrickan). Se till att den upphöjda delen av låsbrickan är vänd mot drevhuset och passar in i hålet i bladets centrum.

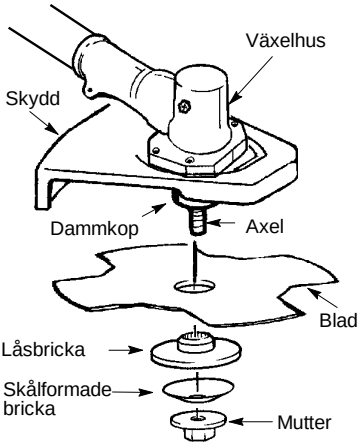

6. Placera den skålformade brickan på axeln. Den konkava sidan av brickan skall vara vänd mot bladet.
7. Aptera bladmuttern genom att skruva fast den på axeln i moturs riktning.

OBS! Kontrollera att alla delar är på plats enligt figuren och att bladet är låst mellan skyddshatten och låsbrickan. Det får inte vara något glapp mellan bladet och skyddshatten eller låsbrickan.

8. Dra åt bladmuttern ordentligt med en skruvnyckel samtidigt som du håller skruvmejseln på plats.
9. Avlägsna skruvmejseln.
10. Rotera bladet för hand. Om bladet kärvar mot kåpan, eller verkar vara ojämnt, är bladet inte centrerat och måste monteras på nytt.

FÖRVARING

⚠ VARNING: Efter varje användning:

S Låt apparat och drevhuset kallna före förvaring eller transport.
S Förvara apparat med bladskyddet på plats. Positionera apparat så att inga vassa föremål kan orsaka personskador.
S Förvara aggregatet högt upp på en sval och torr plats inomhus, utom räckhåll för barn.

YTTRE YTORLAGRING AV TRIMMERN

Förbered trimmern för lagring i slutet av säsongen eller om det inte ska användas under 30 dagar eller mer.
Om trimmern ska lagras under viss tid, ska följande utföras:

S Rengör hela apparat.
S Inspektera området runt bladkåpan och avlägsna jord, gräs, löv eller annat skräp som har ansamlats. Inspektera bladet och bladkåpan. Byt ut bladet om det är böjt, skevt, sprucket eller skadat på något annat sätt.
S Applicera lite olja på utvändiga metallytor.
S Applicera en oljebeläggning över bladets hela yta. Linda in bladet i kraftigt papper eller en duk.
S Inspektera hela apparat avseende lösa skruvar eller muttrar. Byt ut skadade eller slitna delar.
S Följ förvaringsinstruktionerna i drivenhetens användarhandbok för korrekt förvarings-information och säsongsanvändning.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Utfärdarens namn: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige (Tel: +46-36-146500) **Husqvarna AB** hävdar ensamt ansvar för tillbehör platform (-ar) UBCA representerade imodell(-erna) Universal MTO006 från 2014 serienummer och framåt. Plattformsnummer och modellnummer står klart och tydligt på typskylten tillsammans med årtalet med påföljande serienummer.
Föremålet för ovan beskrivna försäkran är framtaget i överensstämmelse med Europarådets direktiv:
2006/42/EG "om maskiner" 17 maj 2006
2000/14/EC "om buller i miljön" 08 maj 2000
I överensstämmelse med Bilaga V är de deklarerade bullervärdena:
Den uppmätta ljudeffekten är 108 dB och den garanterade ljudeffekten är 114 dB
Följande standarder har tillämpats:
EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011
TÜV Rheinland N.A. har utfört en frivillig undersökning på uppdrag av Husqvarna AB, som gav till resultat AK72140415 - Intyg om överensstämmelse. Den är godkänd för följande plattformar: LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV
Det frivilliga intyget är tillämpbart för alla tillverkningsorter och ursprungsländer, enligt beskrivning på produkten.
Den levererade produkten överensstämmer med det exemplar som genomgick undersökningen.
Signerat på uppdrag av: Husqvarna AB, Huskvarna, Sverige, 2013-12-01



Ronnie E. Goldman
Teknisk direktör
(Auktoriserad representant och ansvarig för teknisk dokumentation)
02-SV

TEKNISKA DATA

VIKT	
Utan skärutrustning eller trimmerskydd och tom tank, kg	2,6
KLIPPTILLBEHÖR	
Knivblad, nummber reserdelar	#530055892