


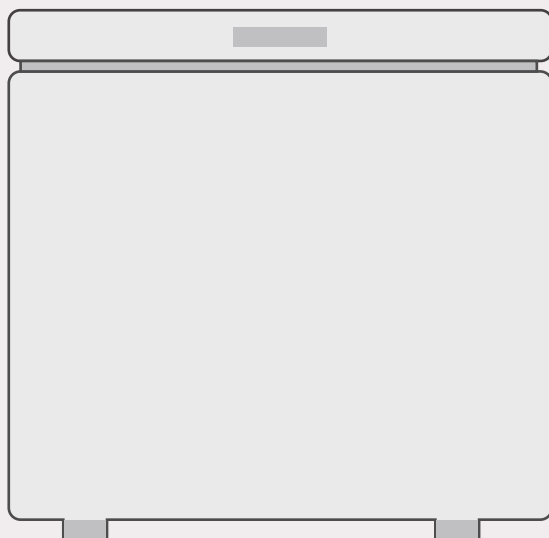

Arkkupakastin ELEKTRONINEN OHJAUSSARJA

KÄYTTÖOPAS

MDRC152FEE MDRC207FEE
MDRC280FEE MDRC345FEE
MDRC405FEE MDRC564FEE

Varoitushuomautukset: Ennen tämän tuotteen käyttöä, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tuotteen parantamiseksi.

Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan saadaksesi lisätietoja.

Yllä oleva kaavio on vain viitteellinen. Ota todellisen tuotteen ulkonäkö standardiksi.

KIITOSKIRJE

Kiitos, että valitsit Midean! Ennen kuin käytät uutta Midea-laitettasi, lue tämä käyttöopas huolellisesti varmistaaksesi, että osaat käyttää laitteen tarjoamia ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti.

SISÄLLYSLUETTELO

FI

KIITOSKIRJE.....	01
TEKNISET TIEDOT	02
TUOTTEEN YLEISKATSAUST.....	03
TUOTTEEN ASENNUS.....	04
KÄYTTÖOHJEET	06
PUHDISTUS JA HUOLTO.....	11
VIANMÄÄRITYS.....	12
LIITE.....	14

TEKNISET TIEDOT


FI

Tuotemalli:	MDRC152FEE	MDRC207FEE	MDRC280FEE
Nimellisjännite / Taajuus	220-240V-/50Hz		
Pakastinosaston tilavuus(L)	99	142	198
Pakastuskapasiteetti(kg/24h)	4.5	6.5	9
Lämpötilan nousuaika(h)	17	15	21
Kylmäaineen määrä(g)	R600a,42	R600a,46	R600a,56
Tuotteen mitat (LxSxK)mm	545*495*850	632*550*850	816*550*850

Tuotemalli:	MDRC345FEE	MDRC405FEE	MDRC564FEE
Nimellisjännite / Taajuus	220-240V-/50Hz		
Pakastinosaston tilavuus(L)	249	290	418
Pakastuskapasiteetti(kg/24h)	11.5	14	19
Lämpötilan nousuaika(h)	28	45	50
Kylmäaineen määrä(g)	R600a,66	R600a,62	R600a,100
Tuotteen mitat (LxSxK)mm	985*600*850	1115*670*850	1416*750*825

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Osien nimet

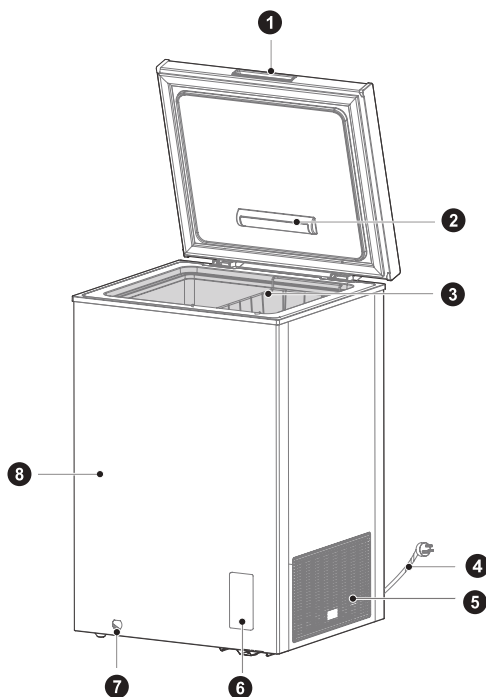

- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------|
| 1 | Oven kahva (valinnainen) | 7 | Tyhjennysreikä |
| 2 | Lamppu (valinnainen) | 8 | Kaappi |
| 3 | Hyllykori (valinnainen) | | |
| 4 | Virtajohto | | |
| 5 | Suljin | | |
| 6 | Lämpötilansäätöpaneeli | | |

HUOMIO!

Kuvassa esitetyt tuotteet ovat vain esimerkkejä.

TUOTTEEN ASENNUS

Asennusohjeet

Ilmastoluokkaan kuuluvat kylmlaitteet

- Kylmlaitteen ilmastoluokasta riippuen sitä on tarkoitus käyttää ympäristön lämpötila-alueella, joka on määritelty alla olevassa taulukossa.
- Ilmallmastoluokka löytyy arvokilvestä. Tuote ei välttämättä toimi oikein, jos lämpötila ylittää määritellyn alueen.
- Voit löytää ilmastoluokan tuotteen etiketistä.


Toimintalämpötila-alue

- Tuote on suunniteltu toimimaan normaalisti sille määritellyssä lämpötila-alueessa ilmastoluokituksensa mukaisesti.

Luokka	Symboli	Ympäristön lämpötila-alue °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laajennettu lauhkea	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Lauhkea	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
SubtrooppinenI	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Trooppinen	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Mitat ja etäisyydet

- Liian pieni etäisyys viereisiin esineisiin voi heikentää kylmennyksen tehokkuutta ja lisätä sähkönkulutusta. Jätä vähintään 100 mm vapaata tilaa laitteen jokaiselle sivulle asennettaessa.

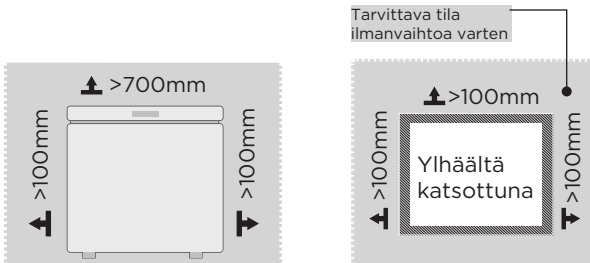


● HUOMIO

Kuvassa esitetty asennus on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu tuotteen fyysisistä ominaisuuksista tai jakelijan ilmoituksesta.

Laitteen liittäminen

Asennuksen jälkeen kytke laitteen virtapistoke pistorasiaan.

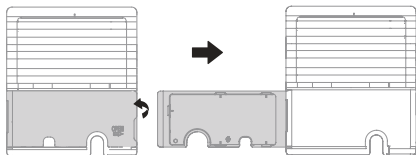

1. Avaa suojalevy sivulta työkalun avulla.
2. Avaa suojalevy, ota virtajohto ulos ja peitä suojalevy takaisin.

HUOMIO

Kun virtajohto (tai pistoke) on liitetty pistorasiaan, odota 2-3 tuntia ennen kuin lisäät ruokaa laitteeseen. Jos lisäät ruokaa ennen kuin laite on täysin jäähtynyt, ruokasi voi pilaantua.


Valon vaihtaminen (valinnainen)

- LED-lamppujen vaihdon tai huollon saa suorittaa vain valmistaja, valtuutettu huoltohenkilö tai muu pätevä ammattilainen.

KÄYTTÖOHJEET

Ohjauspaneeli

FI

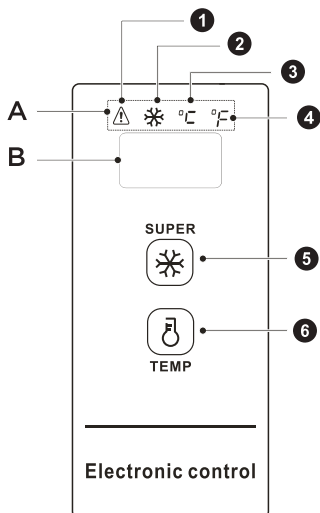

Toimintonäppäimet ja merkkivalot	
1. Korkean lämpötilan varoitusvalo	A. Merkkivalojen näyttöalue
2. Superjäätymisen merkkivalo	B. Lämpötilan näyttöalue
3. Celsius-lämpötilan merkkivalo	
4. Fahrenheit-lämpötilan merkkivalo	
5. Pikapakastusnäppäin	
6. Lämpötilan säätönäppäin	

Näytön hallinta

- Kun pakastimeen kytketään virta, näyttöruutu on päällä 3 sekunnin ajan, minkä jälkeen se siirtyy normaaliin toimintatilaan. Alkuperäinen käynnistysnäyttö näkyy, jos lämpötila on alle 18 °C.
- Normaali näyttötoiminto:
 - Jos vikaa ei ole, asetettu lämpötila tai toimintatila näytetään;
 - Jos vikaa ilmenee, näytetään vikakoodi.

Lepotilan näyttötoiminto:

- Lepotila kytkeytyy oletuksena päälle, kun laite saa sähköä. Kun lämpötila on vahvistettu, näyttö sammuu 30 sekunnin kuluttua. Lepotila voidaan vaihtaa seuraavasti:
- Paina samanaikaisesti lämpötilan säätönapäintä " ja pikapakastusnapäintä " 5 sekunnin ajan. Kun "ON" näkyy lämpötilanäytössä, lepotila on käytössä.
- Paina samanaikaisesti lämpötilan säätönapäintä " ja pikapakastusnapäintä " 5 sekunnin ajan. Kun "OF" näkyy lämpötilanäytössä, lepotila on poistettu käytöstä.

Käyttötoiminnot:

- Lepotilan aktivointi: Kun lämpötila on vahvistettu, näyttö sammuu jälleen 30 sekunnin kuluttua.
- Lepotilan poisto: Kun lämpötila on vahvistettu, näyttö pysyy päällä.

Lukitus / Lukituksen avaus

Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäistä kertaa, napäimet ovat oletuksena lukitussa tilassa. Napäimiä voi käyttää vasta lukituksen avaamisen jälkeen.

- Lukitus: Paina pikapakastusnapäintä " yhtäjaksoisesti 3 sekunnin ajan. Näyttö välähtää kerran, ja asetettu lämpötila astuu voimaan välittömästi. Lukitustilassa näyttö ei vilku. Jos painikkeita ei käytetä 30 sekunnin aikana, laite siirtyy automaattisesti lukitustilaan, ja näyttö  vilkkuu kerran.
- Lukituksen avaus: Paina pikapakastusnapäintä " yhtäjaksoisesti 3 sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu kerran osoittaen, että lukitus on avattu. Lukitustilassa napäimiä voidaan käyttää vasta lukituksen avaamisen jälkeen.

TÄRKEÄÄ:

Seuraavat näppäintoiminnot voidaan suorittaa vain lukituksen ollessa avattuna.

Fahrenheit- ja celsiuslämpötilan muuntaminen

- Pitämällä lämpötilan säätönäppäintä " " ppainettuna 3 sekunnin ajan voidaan vaihtaa Celsius- ja Fahrenheit-asteikon välillä.
Kun Celsius-lämpötila on näytössä, Celsius-merkkivalo syttyy.
Kun Fahrenheit-lämpötila on näytössä, Fahrenheit-merkkivalo syttyy.

Lämpötilan asettaminen

- Paina lämpötilan säätönäppäintä " ", jolloin näytössä näkyy asetettu lämpötila. Jokaisella lämpötilan säätönäppäimen " "painalluksella lämpötila muuttuu 1 asteella (Celsius/Fahrenheit).

HUOMIO

Kun lämpötila asetetaan -30 °C / -22 °F, ympäristön lämpötilan tulisi olla 25 °C / 77 °F tai vähemmän.

Lämpötilan säätökierto:

10°C → 9°C → 8°C → ... 1°C → 0°C → -1°C → ... → -28°C → -29°C → -30°C

Fahrenheit-lämpötilan säätöalue:

50°F → 49°F → 48°F → ... 33°F → 32°F → 31°F → ... → -20°F → -21°F → -22°F

Pikapakastustoiminto

Pikapakastuksen käynnistäminen:

Paina pikapakastusnäppäintä " ", jolloin pikapakastusmerkki " " valo syttyy.

Kun Celsius-lämpötila on asetettuna, näyttöön ilmestyy, " -30 " ja kompressorin jatkuvasti käydessä Celsius-merkkivalo " " syttyy.

Kun Fahrenheit-lämpötila on asetettuna, näyttöön ilmestyy " -22 " ja kompressorin jatkuvasti käydessä Fahrenheit-merkkivalo " " syttyy.

Pikapakastuksen lopettaminen:

- Laitteen uudelleenkäynnistys sähkökatkon jälkeen;
- Kompressorin yhtäjaksoinen käyttö 24 tuntia;
- Jos järjestelmässä ilmenee vikatilanne pikapakastustilassa, tila voidaan lopettaa;
- Pikapakastustilan voi lopettaa myös painamalla pikapakastusnäppäintä " ".

Korkean lämpötilan hälytys

- Merkkivalo “  ” syttyy, kun korkean lämpötilan hälytys aktivoituu.

Sähkökatkomuisti

- Sähkökatkon aikana laitteen toiminta pysähtyy odottamattoman katkon vuoksi. Kun virta palautuu, laite jatkaa toimintaansa ennen sähkökatkoa asetettujen arvojen mukaisesti.
Pikapakastustoiminto poistuu käytöstä sähkökatkon jälkeen.

Vikakoodit

- Jos laitteessa ilmenee vika, näyttöön ilmestyy vastaava vikakoodi alla olevan taulukon mukaisesti. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä huoltoasiantuntijaan varmistaakseen laitteen normaalin toiminnan.

Vikakoodi	Vian kuvaus
E2	Lämpötila-anturin vika

Vinkkejä elintarvikkeiden säilyttämiseen

- Pakastimen alhainen lämpötila auttaa pitämään ruoan tuoreena pitkään ja se on pääasiassa tarkoitettu pakasteiden ja jään säilyttämiseen.
- Pakastin soveltuu lihan, kalan, katkarapujen, leivonnaisten, lasin ja muiden elintarvikkeiden säilyttämiseen, joita ei ole tarkoitettu lyhytaikaiseen kulutukseen. Älä säilytä nesteitä pulloissa tai suljetuissa astioissa, kuten pullotettua olutta, virvoitusjuomia jne.
- Ei ole suositeltavaa säilyttää pullotettuja tai suljettuja nestepakkauksia pitkään. Jos varastoit tällaisia tuotteita, niiden ei tulisi olla liian lähellä pakastimen seinämää.
- Pakastimen sisälämpötilassa voi esiintyä pieniä poikkeamia asetettuun lämpötilaan verrattuna, mutta tämä ei vaikuta normaaliin käyttöön.
- Elintarvikkeet tulisi kuluttaa niiden viimeiseen käyttöpäivään mennessä.
- Pikapakastustoiminto on suunniteltu säilyttämään elintarvikkeiden ravintoarvot.
Se jäädyttää ruoan nopeasti lyhyessä ajassa.
Jos suuria määriä ruokaa tarvitsee jäädyttää kerralla, suositellaan pikapakastustoiminnon kytkemistä päälle vähintään 5 tuntia etukäteen.
Tämä parantaa pakastimen jäädytysnopeutta ja auttaa tehokkaasti säilyttämään ruoan ravintoarvot.

AHUOMIO

- Pitkän käytön jälkeen saranoihin saattaa tulla kulumaa, mikä voi aiheuttaa ääntä oven avaamisen ja sulkemisen yhteydessä sekä lyhentää saranoiden käyttöikää. Suositellaan säännöllistä rasvan lisäämistä saranoihin melun vähentämiseksi ja saranoiden käyttöiän pidentämiseksi.
- Korin kantavuus ei saa ylittää 5 kg.
- Jos tuote on pakattu ohueeseen kalvoon, sen pinnalle voi muodostua kondensaatiota lämpötilan ja kosteuden vaihtelun vuoksi kuljetuksen aikana.
Tämä on normaali fyysinen ilmiö eikä vaikuta tuotteen käyttöön.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Pakastimesi on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön ja vaatii vain vähän puhdistusta ja huoltoa. Jotta pakastimesi toimisi tehokkaasti ja pysyisi hajuttomana, suosittelemme sen säännöllistä puhdistamista..

Sulatus

Pakastin on sulatettava käsin:

- Irrota pakastin pistorasiasta ja avaa pakastimen ovi. Poista elintarvikkeet ja hyllykori ennen sulatusta.
Avaa poistoaukko ja viemäriaukko (ja aseta astia viemäriaukon alle). Sisätilan jää sulaa luonnollisesti. Pyyhi sulanut vesi kuivalla, pehmeällä liinalla.
Kun jää alkaa pehmetä, voit käyttää jääkaavinta sulatusprosessin nopeuttamiseksi.
- Poista ruoka ja säilytä se viileässä paikassa sulatuksen ajaksi, ennen kuin irrotat lisävarusteet.

Laitteen käytön lopettaminen

- Sähkökatkon sattuessa: Ruoka säilyy muutaman tunnin ajan jopa kesällä. Vältä oven avaamista usein ja älä lisää tuoreita elintarvikkeita pakastimeen sähkökatkon aikana.
- Pitkäaikainen käyttämättömyys: Irrota pakastin pistorasiasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
Pidä ovi auki hajujen muodostumisen estämiseksi.
- Siirtäminen: Älä käännä pakastinta ylösalaisin tai kallista sitä liikaa. Kantokulma ei saa ylittää 45°. Älä pidä ovea tai saranaa kiinni laitetta siirtäessäsi.

HUOMIO

- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita menetelmiä sulatuksen nopeuttamiseen, ellei valmistaja ole niitä suositellut. Älä vahingoita kylmäainejärjestelmää.
- Suositellaan jatkuvaa käyttöä, kun pakastin on käynnistetty. Älä sammuta pakastinta normaalityltilanteessa, jotta sen käyttöikä ei lyhene.

VIANMÄÄRITYS

Seuraavat yksinkertaiset ongelmat voi käyttäjä ratkaista itse. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä huollon asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy
FI Ei toimi	Tarkista, onko pakastin kytketty pistorasiaan ja saako se virtaa.
	Matala jännite.
	Tarkista, onko lämpötilansäädin oikeassa asennossa.
	Sähkökatkos tai sulake lauennut..
Haju	Voimakkaasti hajustetut ruoat tulisi kääriä tiiviisti.
	Tarkista, onko pakastimessa pilaantunutta ruokaa.
	Pakastimen sisätilat tulisi puhdistaa säännöllisesti.
Kompressorin käy pitkään	Kesällä pakastin käy pidempään, kun ympäristön lämpötila on korkea.
	Älä täytä pakastinta liian täyteen kerralla.
	Älä laita kuumia ruokia pakastimeen - anna niiden jäähtyä ensin.
	Liian usein avattu ovi voi pidentää kompressorin käyntiaikaa.
	Paksu huurrekerros - sulatus tarvitaan.
Valo ei toimi	Tarkista, onko pakastin kytketty pistorasiaan ja onko valo viallinen.
Ovi ei sulkeudu kunnolla	Pakastimen ovi voi olla juuttunut ruokapakkauksiin.
	Liikaa ruokaa pakastimessa.
	Pakastin ei ole tasapainossa.

Ongelma	Mahdollinen syy
Kovat äänet	• Tarkista, onko lattia tasainen ja pakastin asetettu vakaasti.
	• Tarkista, onko pakastimen lisävarusteet asetettu oikein.
Oven avaaminen vaikeutuu hetkellisesti	• Jäähdytyksen jälkeen pakastimen sisä- ja ulkopuolen paine-ero voi hetkellisesti vaikeuttaa oven avaamista. Tämä on normaali fyysinen ilmiö.
Sivuseinä kuumenee	• Pakastimen ulkopinta voi lämmetä erityisesti kesällä. Tämä johtuu lauhduttimen säteilemästä lämmöstä ja on normaalia.
Kondensaatio pinnalla	• Kosteuden tiivistymistä voi esiintyä pakastimen ulkopinnalla ja oven tiivisteissä, kun ilmankosteus on korkea. Tämä on normaali ilmiö, ja tiivistynyt kosteus voidaan pyyhkiä kuivalla pyyhke.
Ilmavirran ääni Hurina Naksahdus tai kolina	• Jäähdytysnesteiden kierto putkistossa voi aiheuttaa ääniä, kuten murinaa tai suhinaa, mutta tämä on normaalia eikä vaikuta laitteen jäähdytystehoon.
	• Kompressorin käynnistymisestä tai sammumisesta voi syntyä hurinaa.
	• Magneettiventtiili tai sähköventtiili voi aiheuttaa naksahduksen, mikä on normaalia eikä vaikuta laitteen toimintaan.

LIITE

Uusi eurooppalainen standardi

Alla olevassa taulukossa mainitut tilattavat osat ovat saatavilla huoltokanavan kautta.

Tilattava osa	Toimittaja	Vähimmäisaika saatavuudelle
Termostaatit	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Lämpötila-anturit	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Piirilevyt	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Valonlähteet	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Ovenkahvat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Saranat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Tarjottimet	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Koriosat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Oventiivisteet	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 10 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen

Hyvä asiakas

1. Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, ota yhteyttä ostopaikkaan. (Muista ottaa mukaan ostokuitti.)
2. Jos tuote rikkoutuu ja tarvitsee korjausta, ota yhteyttä jälkimyyntihuoltoon.

HUOMIO

Tuotteen tiedot ja mallimerkintä löytyvät tuotetietokannasta, ja ne voi tarkistaa QR-koodin avulla (jos saatavilla) energiatehokkuusmerkinnästä. Lisätietoja laitteen energiatehokkuudesta saat verkkosivustolta <https://ec.europa.eu> etsimällä mallin nimellä. Mallin nimi löytyy laitteen arvokilvestä.