


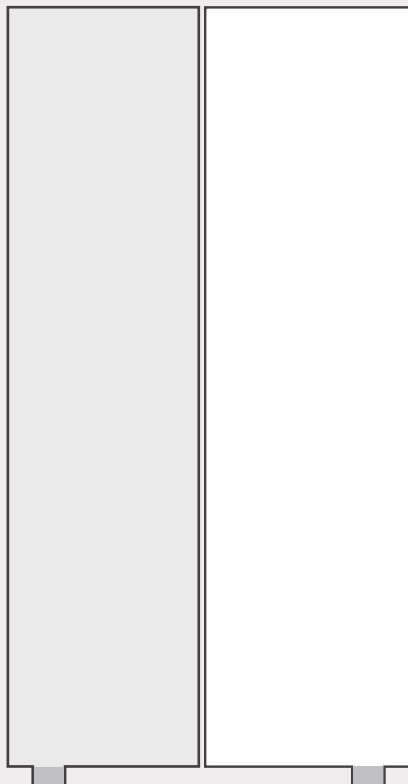

Jääkaappi SIDE BY SIDE -SARJA



MSmartHome

Lataa sovellus &
aktivoi tuote:
(QR-koodi
skannausta varten)

KÄYTTÖOHJE

MDRS619FIE

Varoitushuomautukset: Ennen tuotteen käyttöä, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se myöhempiä käyttöä varten. Tuotteen muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta tuotteen parantamiseksi. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi lisätietoja. Yllä oleva kaavio on vain viitteellinen – ota todellinen tuote vertailun perustaksi.

KIITOSKIRJE

Kiitos, että valitsit Midean! Ennen kuin käytät uutta Midea-tuotettasi, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi, että osaat käyttää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti.

FI

SISÄLLYSLUETTELO

KIITOSKIRJE	01
TEKNISET TIEDOT	02
TUOTTEEN YLEISKATSAUS	03
TUOTTEEN ASENNUS	04
KÄYTTÖOHJEET	08
SOVELLUKSEN ASETUKSET JAKÄYTTÖ	13
PUHDISTUS JA HUOLTO	15
VIANMÄÄRITYS	16
LIITE	20

TEKNISET TIEDOT

Tuotemalli	MDRS619FIE
Nimellisjännite / taajuus	220-240V~/50Hz
Nimellisvirta	1.9A
Kokonaistilavuus	460L
Tuoretuotteiden säilytystilan tilavuus	271L
Pakasteiden säilytystilan tilavuus	189
Lämpötilan nousuaika	9h
Pakastuskapasiteetti	12kg/24h
Ulkomitat (L x S x K)	835x635x1775mm




MSmartHome

Langattoman verkon moduulimalli	MWB-S-WB01
Standardi	IEEE 802. 11b/g/n
Antennityyppi	Printed PCB antenna
Taajuuskaista	2400-2483.5 MHz
Käyttölämpötila	0 °C ~ 85 °C /32 °F -185 °F Käyttökosteus 10%-85%
Virransyöttö	DC5V/500mA Maximum Lähetysteho: <20dBm

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Komponenttien nimet

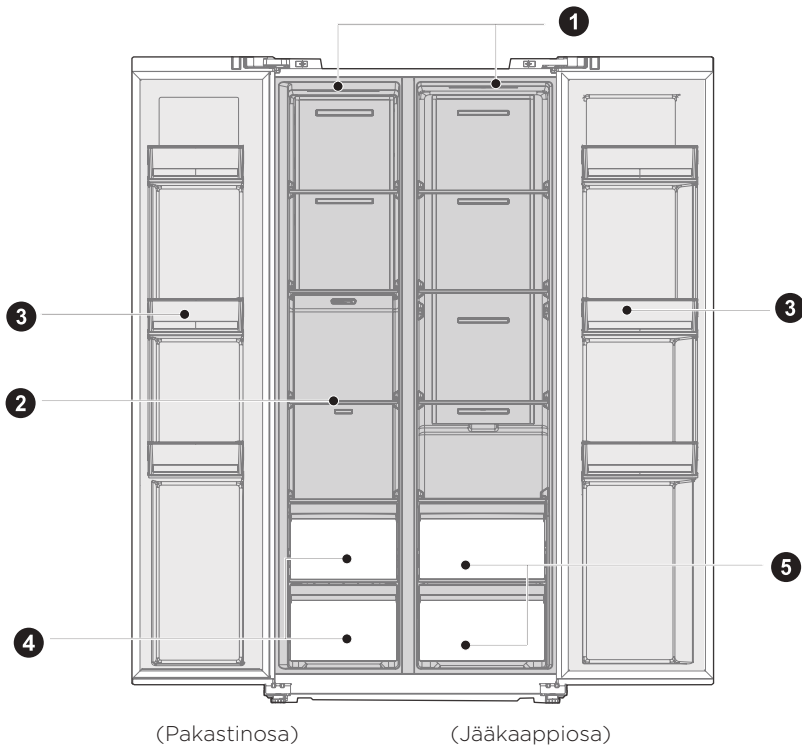

- | | | | |
|---|-------------|---|------------------------------|
| 1 | LED-valo | 4 | Vetolaatikko |
| 2 | Lasihylly | 5 | Hedelmä- ja vihanneslaatikko |
| 3 | Oven lokero | | |

HUOMIO

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Tuotteen todellinen kokoonpano voi vaihdella fyysisen tuotteen tai jälleenmyyjän ilmoituksen mukaan.

TUOTTEEN ASENNUS

Asennusohjeet

Kylmälaitteille, joilla on ilmastoluokitus

- Ilmastoluokan mukaan tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi tietyn lämpötila-alueen sisällä alla olevan taulukon mukaisesti.
- Ilmastoluokka löytyy arvokilvestä. Laite ei välttämättä toimi kunnolla määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Voit tarkistaa ilmastoluokan tuotteen arvokilvestä.



Tehokas lämpötila-alue

- Laite on suunniteltu toimimaan normaalisti sen ilmastoluokan määrittämällä lämpötila-alueella.

Luokka	Symboli	Ympäristön lämpötila-alue °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laajennettu lauhkea	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Lauhkea	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtrooppinen	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Trooppinen	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Mitat ja etäisyydet


- Liian pieni etäisyys ympäröiviin esineisiin voi heikentää pakastustehoa ja lisätä sähkönkulutusta. Varmista, että jätetään vähintään 100 mm etäisyys kaikilta sivuilta asennettaessa laitetta.

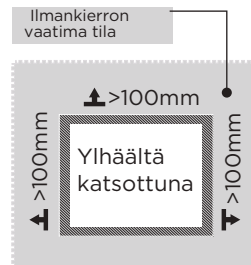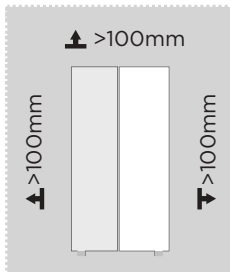

⚠ HUOMIO

Yllä oleva kuva on viitteellinen. Tuotteen todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jälleenmyyjän ilmoituksesta.

Tilantarpeen kaavio (kun ovi on suljettu ja kun ovi on auki)

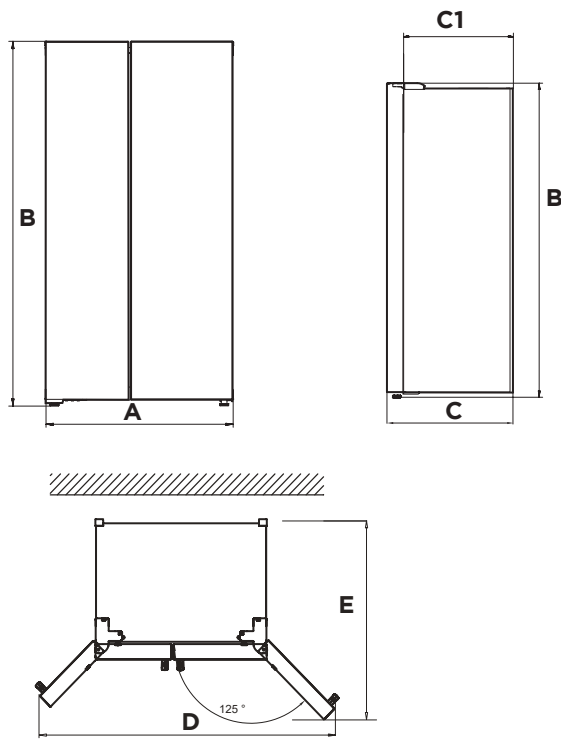

FI

Leveys	Kokonaiskorkeus	Syvyys	Syvyys ilman ovia	Leveys, kun ovet auki 125°	Syvyys, kun ovet auki 125°
A	B	C	C1	D	E
835	1775	635	540	1411	1105

Huomautus: Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä (mm).

Tasausjalat

Värinän välttämiseksi laite on tasattava.

Tarvittaessa säädä tasausruuveja kompensoimaan epätasaista lattiaa.

Etupuolen tulisi olla hieman takapuolta korkeammalla, jotta ovi sulkeutuu helpommin.

Tasausruuvia voi kiertää helposti kallistamalla laite hieman.

Käännä tasausruuvia vastapäivään ↶ nostaaksesi laitetta, myötäpäivään ↷

laskeaksesi sitä.


Ovien tasaus

Jos ovet eivät ole samalla korkeudella, niitä voi säätää jakoavaimella:

A- Nosta ovi kiertämällä mutteria (1) vastapäivään.

B- Laske ovi kiertämällä mutteria (1) myötäpäivään.

C - Kun ovet ovat linjassa, kiinnitä ne mutterilla (2).

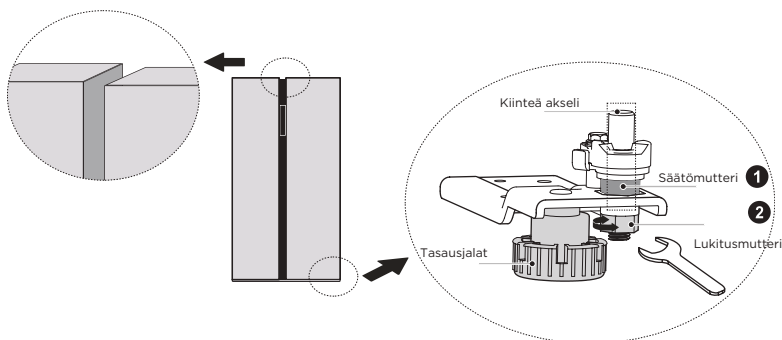

Laitteen siirtäminen

1. Poista kaikki elintarvikkeet laitteen sisältä.
2. Vedä virtajohto irti, työnnä se ja kiinnitä se virtajohdon pidikkeeseen laitteen takaosassa tai päällä.
3. Teippaa hyllyt ja ovenkahva kiinni estääksesi niiden irtoamisen siirron aikana.
4. Siirrä laitetta varoen, käyttäen vähintään kahta henkilöä. Kuljetettaessa pitkiä matkoja pidä laite pystyasennossa.
5. Asennuksen jälkeen kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite.

HUOMIO

Ennen muutoksia laitteen tulee olla irrotettu sähköverkosta.

Toimenpiteet on suoritettava varoen henkilövahinkojen estämiseksi.

Valon vaihtaminen

- Kaikkien LED-lamppujen vaihtojen tai huoltojen tulee tapahtua valmistajan, sen huoltopalvelun tai muun pätevän henkilön toimesta.

HUOMIO

Tässä tuotteessa on kaksi energiatehokkuusluokan G valonlähdettä.

Laitteen liittäminen sähköverkkoon

Asennuksen jälkeen kytke virtapistoke pistorasiaan.

HUOMIO

Kun virtajohto (tai pistoke) on kytketty pistorasiaan, odota 2–3 tuntia ennen kuin laitat ruokaa laitteeseen.

Jos laitat ruokaa ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan, ruoka saattaa pilaantua.


Vinkkejä energiansäästöön

- Älä sijoita laitetta liedon, patterin tai muun lämmönlähteen viereen. Jos ympäristön lämpötila on korkea, kompressori käy useammin ja pidempään, mikä lisää sähkönkulutusta.
- Varmista, että laitteen pohjassa, sivuilla ja takana on riittävä ilmanvaihto. Älä koskaan peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Noudata myös välyksiä koskevia ohjeita kappaleessa ”Asennus”.
- Laatikoiden, hyllyjen ja ritilöiden asettelu kuvassa on energiatehokkain – säilytä ne mahdollisimman pitkälti alkuperäisellä paikallaan. Kaikkien laatikoiden ja hyllyjen tulisi olla paikoillaan lämpötilan tasaisuuden ja energiansäästön vuoksi.
- Suuremman säilytystilan saamiseksi (esim. suurille jäädytetyille tuotteille) keskimäiset laatikot voidaan poistaa. Ylähyllyt ja alahyllyt voidaan tarvittaessa poistaa.
- Jääkaapin/pakastimen tasainen täyttö parantaa energiankäytön tehokkuutta. Vältä tyhjiä tai puolityhjiä osastoja.
- Anna ruoan jäähtyä ennen kuin asetat sen jääkaappiin/pakastimeen. Lämpimän ruoan asettaminen viileään tilaan lisää energiankulutusta.
- Sulata pakasteet jääkaapissa. Sulatettavan ruoan kylmyys alentaa jääkaapin sisälämpötilaa ja vähentää energiankulutusta.
- Avaa ovi vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Oven kunnollinen sulkeminen vähentää energiankulutusta.
- Laitteen ovitiivisteiden on oltava täysin ehjät ja tiiviit, jotta ovet sulkeutuvat kunnolla eikä energiankulutus kasva tarpeettomasti.

KÄYTTÖOHJEET

Ohjauspaneeli

FI

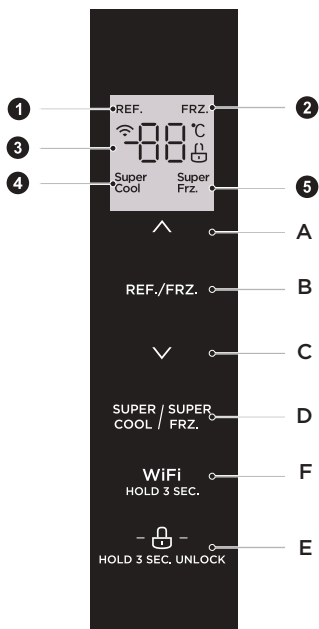

	Symboli		Toiminto
1	Jäähdytyksen kuvake	A	Lämpötilan nosto
2	Pakastuksen kuvake	B	Lämpötila-alueen valinta
3	Lämpötilänäyttö	C	Lämpötilan lasku
4	Pikajäähdytyksen kuvake	D	Pikajäähdytys / pikapakastus
5	Pika-pakastuksen kuvake	E	Lukitus / avaus
		F	Langattoman yhteyden painike

HUOMIO

Todellinen ohjauspaneeli saattaa poiketa mallikohtaisesti.

Näyttö

- Kun laitteeseen kytketään virta, näyttö syttyy ja näyttää kokonaislämpötilan 3 sekunnin ajan. Samaan aikaan kuuluu käynnistysääni ja sen jälkeen näyttö siirtyy normaaliin käyttötilaan.
- Ensimmäisellä käyttökerralla jäähdytysosaston ja pakastusosaston oletuslämpötilat ovat 5 °C / -18 °C.
- Jos virhe ilmenee, näytölle ilmestyy virhekoodi (katso seuraava sivu). Normaali-tilassa näyttö esittää valitun lämpötilan joko jääkaapille tai pakastimelle.
- Tavallisissa olosuhteissa, jos ohjauspaneelia tai ovea ei käytetä 30 sekuntiin, näyttö lukittuu ja “” symboli sammuu.

Lukitus / avaus

- Lukitsematon tila: Paina lukituspainiketta “-” pitkään (3 sekuntia), kunnes logo “” syttyy ja kuuluu äänimerkki. Tämä tarkoittaa, että paneeli on auki ja painikkeet toimivat.
- Lukittu tila: Paina lukituspainiketta “-” pitkään (3 sekuntia), kunnes logo “” syttyy ja kuuluu äänimerkki. Tämä tarkoittaa, että näyttöpaneeli on lukitsematon ja painikkeet ovat käytettävissä.

Jääkaappiosaston lämpötilan säätö

- Paina lämpötila-alueen valintapainiketta “ REF./FRZ ” vaihtaaksesi säädettävän osaston jääkaappiin. Kun “ REF. ” kuvake syttyy, säädä lämpötilaa painamalla “” tai “”.
- Jääkaappiosaston lämpötila-alue: 2 °C – 8 °C

Pakastinosaston lämpötilan säätö

- Paina lämpötila-alueen valintapainiketta “ REF./FRZ ” vaihtaaksesi säädettävän osaston pakastimeen. Kun “ FRZ. ” -kuvake syttyy, säädä lämpötilaa painamalla “” tai “”.
- Pakastinosaston lämpötila-alue: -24 °C – -16 °C

Tilojen säätö

- Kun Super Cool -tila “” aktivoidaan, jääkaapin lämpötila säädetään automaattisesti 2 °C:een. Tilan enimmäiskesto on 6 tuntia.
- Poistuaksesi Super Cool “”, -tilasta: jääkaapin lämpötila palautuu automaattisesti aiemmin asetettuun arvoon.
- Kun Super Freeze -tila “” aktivoidaan, pakastimen lämpötila säädetään automaattisesti -24 °C:een. Tila päättyy automaattisesti 24 tunnin kuluttua.
- Poistuaksesi Super Freeze “”, tilasta: pakastimen lämpötila palautuu automaattisesti aiemmin asetettuun arvoon.

HUOMIO

IEC62552:2007-standardin mukaan testaus tapahtuu seuraavasti:

Aloita superpakastustila etukäteen, odota kunnes laite on saavuttanut sulatuksen jälkeisen tasapainon, ja käynnistä sitten pakastuskuorma.

Maksimikäyttöaika: 72 h, minimi: 12 h (32 °C lämpötilassa)

Suositeltu lämpötila-asetus: jääkaappi +4 °C, pakastin -18 °C.

Virran katkeaminen

- Sähkökatkon sattuessa laite säilyttää hetkellisen käyttötilan ja palauttaa sen virran palaututtua.

Virhekoodit

- Seuraavat varoitukset näytössä osoittavat jääkaapin mahdollisia vikoja. Vaikka laitteessa saattaa yhä toimia kylmäsäilytys, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä huoltoon laitteen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

Virhekoodi	Virheen kuvaus
E1	Jääkaappiosaston lämpötila-anturin vika
E2	Pakastinosaston lämpötila-anturin vika
E5	Sulatusanturin tunnistuspiirin vika
E6	Viestintävirhe
E7	Lämpötilatunnistuspiirin kierron virhe

Toiminnan keskeytys

- Sähkökatko: Vaikka olisi kesä, laitteen sisällä olevat ruoat voivat säilyä useita tunteja. Katkon aikana ovien avaamiskertoja on vähennettävä eikä uutta tuoretta ruokaa saa laittaa sisään.
- Pitkäaikainen käyttämättömyys: Irrota laite pistorasiasta, puhdista se ja jätä ovet auki hajujen estämiseksi.
- Siirtäminen: Ennen siirtoa poista kaikki sisällä oleva, kiinnitä lasihyllyt, vihanneslaatikot ja pakastelokerot teipillä. Kiristä tasausjalat, sulje ovet ja teippaa ne kiinni. Kuljetuksen aikana laitetta ei saa kallistaa vaakasuoraan eikä asettaa ylösalaisin tai tärisyttää. Kallistus ei saa ylittää 45°.

HUOMIO

Laite tulee käyttää jatkuvassa toiminnassa.

Yleisesti laitteen käyttöä ei tule keskeyttää, muutoin sen käyttöikä voi lyhentyä.

Vinkkejä ruoan säilytykseen

Pakastinosa

- Pakastin on tarkoitettu erittäin matalassa lämpötilassa jäädytettujen elintarvikkeiden säilytykseen, pitkään säilytykseen ja jään valmistukseen.
- Käytä vain oven hyllyjä pakastetun ruoan säilytykseen, ei kuumille ruoille, jotka on vasta tarkoitus pakastaa.
- Älä aseta tuoretta ja pakastettua ruokaa vierekkäin. Pakastettu ruoka saattaa sulaa.
- Kun pakastat tuoretta ruokaa (kuten lihaa, kalaa tai jauhelihaa), jaa se käyttöannoksiksi.
- Pakastetun ruoan säilyttäminen: noudata pakkauksessa olevia ohjeita. Jos niitä ei ole, älä säilytä ruokaa yli 3 kuukautta ostopäivästä.
- Kun ostat pakasteruokaa, varmista että se on pakastettu oikeassa lämpötilassa ja että pakkaus on ehjä.
- Pakasteet on säilytettävä sopivissa pakkauksissa laadun säilyttämiseksi, ja ne on palautettava pakastimeen mahdollisimman pian.
- Jos pakkaus on kostea tai pullistunut, ruoka on saattanut sulaa ja pilaantua.
- Pakasteiden säilytysaikaan vaikuttavat huonelämpötila, termostaattiasetus, oven avaamistiheys, tuotteen tyyppi ja kuljetusaika kaupasta kotiin. Noudata pakkauksen ohjeita äläkä ylitä ilmoitettua säilytysaikaa.

FI

Jääkaappiosa

- Vältä kosteuden ja jään kertymistä: älä kaada nestettä jääkaappiin ilman kantta. Huurtuminen keskittyy kylmimpiin kohtiin höyrystymen ympärillä → useammin sulatus.
- Älä laita lämmintä ruokaa jääkaappiin. Anna sen ensin jäähtyä huoneenlämpöiseksi, ja aseta se vasta sitten jääkaappiin, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Älä työnnä ruokaa tai astioita suoraan jääkaapin takaseinää vasten – ne saattavat jäätyä siihen. Älä myöskään avaa ovea tarpeettoman usein.
- Liha ja puhdistettu kala (pakattuna muoviin tai folioon) voidaan säilyttää jääkaapissa ja käyttää 1–2 päivän kuluessa.
- Hedelmiä ja vihanneksia ilman pakkausta voidaan säilyttää niille tarkoitettussa lokerossa.

Suosittelua lämpötila

Optimaalinen lämpötila ruoan säilytykselle:

- Jääkaappi: 4 °C , Pakastin: -18 °C

HUOMIO

Kunkin osaston optimaalinen lämpötila riippuu ympäristön lämpötilasta. Yllä oleva suositus perustuu 25 °C huonelämpötilaan.

Järjestys	Osastotyyppi	Tavoite-säilytyslämpötila . [°C]	Sopiva ruoka
1	Jääkaappi	+2 ≤ +8	Munat, kypsennetty ruoka, pakatut ruoat, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut ruoat, joita ei ole tarkoitettu pakastettaviksi.
2	(***)*-Pakastin	≤-18	Merenelevät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositellaan säilytettäväksi 3 kuukautta; mitä pidempi säilytysaika, sitä heikompi maku ja ravintoarvo), sopii pakastetulle tuoreelle ruoalle.
3	***-Pakastin	≤-18	Merenelevät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositellaan säilytettäväksi 3 kuukautta; mitä pidempi säilytysaika, sitä heikompi maku ja ravintoarvo), sopii pakastetulle tuoreelle ruoalle.
4	** -Pakastin	≤-12	Merenelevät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositellaan säilytettäväksi 3 kuukautta; mitä pidempi säilytysaika, sitä heikompi maku ja ravintoarvo), sopii pakastetulle tuoreelle ruoalle.
5	*-Pakastin	≤-6	Merenelevät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositellaan säilytettäväksi 3 kuukautta; mitä pidempi säilytysaika, sitä heikompi maku ja ravintoarvo), sopii pakastetulle tuoreelle ruoalle.
6	O-star	-6 ≤ 0	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, jotkut pakatut prosessoidut elintarvikkeet jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 3 päivän kuluessa). Osittain pakatut prosessoidut elintarvikkeet (ei-pakastettavat elintarvikkeet).
7	Chill	-2 ≤ +3	Tuore/pakastettu sianliha, naudanliha, kana, makean veden vesieläimet jne. (7 päivää alle 0 °C ja yli 0 °C suositellaan käytettäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 2 päivän kuluessa). Merenelevät (alle 3 päivää tai 15 päivää, ei suositella säilytettäväksi yli 0 °C).
8	Tuoreosasto	0 ≤ +4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 3 päivän kuluessa).
9	Viiniosasto	+5 ≤ +20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.

HUOMIO

Säilytä eri elintarvikkeet niiden osastotyyppin tai tavoitesäilytyslämpötilan mukaan oston yhteydessä.

SOVELLUKSEN ASETUKSET JA KÄYTTÖ

MSmartHome-sovelluksen lataaminen

Sovelluskaupasta (Google Play Store, Apple App Store) etsi "MSmartHome" ja lataa sovellus puhelimeesi.

Asenna ja käynnistä sovellus. Voit myös ladata sovelluksen alla olevasta QR-koodista



FI

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään


Avaa MSmartHome-sovellus ja luo uusi käyttäjätili aloittaaksesi (voit myös rekisteröityä kolmannen osapuolen tiliillä).

Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.



Laitteiden yhdistäminen MSmarthome-sovellukseen

1. Varmista, että puhelimesi on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos ei ole, siirry asetuksiin ja ota käyttöön Wi-Fi ja Bluetooth.
2. Kytke laitteesi päälle.
3. Avaa puhelimellasi MSmartHome-sovellus.
4. Jos näytölle tulee viesti "Löydetty äylaitte läheltä", napauta yhdistääksesi. [Sormi painaa yhdistämisvaihtoehtoa]
5. Jos viestiä ei tule näkyviin, valitse sivulta "+" ja valitse laite luettelosta.
Jos laitetta ei löydy, lisää se manuaalisesti valitsemalla laitetyyppi ja -malli.
[Laitevalikon lisäspainike kuvana]
6. Yhdistä laite langattomaan verkkoon
Noudata sovelluksessa annettuja ohjeita laitteen yhdistämiseksi Wi-Fi-verkkoon.
Jos yhteys epäonnistuu, seuraa sovelluksen antamia lisäohjeita yhdistämisen jatkamiseksi.



HUOM

1. Varmista, että laitteet ovat päällä.
2. Pidä puhelin laitteen lähellä, kun yhdistät sitä verkkoon.
3. Yhdistä puhelimesi kotiverkon langattomaan verkkoon ja varmista, että tiedät verkon salasanan.
4. Tarkista, tukeeko langaton reitittimesi 2,4 GHz taajuutta, ja ota se käyttöön. Jos et ole varma taajuudesta, ota yhteyttä reitittimen valmistajaan.
5. Laite ei voi yhdistyä verkkoon, joka vaatii todennusta (esim. hotellit, ravintolat jne.). Käytä verkkoa, joka ei vaadi todennusta.
6. Poista käytöstä puhelimesi WLAN+ (Android) tai WLAN Assistant (iOS) -toiminto, kun yhdistät laitteen verkkoon.
7. Jos laite on ollut aiemmin yhdistettynä verkkoon mutta tarvitsee uudelleen-yhdistämisen, paina sovelluksen kotisivulla “+” ja lisää laite uudelleen laiteluokan ja mallin mukaan sovelluksen ohjeita noudattaen.

PUHDISTUS JA HUOLTO


Sulatustoiminto

- Jääkaappi perustuu ilmakiertojäähdytykseen ja sisältää automaattisen sulatustoiminnon. Kylmäkerrostumat, jotka syntyvät vuodenaikojen tai lämpötilan muutoksista, voidaan tarvittaessa poistaa manuaalisesti irrottamalla laite virtalähteestä tai pyyhkimällä kuivalla pyyhkeellä.

FI


Ovilokeron puhdistus

- Kuvan osoittamaan suuntaan nojaten: purista lokeroa molemmilta puolilta ja työnnä sitä ylöspäin, jolloin sen voi irrottaa.
- Lokero pestään ja sen jälkeen asennuskorkeus voidaan säätää tarpeen mukaan.

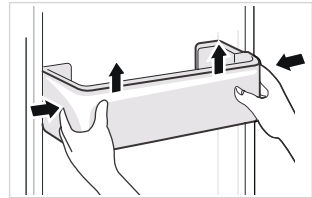


Lasihyllyn puhdistus

- Jääkaapin sisimmissä osissa hyllyt nojaavat taustalevyyn. Nosta hyllly ylös, jolloin sen voi irrottaa.
- Säädä tai puhdistaa hyllly tarpeesi mukaan.

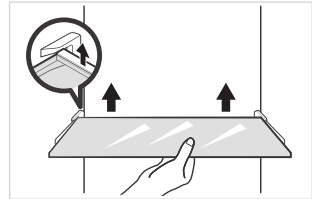

Vihanneslaatikon puhdistus

- Tyhjennä vihanneslaatikko. Pidä kahvasta kiinni ja vedä se kokonaan ulos, kunnes se pysähtyy.
- Nosta laatikkoa ja vedä se pois.

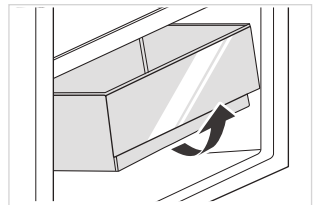

HUOMIO

Puhdistukseen suositellaan pehmeää liinaa tai sientä, joka on kostutettu veteen ja neutraaliin, syövyttämättömään puhdistusaineeseen.

Pakastin puhdistetaan lopuksi puhtaalla vedellä ja kuivalla liinalla.

Jätä ovi auki luonnollista kuivumista varten ennen virran kytkemistä.

Älä käytä seuraavia: Kovia harjoja, teräsvillaa, lankaharjoja. Hankaavia aineita kuten hammastahna. Liuottimia (alkoholi, aseton, banaanioöljy jne.) Kiehuvaa vettä. Happamia tai emäksisiä aineita.

Nämä voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisärakennetta.

VIANMÄÄRITYS

Seuraavat yksinkertaiset ongelmat voi käyttäjä ratkaista itse. Ota yhteyttä huoltoon, jos ongelma ei poistu.

FI

Ongelma	Mahdollinen syy
Laite ei käynnisty	• Tarkista, onko laite liitetty sähköverkkoon ja onko pistoke kunnolla paikoillaan.
	• Tarkista, onko jännite liian alhainen.
	• Tarkista, onko kyseessä sähkökatko tai onko virtapiiri lauennut.
Haju	• Hajua aiheuttavat ruoat tulee pakata tiiviisti.
	• Tarkista, onko ruokien joukossa pilaantuneita elintarvikkeita.
	• Puhdista jääkaapin sisätila.
Kompressorin käy pitkään	• Jääkaapin pitkä toiminta on normaalia kesällä.
	• Kun ympäristön lämpötila on korkea, ei suositella täyttämään laitetta liikaa.
	• Ruoat tulee jäähdyttää ennen kuin ne asetetaan laitteen sisälle.
	• Ovia avataan liian usein.
Valo ei syty	• Tarkista, onko jääkaappi liitetty virtalähteeseen ja onko valaisin viallinen.
	• Pyydä asiantuntijaa vaihtamaan valo.
Ovi ei sulkeudu kunnolla	• Ovi on jumissa ruokapakkausten vuoksi – ruokaa on liikaa.
	• Jääkaappi on kallellaan.
Kovat äänet	• Tarkista, onko lattia tasainen ja onko laite asetettu tukevasti.
	• Tarkista, onko lisävarusteet asennettu oikeille paikoilleen.

Ongelma	Mahdollinen syy
Oventiiviste ei ole tiivis	Poista vieraat esineet oventiivisteestä.
	Lämmitä tiivistettä (esim. hiustenkuivaajalla tai lämpimällä pyyhkeellä), jäähdytä se, jolloin tiiviste palautuu muotoonsa.
Vesiallas tulvii	Laitteessa on liikaa ruokaa tai säilytettävät tuotteet sisältävät liikaa vettä, mikä johtaa runsaaseen sulatukseen.
	Ovia ei ole suljettu kunnolla, minkä seurauksena ilma pääsee sisään → jäätymistä ja lisääntyntä veden kertymistä sulatuksen aikana.
Laitteen ulkokuori kuumenee	Sisäänrakennettu lauhdutin vapauttaa lämpöä kotelon kautta, mikä on normaalia. Jos lämpötila nousee korkeaksi (esim. korkea huonelämpötila, paljon ruokaa sisällä tai kompressorin pysäytetty), varmista hyvä ilmanvaihto laitteen ympärillä.
Kosteuden tiivistyminen pinnalle	Kosteuden tiivistyminen laitteen ulkopinnalle ja oventiivisteisiin on normaalia, kun ilmankosteus on korkea. Pyyhi kondenssi puhtaalla liinalla.

ASIAKIRJAT JA SERTIFIOINNIT

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vahvistamme, että alla olevat asiakasmallinimet ja Midean mallinimet vastaavat toisiaan:


Merkki	Midea-malli	Markkinointimalli	Tehdasmalli
Midea	HC-598WEN	MDRS619FIE46	CE-BCD460WZ-JQ
Midea	HC-598WEN	MDRS619FIE28	CE-BCD460WZ-JQ

Sovellettavat direktiivit: LVD: 2009/125/EC
Standardit, joiden mukaisuus on ilmoitettu: EMC: 2004/108/EC

EN 300 328 V 2.2.2:2019
EN 301 489-1 V 2.2.3:2019
EN 301489-17 V 3.2.4:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN IEC 61000-3-3:2013+A1+A2
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-24:2010+A1:2019+A2:2019+A11:2020
EN 62233:2008
EN IEC 62311:2020
EN 50665:2017
EN 62479:2010
EN 50663:2017

Valmistajan nimi: Hubei Midea Refrigerator Co., Ltd.
Valmistajan osoite: No.38 Oriental Road, 434000, Jingzhou, Hubei, P.R. China

Me, Hubei Midea Refrigerator Co., Ltd. vakuutamme, että yllä mainitut tuotteet täyttävät voimassa olevat säädökset ja standardit.

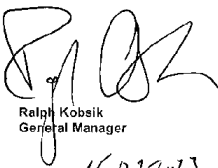Allekirjoitus: 
Ralph Kobsik
General Manager
16.01.2023
Date: 2023-01-16

CE

Midea hereby declares that the appliance with MSmartHome functionality meets the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at www.midea.com among the additional documents on the product page for your appliance.



2.4 GHz band: 100mW max.
5 GHz band: 100mW max.

FI

LIITE

Erityinen uusi eurooppalainen standardi

Alla olevassa taulukossa mainitut varaosat ovat saatavilla huoltopalvelukanavan kautta:

Varaosa	Toimittaja	Vähimmäisaika saatavuudelle
Termostaatit	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Lämpötila-anturit	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Piirilevyt	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Valonlähteet	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Ovenkahvat	Ammattimainen huoltohenkilöstö ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Saranat	Ammattimainen huoltohenkilöstö ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Hyllyt	Ammattimainen huoltohenkilöstö ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Korit	Ammattimainen huoltohenkilöstö ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Oven tiivisteet	Ammattimainen huoltohenkilöstö ja loppukäyttäjät	Vähintään 10 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen

Hyvä asiakas,

1. Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, ole yhteydessä siihen myymälään, josta ostit sen. (Muista ottaa ostokuitti mukaan)
2. Jos tuotteessasi ilmenee vika, joka vaatii korjausta, ota yhteyttä huoltopalveluun.


HUOMIO

Tuotemalli ja tekniset tiedot löytyvät tuoteselosteen tietokannasta, joka voidaan avata QR-koodin avulla (jos sellainen on energiamerkissä).
Lisätietoa laitteen energiatehokkuudesta: <https://ec.europa.eu> → etsi mallinimellä.
Mallinimi löytyy laitteen arvokilvestä.

Jääkaapin kylmin alue

VALINNAINEN: OK-lämpötilan osoitin

- OK-lämpötilan osoittimella voidaan tarkistaa, onko lämpötila alle +4 °C. Alenna lämpötilaa asteittain, jos merkki ei näytä "OK". OK (Kuvassa: lämpötilan osoitin ennen ja jälkeen)

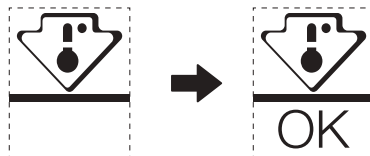

FI

- Jotta lämpötila säilyy oikeana tällä alueella, älä muuta hyllyn sijaintia. Forced air -jääkaapeissa (esim. tuulettimella tai No Frost -malleissa) kylmimmän alueen symbolia ei näytetä, koska lämpötila on tasainen koko kaapissa.

Lämpötilan osoittimen asetus

- Lämpötilan säätöä helpottamaan jääkaapissa on lämpötilan osoitin, joka valvoo kylmimmän alueen keskilämpötilaa.
- VAROITUS: Osoitin on tarkoitettu toimimaan vain tämän jääkaapin kanssa. Älä käytä sitä toisessa jääkaapissa, koska kylmin alue saattaa sijaita eri kohdassa tai laite ei ole yhteensopiva.

Lämpötilan tarkistus kylmimmässä kohdassa

- Lämpötilan osoittimen avulla voit säännöllisesti tarkistaa, onko kylmimmän alueen lämpötila oikea. Sisälämpötila riippuu mm. huonelämpötilasta, ruoan määrästä ja oven avaamisen tiheydestä. Ota nämä huomioon asetuksia tehdessäsi.
- Kun osoittimessa näkyy "OK", termostaatti on säädetty oikein ja lämpötila on kohdallaan.
- Jos osoitin muuttuu valkoiseksi, lämpötila on liian korkea. Tällöin säädä jääkaapin lämpötilaa kylmemmäksi ja odota 12 tuntia, ennen kuin tarkistat tilanteen uudelleen. Kun tuoretta ruokaa on lisätty tai ovi ollut pitkään auki, osoitin saattaa väliaikaisesti muuttua valkoiseksi.