




Jääkaappi YLÄPAKASTIN-SARJA

KÄYTTÖOHJE

MDRT294FGE01
MDRT294FGE50
MERT210FGE01
MERT210FGE50

Varoitus: Ennen tuotteen käyttöä, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Tuotteen suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta tuoteparannusten vuoksi. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai valmistajalta. Yllä oleva kaavio on vain viitteellinen. Käytä varsinaisen tuotteen ulkonäköä standardina.

KIITOSKIRJE

Kiitos, että valitsit Midean! Ennen kuin käytät uutta Midea-tuotettasi, lue tämä käyttöopas huolellisesti varmistaaksesi, että osaat käyttää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti.

SISÄLLYSLUETTELO


KIITOSKIRJE	01
TEKNISET TIEDOT	02
TUOTEYLEISKATSAUS	03
TUOTTEEN ASENNUS	04
KÄYTTÖOHJEET	11
PUHDISTUS JA HUOLTO	13
VIANMÄÄRITYS	15
DOKUMENTIT JA SERTIFIKAATIOT.....	17
LIITE	18

TEKNISET TIEDOT

Tuotemalli	MDRT294FGE01/MDRT294FGE50 /MERT210FGE01/MERT210FGE50
Tuoreen ruoan säilytyslokero	163 L
Pakastetun ruoan säilytystilavuus	41 L
Sulatustyyppi	Manuaalinen sulatus
Lämpötilan nousuaika	8 h
Pakastuskapasiteetti	2,0 kg/24h
Nimellisjännite	220-240 V-
Nimellisvirta	0,5 A
Kokonaismitat (K x L x S)	1430x550x550 mm

TUOTEYLEISKATSAUS

Osien nimet:

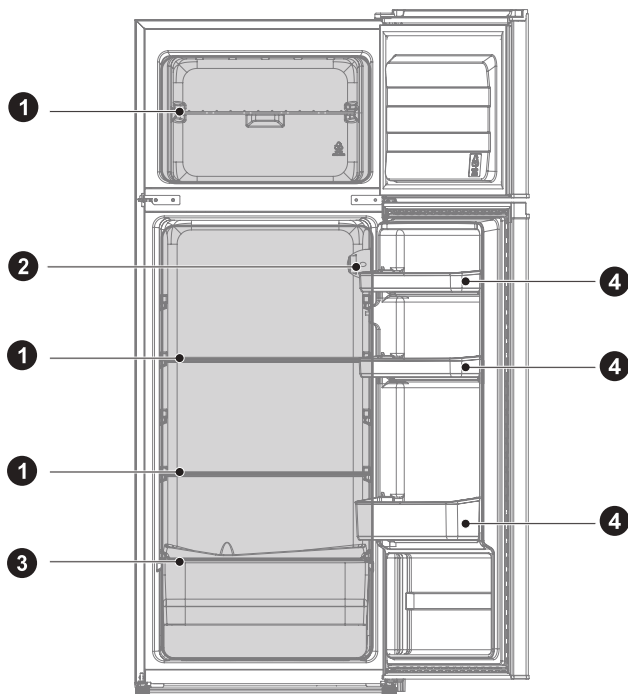

1 Hylly

2 Termostaatti

3 Vihanneslaatikko

4 Ovihylly

HUOMIO

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

TUOTTEEN ASENNUS

Asennusohje

- Ilmastoluokasta riippuen tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristölämpötiloissa, jotka on määritelty alla olevassa taulukossa.
- Ilmastoluokka löytyy tyyppikilvestä. Tuote ei välttämättä toimi kunnolla, jos se käytetään määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Voit löytää ilmastoluokan tuotteen etiketistä.

- Toimiva lämpötila-alue


Tuote on suunniteltu toimimaan normaalisti sille määritellyssä lämpötila-alueessa.

Luokka	Symboli	Ympäristölämpötila-alue °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laajennettu lauhkea	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Lauhkea	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtrooppinen	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Trooppinen	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

FI

Mitat ja asennusetäisyydet


- Liian pieni etäisyys viereisiin esineisiin voi heikentää pakastuskykyä ja lisätä sähkönkulutusta.
Jätä yli 100 mm:n etäisyys jokaiseen viereiseen seinään, kun asennat laitteen.

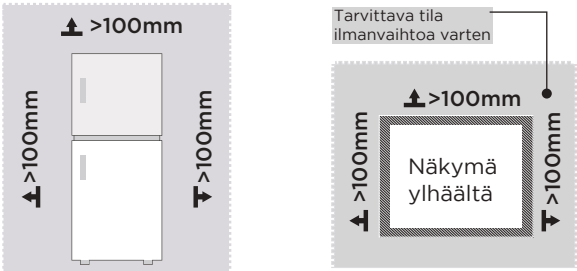

HUOMIO

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

Tilantarvetta kuvaava kaavio (kun ovi on auki ja kun ovi on kiinni)

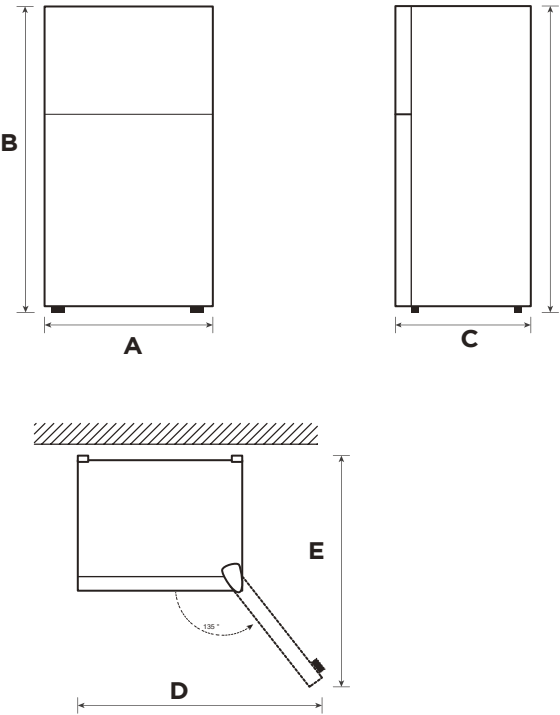

Leveys	Koko- naiskorkeus	Syvyys	Leveys overt auki 135°	Syvyys overt auki 135°
A	B	C	D	E
550	1430	550	902	1052

Huom: Kaikki mitat ilmoitettu millimetreinä.

Tasausjalat

Värinän välttämiseksi laite on tasattava.

Tarvittaessa säädä tasausruuveja kompensoimaan epätasainen lattia.

Etureunan tulisi olla hieman takareunaa korkeammalla, jotta ovi sulkeutuu helpommin. Tasausruuveja voidaan kääntää helposti kallistamalla kaappia hieman.

Käännä tasausruuveja vastapäivään  nostaaksesi laitetta, myötäpäivään  laskeaksesi sitä.

Laitteen siirtäminen

1. Poista kaikki elintarvikkeet laitteen sisältä.
2. Irrota virtapistoke, aseta ja kiinnitä se virtapistokkeen koukkuun laitteen takana tai päällä.
3. Teippaa osat, kuten hyllyt ja ovenkahva, jotta ne eivät putoa laitteen siirron aikana.
4. Siirrä laitetta varoen vähintään kahden henkilön voimin. Kuljetettaessa laitetta pitkiä matkoja, pidä se pystyasennossa.
5. Kun laite on asennettu, kytke virtapistoke pistorasiaan ja kytke laite päälle.



HUOMIO

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu jakelijan fyysisestä tuotteesta tai ilmoituksesta.

FI

Oven kätisyyden vaihto (valinnainen)

Jos laitteen sijoituspaikan mukaan oven avaussuunta ei ole kätevä, voit vaihtaa oven puolta.

VAROITUS


VAROITUS: Välttääksesi henkilövahingot tai omaisuusvahingot, suosittelemme, että joku auttaa sinua oven kätisyyden vaihtoprosessin aikana.

Valmistautuminen oven avaussuunnan vaihtoon


Tarvitset: tavallinen ruuvimeisseli, ristipääruuvimeisseli ja mukana toimitettu kuusiokoloavain.

- Varmista, että jääkaappi on irrotettu sähköverkosta ja tyhjä.
- Pyydä joku avuksi.
- Säilytä kaikki irrotetut osat myöhempää käyttöä varten.

Tarvittavat työkalut oven vaihtamiseen:



Ristipääruuvimeisseli



Lasta tai ohutteräinen ruuvimeisseli



5/16" hylsyavain ja räikkäväännin




Maalarinteippi

Vaiheet

1. Katkaise jääkaapista virta ja poista kaikki esineet ovihyllyistä.
2. Irrota yläkulman saranakansi, yläsarana, pakastimen oven holkki ja vastakkaisella puolella oleva reiän suojakansi.

reiän suojakansi

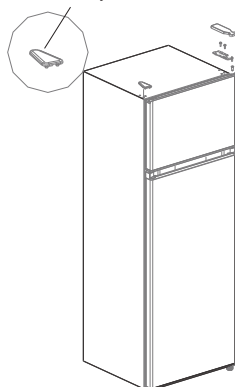


saranakansi

yläsarana

holkki / akseliholkki




3. Irrota pakastinosaston ovi, keskisarana, jääkaapin oven holkki sekä vastakkaisen puolen reiän suojakannet.

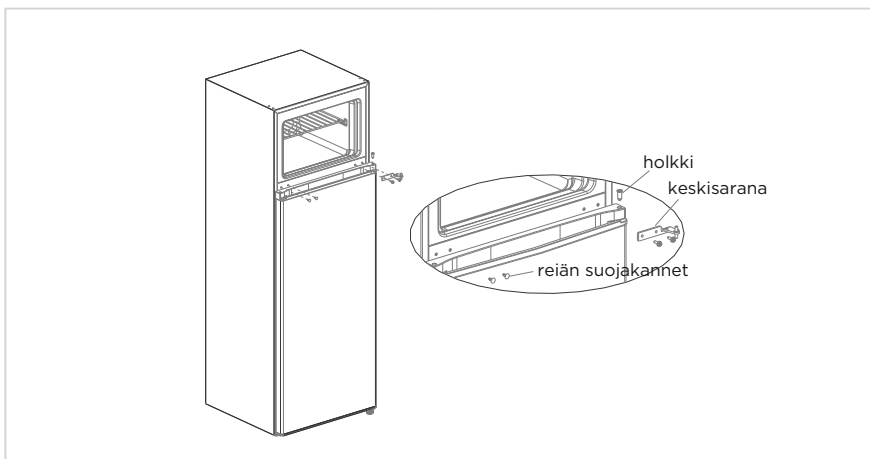


4. Irrota jääkaapin ovi, alasarana ja säätöjalka vastakkaiselta puolelta.

5. Asenna alasarana ja säätöjalka toiselle puolelle.

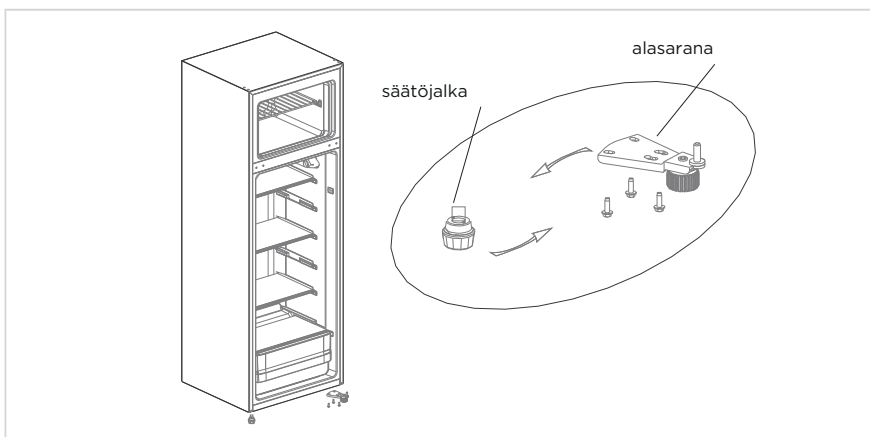


6. Asenna jääkaapin oven pysäytin toiselle puolelle.

7. Aseta jääkaapin ovi alasaranaan, kiinnitä keskisarana, reiän suojakannet ja holkki.

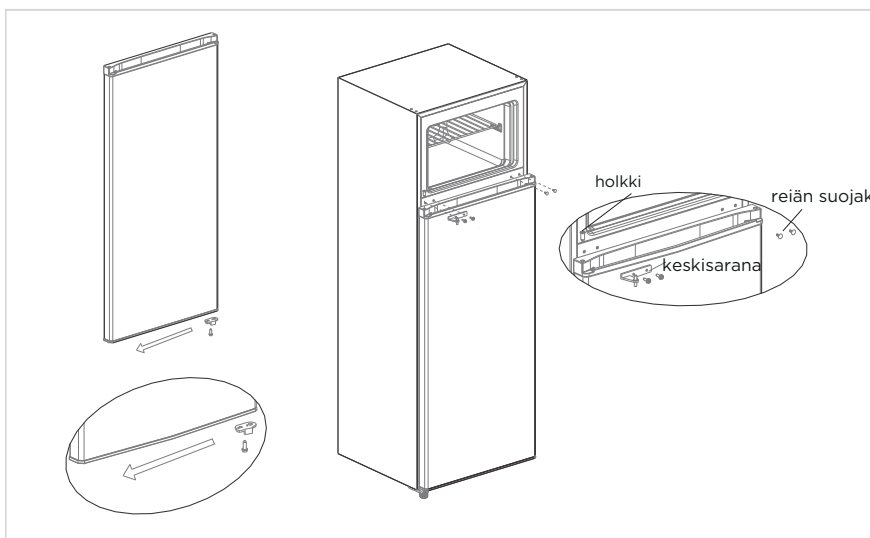

8. Ota pakastinosaston oven pysäytin lisätarvikepakkauksesta ja asenna se oven toiselle puolelle.
9. Ota oikea yläsarana ja sen saranakansi lisätarvikepakkauksesta. Aseta pakastimen ovi keskisaranaan, työnnä holkki oven vasempaan ylänurkkaan. Asenna yläsarana ja saranakansi, ja kiinnitä reiän suojakansi jääkaapin vastakkaiselle puolelle.

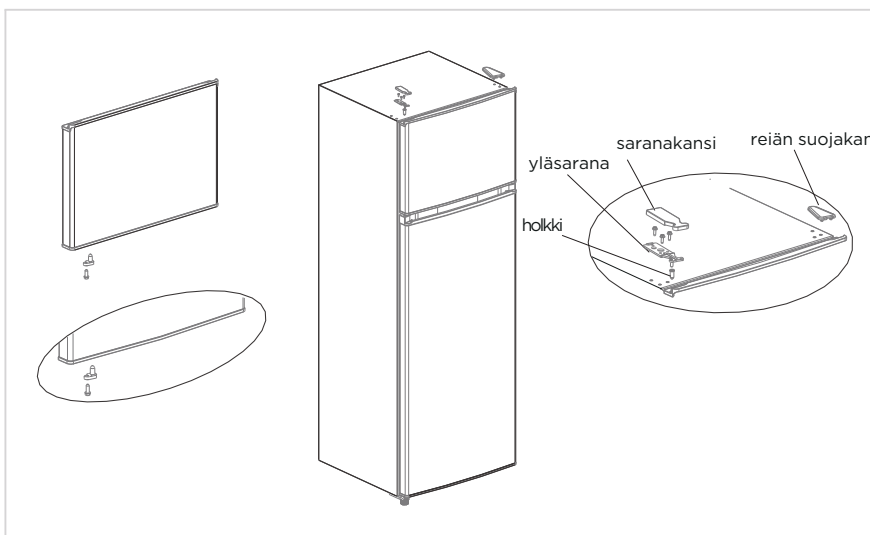

● HUOMIO


Yllä oleva kuva on viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu tuotteen fyysisestä rakenteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

Ovenkahvan asennusvalaistus (valinnainen)


Huom: Käyttöoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote saattaa poiketa hieman.

Jääkaappi on irrotettava sähköverkosta ennen lisävarusteen asentamista.

Vaihe 1: Irrota kaksi peitetulppaa oven sivusta (oven avautumissivulta).

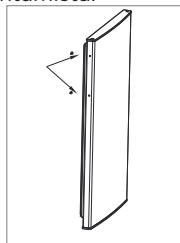

Vaihe 2: Asenna ovenkahva oveen ja kiinnitä se ruuveilla.

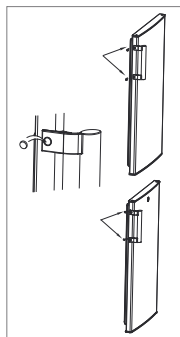


Vaihe 3: Peitä ruuvinreiät kahvan suojakansilla.

* Huom: Yllä oleva kuva on viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu tuotteen fyysisestä rakenteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

FI

Vesiautomaatin käyttö (valinnainen)

1. Avaa vesiaukon kansi, täytä juomavedellä merkittyyn "MAX"-rajaan asti (maksimivesimäärä).
2. Paina kupilla liipaisinta sisäänpäin – vesi alkaa virrata. Kun liipaisin palaa takaisin alkuasentoon, virtaus lakkaa.
3. Vesiautomaatti on tarkoitettu vain puhtaalle vedelle. Ei sovellu mehun tai muiden juomien käyttöön.

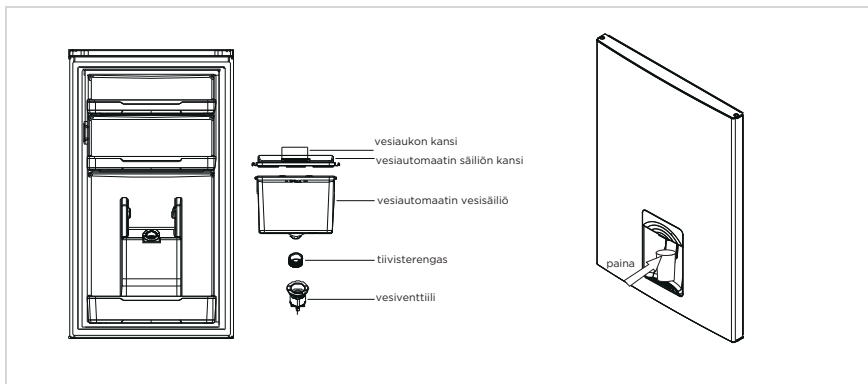

KÄYTTÖOHJEET

Laitteen käynnistys

Asetus "Off": Laite pois päältä

Asetus "Min": Vähemmän viileä lämpötila

Asetus "Med" tai "Mid": Normaali käyttö (sopiva useimpiin tilanteisiin)

Asetus "Max": Viilein lämpötila

- Kuumina kesäpäivinä, korkean ympäristölämpötilan aikana, termostaatti voidaan asettaa viileimpään asentoon ("Max").
Tämä voi aiheuttaa kompressorin jatkuvan käynnin, jotta kaapin sisälämpötila pysyy riittävän alhaisena.
- Kun asennat jääkaapin ensimmäistä kertaa, aseta termostaatti asentoon "Med". Anna jääkaapin jäähtyä täysin ennen ruoan lisäämistä.
Suositeltavaa on odottaa 24 tuntia ennen kuin lisää elintarvikkeita.
Termostaattinuppi säättää lämpötilaa. Kun säädin asetetaan asentoon OFF, jääkaappi ei käy.

Vinkkejä ruoan säilytykseen jääkaapissa

Kypsennetty liha/kala tulisi aina säilyttää hyllyllä raakojen lihojen/kalojen yläpuolella bakteerien leviämisen estämiseksi. Säilytä raat lihat/kalat astiassa, joka on tarpeeksi suuri keräämään nesteet, ja sulje se kunnolla. Aseta astia jääkaapin alimmalle hyllylle.

- Jätä tilaa ruoan ympärille, jotta ilma pääsee kiertämään. Näin varmistat, että kaikki jääkaapin osat pysyvät viileinä.
- Estääksesi makujen sekoittumisen ja kuivumisen, pakkaa tai peitä elintarvikkeet erikseen. Hedelmät ja vihannekset eivät tarvitse käärettä.
- Anna kypsennetyn ruoan jäähtyä ennen jääkaappiin laittamista. Tämä auttaa säilyttämään laitteen sisälämpötilan.
- Jotta kylmä ilma ei karkaisi, vältä turhaa oven avaamista. Suosittelemme avaamaan oven vain, kun asetat tai otat ruokaa.

Lampun vaihto

Lampun saa vaihtaa vain ammattilainen.

Järjestys	Osaston TYYPPI	Tavoitelämpötila [°C]	Sopiva ruoka
1	Jääkaappi	+2 - +8	Munat, kypsennetty ruoka, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut ruoat, joita ei ole tarkoitettu pakastettaviksi.
2	(***)*-Pakastin	≤-18	Mereläivät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kk; mitä pidempi säilytys, sitä heikompi maku ja ravintoarvo). Soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
3	***-Pakastin	≤-18	Mereläivät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kk; mitä pidempi säilytys, sitä heikompi maku ja ravintoarvo). Soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
4	** -Pakastin	≤-12	Mereläivät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kk; mitä pidempi säilytys, sitä heikompi maku ja ravintoarvo). Soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
5	*-Pakastin	≤-6	Mereläivät (kala, katkarapu, simpukat), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kk; mitä pidempi säilytys, sitä heikompi maku ja ravintoarvo). Soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
6	O-star	-6 - 0	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, pakatut elinekset jne. (suositellaan käytettäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 3 päivän sisällä). Osittain pakatut elinekset (ei pakastettavat ruoat).
7	Chill	-2 - +3	Tuore/pakastettu sianliha, naudanliha, kana, makean veden vesieläimet jne. (7 päivää alle 0 °C ja yli 0 °C suositellaan syötäväksi samana päivänä, mieluiten 2 päivän sisällä). Mereläivät (alle 0 °C enintään 15 päivää - yli 0 °C ei suositella).
8	Tuoreosasto	0 - +4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne. (suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 3 päivän sisällä).
9	Viiniosasto	+5 - +20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.

FI

HUOMIO

Säilytä eri elintarvikkeet osastoissa tavoitelämpötilojen mukaisesti ostopaikassa annetun suosituksen perusteella.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sulatus

- Katkaise laitteen virta.
- Poista elintarvikkeet jääkaapista ja säilytä ne asianmukaisesti sulamisen estämiseksi.
- Puhdista viemäriputki (käytä pehmeitä materiaaleja, jotta sisäpinta ei vaurioidu). Valmistelee vesiastiat sulatusvettä varten (huomioi, että kompressorin osaston vedenkeräysalusta on puhdistettava – estä ylivuoto lattialle).
- Voit myös käyttää sopivaa määrää kuumaa vettä sulatuksen nopeuttamiseksi ja kuivata veden sulatuksen jälkeen kuivalla pyyhkeellä.
- Voit myös käyttää sopivaa määrää kuumaa vettä sulatuksen nopeuttamiseksi ja kuivata veden sulatuksen jälkeen kuivalla pyyhkeellä.
- Sulatuksen jälkeen laita elintarvikkeet takaisin kaappiin ja kytke virta laitteeseen.

Lopeta käyttö

Sähkökatko:

Sähkökatkon sattuessa, vaikka olisi kesä, laitteessa olevat elintarvikkeet säilyvät useita tunteja; sähkökatkon aikana oven avaamista tulisi rajoittaa, eikä uutta tuoretta ruokaa tule laittaa laitteeseen.

Pitkäaikainen käyttämättömyys:

Laite on irrotettava sähköverkosta ja puhdistettava; sen jälkeen ovet jätetään auki hajujen muodostumisen estämiseksi.

Siirto:

Ennen kuin jääkaappi siirretään, poista kaikki sisällä olevat esineet, kiinnitä lasihyllyt, vihanneslaatikot, pakastelokerot jne. teipillä, ja kiristä säätöjalat; sulje ovet ja teippaa ne kiinni. Siirron aikana laitetta ei saa kallistaa vaakasuoraan tai ylösalaisin eikä altistaa tärinälle; laitteen kallistuskulma ei saa ylittää 45°.


HUOMIO

Laite toimii jatkuvasti sen käynnistyttyä. Yleisesti ottaen käyttöä ei tule keskeyttää, sillä se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Elintarvikkeet säilyvät useita tunteja myös kesällä sähkökatkon aikana; suositellaan vähentämään oven avaamista.


Ovilokeron puhdistus

- Kuvan nuolen suuntaisesti: purista lokeroa molemmilla käsillä ja työnnä sitä ylöspäin, jolloin voit irrottaa sen.
- Kun lokero on pesty, voit säätää sen asennuskorkeutta tarpeen mukaan.

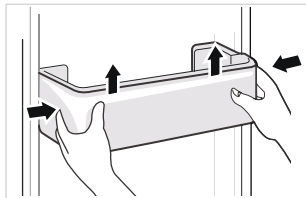


Lasihyllyn puhdistus

- Koska jääkaapin sisäosan takaosassa hyllyillä on tuki, nosta hyllyjä ylöspäin, jotta voit irrottaa ne.
- Säädä tai puhdista hyllyt tarpeen mukaan.

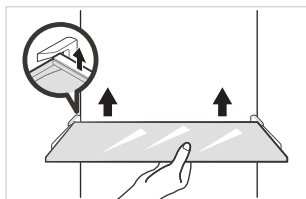

Vihanneslaatikon puhdistus

1. Tyhjennä laatikko. Vedä vihanneslaatikkoa kahvasta, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta laatikko ja irrota se vetämällä ulos.

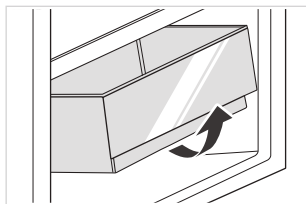

FI

HUOMIO

Puhdistukseen suositellaan käytettäväksi pehmeää liinaa tai sientä, kostutettuna veteen ja neutraaliin, syövyttämättömään puhdistusaineeseen. Pakastin tulee lopuksi puhdistaa puhtaalla vedellä ja kuivalla liinalla. Avaa ovi ja anna kuivua kunnolla ennen virran kytkemistä. Älä käytä kovia harjoja, teräsvillaa, hankaavia aineita (kuten hammastahnaa), orgaanisia liuottimia (alkoholia, asetonia, banaaniöljyä jne.), kiehuvaa vettä tai happamia/emäksisiä aineita, sillä ne voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisäosia.

VIANETSINTÄ

Seuraavat yksinkertaiset ongelmat käyttäjä voi ratkaista itse. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä huoltoon.

Ongelma	Mahdollinen syy
Ei käynnisty	• Tarkista, onko laite kytketty sähköverkkoon ja onko pistoke kunnolla paikoillaan.
	• Tarkista, onko jännite liian alhainen.
	• Tarkista, onko kyseessä sähkökatko tai onko osa sähköpiireistä lauennut.
Haju	• Hajuavat elintarvikkeet tulee kääriä tiiviisti.
	• Tarkista, onko laitteessa pilaantunutta ruokaa.
	• Puhdista jääkaapin sisäosa.
Kompressorin käy jatkuvasti	• Jääkaapin pitkäaikainen käynti on normaalia kesällä.
	• Kun ympäristön lämpötila on korkea, ei suositella laittamaan liikaa ruokaa kerralla.
	• Ruoka tulee jäähdyttää ennen jääkaappiin laittoa.
	• Ovia avataan liian usein.
Valo ei syty	• Tarkista, onko jääkaappi kytketty sähköverkkoon ja onko lamppu viallinen.
	• Pyydä asiantuntijaa vaihtamaan lamppu.
Ovi ei sulkeudu kunnolla	• Ovi on tukossa ruokapakkauksista tai ruokaa on liikaa.
	• Jääkaappi on kallellaan.
Kova ääni	• Tarkista, onko lattia tasainen ja onko jääkaappi tukevasti paikoillaan.
	• Tarkista, ovatko lisävarusteet oikein sijoitettu.

Ongelma	Mahdollinen syy
Oven tiiviste ei sulje tiiviisti	Poista oven tiivisteeseen joutuneet roskat tai vierasesineet.
	Lämmitä tiivistettä ja jäähdytä se takaisin muotoonsa (voit käyttää hiustenkuivaajaa tai kuumaa pyyhettä).
Vesiallas ylittyy	Kammiossa on liikaa ruokaa tai säilytetty ruoka sisältää liikaa vettä, mikä johtaa runsaaseen sulamiseen.
	Ovia ei ole suljettu kunnolla, jolloin sisään päässyt ilma aiheuttaa huurtumista ja lisää veden muodostumista sulatuksessa.
Kotelo kuumenee	Sisäänrakennetun lauhduttimen lämmönpoisto tapahtuu kotelon kautta, mikä on normaalia. Jos kotelo kuumenee liikaa korkean ympäristölämpötilan, liiallisen ruokamäärän tai kompressorin sammutuksen vuoksi, varmista hyvä ilmanvaihto lämmönpoiston tehostamiseksi.
Pintaan tiivistyy kosteutta	Ulkopinnan ja oven tiivisteiden tiivistyminen on normaalia, kun ilman kosteus on korkea. Pyyhi kondenssivesi puhtaalla liinalla.
Epänormaali ääni	Hurina: Kompressori voi pitää hurisevaa ääntä käynnistyksen tai pysähdymisen yhteydessä. Tämä on normaalia.
	Naksahdus: Kylmäaineen virtaus laitteen sisällä voi aiheuttaa naksuvia ääniä, mikä on normaalia.

DOKUMENTIT JA SERTIFIKAATIOT

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vahvistamme täten, että seuraavat asiakasmallien nimet ja Midea-mallien nimet vastaavat toisiaan seuraavasti:

Merkki	Midea-malli	Markkinointimalli	Tehdasmalli
Midea	HD-273FN	MDRT294FGE01	CE-BCD210CM-JQ
Midea	HD-273FN	MDRT294FGE50	CE-BCD210CM-JQ
Midea	HD-273FN	MERT210FGE01	CE-BCD210CM-JQ
Midea	HD-273FN	MERT210FGE50	CE-BCD210CM-JQ

FI

Manufacturer's Name: Guangzhou Midea Hualing Refrigerator Co., Ltd.

Manufacturer's Address: No. 5 Xinguangsi Road, Qianfeng Zhujiang, Nansha District, Guangzhou City,Guangdong Province, P.R.China

We, Guangzhou Midea Hualing Refrigerator Co., Ltd., hereby declare that the above-mentioned products comply with the above-mentioned currently valid regulations and standards.

LIITE

Erityistä uudesta eurooppalaisesta standardista

Alla olevan taulukon varaosat ovat saatavilla huoltopalvelukanavan kautta:

Varaosa	Saatavilla	Vähimmäisaika saatavuudelle
Termostaatit	Ammattitaitoiset huoltohenkilöt	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Lämpötila-anturit	Ammattitaitoiset huoltohenkilöt	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Piirilevyt	Ammattitaitoiset huoltohenkilöt	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Valonlähteet	Ammattitaitoiset huoltohenkilöt	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Ovenkahvat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Saranat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Hyllyt	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Korit	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen
Oven tiivisteet	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 10 vuotta viimeisen mallin markkinoille tulon jälkeen

Hyvä asiakas

1. Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, ota yhteyttä myymälään, josta ostit tuotteen. (Muista ottaa ostokuitti mukaan)
2. Jos tuotteesi menee rikki ja vaatii korjausta, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.


HUOMIO

Tuotetietokannasta löytyvät tiedot ja mallimerkintä voidaan hakea QR-koodin avulla energiatehokkuusmerkistä, mikäli sellainen on.
Lisätietoa laitteen energiatehokkuudesta löydät osoitteesta: <https://ec.europa.eu> hakemalla mallinimellä.
Mallinimi löytyy laitteen arvokilvestä.

Jääkaapin kylmin alue

VALINNAINEN: OK-lämpötilailmaisin

- OK-lämpötilailmaisinta voidaan käyttää havaitsemaan, onko lämpötila alle +4 °C. Laske lämpötilaa vähitellen, jos merkki ei näytä "OK".

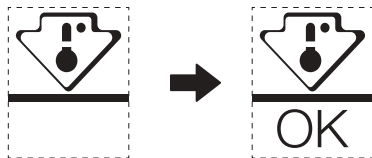

- Tämän alueen lämpötilan varmistamiseksi älä muuta hyllyn sijaintia. Puhallintoimisissa jääkaapeissa (varustettu tuulettimella tai No Frost -järjestelmällä) kylmintä aluetta ei ole merkitty erikseen, koska lämpötila on tasainen koko tilassa.

Lämpötilailmaisimen asetus

- Jotta voisit säätää jääkaapin oikein, siinä on lämpötilailmaisin, joka seuraa kylmimmän alueen keskilämpötilaa.
- VAROITUS: Tämä ilmaisim on suunniteltu toimimaan vain tämän jääkaapin kanssa – älä käytä sitä toisessa laitteessa (kylmin alue voi olla eri paikassa), äläkä muussa tarkoituksessa.

Lämpötilan tarkistus kylmimmässä kohdassa

- Lämpötilailmaisimen avulla voit säännöllisesti tarkistaa, onko kylmimmän alueen lämpötila oikea. Sisälämpötila riippuu useista tekijöistä, kuten huoneen lämpötilasta, säilytetyn ruoan määrästä ja oven avaamistiheydestä. Ota nämä huomioon säätäessäsi laitetta.
- Kun ilmaisim näyttää OK, termostaatti on säädetty oikein ja lämpötila on kohdallaan.
- Jos ilmaisim muuttuu VALKOISEKSI, lämpötila on liian korkea; tällöin nosta jääkaapin viilennystehon asetusta ja odota 12 tuntia ennen uutta tarkistusta. Jos jääkaappiin on juuri laitettu tuoretta ruokaa tai ovi on ollut auki, ilmaisim voi muuttua valkoiseksi tilapäisesti.