



Pystypakastin
YHDEN OVEN SARJA

KÄYTTÖOHJE

MERU280FEE02
MDRU385MTE46

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Tuotteen muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta parannusten vuoksi.

Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai valmistajalta.

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen – todellinen tuote voi poiketa kuvastusta.

KIITOSKIRJE

Kiitos, että valitsit Midean! Ennen kuin käytät uutta Midea-tuotettasi, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi, että osaat käyttää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti.

FI

SISÄLLYSLUETTELO

KIITOSKIRJE	01
TEKNISET TIEDOT	02
TUOTEYLEISKATSAUS	03
ASENNUSOHJEET	04
KÄYTTÖOHJEET	12
PUHDISTUS JA HUOLTO	16
VIANMÄÄRITYS	18
LIITE	20

TEKNISET TIEDOT


Tuotemalli:	MERU280FEE02/MDRU385MTE46
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytystilan tilavuus	/
Pakasteiden säilytystilavuus	273L
Sulatustyyppi	Auto-defrost
Lämpötilan nousuaika	8h
Pakastusteho	12.4kg/24h
Nimellisjännite	220-240V~
Nimellisvirta	0.5A
Ulkomitat (K x L x S)	1850x595x618mm

FI

TUOTEYLEISKATSAUS

Osien nimet

EN

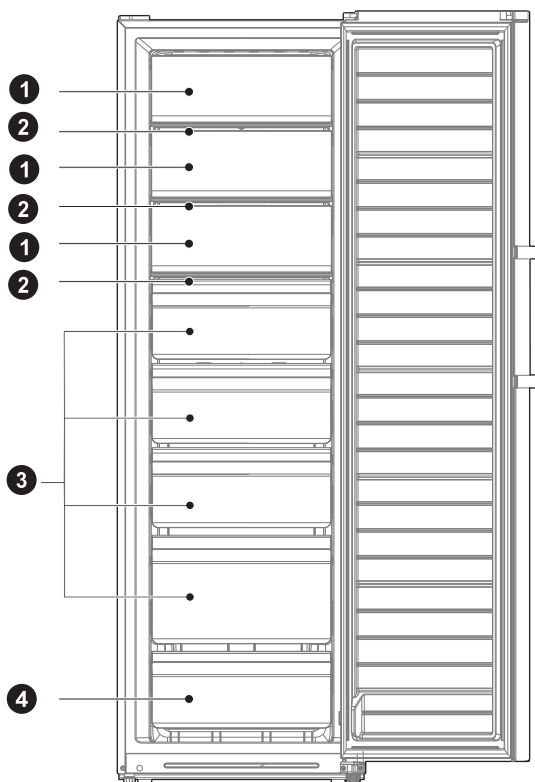

1 Kääntyvä kansi

2 Hylly

3 Laatikko

4 Kahden tähden osasto

HUOMIO

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen.

Laitteen todellinen kokoonpano voi vaihdella fyysisen tuotteen tai jakelijan määrittämien ominaisuuksien mukaan.

TUOTTEEN ASENNUS

Asennusohjeet

Jäähdytyslaitteet ilmastoluokan mukaan

- Riippuen ilmastoluokasta, tämä jäähdytyslaite on suunniteltu käytettäväksi seuraavissa ympäristön lämpötiloissa, kuten alla olevassa taulukossa on esitetty.
- Ilmastoluokka löytyy arvokilvestä. Laite ei välttämättä toimi kunnolla, jos sitä käytetään ilmoitetun lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Voit tarkistaa ilmastoluokan tuotteen arvokilvestä.



Toimintalämpötila-alue

- Laite on suunniteltu toimimaan normaalisti sille määritellyllä lämpötila-alueella ilmastoluokituksensa mukaisesti.

Luokka	Symboli	Ympäristön lämpötila-alue °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laajennettu lauhkea	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Lauhkea	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtrooppinen	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Trooppinen	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Mitat ja turvaetäisyydet

- Liian pieni etäisyys viereisiin esineisiin voi heikentää pakastuskapasiteettia ja lisätä sähkönkulutusta. Jätä vähintään 100 mm tilaa jokaiselle sivulle asennuksen yhteydessä.

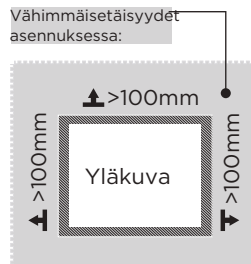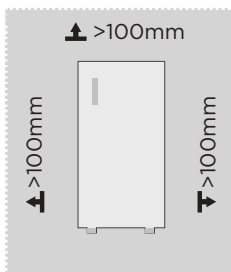


HUOMIO

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Laitteen todellinen kokoonpano voi vaihdella fyysisen tuotteen tai jakelijan määrittämien ominaisuuksien mukaan.

Tilantarvekaavio (Kun ovi on avoinna ja suljettuna)

FI

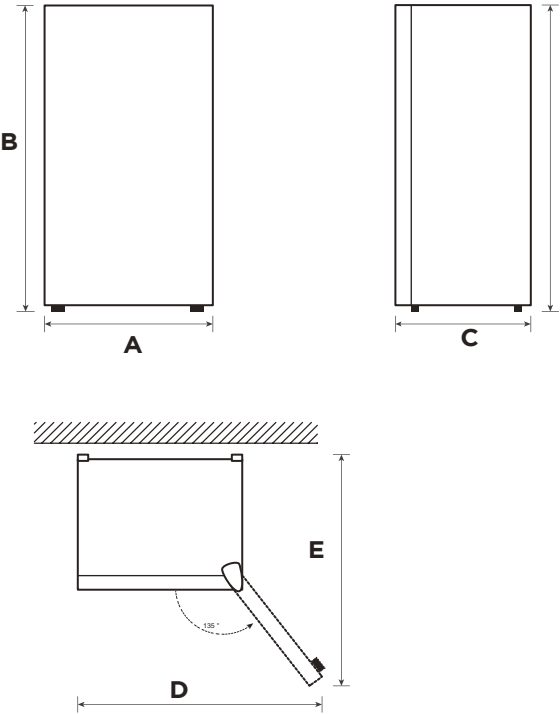


Leveys	Kokonaiskorkeus	Syvyys	Leveys ovien ollessa auki 135°	Syvyys ovien ollessa auki 135°
A	B	C	D	E
595	1850	618	1017	1025

Huomio: Kaikki mitat ovat millimetreinä (mm).

Ovenkahvan asennus

Käyttäjän tarvitsemat työkalut




Ristipääruuvimeisseli

FI

Asennusvaiheet

1. Poista ruuvinreikien suojukset ❶ ovesta ja käytä ristipääruuvimeisseliä kiinnittääksesi ruuvit ❷ itiukasti ❸ ruuvinreikiin.
2. Asenna ruuvinreikien suojukset ❹ ovenkahvan ruuvinreikiin.
3. Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

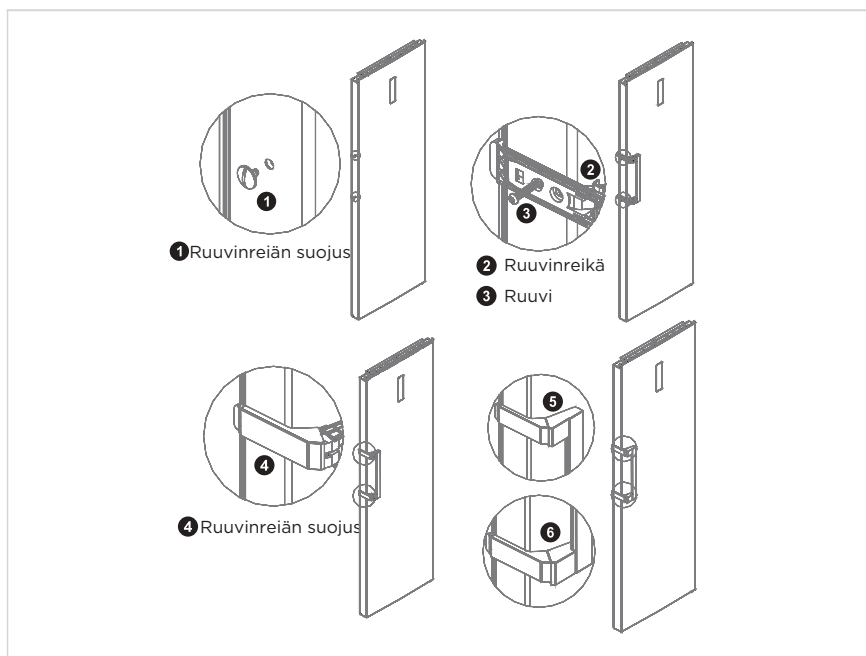

● HUOMIO

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Laitteen todellinen kokoonpano voi vaihdella fyysisen tuotteen tai jakelijan määrittämien ominaisuuksien mukaan. Varmista, että kahva on kunnolla kiinnitetty, jotta se ei irtoa ja aiheuta henkilövahinkoja.

Oven kätisyyden vaihtaminen (valinnainen)

Riippuen siitä, missä aiot käyttää jääkaappia, saatat pitää kätevämpänä vaihtaa oven avautumissuuntaa.



VAROITUS

VAROITUS: Välttääksesi loukkaantumisen tai vahingot omaisuudelle, suosittelemme, että joku avustaa sinua oven kätisyyden vaihtamisessa.

Valmistautuminen oven kätisyyden vaihtamiseen

Tarvitset seuraavat työkalut: Tavallinen ruuvimeisseli, Ristipääruuvimeisseli, Mukana toimitettu kuusiokoloavain

- Varmista, että jääkaappi on irrotettu virtalähteestä ja tyhjä.
- Pyydä joku avustamaan sinua toimenpiteessä.
- Säilytä kaikki irrotetut osat, jotta voit käyttää niitä uudelleen myöhemmin.


Oven vaihtamiseen tarvittavat työkalut:



Ristipääruuvimeisseli



5/16" hylsyavain ja räikkäväännin



Ohutteräinen ruuvimeisseli (lastaterä)




Maalarinteippi

Osat oven kätisyyden vaihtamiseen

SN	Osat	Määrä	Huomautukset
1	Ylä saranatapin holkki	1	Eliasennettu oveen, poista kun vaihdat oven, säilytä myöhempää käyttöä varten
2	Ylä saranan ruuvi	3	Eliasennettu jääkaappiin ja käytettävä oven vaihdossa
3	Oikea ylä sarana	1	Eliasennettu jääkaappiin, poistetaan oven vaihdon yhteydessä ja säilytetään myöhempää käyttöä varten
4	Oikean ylä saranan suojus	1	Eliasennettu jääkaappiin ja käytettävä oven vaihdossa
5	Reiän suojus	1	Eliasennettu jääkaappiin ja käytettävä oven vaihdossa.
6	Peitetulppa	1	Eliasennettu jääkaappiin ja käytettävä oven vaihdossa.
7	Säädettävä jalka	1	Eliasennettu jääkaappiin ja käytettävä oven vaihdossa.
8	Stopperin alempi sarana	1	Eliasennettu jääkaappiin ja käytettävä oven vaihdossa.
9	Alemman saranan ruuvi	2	Eliasennettu jääkaappiin ja käytettävä oven vaihdossa.
10	Stopperi	1	Eliasennettu oveen, poistetaan oven vaihdon yhteydessä ja säilytetään myöhempää käyttöä varten.
11	Alemman saranan akseli	1	Eliasennettu oveen, poistetaan oven vaihdon yhteydessä ja säilytetään myöhempää käyttöä varten.
12	Stopperin ruuvi	1	Eliasennettu oveen, poistetaan oven vaihdon yhteydessä ja säilytetään myöhempää käyttöä varten.
13	Vasen ylä sarana	1	Muovipussissa, ota käyttöön kun ovi käännetään.
14	Vasen ylä saranan suojus	1	Muovipussissa, ota käyttöön kun ovi käännetään.


Vaiheet

1. Katkaise jääkaapin virta ja poista kaikki esineet oven hyllyiltä.
2. Irrota ruuvien peitekannet, ruuvit ja kahva sekä poista muoviset ruuvinreikien peitekannet toiselta puolelta.
3. Irrota ylä saranan suojus, ruuvit ja ylä sarana sekä poista reiän suojus toiselta puolelta. Irrota johtoliitin jääkaapin oikean puolen yläosasta (**1**, **2** johtoliitin).

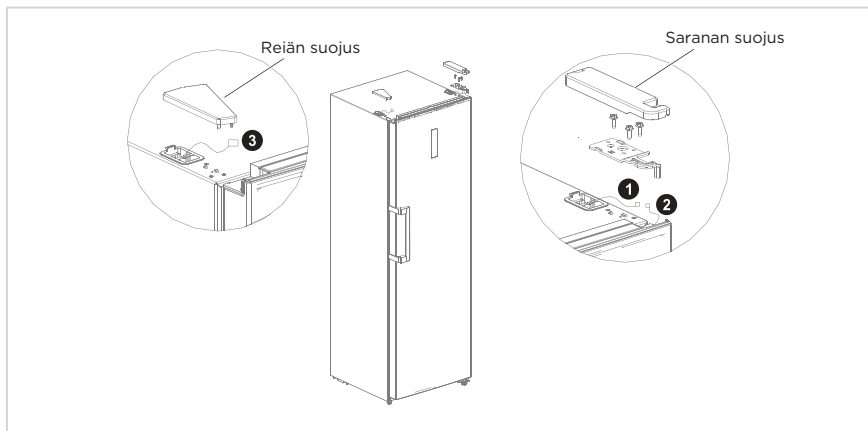


FI


4. Irrota ovi ja oikean alakulman saranakokoonpano (saranatappi, säädettävä jalka ja sarana). Purka oikean alakulman saranakokoonpano ja asenna saranatappi sekä säädettävä jalka saranan toiselle puolelle. Sen jälkeen kokoa koko saranakokoonpano jääkaapin toiselle puolelle.

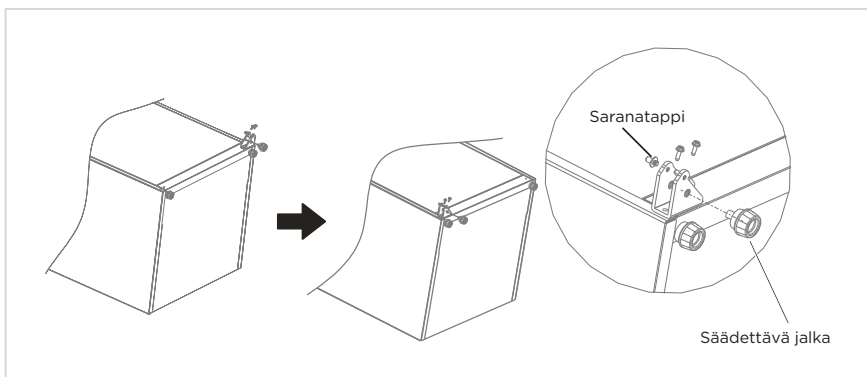


5. Poista oven yläpeitelevy, asenna ylä saranaholkki, oven signaalijohdin toiselle puolelle ja kiinnitä oven yläpeitelevy takaisin. Poista stoppari ja holkki, ja asenna ne oven toiselle puolelle.

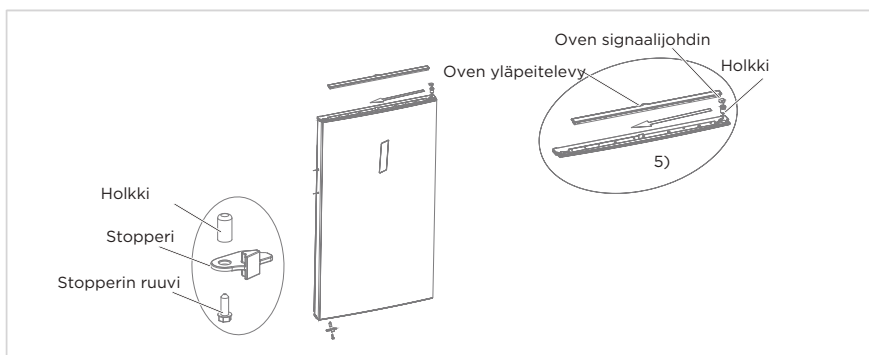

6. Ota lisävarustepakkauksesta vasen ylä saranan ja vasen ylä saranan suojus. Aseta ovi alempaan saranaan ja kiinnitä vasen ylä saranan. Yhdistä signaalijohdon liitin ❸ signaalijohdon liittimeen ❷ , asenna ylä saranan suojus ja reiän suojus.

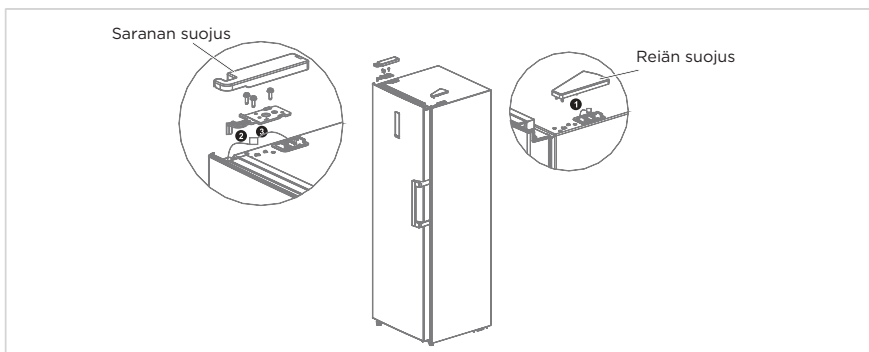

7. Kahvan asennusta varten katso luku "Oven kahvan asennus".

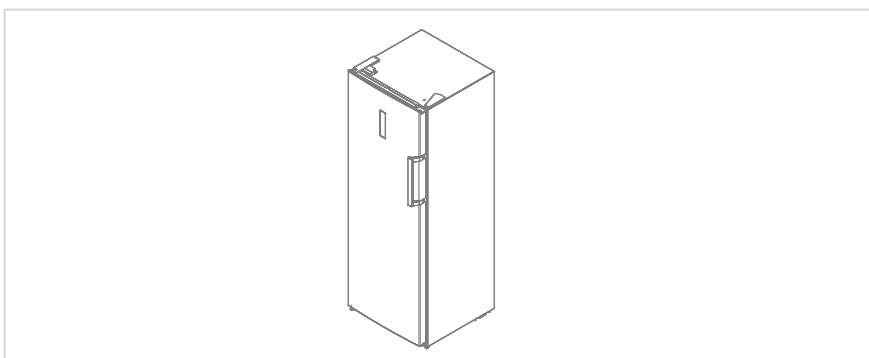

HUOMIO

Kuvassa esitetty kokoonpano on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

Sijoittaminen

- Ennen käyttöä poista kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien pohjapehmusteet, vaahtomuovityyny ja teipit jääkaapin sisäpuolelta. Irrota suojakalvo ovista ja jääkaapin rungosta.
- Pidä poissa lämmönlähteistä ja vältä suoraa auringonvaloa. Älä aseta pakastinta kosteisiin tai märkiin tiloihin ruostumisen tai eristystehon heikkenemisen estämiseksi.
- Älä suihkuta tai pese jääkaappia vedellä; älä aseta jääkaappia kosteisiin paikkoihin, joissa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa, jotta jääkaapin sähköeristysominaisuudet eivät heikenny.
- Jääkaappi tulee sijoittaa hyvin ilmastoituun sisätilaan; alustan on oltava tasainen ja vakaa (jos jääkaappi on epävakaa, käännä pyörää vasemmalle tai oikealle sen säätämiseksi).

Säätöjalat

Värinän välttämiseksi laite on tasattava. Tarvittaessa säädä säätöruuveja lattian epätasaisuuden kompensoimiseksi. Jääkaapin etuosan tulisi olla hieman korkeammalla kuin takaosa, jotta ovi sulkeutuu helpommin. Säätöruuveja voidaan kääntää helposti kallistamalla kaappia hieman.

Käännä säätöruuveja vastapäivään  nostaaksesi laitetta, myötäpäivään  laskiaksesi sitä.

Laitteen siirtäminen

1. Poista kaikki ruoat laitteen sisältä.
2. Irrota virtapistoke ja kiinnitä se laitteen takaosassa tai päällä olevaan virtajohdon pidikkeeseen.
3. Kiinnitä osat, kuten hyllyt ja ovenkahva, estääksesi niiden irtoamisen laitteen siirron aikana.
4. Siirrä laitetta varovasti vähintään kahden henkilön kanssa. Kuljetettaessa laitetta pitkän matkan ajan pidä se pystyasennossa.
5. Kun laite on asennettu, kytke virtapistoke pistorasiaan ja käynnistä laite.

HUOMIO

Varotoimet ennen käyttöä:

Ennen kuin teet muutoksia, jääkaappi on irrotettava virtalähteestä. Henkilövahinkojen estämiseksi on noudatettava asianmukaisia varotoimia.

Laitteen kytkeminen

- Kuljetuksen jälkeen anna laitteen seistä yli 2 tuntia ennen virran kytkemistä. Muuten tämä voi heikentää laitteen jäähdytystehoa tai vahingoittaa sitä.
- Ennen kuin laitat jääkaappiin tuoreita tai pakastettuja elintarvikkeita, sen tulee olla käynnissä 2–3 tuntia, tai yli 4 tuntia kesällä, kun ympäristön lämpötila on korkea.
- Irrota pistoke sähkökatkoksen tai puhdistuksen ajaksi. Älä kytke pakastinta takaisin sähköverkkoon viiden minuutin sisällä, jotta vältetään kompressorin vaurioituminen peräkkäisten käynnistysten takia.


FI

Vinkkejä energiansäästöön

- Laite tulee sijoittaa huoneen viileimpään kohtaan, kauas lämmöntuottavista laitteista ja lämmitysputkista sekä suoralta auringonvalolta suojattuun paikkaan.
- Anna kuumien ruokien jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen kuin asetat ne laitteeseen. Laitteen ylikuormitus pakottaa kompressorin toimimaan pidempään. Liian hitaasti jäätyvät elintarvikkeet voivat menettää laatua tai pilaantua.
- Kääri ruoat kunnolla ja varmista, että astiat ovat kuivia ennen niiden sijoittamista laitteeseen. Tämä vähentää huurteen kertymistä laitteen sisälle.
- Laitteen säilytyslaatikon sisäpintaa ei tule vuorata alumiinifoliolla, vahapaperilla tai paperipyyhkeillä. Vuoraukset heikentävät kylmän ilman kiertoa ja tekevät laitteesta vähemmän tehokkaan.
- Järjestä ja merkitse elintarvikkeet vähentääksesi oven avaamista ja pitkää etsimistä. Ota mahdollisimman monta tuotetta kerralla ja sulje ovi mahdollisimman pian.

KÄYTTÖOHJEET

Ohjauspaneeli

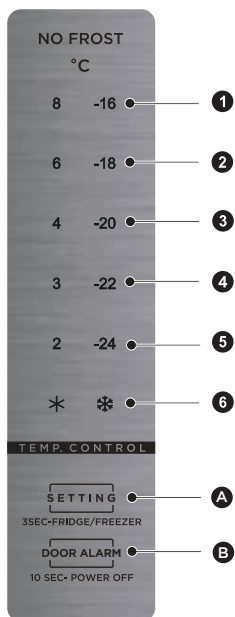

FI

💡 HUOMIO

Kuvassa esitetty kokoonpano on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

	Painike		Lämpötilaikonit
A	Lämpötilan säätöpainike ja jääkaapin/pakastimen vaihtopainike	1	Asetettu lämpötila on 8 °C tai -16 °C
B	Valmiustilapainike	2	Asetettu lämpötila on 6 °C tai -18 °C
		3	Asetettu lämpötila on 4 °C tai -20 °C
		4	Asetettu lämpötila on 3 °C tai -22 °C
		5	Asetettu lämpötila on 2 °C tai -24 °C
		6	Pikajäähdytys tai pikapakastus

Kun jääkaapin virta on päällä

- Kaikki lämpötilaikonit syttyvät 3 sekunnin kuluessa virtakytkimen päälle laittamisesta. Ensimmäisellä käyttökerralla oletuslämpötila on -20 °C.
- Sen jälkeen jokaisella käynnistyksellä jääkaappi toimii viimeksi asetetun lämpötilan mukaisesti ennen edellistä virrankatkaisua.
- 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen merkkivalo sammuu. Säättötilassa sinun tulee painaa "A"-painiketta sytyttääksesi merkkivalon ja painaa sitten "A"-painiketta uudelleen vaihtaaksesi asetusta.

FI

Oven avauksen varoitus ja hälytyksen hallinta

- Ei ole erillistä merkkiäntä oven avaamiselle, mutta jos jääkaapin ovea ei suljeta kahden minuutin kuluessa avaamisesta, hälytysäänimerkki aktivoituu ja jatkuu, kunnes ovi suljetaan. Paina "B"-painiketta poistaaksesi hälytysääninen, mutta suositellaan sulkemaan ovi ajoissa.

Normaalin toiminnan näyttö

- Jos tapahtuu vika, vastaavat ikonit vilkkuvat yhdistelmänä. Jos vikaa ei ole, näytöllä näkyy jääkaapin huonelämpötilan asetusarvo. Virhekoodit ja niiden tyypit on esitetty alla:

Jääkaappi:

Virhekoodi	Virheen kuvaus	Näyttö
E1	Jääkaapin lämpötila-anturin vika	Ikoni "❄" & Ikoni "2" vilkkuvat samanaikaisesti
E5	Jääkaapin sulatusanturin vika	Ikoni "❄" & Ikoni "3" vilkkuvat samanaikaisesti
E6	Viestintävirhe	Ikoni "2" & Ikoni "4" vilkkuvat samanaikaisesti
E7	Ympäristön lämpötila-anturin vika	Ikoni "❄" & Ikoni "4" vilkkuvat samanaikaisesti
E10	Painikkeen jumiutumisongelma	Ikoni "2" & Ikoni "3" vilkkuvat samanaikaisesti

Pakastin:

Virhekoodi	Virheen kuvaus	Näyttö
E1	Pakastimen lämpötila-anturin vika	Ikoni "❄" & Ikoni "-24" vilkkuvat samanaikaisesti
E5	Pakastimen sulatusanturin vika	Ikoni "❄" & Ikoni "-22" vilkkuvat samanaikaisesti
E6	Viestintävirhe	Ikoni "-24" & Ikoni "-20" vilkkuvat samanaikaisesti
E7	Ympäristön lämpötila-anturin vika	Ikoni "❄" & Ikoni "-20" vilkkuvat samanaikaisesti
E9	Korkea lämpötila pakastinosastossa	Ikoni "-24" & Ikoni "-18" vilkkuvat samanaikaisesti
E10	Painikkeen jumiutumisongelma	Ikoni "-24" & Ikoni "-22" vilkkuvat samanaikaisesti

Jääkaapin/pakastimen vaihtaminen

- Paina painiketta  3 sekunnin ajan vaihtaaksesi jääkaapin ja pakastimen tilan välillä. Vastaavat lämpötilaikonit syttyvät.

Valmiustilatoiminto

- Pidä valmiustilapainiketta  painettuna 10 sekuntia asettaaksesi laitteen valmiustilaan.

Lämpötilan säätäminen

- Lämpötila muuttuu aina, kun painat painiketta . Sen jälkeen jääkaappi toimii uuden lämpötila-asetuksen mukaisesti 15 sekunnin kuluttua.



Pikajäähdytystila

- Käynnistäminen: Jääkaappitilassa paina painiketta  kunnes ❄️ -ikoni syttyy. Pikajäähdytystilassa jääkaappi toimii lämpötilassa +2 °C ja poistuu automaattisesti tästä tilasta 150 minuutin kuluttua tai uuden lämpötila- tai tilaasetuksen jälkeen.

Pikapakastustila

- Käynnistäminen: Pakastintilassa paina painiketta  kunnes ❄️ -ikoni syttyy. Pikapakastustilassa pakastin toimii lämpötilassa -24 °C ja poistuu automaattisesti tästä tilasta 24 tunnin kuluttua tai uuden lämpötila- tai tilaasetuksen jälkeen.

Jäähdytys

- Jääkaappiosasto sopii erilaisten hedelmien, vihannesten, juomien ja muiden lyhytaikaiseen kulutukseen tarkoitettujen elintarvikkeiden säilytykseen. Suositeltu säilytysaika: 3-5 päivää.
- Kuumia ruokia ei tule laittaa jääkaappiosastoon ennen kuin ne ovat jäähtyneet huoneenlämpöiseksi.
- Suositellaan, että ruoat suljetaan tiiviisti ennen jääkaappiin asettamista.

Pakastus

- Pakastin voi säilyttää ruokia tuoreina pitkään ja on tarkoitettu pääasiassa pakasteiden ja jään valmistamiseen.
- Pakastinosasto sopii lihan, kalan, riisipallojen ja muiden elintarvikkeiden säilytykseen, joita ei ole tarkoitettu heti kulutettavaksi.
- Suuret ruokapalat kannattaa jakaa pienempiin annospaloihin nopean pakastuksen ja helpon käytön varmistamiseksi. Huomioi, että ruoat tulisi kuluttaa parasta ennen -päivämäärän puitteissa.
- Laite mahdollistaa jääkaapin ja pakastimen tilan vaihtamisen ohjauspaneelin kautta, joten käyttäjä voi valita tarpeidensa mukaan jääkaapin tai pakastimen tilan.



FI

Järjestys	Osastotyyppi	Säilytys- lämpötila [°C]	Sopivat elintarvikkeet
1	Jääkaappi	+2 ~ +8	Munat, kypsennetyt ruoat, pakatut ruoat, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut ei-pakastettavat elintarvikkeet.
2	(***)*-Pakastin	≤-18	Merene­lävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalatuotteet ja lihatuotteet. Suositeltu säilytysaika 3 kuukautta (mitä pidempi säilytys, sitä heikompi maku ja ravintoarvo). Sopii pakastetuille tuoreille elintarvikkeille.
3	***-Pakastin	≤-18	Merene­lävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalatuotteet ja lihatuotteet. Suositeltu säilytysaika 3 kuukautta (mitä pidempi säilytys, sitä heikompi maku ja ravintoarvo). Sopii pakastetuille tuoreille elintarvikkeille.
4	** -Pakastin	≤-12	Merene­lävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalatuotteet ja lihatuotteet. Suositeltu säilytysaika 3 kuukautta (mitä pidempi säilytys, sitä heikompi maku ja ravintoarvo). Sopii pakastetuille tuoreille elintarvikkeille.
5	*-Pakastin	≤-6	Merene­lävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalatuotteet ja lihatuotteet. Suositeltu säilytysaika 3 kuukautta (mitä pidempi säilytys, sitä heikompi maku ja ravintoarvo). Sopii pakastetuille tuoreille elintarvikkeille.
6	0-star	-6 ~ 0	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, jotkin pakatut elintarvikkeet jne. Suositellaan käytettäväksi samana päivänä, mieluiten enintään 3 päivän sisällä. Osittain kapseloidut jalostetut elintarvikkeet (ei pakastettavat tuotteet).
7	Chill	-2 ~ +3	Tuore/pakastettu sianliha, naudanliha, kana, makean veden kalatuotteet jne. Säilytys 0° C:ssa enintään 7 päivää tai yli 0°C:ssa enintään 2 päivää. Merene­lävät (säilytys 0° C:ssa enintään 15 päivää, yli 0°C ei suositella).
8	Tuore ruoka	0 ~ +4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetyt ruoat jne. Suositellaan käytettäväksi samana päivänä, mieluiten enintään 3 päivän sisällä.
9	Viini	+5 ~ +20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.

HUOMIO

Säilytä erilaiset elintarvikkeet niiden osastojen ja suositeltujen säilytyslämpötilojen mukaisesti.



PUHDISTUS JA HUOLTO

Yleinen puhdistus


- Jääkaapin taakse ja lattialle kertyvä pöly on puhdistettava ajoissa jäähdytystehon parantamiseksi ja energiansäästön edistämiseksi.
- Tarkista oven tiiviste säännöllisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole likaa. Pyyhi oven tiiviste pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella.
- Jääkaapin sisätilat on puhdistettava säännöllisesti hajujen välttämiseksi.
- Sammuta virta ennen sisätilojen puhdistusta ja poista kaikki ruoat, juomat, hyllyt ja laatikot.
- Käytä pehmeää liinaa tai sientä jääkaapin sisätilojen puhdistukseen, käyttäen kaksi ruokalusikallista ruokasoodaa ja noin litra lämmintä vettä. Huuhtelee sitten vedellä ja pyyhi kuivaksi. Puhdistuksen jälkeen jätä ovi auki ja anna sen kuivua luonnollisesti ennen virran kytkemistä.
- Vaikeasti puhdistettavien alueiden (kapeat tilat, kulmat) osalta suositellaan säännöllistä pyyhkimistä pehmeällä liinalla, pehmeällä harjalla jne. Tarvittaessa voidaan käyttää myös apuvälineitä (kuten ohuita tikkuja), jotta lika ja bakteerit eivät pääse kertymään.
- Älä käytä saippuaa, voimakkaita pesuaineita, hankausaineita tai suihkutettavia puhdistusaineita, sillä ne voivat aiheuttaa hajuja jääkaapin sisätiloihin tai saastuttaa ruokia.
- Puhdista pullokehykset, hyllyt ja laatikot pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella. Kuivaa pehmeällä liinalla tai anna kuivua luonnollisesti.
- Pyyhi jääkaapin ulkopinnat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai pesuaineella, ja pyyhi kuivaksi.
- Älä käytä kovia harjoja, teräsvillaa, metallisia kaapimia, hankaavia aineita (kuten hammastahnaa), orgaanisia liuottimia (alkoholi, aseton, banaaniöljy jne.), kiehuvaa vettä tai voimakkaasti emäksisiä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisäosia. Kiehuva vesi ja orgaaniset liuottimet, kuten bentseeni, voivat muuttaa muoviosien muotoa tai vahingoittaa niitä.
- Älä huuhtelee jääkaappia suoraan vedellä tai muilla nesteillä puhdistuksen aikana, jotta vältetään oikosulut tai sähköeristyksen heikentyminen.

HUOMIO

Irrota jääkaappi pistorasiasta ennen sulatusta ja puhdistusta.


Ovilokeron puhdistus

- Kuvan osoittamaan suuntaan painamalla molemmiin käsiin lokeroa, purista sitä hieman ja työnnä ylöspäin, jolloin se voidaan irrottaa.
- Kun lokero on pesty ja irrotettu, sen asennuskorkeutta voidaan säätää tarpeen mukaan uudelleen asennettaessa.

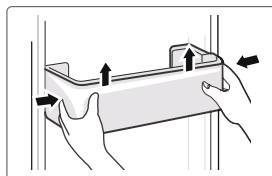


Lasihyllyn puhdistus

- Jääkaapin sisäpinnan takaosassa, jossa hyllyt koskettavat seinämää, on takarajoitin. Nosta hyllyä ylöspäin, jotta voit irrottaa sen.
- Säädä tai puhdista hyllyt tarpeidesi mukaan.

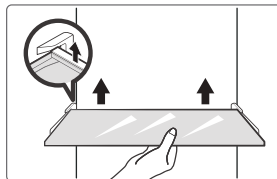

Vihanneslaatikon puhdistus

1. Poista kaikki sisällöt laatikosta. Pidä kiinni vihanneslaatikon kahvasta ja vedä se kokonaan ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta laatikkoa ylöspäin ja vedä se ulos irrottamiseksi.

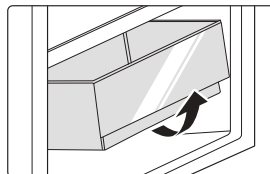

Sulatustoiminto

- Jääkaappi perustuu ilmankiertoon, joten siinä on automaattinen sulatustoiminto. Vuodenaikojen tai lämpötilan vaihteluista johtuva huurte voidaan poistaa myös manuaalisesti joko irrottamalla laite virtalähteestä tai pyyhkimällä kuivalla liinalla.

Käytöstä poistaminen

Sähkökatkos:

Sähkökatkoksen sattuessa, vaikka se tapahtuisi kesällä, jääkaapissa olevat ruoat voivat säilyä useita tunteja.

Sähkökatkoksen aikana oven avaamista tulee vähentää, eikä jääkaappiin tule lisätä tuoreita elintarvikkeita.

Pitkäaikainen käyttämättömyys:

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, se on irrotettava pistorasiasta ja puhdistettava. Sen jälkeen jätä ovet auki hajujen muodostumisen estämiseksi.

Siirtäminen:

Ennen jääkaapin siirtämistä poista kaikki esineet sisältä. Kiinnitä lasihyllyt, vihanneslokerot, pakastimen laatikot ja muut irtonaiset osat teipillä. Kiristä säätöjalat, sulje ovet ja kiinnitä ne myös teipillä. Siirron aikana: Älä kallista laitetta yli 45°. Älä aseta laitetta vaakatasoon tai ylösalaisin. Vältä tärinää ja iskuja.

● HUOMIO

Kun laite on käynnistetty, sen tulisi toimia jatkuvasti.

Älä keskeytä toimintaa tarpeettomasti, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

VIANMÄÄRITYS

Seuraavat yksinkertaiset ongelmat voidaan ratkaista käyttäjän toimesta. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä huoltopalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy
Ei toimi	• Tarkista, onko laite kytketty sähköverkkoon ja onko pistoke kunnolla paikoillaan.
	• Tarkista, onko jännite liian alhainen.
	• Tarkista, onko sähkökatkos tai onko jokin sulake lauennut.
Haju	• Vahvasti hajua aiheuttavat ruoat tulee pakata tiiviisti.
	• Tarkista, onko jääkaapissa pilaantunutta ruokaa.
	• Puhdista jääkaapin sisätilat.
Kompressorin käy pitkään	• Pitkä toiminta on normaalia kesällä, kun ympäristön lämpötila on korkea.
	• Jääkaappiin ei tulisi laittaa liikaa ruokaa kerralla.
	• Ruokien tulee antaa jäähtyä ennen jääkaappiin laittamista.
	• Ovia avataan liian usein.
Valo ei syty	• Tarkista, onko jääkaappi kytketty sähköverkkoon ja onko valaistuslamppu viallinen.
	• Pyydä asiantuntijaa vaihtamaan valo.
Ovi ei sulkeudu kunnolla	• Ovi voi olla jumissa ruokapakkausten takia.
	• Jääkaappi voi olla kallistunut.
Kovat äänet	• Tarkista, onko lattia tasainen ja onko jääkaappi vakaasti sijoitettu.
	• Tarkista, ovatko lisävarusteet oikeilla paikoillaan.

Ongelma	Mahdollinen syy
Oven tiiviste ei sulkeudu tiiviisti	Poista vierasesineet oven tiivisteestä.
	Lämmitä oven tiivistettä ja jäähdytä se sitten palauttaaksesi sen muotoonsa (voit käyttää hiustenkuivaajaa tai lämmintä pyyhettä).
Vesiallas täyttyy liikaa	Jääkaapissa on liikaa ruokaa, tai säilytetyt elintarvikkeet sisältävät liikaa vettä, mikä aiheuttaa voimakasta sulatusta.
	Ovia ei ole suljettu kunnolla, mikä aiheuttaa kosteuden pääsyn jääkaappiin ja lisää veden määrää sulatuksen vuoksi.
Jääkaapin ulkopinta on kuuma	Sisäänrakennetun lauhduttimen lämmönpoisto kotelon kautta on normaalia. Kotelo kuumenee, jos ympäristön lämpötila on korkea, jos jääkaappiin on ladattu liikaa ruokaa, tai jos kompressorin toiminta keskeytyy. Varmista riittävä ilmanvaihto lämmön poistumiseksi.
Pinnan kondensaatio	Jääkaapin ulkopinnalle ja oven tiivisteisiin muodostuva kondensaatio on normaalia, jos ympäristön kosteus on korkea. Pyyhi kondenssivesi puhtaalla liinalla.
Poikkeavat äänet	Surina: Kompressori voi aiheuttaa surinaa käytön aikana, erityisesti käynnistyksen tai pysäytyksen yhteydessä. Tämä on normaalia.
	Narina: Jääkaapin sisällä kiertävä kylmäaine voi aiheuttaa narisevaa ääntä, mikä on normaalia.

LIITE

Uusi eurooppalainen standardi

Alla olevassa taulukossa mainitut tilattavat osat ovat saatavilla huoltopalvelukanavan kautta.

Tilattava osa	Toimittaja	Vähimmäisaika saatavuudelle
Termostaatit	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Lämpötila-anturit	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Piirilevyt	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Valonlähteet	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Ovenkahvat	Ammattitaitoiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Ovensaranat	Ammattitaitoiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Lokerot	Ammattitaitoiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Korilaatikat	Ammattitaitoiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Oven tiivisteet	Ammattitaitoiset korjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 10 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen

Hyvä asiakas

1. Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, ota yhteyttä myymälään, josta ostit sen.
(Muista ottaa mukaan ostokuitti.)
2. Jos tuotteesi rikkoutuu ja se vaatii korjausta, ota yhteyttä huoltopalveluun.

HUOMIO

Mallin tiedot tuotetietokannassa, sekä mallin tunniste, voidaan hankkia skannaamalla QR-koodi (jos saatavilla) laitteen energiatehokkuustiedoista.
Lisätietoa laitteen energiatehokkuudesta saat osoitteesta <https://ec.europa.eu>, hakemalla laitteen mallinimellä.
Mallin nimi löytyy laitteen arvokilvestä.