


nedis

Palovaroitin

Tuotenro: WIFIDS20WT

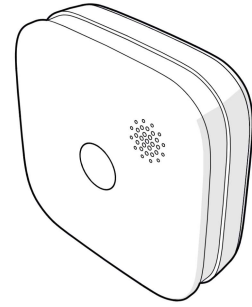

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 07/22

Alkusanat

Kiitos Nedis WIFIDS20WT -ostamisesta.

Tämä käyttöopas sisältää kaikki tuotteen oikeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot.

Tämä käyttöopas on tarkoitettu loppukäyttäjälle. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.

- Säilytä tämä käyttöopas aina tuotteen yhteydessä tulevaa tarvetta varten.

-
-

Tuotteen kuvaus

- WIFIDS20WT on WiFi-palovaroitin.
- Tuote saa virtansa CR123A-paristosta (sisältyy toimitukseen) ja siinä on pariston vähäisen varauksen varoitusilmaisín.
- Tuote on suunniteltu tunnistamaan ilmassa oleva savu. Palovaroitin ei voi estää tulipaloja.

-
-

Käyttötarkoitus


- Tämä tuote on tarkoitettu savun tunnistamiseen rajoitetuissa tiloissa.
- Muu käyttö tai tuotteen muuttaminen ovat väärinkäyttöä ja niistä aiheutuu vakavia loukkaantumisvaaroja. Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Tuotetta ei saa asentaa kosteisiin tiloihin eikä lähelle ovia, ikkunoita, puhaltimia tai lämpöpattereita.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tuote	Palovaroitin
Tuotenro	WIFIDS20WT
Mitat (p × l × k)	76 × 76 × 28,5 mm
EU-sertifikaatti	EN 14604:2005/AC:2008
Akun tyyppi	CR123A 3 V (sisältyy)
Pariston käyttöikä	2 vuotta
Hälytyksen äänenvoimakkuus	≥ 85 dB (3 metrin päässä)
Hälytyksen lähtö	Näköaistiin ja kuuloon perustuva ilmaisu, Nedis Smartlife -sovelluksen ilmoitus
Pariston loppumisvaroitin	Kyllä
Käyttölämpötila	-10 °C – 55 °C
Käyttökosteus	≤ 95 %
Langattomat liitännät	Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Wi-Fi-taajuusalue	2412–2472 MHz

Tärkeimmät osat (kuva A)

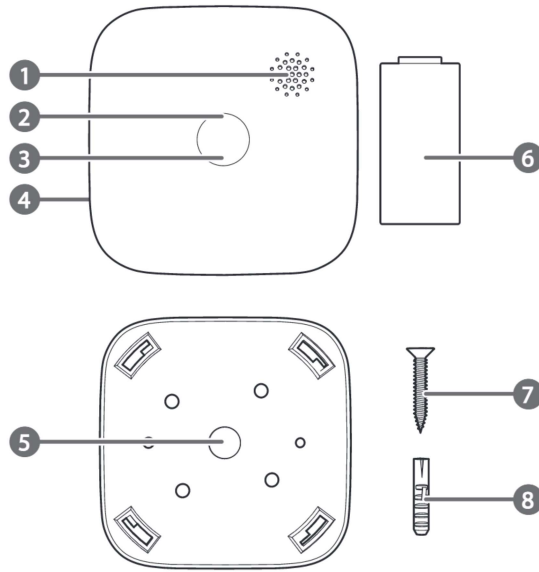

A

- 1 Hälytys
- 2 Testi-/mykistyspainike
- 3 Merkkivalo*
- 4 Paristolokero
- 5 Kiinnitysteline
- 6 Akku
- 7 Ruuvit (2x)
- 8 Seinätulpat (2x)

*Led-ilmaisoin voi näkyä himmeänä.

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja

Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut tai näin ollen tuote on vaurioitunut tai viallinen tuote välittömästi.

- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä altista tuotetta vedelle, sateelle, korkealle ilmankosteudelle tai muulle kosteudelle.
- Testaa tuote kerran viikossa sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Älä maalaa tuotetta.
- Älä käytä tätä tuotetta pölyisessä tai savuisessa ympäristössä.
- Älä käytä tuotetta ulkona, se on suunniteltu sisäkäyttöön.
- Vaihda tuote sen vioittuessa tai käyttöiän päättyessä.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä pura, avaa tai revi paristoja tai akkukennoja.
- Älä altista paristoja tai akkuja kuumuudelle tai liekeille. Vältä säilyttämistä suorassa auringonvalossa.
- Älä saata paristoa tai akkua oikosulkuun.
- Älä säilytä akkukennoja tai paristoja hajan hajan rasiassa tai laatikossa, jossa ne voivat saattaa toisensa tai joutua muiden metalliesineiden vuoksi oikosulkuun.
- Älä altista akkukennoja ja paristoja mekaanisille iskuille.
- Mikäli akku vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kohta runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Käytä vain tässä asiakirjassa suositeltua paristotyyppiä.
- Pidä akkukennot ja paristot puhtaina ja kuivina.
- Säilytä tuote-esitteet ja ohjeet tulevaa tarvetta varten.
- Mikäli lapset käyttävät akkua, heitä tulee valvoa.
- Hävitä paristot ja akut asianmukaisesti.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos olet niellyt pariston tai akun.

Asennus

Tarkista pakkauksen sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki osat ja ettei osissa näy merkkejä vaurioista. Jos osia puuttuu tai ne ovat vaurioituneita, ota yhteyttä Nedis B.V.:n neuvontaan verkkosivuston kautta: www.nedis.com.

Akun asentaminen


1. Käännä hälytintä **A1** vastapäivään, jotta se irtoaa telineestä **A5**.

4. Testaa tuote.

- ⚠ Jatkuva altistuminen erittäin korkealle tai matalalle kosteuspitoisuudelle voi lyhentää pariston käyttöikää.

Paikan valitseminen (kuva B)

Parhaan turvallisuuden takaamiseksi tuote on suositeltavaa asentaa tiloihin, joissa on palamislähde, jolloin savu voidaan havaita mahdollisimman nopeasti.

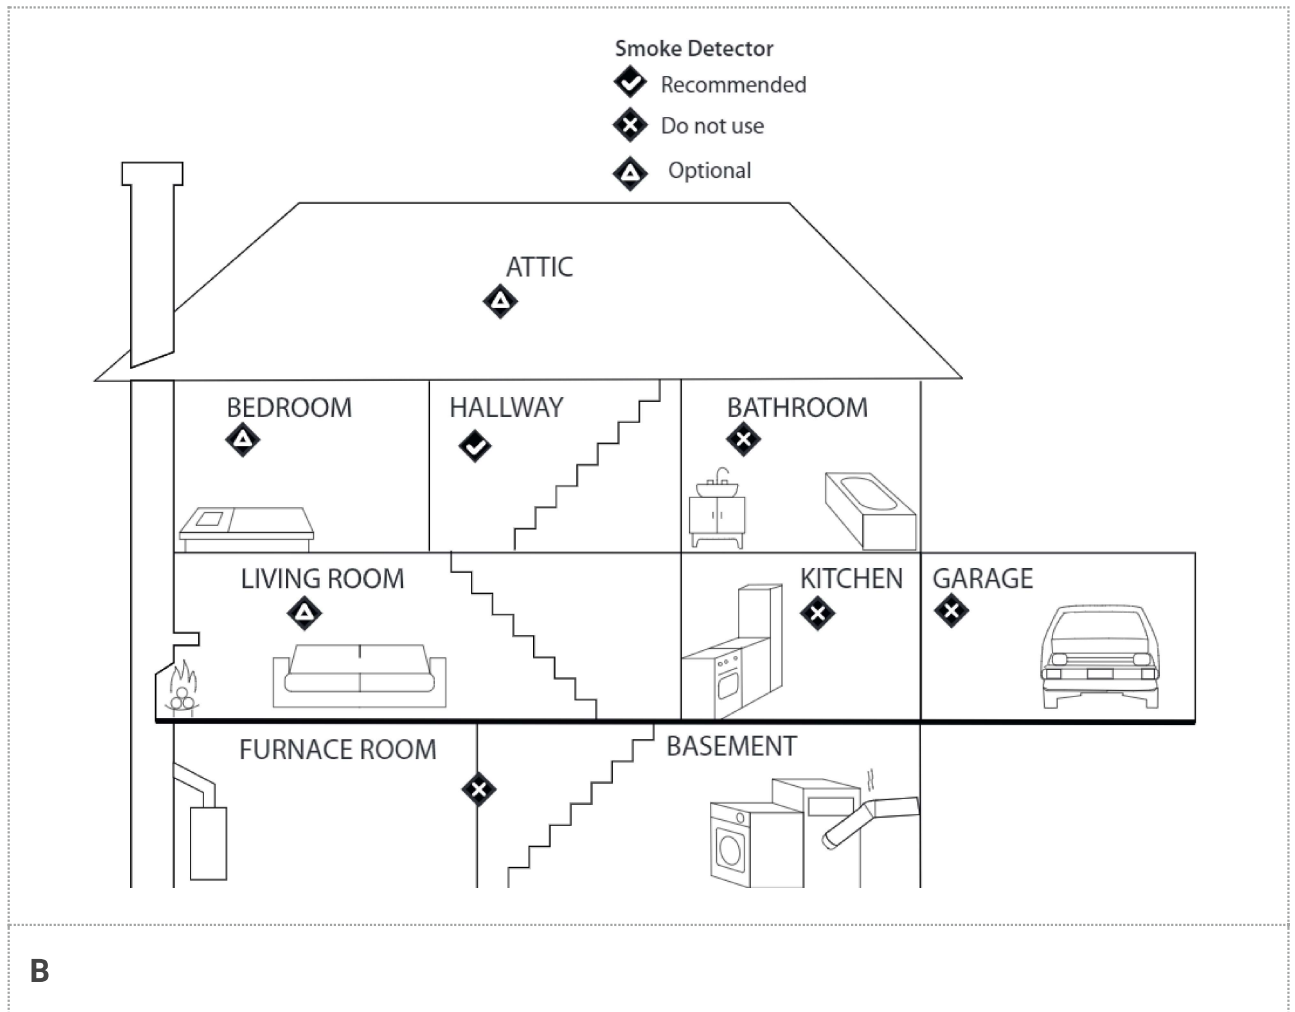

Palovaroitin on oltava:


- Jokaiseen makuuhuoneeseen.
- Yli 12 m pitkän käytävän kumpaankin päähän.
- Jokaiseen huoneeseen, jossa on tulipesä, kamiina ja/tai muu polttoainetta polttava laite.
- Jokaiseen huoneeseen, jossa useita henkilöitä oleskelee tuntien ajan keskeytyksettä.
- Asenna ainakin yksi tuote joka kerrokseen.

Huoneissa, joissa on tuli:

- Katossa, vähintään 50 cm:n päässä ympäröivistä seinistä.

... ja tuotteen asennus on suoritettava...

- ⚠ Älä asenna viistokaton korkeimpaan kohtaan, sillä sellaisiin paikkoihin voi kerääntyä savutonta ilmaa, mikä estää savua tavoittamasta tuotetta.

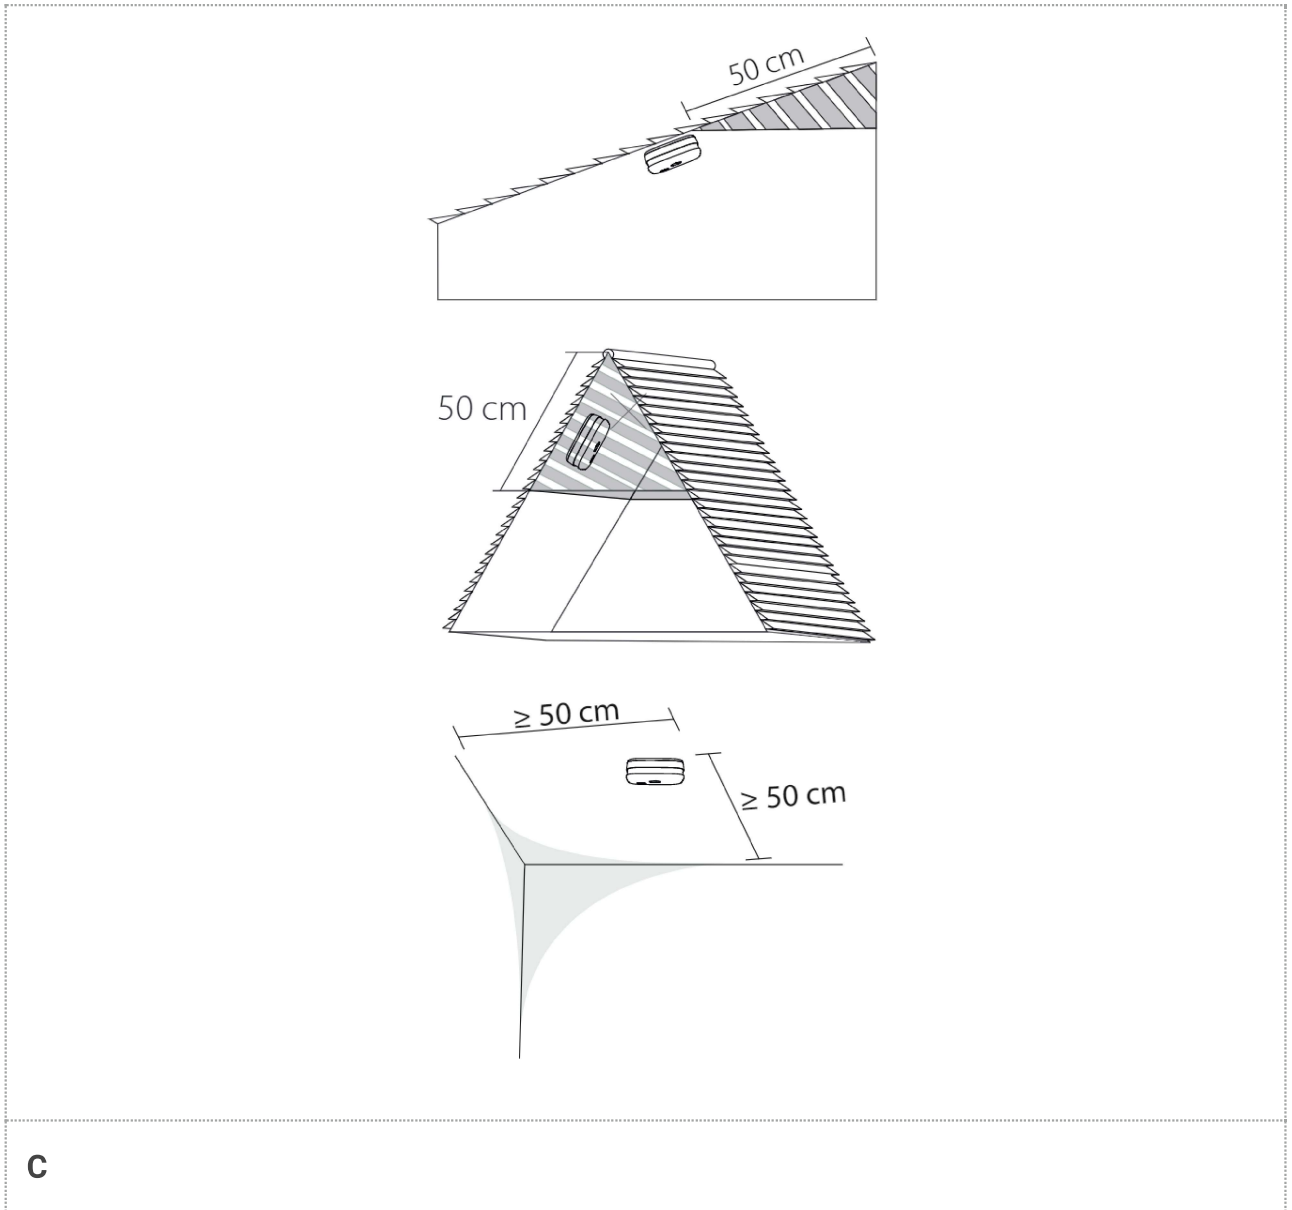

C

Makuuhuoneissa:

- Ei ilmavirtauksiin (lähelle ikkunoita, kattotuulettimia tai ilmastointilaitteita).
- Ei esineiden taakse (verhot tai kaapit).

Muut huoneet:

- Ei ilmavirtauksiin (lähelle ikkunoita, kattotuulettimia tai ilmastointilaitteita).
- Ei esineiden taakse (verhot tai kaapit).

- ⓘ Savun optimaalisen havaitsemisen vuoksi asenna tuote vähintään 1,80 metrin korkeudelle.


Älä asenna tuotetta:

- likaisiin, rasvaisiin tai pölyisiin paikkoihin.
- alle -10 °C:n lämpötilaan.

- alle 1,5 metrin päähän keittiökoneista.
- 6 metrin säteelle uunista tai polttoainetta polttavista lämmönlähteistä.
- esineiden, kuten verhojen tai kaappien, taakse.
- 1 metrin säteelle loistelampuista.

Tuotteen asennus/kiinnitys (kuvat C ja D)


1. Aseta kiinnitysteline **A5** haluamaasi paikkaan.

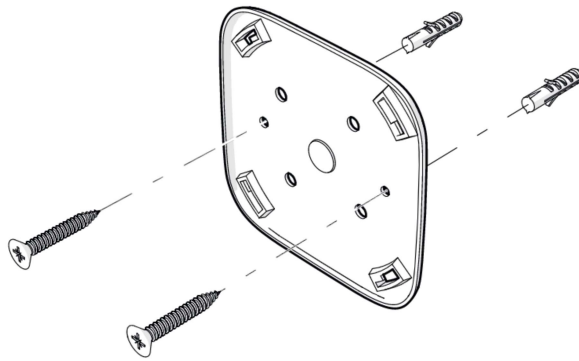

D

Noudata vaiheita 2. – 6., jos pinta on kiveä tai betonia. Aloita vaiheesta 5., jos pinta on puuta.

2. Merkitse kiinnitystelineen **A5** avulla porausreikien paikat kynällä.
 3. Poraakaksi Ø 4 mm reikä.
 4. Työnnä tulpat **A8** reikiin.
 5. Kiinnitä kiinnitysteline **A5** ruuveilla **A7**.
- i** Älä kiristä ruuveja liikaa, ettei teline väännny.
- i** Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää kiinnityskannattimen pintaan liimanauhalla.

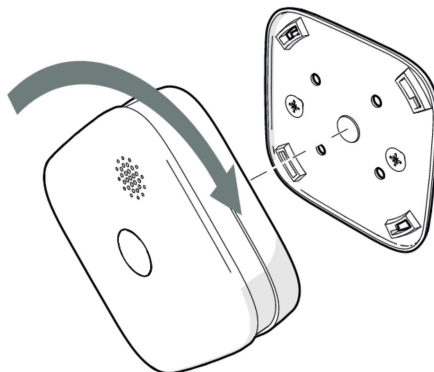

Nedis SmartLife-sovelluksen asentaminen

1. Lataa Nedis SmartLife -sovellus Androidille tai iOS:lle puhelimesi Google Playn tai Apple App Storen kautta.
 2. Avaa Nedis SmartLife -sovellus puhelimesi.
 3. Luo tili sähköpostiosoitteellasi ja napauta **Continue**.
 - i** Saat vahvistuskoodin sähköpostiosoitteeseesi.
 4. Syötä saamasi vahvistuskoodi.
 5. Luo salasana ja paina **Done**.
 6. Paina **Add Home** luodaksesi SmartLife-kodin.
 7. Määritä sijaintisi, valitse huoneet, jotka haluat liittää, ja paina **Done**.
-

Sovellukseen yhdistäminen

1. Varmista, että Bluetooth on käytössä älypuhelimessasi.
 2. Avaa Nedis SmartLife -sovellus puhelimesi.
 3. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään tilillesi.
 4. Napauta + oikeasta yläkulmasta.
 5. Valitse "WiFi-palovaroinin"
 6. Noudata sovelluksessa annettuja ohjeita.
-

Yhteyden katkaiseminen sovelluksesta

1. Avaa Nedis SmartLife -sovellus puhelimesi.
 2. Avaa "WiFi-palovaroinin" napauttamalla vastaavaa ruutua sovelluksesta.
 3. Napauta kynäkuvaketta oikeasta yläkulmasta.
 4. Napauta alhaalta **Remove Device** ja vahvista.
-

Käyttö

Palovaroinin

Kun tuote havaitsee savua, hälytysäänimerkki soi ja merkkivalo **A3** vilkkuu punaisena.

Hälytyksen sattuessa:

- Paikanna savun lähde.

Tuotteen testaaminen

Tuote on testattava sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Paina testaus-/vaiennuspainiketta. Hälytysäänimerkki kuuluu kolme kertaa ja merkkivalo

A3 vilkkuu punaisena.

Mykistystila

Vaiennustilassa hälytys ei kuulu 9 minuuttiin.

Vaiennustilan voi aktivoida manuaalisesti hälytyksen aikana.

Aktivoi vaiennustila painamalla pitkään testaus-/vaiennuspainiketta **A2** hälytyksen aikana.

9 minuutin kuluttua tuote palaa valmiustilaan.

	LED-valo	Äänihälytys
Valmiustila	A3 vilkkuu 40 sekunnin välein.	Pois
Mykistystila	A3 vilkkuu punaisena.	Pois
Testitila	A3 vilkkuu punaisena.	3 pitkää äänimerkkiä.
Paristo lopussa	A3 vilkkuu punaisena kerran 40 sekunnin välein.	Yksi äänimerkki 40 sekunnin välein.
Toimintahäiriö	A3 vilkkuu punaisena kaksi kertaa 40 sekunnin välein.	Kaksi äänimerkkiä 40 sekunnin välein.
Palovaroitin	A3 vilkkuu punaisena.	Yhtäjaksoinen äänimerkki.

i Led-ilmaisina voi näkyä himmeänä.

Vianmääritys

Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

Kokeile muuta paristoa.

A3 vilkkuu kerran ja äänimerkki kuuluu 40 sekunnin välein.

Paristo on vähissä. Vaihda paristo.

A3 vilkkuu kaksi kertaa ja äänimerkki kuuluu kaksi kertaa 40 sekunnin välein.

Tuote on vioittunut. Vaihda se uuteen.

i Led-ilmaisain voi näkyä himmeänä.

Huolto

Puhdista tuote säännöllisesti pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Vältä hankaavia aineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.

Älä käytä tuotteen puhdistuksessa voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, kuten ammoniakkia, happoja tai asetonia.

Älä puhdista tuotetta sisäpuolelta.

Takuu


Tuotteen muutokset tai muuntelut mitätöivät takuun. Emme ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä käytöstä.

Tämä tuote on suunniteltu vain yksityiskäyttöön (tavalliseen kotitalouskäyttöön). Nedis ei ole vastuussa kulumisesta, vioista ja/tai vaurioista, joita aiheutuu tuotteen kaupallisesta käytöstä.

Vastuuvapauslauseke

Mallit ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki logot, tuotemerkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä on käsiteltävä sellaisina.

Jätehuolto



Kotitalousjätteen seassa KOKO EU:ssa. Jotta maillsemmaton jätteen hävittäminen ei aiheuttaisi ympäristö- tai terveyshaittoja, vastuullasi on kierrättää tuote siten, että se edistää raaka-aineiden kestävää uusiokäyttöä. Voit palauttaa käytetyn tuotteen käyttämällä tavallisia palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä myymälään, josta tuote on ostettu. Myymälä voi kierrättää tuotteen ympäristön kannalta vastuullisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote WIFIDS20WT tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Näihin kuuluu mm. radiolaitedirektiivi RED 2014/53/EU.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli

○ käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:

○ nedis.com/WIFIDS20WT#support

○ Testattu seuraavien standardien mukaisesti:

- • EN 14604:2005
- • EN 14604:2005/AC:2008

○ 

○ NEDIS B.V., De Tweeling 28,
○ 5215 MC 's-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

○

○

○

○

○