

## Quick Menu Guide Air-to-Water Heatpump



### Model No.

#### Indoor Unit

WH-SDC03H3E5-1

WH-SDC05H3E5-1

WH-SDC07H3E5-1

WH-SDC09H3E5-1

WH-SDC12H6E5

WH-SDC16H6E5

WH-SDC09H3E8

WH-SDC12H9E8

WH-SDC16H9E8

WH-SQC09H3E8

WH-SQC12H9E8

WH-SQC16H9E8

WH-SXC09H3E5

WH-SXC12H6E5

WH-SXC09H3E8

WH-SXC12H9E8

WH-SXC16H9E8

#### Outdoor Unit

WH-UD03HE5-1

WH-UD05HE5-1

WH-UD07HE5-1

WH-UD09HE5-1

WH-UD12HE5

WH-UD16HE5

WH-UD09HE8

WH-UD12HE8

WH-UD16HE8

WH-UQ09HE8

WH-UQ12HE8

WH-UQ16HE8


WH-UX09HE5

WH-UX12HE5

WH-UX09HE8

WH-UX12HE8

WH-UX16HE8

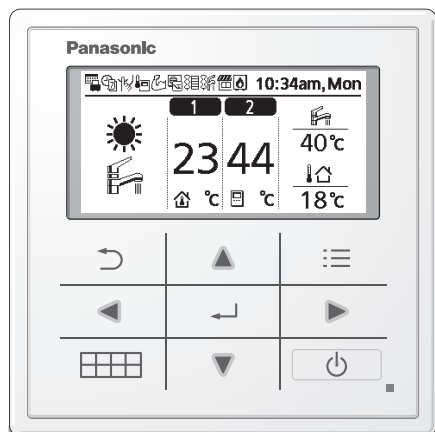

### Quick Menu Guide Air-to-Water Heatpump

2-7 English

### Guía del menú rápido Sistema de bomba de calor aire a agua

8-13 Español

### Guida rapida dei menu Pompa di calore aria-acqua

14-19 Italiano

### Handleiding snelmenu Lucht-naar-Water warmtepomp

20-25 Nederlands

### Przewodnik po skróconym menu Pompa ciepła powietrze-woda

26-31 Polski

### Οδηγός Σύντομου Μενού Σύστημα Αντλίας Θερμότητας Αέρα-Νερού

32-37 Ελληνικά

### Průvodce Rychlá nabídka Tepelné čerpadlo vzduch/voda

38-43 Český

### Guide du menu rapide Pompe à chaleur air-eau

44-49 Français

### Schnellmenü-Anleitung Luft/Wasser-Wärmepumpe

50-55 Deutsch

### Hızlı Menü Klavuzu Hava-Su Isı Pompası

56-61 Türkçe

### Snabbmenyguide Luft-vatten-värmepump

62-67 Svenska

### Hurtigmenyveiledning Luft-til-vann varmepumpe

68-73 Norsk

### Pikavalikko-opas Ilma-vesilämpöpumppu

74-79 Suomi

### Hurtig menuvejledning Luft-til-vand varmepumpe

80-85 Dansk

### Útmutató a gyorsmenühöz Levegő-víz hőszivattyú

86-91 Magyar

### Hitri vodnik meniju Toplotna črpalka zrak-voda

92-97 Slovenščina

### Vodič za Brzi izbornik Toplinska pumpa zrak-voda

98-103 Hrvatski

### Sparčiojo meniu vadovas Šildymo siurblys oras-vanduo

104-109 Lietuvių



Manufactured by:  
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.  
U Panasonicu 1, 320 84 Plzeň, Czech Republic



ACXF55-21962


# Before Use

This Quick Guide explains how to use the Quick Menu.


Please read the Operating Instructions thoroughly before using the Quick Menu.

## How to use the Quick Menu

After the initial settings have been completed, you can select a quick menu from the following options and edit the setting.

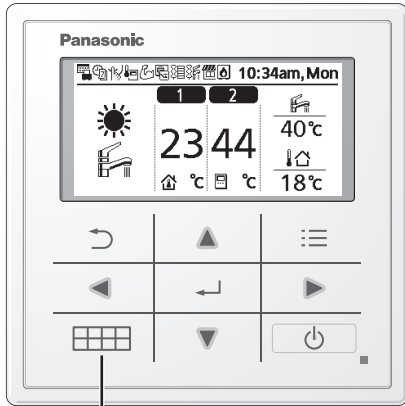


① Press .

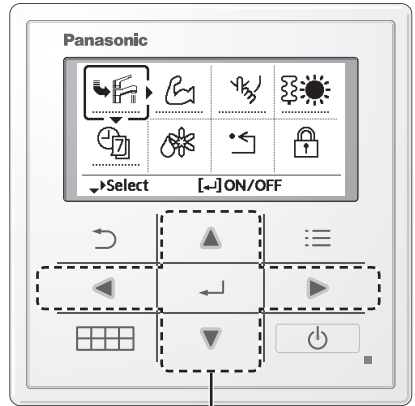

② Use to select menu.

③ Press to turn on/off the select menu.

### Quick Menu

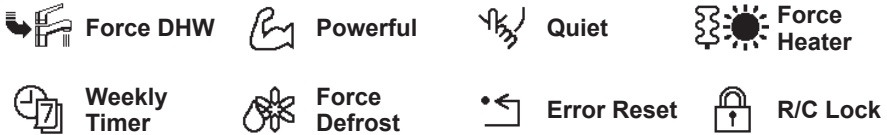

Select      ON/OFF


Select each setting and confirm the setting according to the instructions displayed at the bottom of the screen. (The icons refer to each selection key.)

To return to the Main Screen,

Press or .

#### Note:

- If the system is not connected to the tank (Tank Connection is OFF), the Quick Menu screen will be displayed as right. Make sure the Tank Connection is ON.

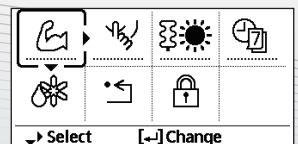

# How to use the Quick Menu

## Notes on operation icon


Example:



• Operation icon indicate with “.....” = OFF



• Operation icon indicate with “———” = ON

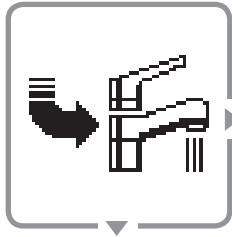


## Force DHW

Select this icon to turn the Tank DHW on or off.

Press  to confirm your selection.




• Force DHW is turned off.



• Force DHW is turned on.

### ■ Note:


- Force DHW is disabled when Force Heater is turned on.
- When Force DHW is turned off, operation & mode should change back to the previous memorized status.

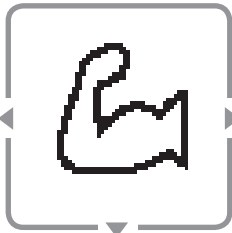

## Powerful

Select this icon to operate the heating/cooling system powerfully.

Press  to confirm your selection.

(The powerful operation starts approximately 1 minute after  is pressed.)




• Powerful mode is set off.



• The Powerful mode operates for 30 minutes.



• The Powerful mode operates for 60 minutes.




• The Powerful mode operates for 90 minutes.

### ■ Note:

- Powerful is disabled when operation is turned OFF.

# How to use the Quick Menu

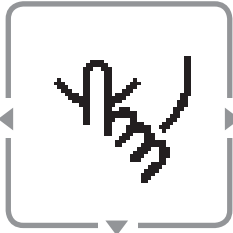


Quiet

Select this icon to operate quietly.

Press to confirm your selection.

(The quiet operation starts approximately 1 minute after is pressed.)

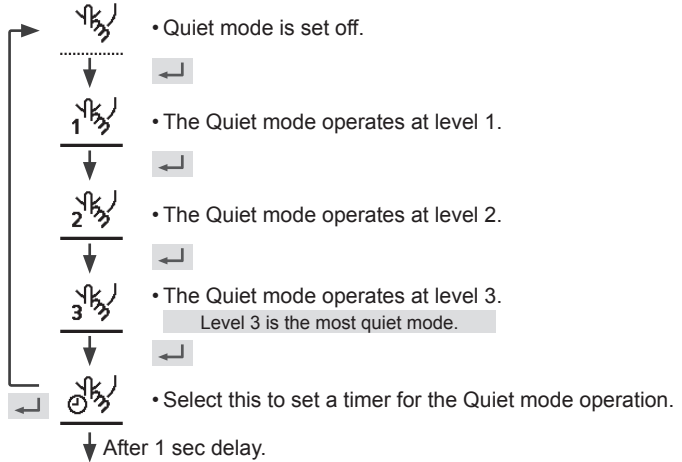

Do you want to edit  
Quiet timer pattern?

Yes No

Select "Yes".

• Select "Yes" using buttons.

Pattern	Time	Level
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Select pattern "1" ~ "6".

Edit

Delete

Select "Edit".

• If you select "Delete", the timer setting of the selected pattern will be deleted.

12:00 pm

Set the hour and minutes.



Select the level of Quiet.


Set time is overlapped!

[>]Close

■ Note:

• If the time overlaps with another pattern, "Set time is overlapped!" will appear on the screen.


# How to use the Quick Menu

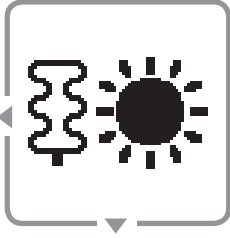


## Force Heater

Select to force the Heater on.

Press  to confirm your selection.

(The Force Heater mode starts approximately 1 minute after  is pressed.)

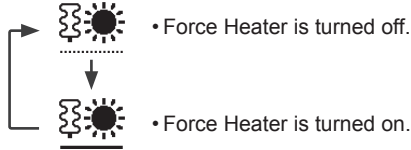

• Force Heater is turned off.

• Force Heater is turned on.


### ■ Note:

- Force Heater is disabled whenever operation is already on and “Disabled due to operation ON!” will be displayed.

Disabled due to  
operation ON!

Close


# How to use the Quick Menu

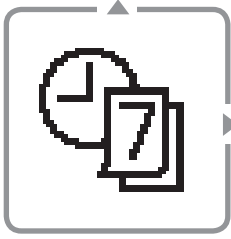

## Weekly Timer

Select this icon to delete (cancel) or change the pre-set Weekly Timer.

Press to confirm your selection.

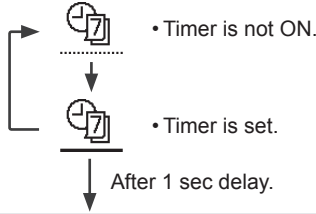

Do you want to edit Weekly timer pattern?

Yes No

Select "Yes".

• If you select "No", the screen will return to the Main Screen.

Timer setup  
Timer copy

• Timer setup: Select Timer setup to edit the Weekly Timer.  
• Timer copy: Select to copy a timer setting.

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
—	✓	✓	✓	✓	✓	—

[Example of a Timer setup]

Select the day(s) which you wish to edit using ▲ ▼ buttons.

All 6 patterns are not set!  
Do you want to edit?

Yes No

If all 6 patterns are not preset, this screen will be displayed.

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1. 12:00am ON   25/20°C 40°C						
2. 2:00am ON   25/25°C 40°C						
3. 4:00am ON   30/20°C 40°C						
①	②	③	④	⑤		⑥

① Select pattern "1" ~ "6".

② Set the hour and minutes of the Timer.

③ Select ON/OFF of the Timer.

④ Select the operation mode.



• Select mode using ▲ ▼ buttons.

⑤ Set the temperature for both Zone 1 and 2 (if your system has the 2-Zone setting).


Saturday: Pattern 1: Set Temp		
Zone1	Zone2	
ON 25°C	ON 25°C	45°C

⑥ Set the Tank temperature.

### Note:

- Timer is disabled when Force Heater is turned on or Heat-Cool SW is enabled.
- If you have preset the Weekly Timer on 2 zones, you must repeat the same procedure with Zone 2.

# How to use the Quick Menu

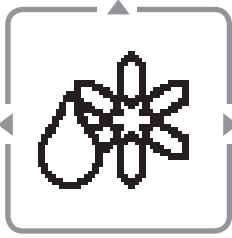

Select to defrost the frozen pipes.


Press **↵** to confirm your selection.

(When the mode is accepted, below screen will be displayed.)

Request accepted!

[⇒]Close

## Force Defrost

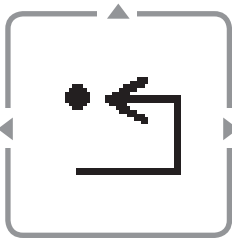

Select to restore the previous settings when error has occurred.

Press **↵** to confirm your selection.


(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)

Request accepted!

[⇒]Close

- Make sure all units are turned off before selecting this mode which restores the whole system to the previous settings.

## Error Reset

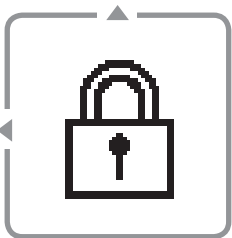

Select to lock the Remote Controller.

Press **↵** to confirm your selection.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)

Do you want to lock remote control?

Yes ▶

No

Select "Yes".

(The Main Screen will be locked.)

- If "No" is selected, the screen will return to the Main Screen.

## R/C Lock

To unlock the Remote Controller

Press any key.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



Enter any 4 digits of number (if the number is correct, the screen will be unlocked).

To reset forgotten password (under operation OFF screen)

Press **↶**, **↵** and **▶** continuously for 5 seconds.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)

Reset password

Reset

Select "Reset".

- 1.Password is reset to 0000
- 2.Remote control is unlocked

(The screen will be off after 3 seconds.)


# Antes de utilizar el sistema

Esta guía rápida describe cómo utilizar el menú rápido.


Por favor, lea detenidamente las instrucciones de manejo antes de usar el menú rápido.

## Cómo utilizar el menú rápido


Una vez terminados los ajustes iniciales, es posible seleccionar un menú rápido para editar los ajustes de cualquiera de las siguientes opciones.

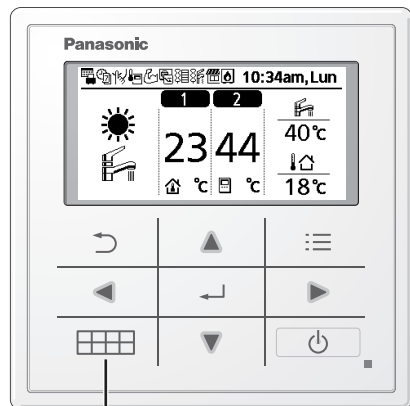

① Pulse .

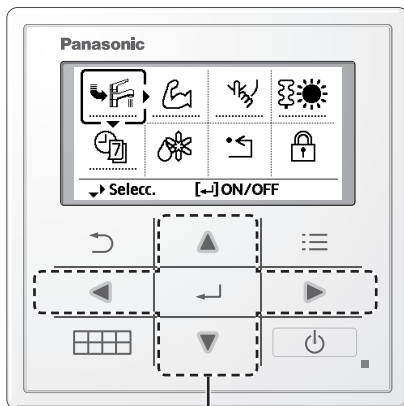

② Utilice     para seleccionar un menú.

③ Pulse  para activar o desactivar el menú seleccionado.

### Menú rápido



ACS forzado



Potente



Silencioso



Calefactor forzado



Temporiz. semanal



Desescarche forzado



Borrar errores




Bloqueo R/C

▶ Seleccionar

[↔] ON/OFF


Seleccione cada opción y confirme su configuración siguiendo las instrucciones mostradas en la parte inferior de la pantalla. (Estos iconos hacen referencia a cada una de las teclas de selección).

Para volver a la pantalla principal,

Presione  o .

#### Nota:

- Si el sistema no tiene conectado el acumulador ACS (La conexión al acumulador ACS está OFF), el menú rápido se mostrará como en esta figura. Cerciórese de que la conexión del acumulador ACS está ON.

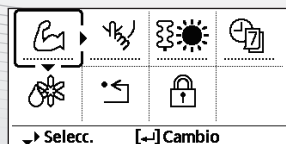





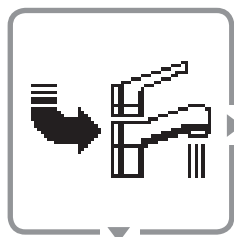
# Cómo utilizar el menú rápido

## Notas sobre el icono de funcionamiento

Ejemplo:

 • Icono de funcionamiento con “.....” = OFF


 • Icono de funcionamiento con “———” = ON



**ACS forzado**


Seleccione el siguiente icono para encender y apagar el acumulador ACS.

Pulse  para confirmar su selección.

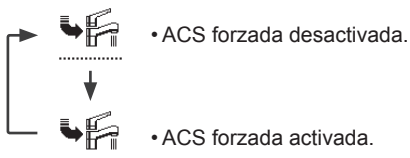

■ **Nota:**


- Al conectar el calefactor forzado se deshabilita el ACS forzado.
- Cuando se desactiva el ACS forzada, el funcionamiento y el modo recuperan el estado memorizado anterior.

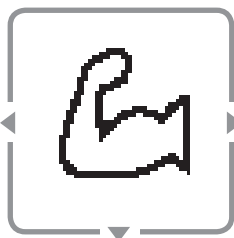


**Potente**

Seleccione este icono para el funcionamiento potente en frío o calor.

Pulse  para confirmar su selección.


(El funcionamiento potente se inicia aproximadamente 1 minuto después de haber pulsado ).

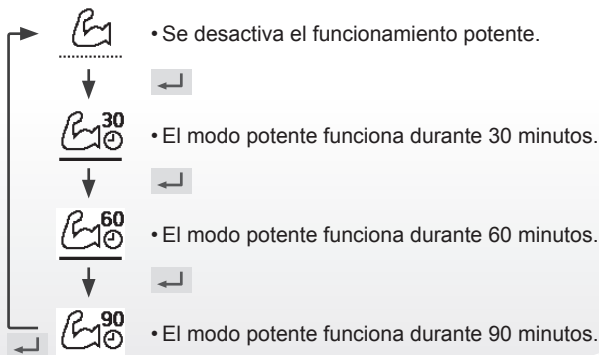

■ **Nota:**

- El modo potente se desconecta al apagar el sistema.

# Cómo utilizar el menú rápido

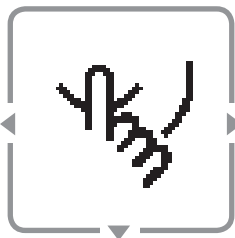


**Silencioso**

**Seleccione este icono para activar el funcionamiento silencioso.**

Pulse para confirmar su selección.

(El funcionamiento silencioso se inicia aproximadamente 1 minuto después de haber pulsado ).

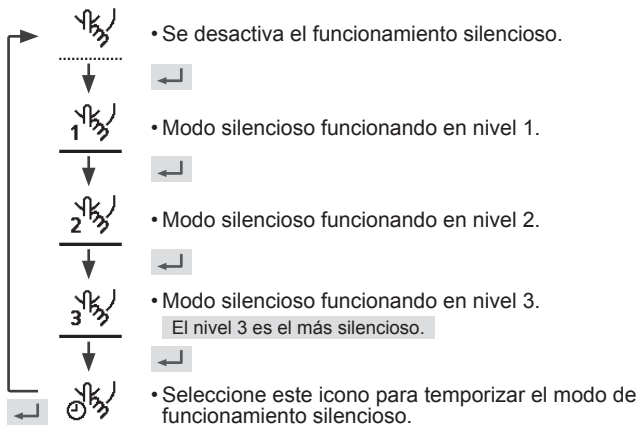

↓ Tras 1 segundo de retardo.

¿Quieres editar el patrón de temporización del modo silencioso?

**SI** ▶ No

Pauta	Tiempo	Nivel
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

**Edición**

Borrar

**12:00 pm**



¡El tiempo establecido se solapa!

[C]Cerrar

**Seleccione "SI".**

• Seleccione "Si" mediante los botones .

**Seleccione el patrón "1" ~ "6".**

**Seleccione "Edición".**

• En caso de seleccionar "Borrar", se borrará el ajuste del patrón del temporizador que haya seleccionado.


**Ajuste la hora y los minutos.**

**Seleccione el nivel de silencio.**

■ **Nota:**

• En caso de que coincida en el tiempo con otro patrón, la pantalla mostrará "El tiempo establecido se solapa!".


# Cómo utilizar el menú rápido

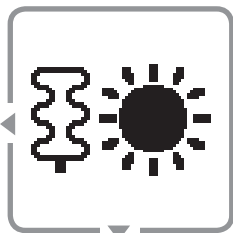


## Calefactor forzado

Seleccione este icono para activar el calefactor forzado.

Pulse  para confirmar su selección.

(El calefactor forzado se inicia aproximadamente 1 minuto después de haber pulsado ).

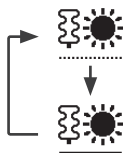

• Calefactor forzado desactivado.

• Calefactor forzado activado.


### ■ Nota:

- El calefactor forzado se deshabilita siempre que el equipo esté en funcionamiento y se mostrará ¡Deshabilitado debido a la operación ON!

¡Deshabilitado debido a la operación ON!

 Cerrar

# Cómo utilizar el menú rápido

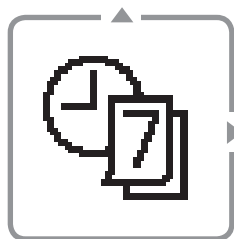

## Temporiz. semanal

Seleccione este icono para borrar (cancelar) o cambiar el temporizador semanal.

Pulse para confirmar su selección.

• El temporizador no está activado.

• El temporizador está ajustado.

Tras 1 segundo de retardo.

¿Quiere editar patrón temporizador semanal?

**Si** ▶ No

**Config. temporizador**  
Copia temporiz.

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vier	Sab
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

¡Los 6 patrones no están establecidos!  
¿Quiere editar?

Si ◀ **No**

	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vier	Sab
1.							<b>Sab</b>
	12:00am	ON			25/20°C	40°C	
2.							
	2:00am	ON			25/25°C	40°C	
3.							
	4:00am	ON			30/20°C	40°C	
	①	②	③	④	⑤	⑥	

Seleccione "Si".

• Al seleccionar "No" volverá a la pantalla principal.

• Config. temporizador: Seleccione Config. temporizador para editar el temporizador semanal.

• Copia temporiz.: Seleccione para copiar los ajustes de un temporizador.

[Ejemplo de los ajustes de un temporizador]

Seleccione el(los) día(s) que desee editar mediante los botones ▲ ▼.

Si no ha ajustado ninguno de los 6 patrones se mostrará esta pantalla.

- 1 Seleccione el patrón "1" ~ "6".
- 2 Establezca la hora y los minutos del programa.
- 3 Seleccione ON u OFF para el programa.
- 4 Seleccione el modo de funcionamiento.  
 / / / / / /   
• Seleccione el modo mediante los botones ▲ ▼.
- 5 Establezca las temperaturas para las zonas 1 y 2 (en caso de que su sistema disponga de ajuste para 2 zonas).

Sábado: Pauta 1: Ajuste T<sup>º</sup>


Zona1	Zona2
ON 25 °C	ON 25 °C  45 °C

- 6 Establezca la temperatura del acumulador ACS.

### ■ Nota:

- El temporizador se deshabilita cuando se activa el calefactor forzado o se actúa sobre el interruptor frío-calor.
- En caso de haber seleccionado el temporizador semanal para dos zonas, deberá repetir el mismo procedimiento para la zona 2.

# Cómo utilizar el menú rápido

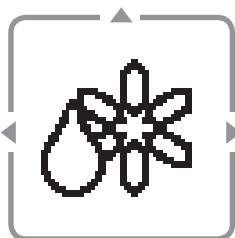

Seleccione este icono para descongelar las tuberías.


Pulse **↵** para confirmar su selección.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Solicitud aceptada!

[↵]Cerrar

## Desescarche forzado

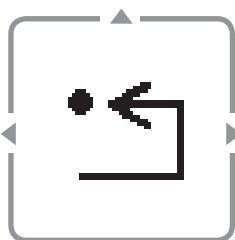

Seleccione este icono para recuperar la configuración anterior en caso de error.

Pulse **↵** para confirmar su selección.


(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Solicitud aceptada!

[↵]Cerrar

- Cerciórese de que todas las unidades están apagadas antes de seleccionar este modo, ya que restaurará el sistema completo a la configuración anterior.

## Borrar errores

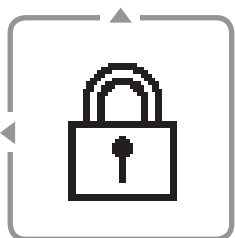

Seleccionar para bloquear el mando a distancia.

Pulse **↵** para confirmar su selección.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

¿Quieres bloquear el control remoto?

**Si** ▶ No

Seleccione “Si”.

(La pantalla principal quedará bloqueada).

- Si selecciona “No” se volverá a la pantalla principal.

## Bloqueo R/C

Para bloquear el mando a distancia.

Pulse cualquier tecla.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).



Introduzca los 4 dígitos del código (La pantalla se desbloquea al introducir el código correcto).

Para resetear una contraseña olvidada (en la pantalla de desactivar funciones)

Pulse **↵**, **↵** y **▶** continuamente durante 5 segundos.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Resetear password  
Reinicio

Seleccione “Reinicio”.

- 1.Pasword reseteado a 0000
- 2.Termostato abierto

(La pantalla se apagará después de 3 segundos.)


# Prima dell'uso

Questa Guida rapida spiega come utilizzare il Menu rapido.


Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il Menu rapido.

## Come utilizzare il Menu rapido


Al termine delle impostazioni iniziali, è possibile selezionare un menu rapido dalle seguenti opzioni e modificare l'impostazione.

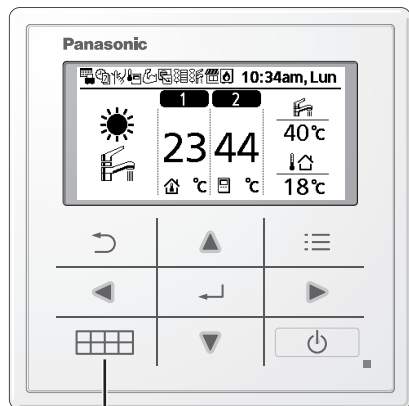


① Premere .

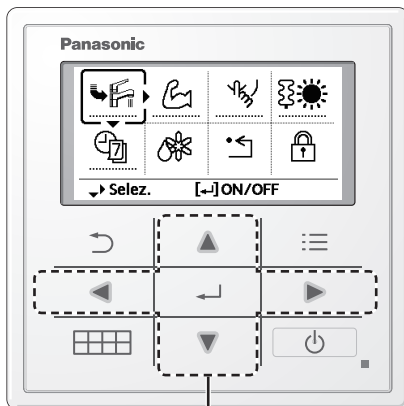

② Utilizzare  per selezionare il menu.

③ Premere  per attivare/disattivare il menu selezionato.

### Menu rapido

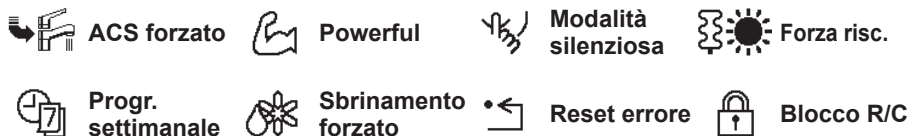

 Selez.  ON/OFF


Selezionare ogni impostazione e verificare l'impostazione in base alle istruzioni visualizzate nella parte inferiore della schermata. (Le icone si riferiscono ad ogni tasto di selezione.)

Per tornare alla schermata principale,

Premere  o .

#### ■ Nota:

- Se il sistema non è collegato al serbatoio (Conn. serbatoio su OFF), la schermata Menu rapido viene visualizzata come a destra. Assicurarsi che Conn. serbatoio sia su ON.

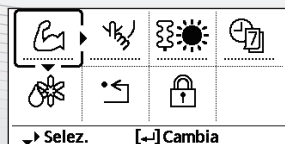

# Come utilizzare il Menu rapido

## Note sull'icona operativa


Esempio:



• Icona operativa indicata con "....." = OFF




• Icona operativa indicata con "——" = ON

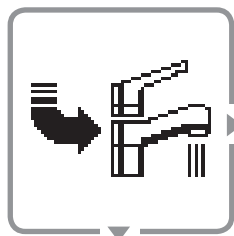

### ACS forzato

Selezionare questa icona per attivare o disattivare la funzione ACS forzata.

Premere per confermare la scelta.

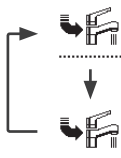


• ACS forzato è disattivato.

• ACS forzato è attivato.

#### ■ Nota:

- ACS forzato è disattivato quando Resistenza forzata è attivata.
- Quando ACS forzato è disattivato, il funzionamento e la modalità tornano allo stato precedentemente memorizzato.

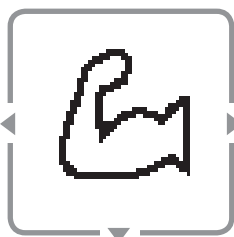

### Powerful

Selezionare questa icona per azionare in a massima potenza l'impianto di riscaldamento/raffreddamento.

Premere per confermare la scelta.

(Il funzionamento Powerful si avvia circa 1 minuto dopo la pressione di .)



• La modalità Powerful è disattivata.

• La modalità Powerful funziona per 30 minuti.


• La modalità Powerful funziona per 60 minuti.

• La modalità Powerful funziona per 90 minuti.

#### ■ Nota:

- La modalità Powerful viene disabilitata quando si spegne il funzionamento.

# Come utilizzare il Menu rapido

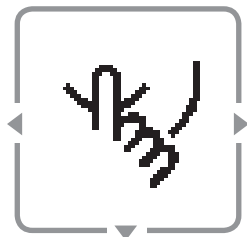


## Modalità silenziosa

**Selezionare questa icona per un funzionamento silenzioso.**

Premere per confermare la scelta.

(Il funzionamento silenzioso si avvia circa 1 minuto dopo la pressione di .)

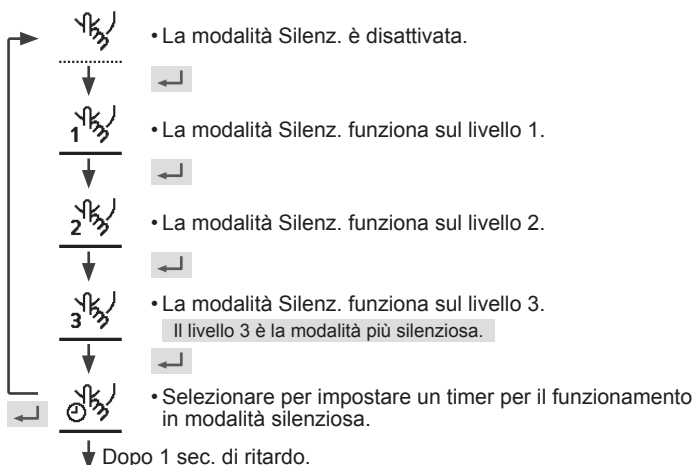

Modificare il programma  
modalità silenziosa?

**Si** ▶ No

**Selezionare "Sì".**

• Selezionare "Sì" con i pulsanti ◀ ▶.

Progr.	Ora	Liv.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

**Selezionare il programma "1" ~ "6".**

**Modifica**

Elimina

**Selezionare "Modifica".**

• Se si seleziona "Elimina", l'impostazione del timer del programma selezionato viene eliminata.

**12**:00 pm

**Impostare ora e minuti.**



**Impostare il livello della modalità Silenz.**

L'ora impostata si sovrappone


Chiudi

■ **Nota:**

• Se l'ora si sovrappone con un altro programma, sullo schermo viene visualizzato "L'ora impostata si sovrappone".




# Come utilizzare il Menu rapido

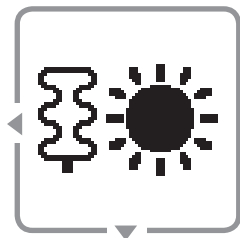


**Forza risc.**

**Selezionare per forzare l'attivazione della resistenza.**

**Premere  per confermare la scelta.**

(La modalità Resistenza forzata si avvia circa 1 minuto dopo aver premuto .)



• Resistenza forzata è disattivato.



• Resistenza forzata è attivato.


■ **Nota:**

- Resistenza forzata viene disabilitata quando l'operazione è già attivata e viene visualizzato "Disattivato perché funzionamento attivo".

**Disattivato perché  
funzionamento attivo**

 **Chiudi**

# Come utilizzare il Menu rapido

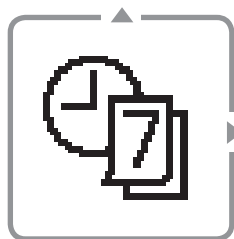

## Progr. settimanale

Selezionare questa icona per eliminare (annullare) o passare a Progr. settimanale preimpostato.

Premere per confermare la scelta.

• Il timer non è attivato.

• Timer impostato.

Dopo 1 sec. di ritardo.

Modificare la programmazione settimanale?

Sì  No

Configurazione orari  
Copia orari

Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Tutti e 6 i programmi non sono impostati. Modificarli?

Sì  No

Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
1. 12:00am	ON			25/20°C	40°C	
2. 2:00am	ON			25/25°C	40°C	
3. 4:00am	ON			30/20°C	40°C	

Selezionare "Sì".

• Se si seleziona "No", si torna alla schermata principale.

• Configurazione orari: Selezionare Configurazione orari per modificare Progr. settimanale.

• Copia orari: Selezionare per copiare una configurazione orario.

[Esempio di Configurazione orari]

Selezionare il giorno in cui eseguire la modifica con i pulsanti ▲ ▼.

Se non sono preimpostati tutti i 6 programmi, viene visualizzata questa schermata.

① Selezionare il programma "1" ~ "6".

② Impostare l'ora e i minuti del timer.

③ Selezionare ON/OFF del timer.

④ Selezionare la modalità operativa.

/ / / / / /

• Selezionare la modalità con i pulsanti ▲ ▼.

⑤ Impostare la temperatura delle zone 1 e 2 (se il sistema dispone di impostazione di 2 zone).

Sabato: Progr. 1: Imp. temp.			
Zona1		Zona2	
ON	25 °C	ON	25 °C
			45 °C


⑥ Impostare la temperatura del serbatoio.

### ■ Nota:

• Il timer viene disabilitato quando si attiva Riscaldatore forzato o si abilita SW risc./raff.

18 • Se si è preimpostato Progr. settimanale su 2 zone, si deve ripetere la stessa procedura sulla zona 2.

# Come utilizzare il Menu rapido

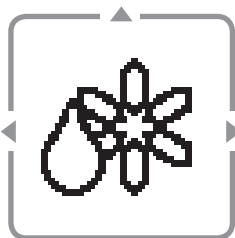

## Sbrinamento forzato


**Selezionare per avviare la funzione sbrinamento.**

Premere  per confermare la scelta.

(Quando si accetta la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)

Richiesta accettata

 Chiudi

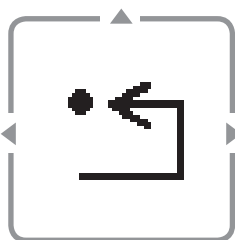

## Reset errore

**Selezionare per ripristinare le precedenti impostazioni quando si verifica un errore.**


Premere  per confermare la scelta.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)

Richiesta accettata

 Chiudi

- Assicurarsi che tutte le unità siano spente prima di selezionare questa modalità che ripristina le impostazioni predefinite dell'intero sistema.

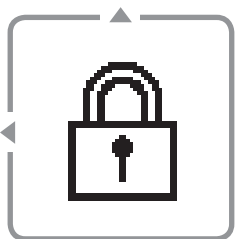

## Blocco R/C

**Selezionare per bloccare il telecomando.**

Premere  per confermare la scelta.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)

Bloccare il controllo remoto?

Sì   No

**Selezionare "Sì".**

(La schermata principale viene bloccata.)

- Se si seleziona "No", si torna alla schermata principale.

**Per sbloccare il telecomando**

**Premere un tasto.**

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)

 \* \* \*

Immettere 4 cifre della password (se la password è corretta, la schermata viene sbloccata).

**Per ripristinare la password dimenticata (nella schermata di funzionamento OFF)**

**Premere continuamente ,  e  per 5 secondi.**

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)

Ripristino password  
Reset

**Selezionare "Reset".**

1.Password 0000  
2.Il comando remoto è sbloccato


(Lo schermo si spegne dopo 3 secondi.)

# Vóór ingebruikname


Deze beknopte handleiding legt het gebruik van het snelmenu uit.  
Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het snelmenu gaat gebruiken.

## Hoe gebruikt u het snelmenu

Nadat de eerste instellingen afgerond zijn, kunt u een snelmenu kiezen uit de volgende opties en de instellingen bewerken.

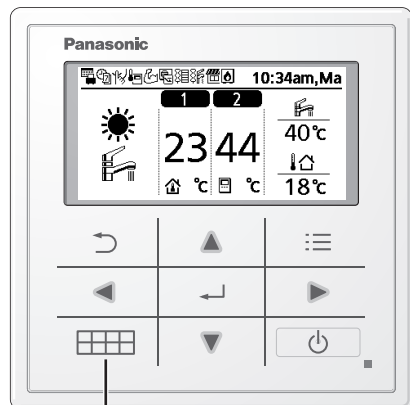


① Druk op  .

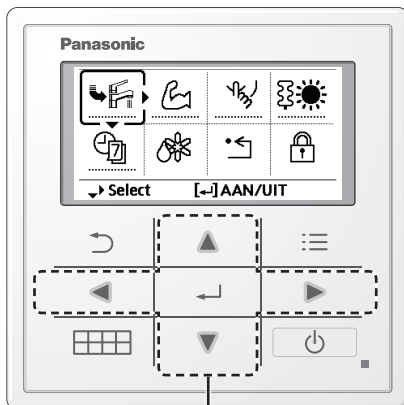

② Gebruik     om het menu te kiezen.

③ Druk op  om het geselecteerde menu aan/uit te zetten.

### Snelmenu

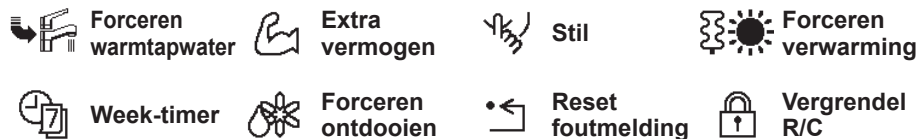

 Select

 AAN/UIT


Selecteer elke instelling en bevestig deze in overeenstemming met de instructies die onderin het scherm worden weergegeven. (De icoontjes verwijzen naar elke keuzeknop.)

Om naar het hoofdscherm terug te gaan,

druk op  of  .

#### ■ Opmerking:

• Als het systeem niet op de tank is aangesloten (aansluiting tank is UIT), zal het snelmenu worden weergegeven zoals hiernaast is afgebeeld. Zorg ervoor dat de aansluiting van de tank AAN is.

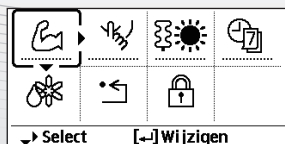

# Hoe gebruikt u het snelmenu

## Opmerkingen bij functie-icoontje


Voorbeeld:



• Functie-icoontje aangegeven met "....." = UIT



• Functie-icoontje aangegeven met "———" = AAN

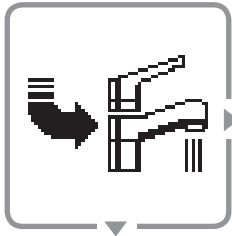

## Forceren warmtapwater

Selecteer dit icoontje om de warmtapwatertank in of uit te schakelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.




• Forceren warmtapwater is uitgeschakeld.



• Forceren warmtapwater is ingeschakeld.

### ■ Opmerking:

- Forceren warmtapwater is niet beschikbaar als forceren verwarming ingeschakeld is.
- Als forceren warmtapwater uitgeschakeld is, zullen werking en stand teruggaan naar de vorige status in het geheugen.

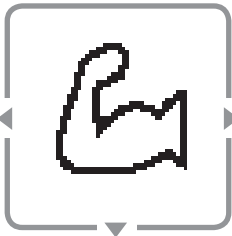

## Extra vermogen

Selecteer dit icoontje om de werking van het verwarmings-/koelingsysteem krachtiger te maken.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De krachtige werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)



• De stand extra vermogen is uitgeschakeld.



• De stand extra vermogen werkt ongeveer 30 minuten.



• De stand extra vermogen werkt ongeveer 60 minuten.




• De stand extra vermogen werkt ongeveer 90 minuten.

### ■ Opmerking:

- Extra vermogen is niet beschikbaar als de werking UITgeschakeld is.


# Hoe gebruikt u het snelmenu

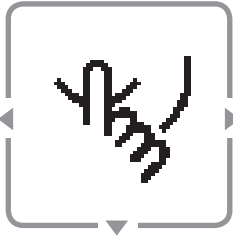


Stil

Selecteer dit icoontje voor een stille werking.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.


(De stille werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

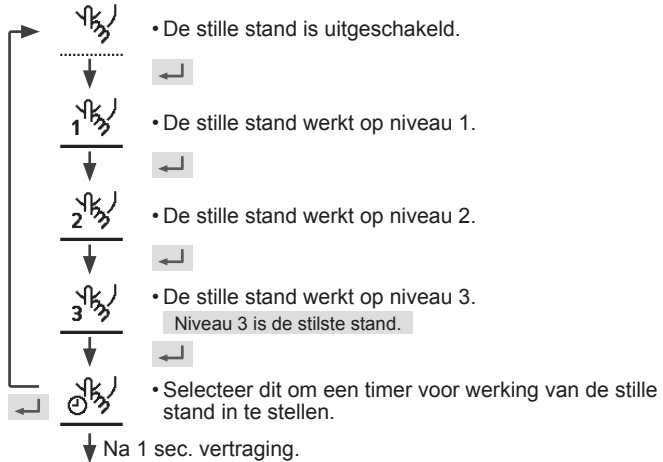

Wilt u klok inst. Voor Geluidsreductie bewerken?

Ja Nee

Selecteer "Ja".

• Selecteer "Ja" met gebruik van de   knoppen.

Timer	Tijd	Niv.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Selecteer schema "1" ~ "6".

Bewerken  
Verwijderen

Selecteer "Bewerken".

• Als u "Verwijderen" selecteert, wordt de timerinstelling van het gekozen schema gewist.

12:00 pm

Stel de uren en minuten in.



Selecteer het niveau van de stille stand.


Ingestelde tijd overlapt!

[>]Dicht

■ **Opmerking:**

• Als de tijd overlapt met een ander schema wordt op het scherm "Ingestelde tijd overlapt!" weergegeven.


# Hoe gebruikt u het snelmenu

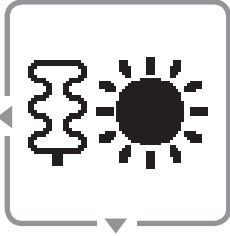


## Forceren verwarming

Selecteer om de verwarming geforceerd aan te zetten.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De stand forceren verwarming start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

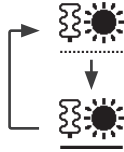

• Forceren verwarming is uitgeschakeld.

• Forceren verwarming is ingeschakeld.


### ■ Opmerking:

- Forceren verwarming is niet beschikbaar als het apparaat al in bedrijf is en "Schakel unit uit voor installateur instellingen!" wordt dan op het scherm weergegeven.

Schakel unit uit voor  
installateur instellingen!

 Dicht

# Hoe gebruikt u het snelmenu

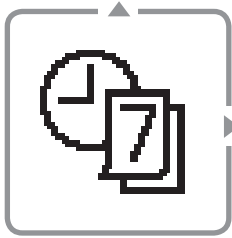

## Week-timer

Selecteer dit icoontje om de ingestelde week-timer te verwijderen of te wijzigen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

• Timer staat niet AAN.

• Timer is ingesteld.

Na 1 sec. vertraging.

Wilt u klok inst. van de week-timer bewerken?

**Ja** ▶ Nee

**Timerinstelling**  
Timer kopie

Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Alle 6 klokprogramma zijn niet ingesteld! Wilt u bewerken?

Ja ◀ **Nee**

	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	<b>Za</b>
1.						25/20°C	40°C
2.						25/25°C	40°C
3.						30/20°C	40°C
①	②	③	④	⑤	⑥		

Selecteer "Ja".

• Als u "Nee" selecteert, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

• Timerinstelling: Selecteer instelling timer om de week-timer te bewerken.

• Timer kopie: Selecteer om een timerinstelling te kopiëren.

**[Voorbeeld van een timerinstelling]**

Selecteer de dag(en) die u wil bewerken met gebruik van de ▲ ▼ knoppen.

Als niet alle 6 schema's ingesteld zijn, wordt dit scherm weergegeven.

① Selecteer schema "1" ~ "6".

② Stel de uren en minuten van de timer in.

③ Selecteer AAN/UIT van de timer.

④ Selecteer de gewenste stand.



• Selecteer de stand met gebruik van de ▲ ▼ knoppen.

⑤ Stel de temperatuur in voor zowel zone 1 als 2 (als uw systeem de 2-zone instelling heeft).

Zaterdag: Timer 1: Inst. temp.

Zone1	Zone2
Aan 25 °C	Aan 25 °C
	45 °C

⑥ Stel de temperatuur van de tank in.


### ■ Opmerking:

• Timer is niet beschikbaar als forceren verwarming aan staat of Warmte-koude schakeling is ingeschakeld.

• Als u de week-timer in 2 zones hebt ingesteld, dan moet u dezelfde procedure voor zone 2 herhalen.



# Hoe gebruikt u het snelmenu

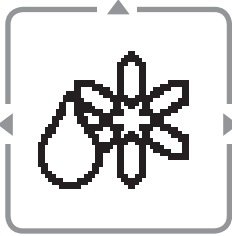

Selecteer om bevroren leidingen te ontdooien.


Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

 Dicht

## Forceren ontdooien

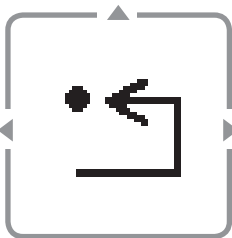

Selecteer om de vorige instellingen te herstellen als er een fout is opgetreden.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.


(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

 Dicht

- Zorg dat alle units uitstaan voordat u deze stand selecteert, waarmee het hele systeem teruggezet wordt naar de vorige instellingen.

## Reset foutmelding

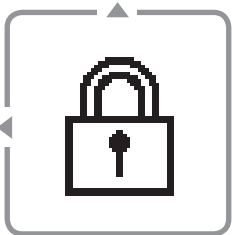

Selecteer om de afstandsbediening te vergrendelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Wilt u de bediening vergrendelen?

Ja  Nee

Selecteer "Ja".

(Het hoofdscherm wordt vergrendeld.)

- Als "Nee" wordt geselecteerd, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

## Vergrendel R/C

Ontgrendeling van de afstandsbediening




Druk op een willekeurige knop.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)




Geef de 4 cijfers van het wachtwoord in (als het getal juist is, wordt het scherm ontgrendeld).

Voor het resetten van vergeten wachtwoord (ook bij scherm UIT)

Houd ,  en  5 seconden lang ingedrukt.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)



Selecteer "Reset".

1. Wachtwoord is gereset naar 0000  
2. Bediening is niet vergrendeld


(Het scherm gaat na 3 seconden uit.)

# Przed użyciem


Niniejszy skrócony przewodnik objaśnia korzystanie z menu podręcznego. Przed użyciem menu podręcznego należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

## Jak używać menu podręcznego


Po zakończeniu początkowej konfiguracji można wybrać menu podręczne spośród poniższych opcji i dokonać edycji ustawień.

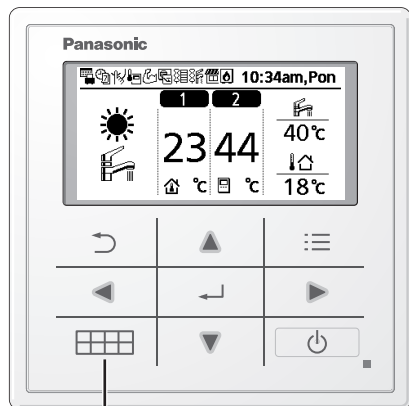


① Naciśnij  .

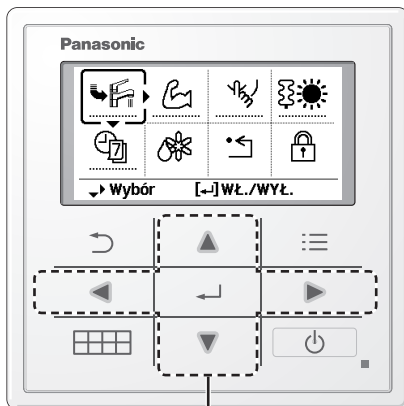

② Wybierz menu za pomocą     .

③ Naciśnij  , aby włączyć/wyłączyć wybrane menu.

### Menu podręczne

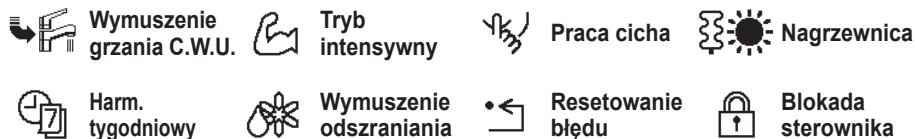

 Wybór       WŁ./WYŁ.


Wybierz odpowiednie ustawienia i potwierdź je, wykonują instrukcje wyświetlone w dolnej części ekranu. (Ikony odnoszą się do poszczególnych klawiszy wyboru.)

Aby powrócić do ekranu głównego,

naciśnij  lub  .

#### Uwaga:

- Jeśli system nie jest podłączony do zbiornika (połączenie zbiornika jest wyłączone), zostanie wyświetlony ekran menu podręcznego, przedstawiony z prawej strony. Upewnij się, że połączenie zbiornika jest włączone.

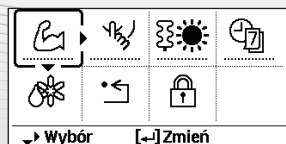

# Jak używać menu podręcznego

## Uwagi na temat ikony działania


Przykład:



• Ikona działania ze wskazaniem „.....” = WYŁ.




• Ikona działania ze wskazaniem „——” = WŁ.

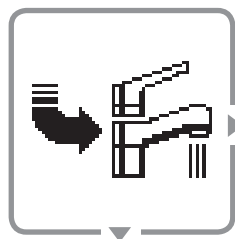

## Wymuszenie C.W.U.

Wybierz tę ikonę, aby włączyć lub wyłączyć grzanie c.w.u.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

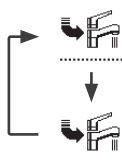


• Wymuszenie grzania c.w.u. jest wyłączone.

• Wymuszenie grzania c.w.u. jest włączone.

### ■ Uwaga:

- Wymuszenie grzania c.w.u. jest wyłączone, gdy włączone jest wymuszone działanie grzałki.
- Gdy wymuszenie grzania c.w.u. jest wyłączone, działanie i tryb powinny powrócić do poprzednio zapamiętanego stanu.

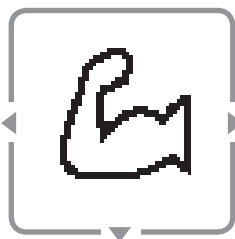

## Tryb intensywny

Wybierz tę ikonę, aby włączyć intensywny tryb działania systemu grzania/chłodzenia.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Intensywne działanie rozpocznie się ok. 1 minutę po naciśnięciu .)



• Tryb intensywny jest wyłączony.

• Tryb intensywny działa przez 30 minut.


• Tryb intensywny działa przez 60 minut.

• Tryb intensywny działa przez 90 minut.

### ■ Uwaga:

- Tryb intensywny jest wyłączony, gdy wyłączone jest działanie.


# Jak używać menu podręcznego

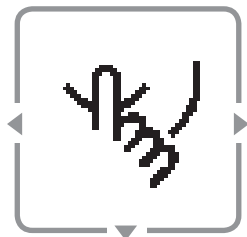


## Praca cicha

Wybierz tę ikonę, aby włączyć tryb cichy.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Ciche działanie rozpocznie się ok. 1 minutę po naciśnięciu .)

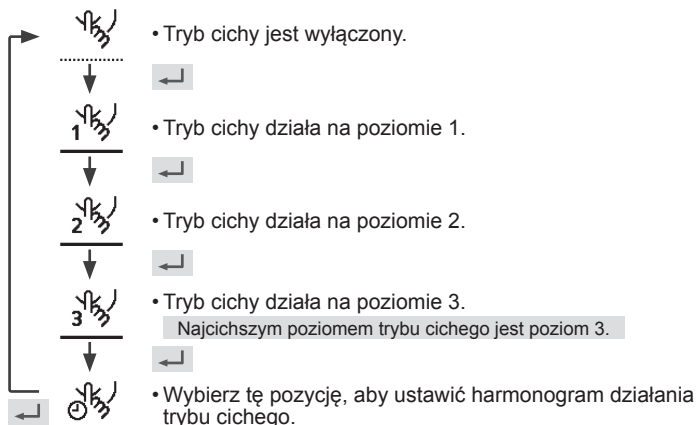

↓ Po 1 s opóźnienia.

Czy chcesz edytować  
opcję trybu cichego?

Tak Nie

Opcja	Godz.	Poz.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Edytuj

Usuń


12:00 pm



Wybrany czas jest  
już ustawiony!

Zamk.

Wybierz „Tak”.

• Wybierz „Tak” za pomocą przycisków .

Wybierz opcję „1” – „6”.

Wybierz „Edytuj”.

• Jeśli wybierzesz „Usuń”, ustawienie harmonogramu wybranej opcji zostanie usunięte.


Ustaw godzinę i minuty.

Wybierz poziom trybu cichego.

■ Uwaga:

• Jeśli czas nakłada się na inną opcję, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Wybrany czas jest już ustawiony!”.

# Jak używać menu podręcznego

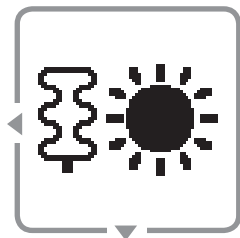

**Nagrzewnica**


**Wybierz, aby wymusić włączenie grzałki.**

**Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.**

(Tryb wymuszenia grzałki rozpocznie się ok. 1 minutę po naciśnięciu



• Wymuszenie grzałki jest wyłączone.



• Wymuszenie grzałki jest włączone.


■ **Uwaga:**

- Wymuszenie grzałki jest wyłączony, gdy jej działanie jest już włączone. Wyświetla się wtedy napis „Blok. z powodu działania urządzenia!”

**Blok. z powodu działania urządzenia!**

Zamk.


# Jak używać menu podręcznego

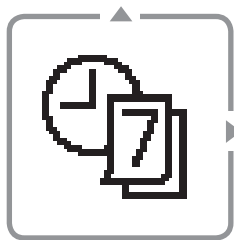

## Harm. tygodniowy

Wybierz tę ikonę, aby usunąć (anulować) bądź zmienić ustawienie harmonogramu tygodniowego.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

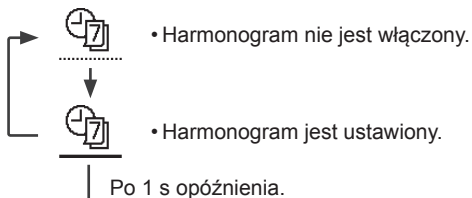

Czy chcesz edytować harm. tygodniowy?

**Tak** ▶ Nie

Ustawienia harmonogramu  
Kopiuj harmonogram

Ndz	Pon	Wt	Śr	Czw	Pt	Sob
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Nie wszystkie opcje są ustawione!  
Czy chcesz to edytować?

Tak ◀ **Nie**

Ndz	Pon	Wt	Śr	Czw	Pt	Sob
1.	12:00am	Wł.			25/20°C	40°C
2.	2:00am	Wł.			25/25°C	40°C
3.	4:00am	Wł.			30/20°C	40°C
①	②	③	④	⑤	⑥	

Wybierz „Tak”.

• Jeśli wybierzesz „Nie”, powrócisz do ekranu głównego.

- Ustawienia harmonogramu: Wybierz Ustawienie harmonogramu, aby dokonać edycji harmonogramu tygodniowego.
- Kopiuj harmonogram: Wybierz, aby skopiować ustawienie harmonogramu.

[Przykładowe ustawienie harmonogramu]

Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz dzień (dni), które chcesz edytować.

Ten ekran zostanie wyświetlony, jeśli nie ustawiono wszystkich 6 opcji.

- Wybierz opcję „1” – „6”.
- Ustaw godzinę i minuty w harmonogramie.
- Wybierz wł. / wył. w harmonogramie.
- Wybierz tryb działania.  
  - Wybierz tryb za pomocą przycisków ▲ ▼.
- Ustaw temperaturę dla strefy 1 i 2 (jeśli system jest ustawiony jako 2-strefowy).

Sobota: Opcja 1: Temp. zad.


Str.1	Str.2
Wł. 25°C	Wł. 25°C
	45°C

- Ustaw temperaturę zbiornika.

### Uwaga:

- Harmonogram jest wyłączony, gdy włączone jest wymuszenie grzałki lub przeł. grzanie / chłodzenie.
- W przypadku ustawiania harmonogramu tygodniowej w 2 strefach należy wykonać takie czynności dla 2. strefy.

# Jak używać menu podręcznego

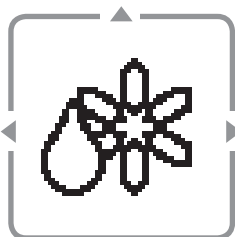

Wybierz, aby odszronić agregat zewnętrzny.


Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Po zaakceptowaniu trybu pojawi się poniższy ekran.)

Wybór zaakceptowany!

[↵]Zamk.

## Wymuszenie odszraniania

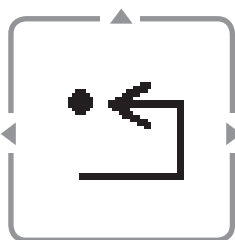

Wybierz, aby przywrócić poprzednie ustawienia w przypadku wystąpienia błędu.


Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)

Wybór zaakceptowany!

[↵]Zamk.

## Resetowanie błędu

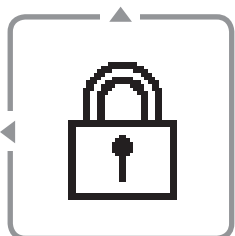

Wybierz, aby zablokować sterownik.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)

Czy włączyć blokadę sterownika?

Tak  Nie

Wybierz „Tak”.

(Ekran główny zostanie zablokowany.)

• Wybór „Nie” spowoduje powrót do ekranu głównego.

## Blokada R/C

Aby odblokować sterownik

Naciśnij dowolny przycisk.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)



Wprowadź 4-cyfrową liczbę (jeśli liczba jest prawidłowa, ekran zostanie odblokowany).

Aby zresetować zapomniane hasło (przy wyłączonym ekranie)

Naciskaj ,  i  przez 5 sekund.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)

Resetuj hasło

Reset

Wybierz „Reset”.

1. Reset hasła do 0000  
2. Sterownik odblokowany


(Ekran zostanie wyłączony po 3 sekundach).

# Πριν από τη χρήση


Αυτός ο Σύντομος Οδηγός εξηγεί τον τρόπο χρήσης του Σύντομου Μενού.  
Διαβάστε τις Οδηγίες Λειτουργίας προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το Σύντομο Μενού.

## Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

Αφού οι αρχικές ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί, μπορείτε να επιλέξετε ένα σύντομο μενού από τις ακόλουθες επιλογές και να επεξεργαστείτε τη ρύθμιση.

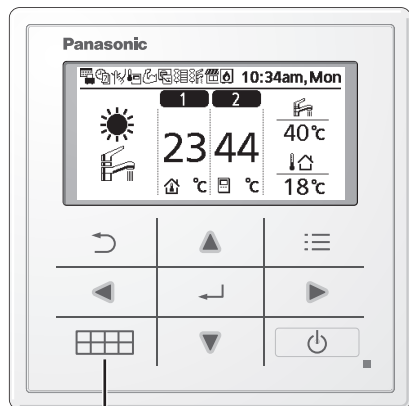

① Πατήστε .

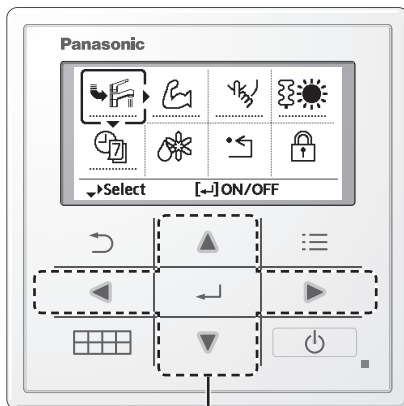

② Χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε μενού.

③ Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το επιλεγμένο μενού.

### Σύντομο Μενού

Αναγκαστική λειτουργία DHW

Ισχυρό

Αθόρυβο

Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα

Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης

Αναγκαστική λειτουργία Απόψυξης

Κουμπί Επαναρύθμισης Σφάλματος

Κλειδωμα R/C

Select

[ON/OFF]


Επιλέξτε κάθε ρύθμιση και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. (Τα εικονίδια αντιστοιχούν σε κάθε πλήκτρο επιλογής).

Για να επιστρέψετε στην Κύρια Οθόνη,

Πατήστε ή .

#### ■ Σημείωση:

• Αν το σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο στη δεξαμενή (η Σύνδεση Δεξαμενής είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ), η οθόνη του Σύντομου Μενού θα εμφανίζεται όπως στα δεξιά. Βεβαιωθείτε ότι η Σύνδεση Δεξαμενής είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

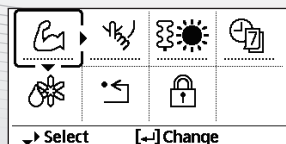



# Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

## Σημειώσεις για το εικονίδιο λειτουργίας


Παράδειγμα:



• Ένδειξη εικονιδίου λειτουργίας με "....." = OFF



• Ένδειξη εικονιδίου λειτουργίας με "———" = ON

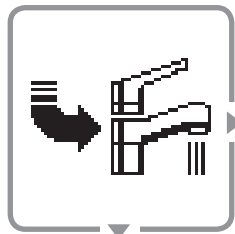


## Αναγκαστική λειτουργία DHW

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Δεξαμενή DHW.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.




• Η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι απενεργοποιημένη.



• Η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι ενεργοποιημένη.

### ■ Σημείωση:

- Η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι απενεργοποιημένη όταν η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία και ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να επανέλθουν στην προηγούμενη αποθηκευμένη κατάσταση.

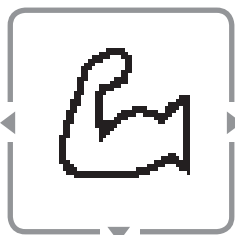

## Ισχυρό

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να λειτουργήσετε το σύστημα θέρμανσης/ψύξης σε ισχυρή λειτουργία.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Η ισχυρή λειτουργία ξεκινά περίπου 1 λεπτό αφού πατηθεί το ).



• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος.



• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας λειτουργεί για 30 λεπτά.



• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας λειτουργεί για 60 λεπτά.




• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας λειτουργεί για 90 λεπτά.

### ■ Σημείωση:

- Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας απενεργοποιείται όταν η λειτουργία είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

# Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

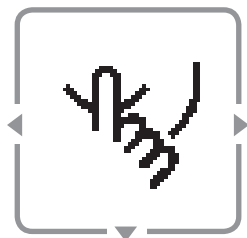

Αθόρυβο

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για αθόρυβη λειτουργία.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Η αθόρυβη λειτουργία ξεκινά περίπου 1 λεπτό αφού πατηθεί το .

- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος.
- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας λειτουργεί στο επίπεδο 1.
- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας λειτουργεί στο επίπεδο 2.
- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας λειτουργεί στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 είναι ο πιο αθόρυβος τρόπος λειτουργίας.
- Επιλέξτε αυτό για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για τον Αθόρυβο τρόπο λειτουργίας.

↓ Μετά από καθυστέρηση 1 δευτερολέπτου.

Do you want to edit  
Quiet timer pattern?

Yes No

Επιλέξτε "Yes".

• Επιλέξτε "Yes" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά .

Pattern	Time	Level
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Επιλέξτε μοτίβο "1" ~ "6".

Edit

Delete

Επιλέξτε "Edit".

• Αν επιλέξετε "Delete", η ρύθμιση χρονοδιακόπτη του επιλεγμένου μοτίβου θα διαγραφεί.

12 : 00 pm

Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά.

1

Επιλέξτε το επίπεδο Αθόρυβης λειτουργίας.


Set time is overlapped!

[>]Close

■ Σημείωση:

• Αν ο χρόνος συμπίπτει με ένα άλλο μοτίβο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Set time is overlapped!".

# Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

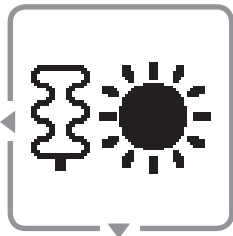


## Αναγκαστική Λειτουργία Θερμαντήρα


Επιλέξτε για ενεργοποίηση της Αναγκαστικής Λειτουργίας Θερμαντήρα.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα ξεκινά περίπου 1 λεπτό αφού πατηθεί το .



• Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι απενεργοποιημένη.



• Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη.


### ■ Σημείωση:

• Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι απενεργοποιημένη όποτε η λειτουργία είναι ήδη ενεργοποιημένη και θα εμφανίζεται η ένδειξη "Disabled due to operation ON!".

Disabled due to  
operation ON!

[⇒]Close


# Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

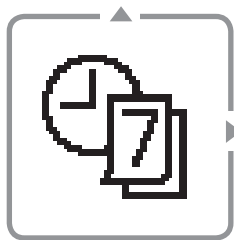

## Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να διαγράψετε (ακυρώσετε) ή να αλλάξετε τον προκαθορισμένο Εβδομαδιαίο Χρονοδιακόπτη.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

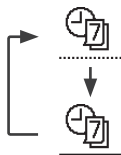

• Ο χρονοδιακόπτης δεν είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

• Ο χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος.

Μετά από καθυστέρηση 1 δευτερολέπτου.

Επιλέξτε "Yes".

• Αν επιλέξετε "No", η οθόνη θα επιστρέψει στην Κύρια Οθόνη.

Do you want to edit  
Weekly timer pattern?

Yes No

Timer setup  
Timer copy

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
—	✓	✓	✓	✓	✓	—

• Timer setup: Επιλέξτε τη ρύθμιση Χρονοδιακόπτη για να επεξεργαστείτε τον Εβδομαδιαίο Χρονοδιακόπτη.

• Timer copy: Επιλέξτε για να αντιγράψετε μια ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

[Παράδειγμα μιας ρύθμισης Χρονοδιακόπτη]

Επιλέξτε την ημέρα/ημέρες την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ ▼.

All 6 patterns are not set!  
Do you want to edit?

Yes No

Αν δεν είναι προκαθορισμένα και τα 6 μοτίβα, θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη.

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1. 12:00am ON	2. 2:00am ON	3. 4:00am ON	☀️ 🌬️	25/20°C	40°C	40°C
2. 2:00am ON	3. 4:00am ON	☀️ 🌬️	25/25°C	40°C		
3. 4:00am ON	☀️ 🌬️	30/20°C	40°C			

1. 12:00am ON ☀️ 🌬️ 25/20°C 40°C

2. 2:00am ON ☀️ 🌬️ 25/25°C 40°C

3. 4:00am ON ☀️ 🌬️ 30/20°C 40°C

1 2 3 4 5 6

① Επιλέξτε μοτίβο "1" ~ "6".

② Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά του Χρονοδιακόπτη.

③ Επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του Χρονοδιακόπτη.

④ Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας.



• Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ ▼.

⑤ Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για τις Ζώνες 1 και 2 (αν το σύστημά σας διαθέτει ρύθμιση για 2 Ζώνες).

Saturday: Pattern 1: Set Temp

Zone1	Zone2
☀️ 25°C	☁️ 25°C
ON	ON


⑥ Ρυθμίστε τη θερμοκρασία Δεξαμενής.

### ■ Σημείωση:

• Ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος όταν η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη ή όταν είναι ενεργοποιημένος ο Διακόπτης Θέρμανσης-Ψύξης.

• Αν έχετε προκαθορίσει τον Εβδομαδιαίο Χρονοδιακόπτη σε 2 ζώνες, πρέπει να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και με τη Ζώνη 2.

# Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

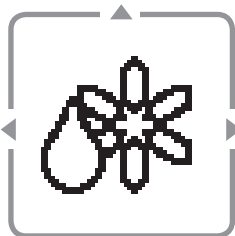

## Αναγκαστική λειτουργία Απόψυξης


**Επιλέξτε για την απόψυξη των παγωμένων σωλήνων.**

Πατήστε **←** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Request accepted!

[⇒]Close

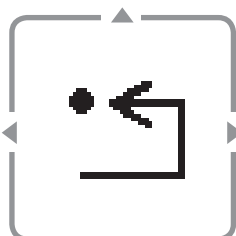

## Κουμπί Επαναρύθμισης Σφάλματος

**Επιλέξτε για επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων όταν έχει συμβεί σφάλμα.**


Πατήστε **←** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Request accepted!

[⇒]Close

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι μονάδες είναι απενεργοποιημένες προτού επιλέξετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας η οποία επαναφέρει όλο το σύστημα στις προηγούμενες ρυθμίσεις.

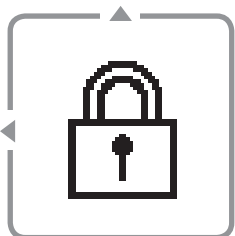

## Κλείδωμα R/C

**Επιλέξτε για κλείδωμα του Τηλεχειριστηρίου.**

Πατήστε **←** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Do you want to lock remote control?

Yes

No

**Επιλέξτε "Yes".**

(Η Κύρια Οθόνη θα κλειδωθεί.)

- Αν επιλέξετε "No", η οθόνη θα επιστρέψει στην Κύρια Οθόνη.

**Για ξεκλείδωμα του Τηλεχειριστηρίου**

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

0 \* \* \*

Εισαγάγετε 4 αριθμητικά ψηφία (αν ο αριθμός είναι σωστός, η οθόνη θα ξεκλειδωθεί).

**Για την επαναφορά ενός ξεχασμένου κωδικού πρόσβασης (οθόνη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ λειτουργίας)**

Πατήστε τα **⇒**, **←** και **▶** συνεχόμενα για 5 δευτερόλεπτα.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Reset password  
Reset

**Επιλέξτε "Reset".**

1.Password is reset to 0000  
2.Remote control is unlocked


(Η οθόνη θα κλείσει μετά από 3 δευτερόλεπτα.)

# Před použitím


Tento průvodce vysvětluje, jak se používá Rychlá nabídka.  
Před použitím Rychlé nabídky čtěte celý Návod k použití.



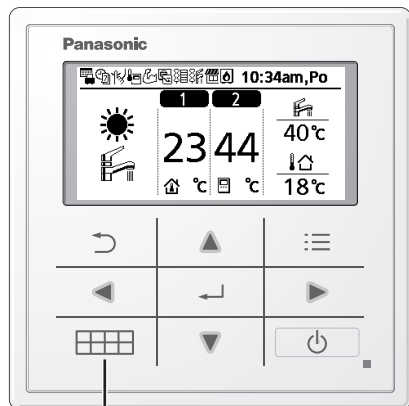


## Jak se používá Rychlá nabídka

Po provedení inicializačních nastavení můžete z následujících možností vybrat rychlou nabídku a upravovat nastavení.

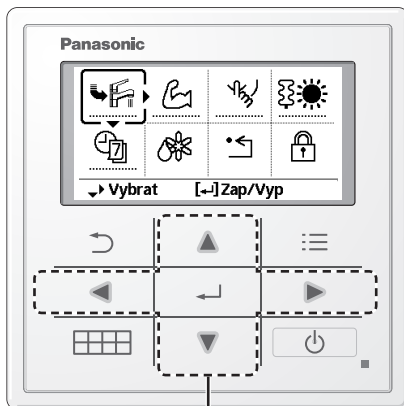

① Stiskněte  .



- ② Pomocí     vyberte nabídku.  
③ Rychlá nabídka se vyvolá/skryje stiskem  .

### Rychlá nabídka



Vynutit TUV



Výkonný



Tichý režim



Nucený ohřev



Týdení časovač



Vynutit odmražení



Reset chyb



Zámek R/C

↵ Vybrat

[↵] Zap/Vyp


Vybírejte jednotlivá nastavení a potvrzujte volby podle pokynů zobrazovaných na dolním okraji displeje. (Každá ikona odpovídá jednomu tlačítku.)

Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku,

stiskněte  nebo  .

#### ■ Poznámka:

- Pokud k systému není připojena nádrž (připojení nádrže VYPNUTO), zobrazí se Rychlá nabídka v podobě uvedené vpravo. Ujistěte se, že je připojení nádrže ZAPNUTO.

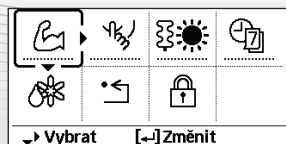

# Jak se používá Rychlá nabídka

## Poznámky o ikoně provozu


Příklad:



• Ikona provozu udává „.....“ = VYP



• Ikona provozu udává „——“ = ZAP

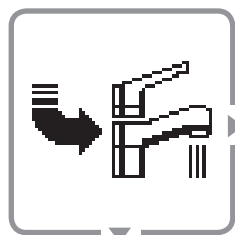

## Vynutit TUV

Touto ikonou zapnete/vypnete nádrž TUV.

Stiskem  potvrdíte výběr.




• Vynucení TUV je vypnuto.



• Vynucení TUV je zapnuto.

### ■ Poznámka:

- Vynucení TUV je vypnuto, když je zapnuto Vynucení ohřevu.
- Když je vynucení TUV vypnuto, obnoví se původní provoz a režim.

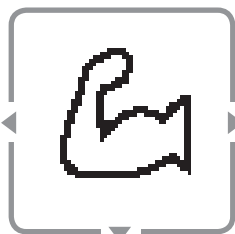

## Výkonný

Touto ikonou aktivujete zvýšený výkon chlazení/topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Výkonný provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)



• Výkonný provoz je vypnut.



• Výkonný provoz bude aktivní 30 minut.



• Výkonný provoz bude aktivní 60 minut.




• Výkonný provoz bude aktivní 90 minut.

### ■ Poznámka:

- Výkonný provoz se vypne nastavením VYPNUTÍ.

# Jak se používá Rychlá nabídka

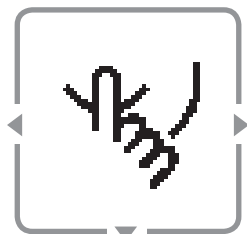


## Tichý režim

Touto ikonou aktivujete tichý provoz.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Tichý provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)

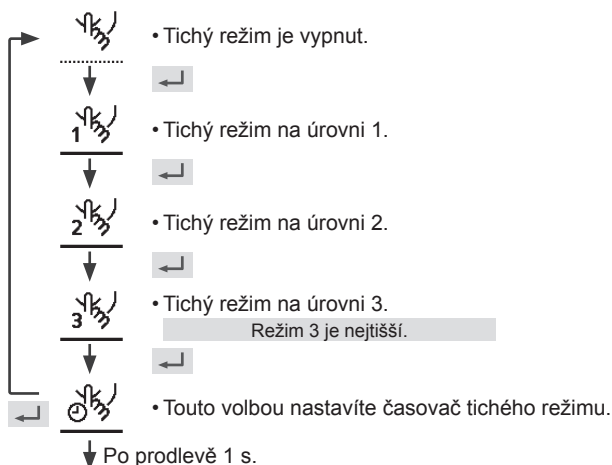

Chcete upravit konfiguraci časovače tichého režimu?

Ano Ne

Konfig.	Čas	Úrov.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Upravit  
Vymazat

12:00 pm



Nastavený čas se překrývá!

[Zavřít

Vyberte „Ano“.

• Vyberte „Ano“ stiskem .

Vyberte vzor „1“ až „6“.

Vyberte „Upravit“.

• Pokud vyberete „Vymazat“, bude vymazán nastavený vzor časovače.

Nastavte hodiny a minuty.


Nastavte úroveň tichého provozu.

■ **Poznámka:**

• Pokud se vzor časově překrývá s jiným vzorem, zobrazí se „Nastavený čas se překrývá!“.




# Jak se používá Rychlá nabídka

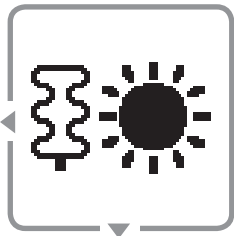


## Nucený ohřev

Touto volbou vynutíte topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Vynucený ohřev začne přibližně 1 minutu po stisku .)

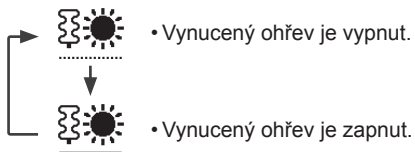


### ■ Poznámka:

- Kdykoliv již probíhá provoz, je nucený ohřev vypnut a zobrazí se hlášení „Blokováno z důvodu provozu jednotky!“.

**Blokováno z důvodu  
provozu jednotky!**

 Zavřít

# Jak se používá Rychlá nabídka

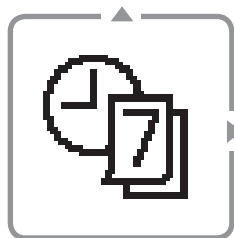

## Týdení časovač

Touto ikonou vymažete (zrušíte) nebo změníte nastavení týdenního časovače.

Stiskem potvrdíte výběr.

• Časovač není ZAPNUT.

• Časovač je nastaven.

Po prodlevě 1 s.

Chcete upravit vzor týdenního časovače?

Ano Ne

Nastavení časovače  
Kopírování časovače

Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Není nastaveno všech 6 vzorů!  
Chcete změnit?

Ano Ne

	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
1.				12:00am Zap.			25/20°C 40°C
2.				2:00am Zap.			25/25°C 40°C
3.				4:00am Zap.			30/20°C 40°C
	①	②	③	④	⑤		⑥

Vyberte „Ano“.

• Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

• Nastavení časovače: Volbou Nastavení časovače upravte týdenní časovač.

• Kopírování časovače: Touto volbou zkopírujete nastavení časovače.

[Příklad nastavení časovače]

Stiskem vyberte den nebo dny, které chcete upravit.

Pokud není nastaveno všech 6 vzorů, zobrazí se tato obrazovka.

① Vyberte vzor „1“ až „6“.

② Nastavte hodinu a minutu aktivace časovače.

③ Vyberte ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ časovače.

④ Vyberte provozní režim.



• Vyberte režim stiskem .

⑤ Nastavte teplotu pro zóny 1 a 2 (pokud máte 2zónový systém).

Sobota: Konfig. 1: Nast. tepl.


Zóna1		Zóna2		
Zap.	25 °C	Zap.	25 °C	45 °C

⑥ Nastavte teplotu nádrže.

### ■ Poznámka:

- Časovač je vypnut, když je zapnuto vynucené topení nebo přepnutí topení-chlazení.
- Pokud jste nastavili týdenní časovač 2 zón, musíte tento postup opakovat i pro zónu 2.

# Jak se používá Rychlá nabídka

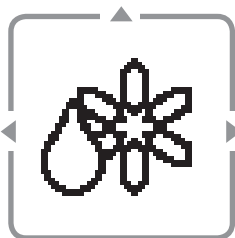

Nastavte odmrazování zamrzlých trubek.


Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

Zavřít

## Vynutit odmražení

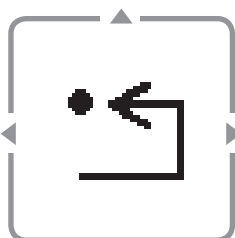

Touto volbou obnovíte původní nastavení, pokud došlo k chybě.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

Zavřít

## Reset chyb



Zaškrtnutím tohoto políčka zamknete dálkový ovladač.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Přejete si uzamknout  
dálkový ovladač?

Ano  Ne

**Vyberte „Ano“.**

(Uzamkne se hlavní obrazovka.)

• Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

## Zámek R/C

Odemknutí dálkového ovladače

Stiskněte libovolné tlačítko.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



Zadejte 4 číslice (při zadání správného hesla se obrazovka odemkne).

Obnovení zapomenutého hesla (na obrazovce VYPNUTÍ)

Tiskněte , a nepřetržitě po dobu 5 sekund.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



**Vyberte „Reset“.**

1.Heslo je resetováno na  
0000  
2.Dálkový ovladač je  
odemknutý


(Obrazovka se vypne za 3 sekundy.)

# Avant utilisation


Ce guide rapide décrit comment utiliser le menu rapide.  
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le menu rapide.

## Comment utiliser le menu rapide

À la fin des réglages initiaux, vous pouvez sélectionner un menu rapide à partir des options ci-après et modifier le réglage.

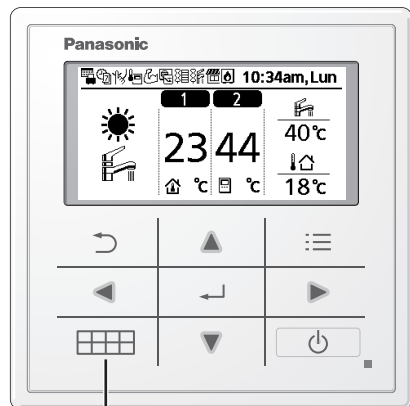


① Appuyez sur .

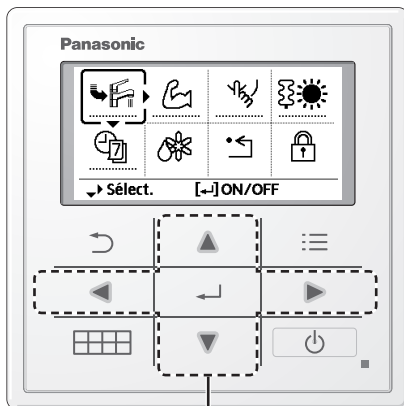


② Utilisez     pour sélectionner le menu.

③ Appuyez sur  pour activer/désactiver le menu sélectionné.

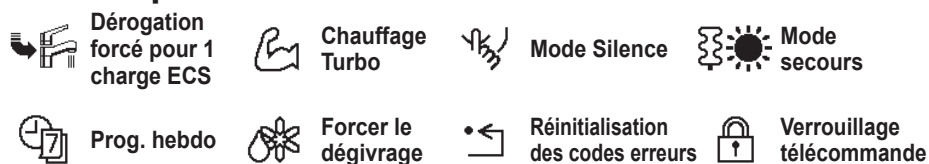

### Menu rapide



 Sélect.    


Sélectionnez chaque réglage et confirmez-le suivant les instructions affichées au bas de l'écran. (Ces icônes se réfèrent à chaque touche de sélection).

Pour retourner à l'écran principal,

Appuyer sur  ou .

#### ■ Remarque :

• Si le système n'est pas connecté au ballon (Branchement ballon est désactivé), l'écran Menu rapide s'affichera à droite. Assurez-vous que le Branchement ballon est activé.

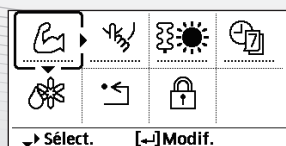

# Comment utiliser le menu rapide

## Remarques sur l'icône de fonctionnement


Exemple :



• Indication de l'icône de fonctionnement « ..... » = ARRÊT



• Indication de l'icône de fonctionnement « ——— » = MARCHE

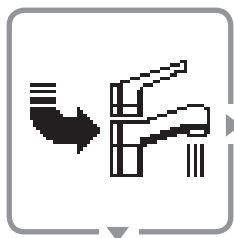


## Dérivation forcée pour 1 charge ECS

Sélectionnez cette icône pour activer ou désactiver la résistance de secours du ballon ECS.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.




• Forcer l'ECS est désactivé.



• Forcer l'ECS est activé.

### ■ Remarque :


- Dérivation forcée pour 1 charge ECS est désactivé lorsque Forcer le chauffage est activé.
- Lorsque Dérivation forcée pour 1 charge ECS est désactivé, le fonctionnement et le mode doivent revenir au précédent état mémorisé.

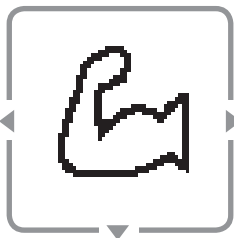

## Chauffage Turbo

Sélectionner cette icône pour atteindre plus rapidement la consigne de température chauffage ou refroidissement.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(Le mode Puissant démarre près de 1 minute après que  ait été activé).



• Le mode Chauffage Turbo est désactivé.



• Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 30 minutes.



• Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 60 minutes.




• Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 90 minutes.

### ■ Remarque :

- Il est désactivé en cas d'arrêt de fonctionnement.

# Comment utiliser le menu rapide

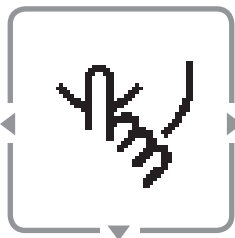


## Mode Silence

Sélectionnez cette icône pour fonctionner de façon silencieuse.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.

(Le mode Silencieux démarre près de 1 minute après que ait été activé).

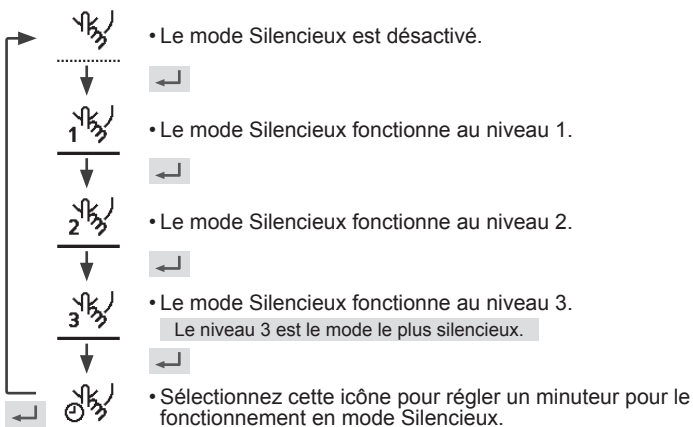

↓ Après le délai de 1 sec.

Voulez-vous modifier le menu Silence progr. ?

**Oui** ▶ Non

Prog.	Heure	Niv.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

**Editer**  
Effacer

**12**: 00 pm

**Sélectionnez le niveau de mode silence.**

L'heure définie se chevauche

**Fermer**

**Sélectionnez « Oui ».**

- Sélectionnez « Oui » à l'aide des boutons .

**Sélectionnez le programme « 1 » ~ « 6 ».**

**Sélectionner « Editer ».**


- Si vous sélectionnez « Effacer », le réglage du minuteur du programme sélectionné sera effacé.

**Réglez l'heure et les minutes.**

**Remarque :**

- En cas de dépassement du temps par un autre programme, « L'heure définie se chevauche » apparaîtra à l'écran.

# Comment utiliser le menu rapide

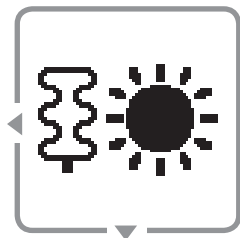

## Mode secours

Sélectionnez pour forcer la mise en marche de la résistance électrique de secours.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(Le mode Forcer le chauffage démarre près de 1 minute après que ait été activé). 



• Forcer chauffage de secours est désactivé.



• Forcer chauffage de secours est activé.


### ■ Remarque :

• Forcer chauffage de secours est désactivé à chaque fois que le système est en marche et « Désactivé en raison du fonctionnement Marche » s'affichera.

Désactivé en raison du  
fonctionnement Marche

 Fermer

# Comment utiliser le menu rapide

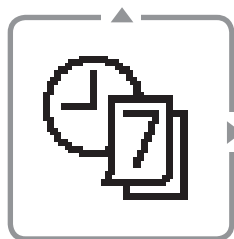

## Prog. hebdo

Sélectionnez cette icône pour effacer (annuler) ou modifier le Prog. hebdo prédéfini.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.

• L'horloge n'est pas activé.

• L'horloge est réglé.

Après le délai de 1 sec.

Voulez-vous modifier le menu programme hebdomadaire ?

Oui  Non

Sélectionnez « Oui ».

• Si vous sélectionnez « Non », l'affichage retournera à l'écran principal.

Programmation horloge  
Copie horloge

• Programmation horloge : Sélectionnez Programmation horloge pour modifier le Prog. hebdo.

• Copie horloge : Sélectionnez pour copier un réglage de minuteur.

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

[Exemple d'une programmation horloge]

Sélectionnez le(s) jour(s) que vous souhaitez modifier à l'aide des boutons ▲ ▼.

Les 6 programmes ne sont pas paramétrés  
Voulez-vous les modifier ?

Oui  Non

Si tous les 6 programmes ne sont pas prédéfinis, cet écran s'affichera.

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
1. 12:00am	ON			25/20°C	40°C	
2. 2:00am	ON			25/25°C	40°C	
3. 4:00am	ON			30/20°C	40°C	
①	②	③	④	⑤	⑥	

- Sélectionnez le programme « 1 » ~ « 6 ».
- Réglez l'heure et minutes de l'horloge.
- Sélectionnez MARCHÉ/ARRÊT de l'horloge.
- Sélectionnez le mode de fonctionnement.  
  - Sélectionnez le mode à l'aide des boutons ▲ ▼.
- Réglez la température de la zone 1 et 2 (si votre système a le réglage 2 zones).

Samedi: Prog. 1: T°consigne

Zone1	Zone2
ON 25°C	ON 25°C
	45°C


- Réglez la température du ballon.

### Remarque :

- L'Horloge est désactivé lorsque Forcer chauffage de secours ou Contact été / hiver est activé.
- Si vous avez prédéfini le Prog. hebdo sur 2 zones, vous devez répéter la même procédure avec la Zone 2.





# Comment utiliser le menu rapide

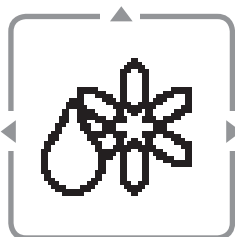

## Forcer le dégivrage

Sélectionnez pour dégivrer les tuyaux gelés.


Appuyez sur pour confirmer votre sélection.  
(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode est accepté.)

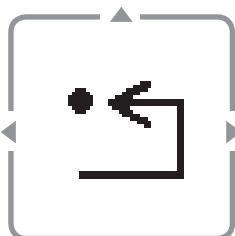

## Réinitialisation des codes erreurs

Sélectionnez pour restaurer les réglages précédents en cas d'erreur.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.  
(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté.)




- Assurez-vous que toutes les unités sont arrêtées avant de sélectionner ce mode qui permet de restaurer le système entier aux réglages précédents.



## Verrouillage télécommande

Sélectionnez pour verrouiller la télécommande.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.  
(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté.)



- Sélectionnez « Oui ».  
(L'écran principal sera verrouillé).
- Si « Non » est sélectionné, l'affichage retournera à l'écran principal.

Pour déverrouiller la télécommande  
Appuyez sur n'importe quelle touche.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté.)



- Entrez 4 quelconques chiffres du numéro (si ce numéro est correct, l'écran se déverrouillera).

Pour réinitialiser le mot de passe oublié (sous l'écran ARRÊT de fonctionnement)

Appuyez sur , et pendant 5 secondes.  
(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté.)



Sélectionnez « Reset ».

- 1.M. de pass. initialisé à 0000
- 2.Télécommande débloquée


(L'écran s'éteindra au bout de 3 secondes.)

# Vor der Verwendung


Diese Kurzanleitung beschreibt die Verwendung des Schnellmenüs.  
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schnellmenü verwenden.

## Verwendung des Schnellmenüs

Im Anschluss an die Grundeinstellungen können über das Schnellmenü weitere Einstellungen vorgenommen werden.

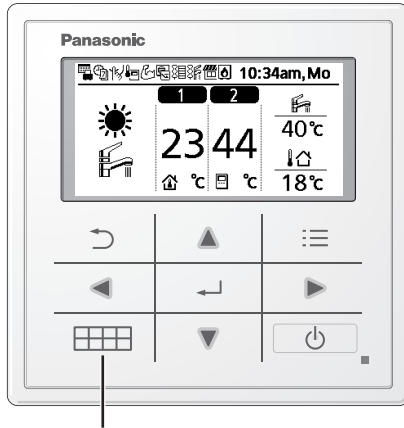

① Drücken Sie die Taste .

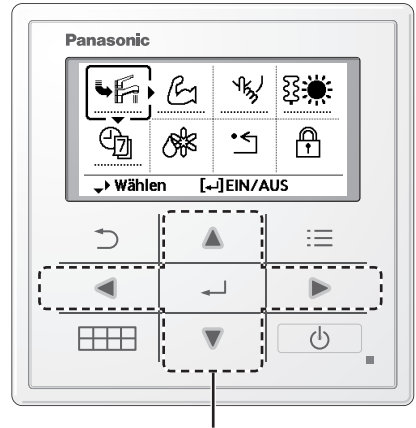

- ② Wählen Sie mit Hilfe von das Menü aus.
- ③ Drücken Sie , um die ausgewählte Funktion ein- oder auszuschalten bzw. einzustellen.

### Schnellmenü

	Manuelle Warmwasserbereitung		Leistungsbetrieb		Flüsterbetrieb		Heiz. immer ein
	Wochentimer		Manueller Abtaubetrieb		Fehler-Reset		Sperre der Bedieneinheit

Wählen EIN/AUS


Zum Auswählen und Bestätigen werden am unteren Rand des Displays entsprechende Hinweise zur Tastenbedienung gegeben.

So kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück:

Drücken Sie bzw. .

#### ■ Hinweis:

- Wenn kein Warmwasserspeicher angeschlossen ist (Einstellung „Warmwasserspeicher“ ist AUS) entspricht das Schnellmenü der rechts abgebildeten Darstellung. Ist ein Warmwasserspeicher angeschlossen, muss „Warmwasserspeicher“ auf EIN gestellt werden.

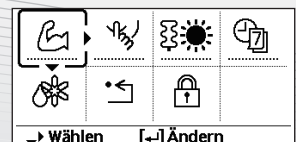

# Verwendung des Schnellmenüs

## Hinweise zum Betriebssymbol


Beispiel:



• Betriebssymbol „.....“ = AUS



• Betriebssymbol „——“ = EIN

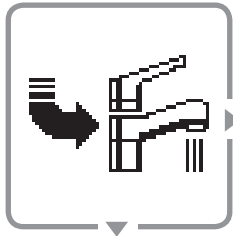


## Manuelle Warmwasser- bereitung

Wählen Sie dieses Symbol, um die Warmwasserbereitung manuell ein- bzw. auszuschalten.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.




• „Manuelle Warmwasserbereitung“ ist ausgeschaltet.



• „Manuelle Warmwasserbereitung“ ist eingeschaltet.

### ■ Hinweise:

- „Manuelle Warmwasserbereitung“ ist deaktiviert, wenn „Manueller Heizbetrieb“ eingeschaltet ist.
- Wenn „Manuelle Warmwasserbereitung“ ausgeschaltet wird, kehrt das Gerät wieder zur vorherigen Betriebsart und zum vorherigen Betriebszustand zurück.

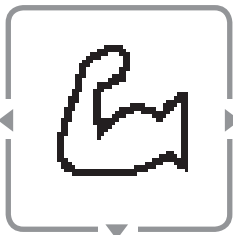

## Leistungsbetrieb

Wählen Sie dieses Symbol, um das Heiz-/Kühlsystem mit erhöhter Leistung zu betreiben.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Der Leistungsbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem  gedrückt wird.)



• Der Leistungsbetrieb ist ausgeschaltet.



• Der Leistungsbetrieb läuft 30 Minuten lang.



• Der Leistungsbetrieb läuft 60 Minuten lang.




• Der Leistungsbetrieb läuft 90 Minuten lang.

### ■ Hinweis:

- Der Leistungsbetrieb wird deaktiviert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

# Verwendung des Schnellmenüs

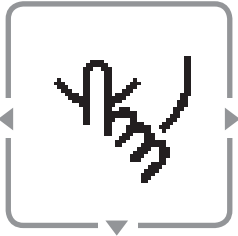


## Flüsterbetrieb

Wählen Sie dieses Symbol, damit das Gerät mit reduziertem Schallpegel betrieben wird.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Der Flüsterbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem  gedrückt wird.)

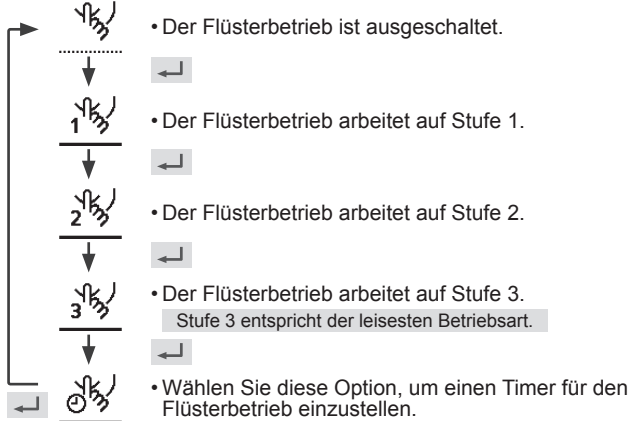

↓ Nach 1 Sek.

Möchten Sie das  
Timer-Programm  
für den  
Flüsterbetrieb bearbeiten?  
**Ja** ▶ Nein

Wählen Sie „Ja“.

• Wählen Sie „Ja“ mit Hilfe der Tasten  
◀ bzw ▶.

Progr.	Uhrzeit	Stufe
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Wählen Sie Programm „1“ bis „6“.

Bearbeiten  
Löschen

Wählen Sie „Bearbeiten“.

• Wenn Sie „Löschen“ wählen, wird die  
Timer-Einstellung des ausgewählten  
Programms gelöscht.

**12**: 00 pm

Stellen Sie Stunde und Minuten ein.



Wählen Sie die Stufe des  
Flüsterbetriebs.


Es liegen doppelte  
Schaltzeiten vor!

■ Hinweis:

• Wenn sich die Zeit mit einem anderen  
Programm überschneidet, wird „Es liegen  
doppelte Schaltzeiten vor!“ auf dem  
Bildschirm eingeblendet.

[>]Schließ.

# Verwendung des Schnellmenüs

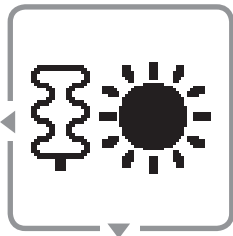


**Heiz. immer ein**


**Wählen Sie diese Option, um die elektrische Not-Heizung einzuschalten.**

**Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.**

(Der Not-Heizbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem  gedrückt wird.)



• Der Not-Heizbetrieb ist ausgeschaltet.



• Der Not-Heizbetrieb ist eingeschaltet.


■ **Hinweis:**

- Wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist, ist der Not-Heizbetrieb deaktiviert und es wird „Deaktiviert, weil das Gerät eingeschaltet ist!“ angezeigt.

**Deaktiviert, weil das Gerät eingeschaltet ist!**

**[>]Schließ.**

# Verwendung des Schnellmenüs

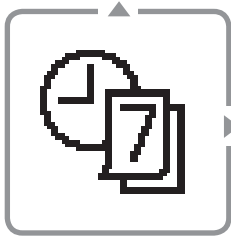

## Wochentimer

Wählen Sie dieses Symbol zum Ein- und Ausschalten sowie zum Einstellen des Wochentimers.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

• Der Timer ist ausgeschaltet.

• Der Timer ist eingeschaltet.

Nach 1 Sek.

Möchten Sie das Wochentimerprogramm bearbeiten?

Ja  Nein

Einrichten des Timers  
Kopieren des Timers

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Es ist keines der 6 Programme eingestellt! Möchten Sie sie bearbeiten?

Ja  Nein

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
1. 12:00am EIN   25/20°C 40°C	2. 2:00am EIN   25/25°C 40°C	3. 4:00am EIN   30/20°C 40°C				
①	②	③	④	⑤	⑥	

Wählen Sie „Ja“.

• Wenn Sie „Nein“ wählen, wird wieder der Hauptbildschirm angezeigt.

• Einrichten des Timers: Wählen Sie „Einrichten des Timers“, um den Wochentimer zu bearbeiten.

• Kopieren des Timers: Wählen Sie diese Option, um eine Timer-Einstellung zu kopieren.

[Beispiel für die Einrichtung des Timers]

Wählen Sie die Tage, die Sie bearbeiten möchten, mit Hilfe der Tasten bzw. .

Wenn keines der 6 Programme eingestellt ist, wird dieser Bildschirm angezeigt.

① Wählen Sie eines der Programme „1“ bis „6“.

② Stellen Sie die Stunden und Minuten des Timers ein.

③ Wählen Sie EIN/AUS für den Timer.

④ Wählen Sie die gewünschte Betriebsart.



• Verwenden Sie zum Auswählen die Tasten bzw. .

⑤ Stellen Sie die Temperatur für Heizkreis 1 und 2 ein (falls Ihr System über über 2 Heizkreise verfügt).

Samstag: Progr. 1: Solltemp.


HK1		HK2		
EIN	25 °C	EIN	25 °C	45 °C

⑥ Stellen Sie die Temperatur des Warmwasserspeichers ein.

### Hinweise:

- Der Timer wird deaktiviert, wenn der Not-Heizbetrieb eingeschaltet oder der Kühlen/Heizen-Schalter aktiviert ist.
- Wenn der Wochentimer für 2 Heizkreise eingestellt werden soll, muss auf gleiche Weise für Heizkreis 2 vorgefahren werden.

# Verwendung des Schnellmenüs

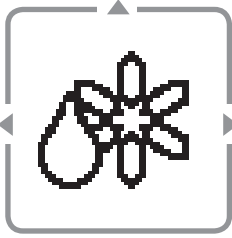

Wählen Sie diese Option, um das Außengerät abzutauen.


Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn der Abtaubetrieb möglich ist, wird der nachfolgende Hinweis angezeigt.)

Befehl ausgeführt!

Schließ.

## Manueller Abtaubetrieb

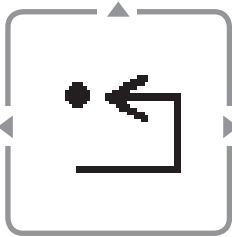

Wählen Sie diese Option, um nach dem Auftreten und dem Beheben eines Fehlers zum Normalbetrieb zurückzukehren.


Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn ein Quittieren des Fehlers möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Befehl ausgeführt!

Schließ.

## Fehler-Reset

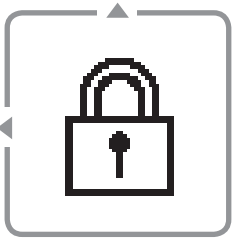

Wählen Sie diese Option, um die Bedieneinheit zu sperren.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn ein Sperren der Bedieneinheit möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Möchten Sie die Bedieneinheit sperren?

Ja  Nein

Wählen Sie „Ja“.

(Der Hauptbildschirm wird gesperrt.)

• Wenn „Nein“ ausgewählt ist, wird wieder der Hauptbildschirm angezeigt.

## Sperre der Bedieneinheit

Entsperren der Bedieneinheit:

Drücken Sie eine beliebige Taste.



(Wenn ein Entsperren möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)



Geben Sie die vierstellige Nummer zum Entsperren der Bedieneinheit ein. Ist die Nummer korrekt, wird die Bedieneinheit entsperrt.

Zum Zurücksetzen eines vergessenen Passworts

(unter dem Bildschirm „Bedienung AUS“)

Drücken Sie ,  und  kontinuierlich 5 Sekunden lang.

(Wenn ein Entsperren möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Wählen Sie „Reset“.



1. Kennwort zurück auf 0000  
2. Bedieneinheit entsperrt


(Der Bildschirm wird nach 3 Sekunden ausgeschaltet.)

# Kullanmadan Önce


Bu Hızlı Kılavuzda Hızlı Menü'nün nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Lütfen Hızlı Menü'ü kullanmadan önce Kullanım Talimatlarını iyice okuyun.



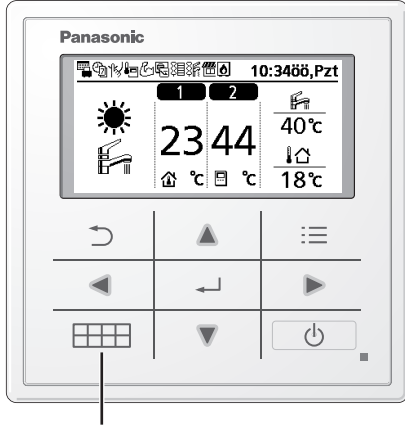


## Hızlı Menü'ü Kullanma

Başlangıç ayarları tamamlandıktan sonra aşağıdaki seçeneklerden bir hızlı menü seçip ayarı düzenleyebilirsiniz.

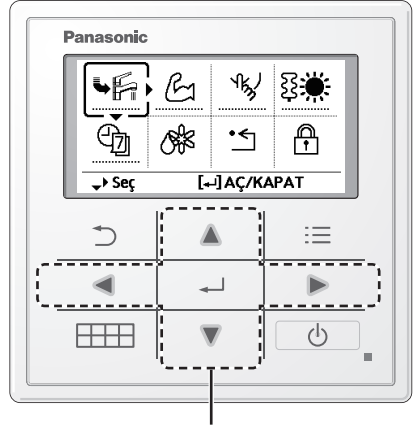

①  düğmesine basın.



- ② Menü'ü seçmek için     öğesini kullanın.
- ③ Seçim menüsünü açmak/kapatmak için  öğesine basın.

### Hızlı Menü




 Seç

 AÇ/KAPAT


Her bir ayarı seçin ve ayarı ekranın altında görüntülenen talimatlara göre onaylayın. (Simgeler her bir seçim tuşunu ifade eder.)

Ana Ekran'a geri dönmek için,

 veya  düğmesine basın.

■ Not:

- Sistem tanka bağlı değilse (Tank Bağlantısı OFF) Hızlı Menü ekranı sağdaki gibi görüntülenecektir. Tank Bağlantısının ON olduğundan emin olun.

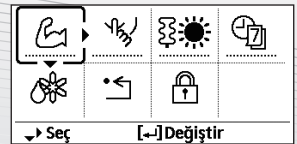



# Hızlı Menüü Kullanma

## Çalışma simgesiyle ilgili notlar


Örnek:



• Çalışma simgesi "....." = KAPALI ile gösterilir




• Çalışma simgesi "———" = AÇIK ile gösterilir

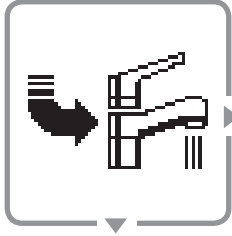

## Zorlu DHW

Tank DHW'yi açmak veya kapatmak için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

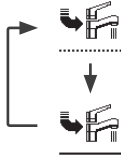


• Zorlu DHW açılır.

• Zorlu DHW kapatılır.

### ■ Not:

- Zorlu Isıtıcı açıldığında Zorlu DHW devre dışı bırakılır.
- Zorlu DHW kapatıldığında çalışma ve mod önceki belleğe alınan duruma geri dönmelidir.

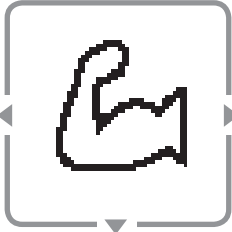

## Güçlü

Isıtma/soğutma sistemini güçlü şekilde çalıştırmak için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

(Güçlü çalışma ögesine basıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra başlatılır.)



• Güçlü mod kapalı olarak ayarlanır.

• Güçlü mod 30 dakika çalışır.


• Güçlü mod 60 dakika çalışır.

• Güçlü mod 90 dakika çalışır.

### ■ Not:

- Çalışma OFF yapıldığında güçlü mod devre dışı bırakılır.

# Hızlı Menüü Kullanma

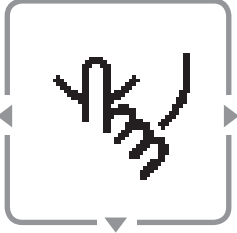


**Sessiz**

**Sessiz olarak çalıştırmak için bu simgeyi seçin.**

**Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.**

(Sessiz çalışma öğesine basıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra başlatılır.)

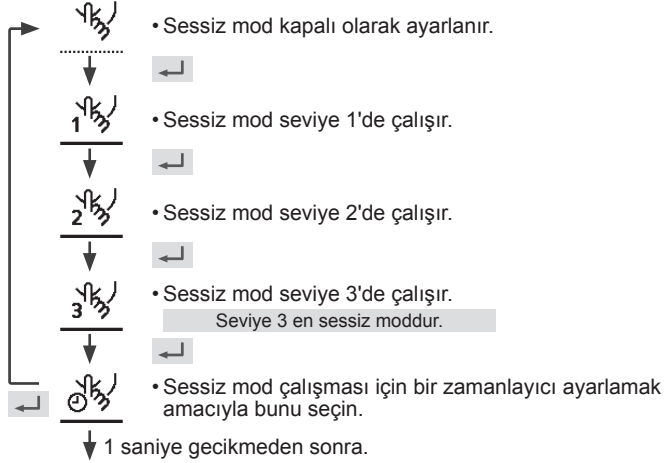

Sessiz zamanlayıcı düzenini değiştirmek istiyor musunuz?

**Evet** **Hayır**

Düzen	Süre	Sev.
1	6:00 ös	2
2	8:00 ös	1
3	10:00 ös	0

**Düzenle**

Sil

**12**:00 ös

**1**

Ayarlanan süre çaktı!

**[>]Kapat**

**“Evet”i seçin.**

• düğmeleriyle “Evet”i seçin.

**“1” ~ “6” modelini seçin.**

**“Düzenle”i seçin.**

• “Sil”i seçerseniz seçilen modelin zamanlayıcı ayarı silinecektir.


**Saat ve dakikayı ayarlayın.**

**Sessiz seviyesini seçin.**

**■ Not:**

• Zaman başka bir modelle çaktırsa ekranda “Ayarlanan süre çaktı” ifadesi görünecektir.

# Hızlı Menüü Kullanma

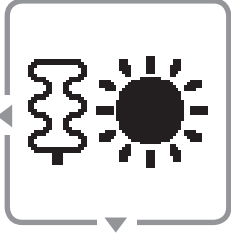

Elekt. Isıtıcı

Isıtıcıyı açılmaya zorlamak için seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

(Zorlu ısıtıcı modu ögesine basıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra başlatılır.)




■ **Not:**

- Cebri Isıtıcı, çalışma açık olduğunda devre dışı bırakılır ve "İşlem AÇIK olduğundan devre dışı bırakıldı!" görüntülenir.

İşlem AÇIK olduğundan  
devre dışı bırakıldı!

[↵]Kapat


# Hızlı Menüü Kullanma

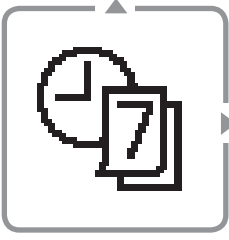

## Haftalık zamanlayıcı

Önceden ayarlanmış Haftalık Zamanlayıcıyı silmek (iptal etmek) veya değiştirmek için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

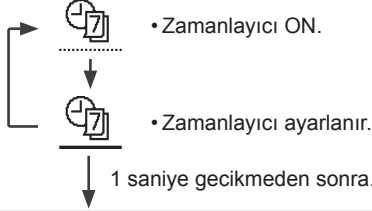

Haftalık zamanlayıcıyı düzenlemek istiyor musunuz?

**Evet** ▶ **Hayır**

**Zamanlayıcı ayarı**  
Zamanlayıcıyı kopyala

Paz	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

6 düzenin hepsi ayarlanmadı!  
Düzenlemek istiyor musunuz?

**Evet** ◀ **Hayır**

Paz	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts
1. 12:00ös	AÇ	☀️	☀️	25/20°C	40°C	
2. 2:00ös	AÇ	☀️	☀️	25/25°C	40°C	
3. 4:00ös	AÇ	☀️	☀️	30/20°C	40°C	
①	②	③	④	⑤	⑥	

“Evet”i seçin.

• “Hayır”ı seçerseniz ekran Ana Ekranı geri dönecektir.

• Zamanlayıcı ayarı: Haftalık Zamanlayıcıyı düzenlemek için Zamanlayıcı ayarını seçin.

• Zamanlayıcıyı kopyala: Bir zamanlayıcı ayarını kopyalamak için seçin.

**[Zamanlayıcı ayarı örneği]**

▲ ▼ düğmeleriyle düzenlemek istediğiniz günleri seçin.

Tüm 6 model önceden ayarlanırsa bu ekran görüntülenecektir.

① “1” ~ “6” modelini seçin.

② Zamanlayıcı saat ve dakikasını ayarlayın.

③ Zamanlayıcı için ON/OFF seçin.

④ Çalışma modunu seçin.



• ▲ ▼ düğmeleriyle modu seçin.

⑤ Bölge 1 ve 2 için sıcaklığı ayarlayın (sistemizin 2 Bölgeye ayara sahipse).


Cumartesi: Düzen 1: Sic. Ayarla			
Bölge1	☀️	Bölge2	☀️
AÇ	25 °C	AÇ	25 °C
			45 °C

⑥ Tank sıcaklığını ayarlayın.

### ■ Not:

- Zorlu Isıtıcı açıldığında veya Isıtma-Soğutma anahtarları etkinleştirildiğinde zamanlayıcı devre dışı bırakılır.
- Haftalık Zamanlayıcıyı 2 bölgede önceden ayarladıysanız aynı prosedürü Bölge 2 için yinelemeniz gerekir.

# Hızlı Menüü Kullanma

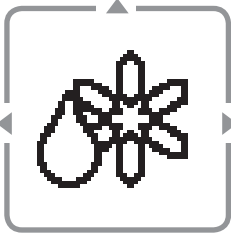

**Donmuş boruların buzunu çözmek için seçin.**


**Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.**

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Talep kabul edildi!

Kapat

## Zorlu Buz Çözme

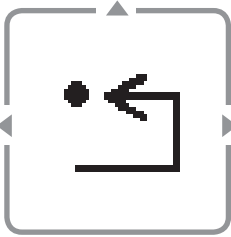

**Hata oluştuğunda önceki ayarları geri yüklemek için seçin.**

**Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.**


(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Talep kabul edildi!

Kapat

- Tüm sistemi önceki ayarlara geri döndüren bu modu seçmeden önce tüm ünitelerin kapatıldığından emin olun.

## Hata Sıfırlama

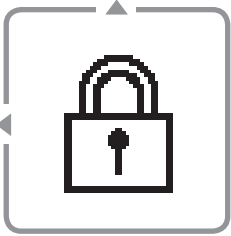

**Uzaktan Kumandayı kilitlemek için seçin.**

**Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.**

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Uzaktan kumandayı  
kilitlemek istiyor musunuz?

**Evet**

**Hayır**

**“Evet”i seçin.**

(Ana Ekran kilitlenecektir.)

- “Hayır” seçilirse ekran Ana Ekranı geri dönecektir.

## U/K Kilidi

**Uzaktan Kumanda kilidini açmak için  
Herhangi bir tuşa basın.**

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)



Herhangi bir 4 haneli sayı girin (sayı doğruysa ekran kilidi açılacaktır).

**Unutulan parolayı sıfırlamak için (çalışma OFF ekranı altında)**

**, ve düğmelerine 5 saniye boyunca basın.**

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Parolayı sıfırla

Sıfırla

**“Sıfırla”i seçin.**



1.Parola 0000 olarak ayarlandı  
2.Uzaktan kumanda kilitlendi


(Ekran 3 saniye sonra kapanacaktır.)

# Före användning


I denna snabbguide förklaras hur du använder snabbmenyn.  
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder snabbmenyn.

## Hur du använder snabbmenyn

Efter att de inledande inställningarna har slutförts kan du välja en snabbmeny bland följande val och redigera inställningen.

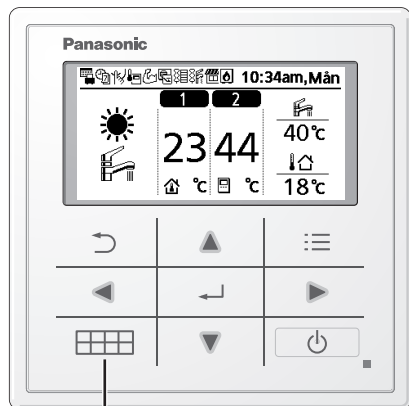


① Tryck på  .

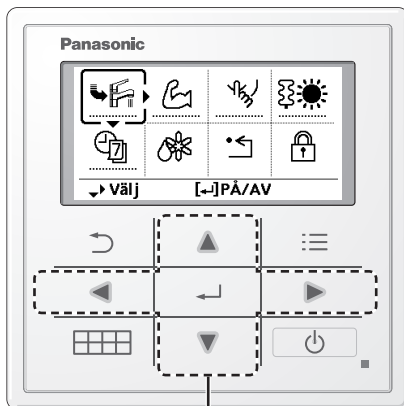

- ② Använd     för att välja meny.
- ③ Tryck på  för att slå på/av den valda menyn.

### Snabbmeny

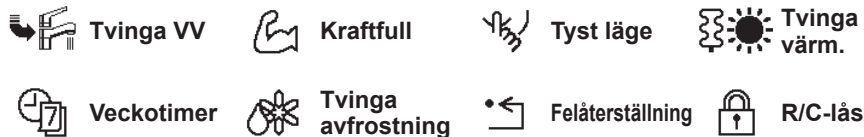

 Välj       PÅ/AV


Välj varje inställning och bekräfta inställningen enligt de instruktioner som visas längst ner skärmen. (Ikonerna åsyftar varje valtangent.)

För att återgå till huvudskärmen,

Tryck på  eller  .

#### ■ Obs:

- Om systemet inte är anslutet till tanken (tankanslutning är AV), visas snabbmenyskärmen så som till höger. Se till så att tankanslutningen är PÅ.

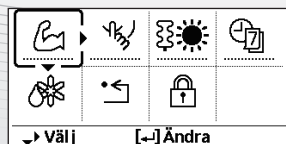

# Hur du använder snabbmenyn

## Angående driftsikon


Exempel:



• Driftsikon indikerad med "....." = AV



• Driftsikon indikerad med "———" = PÅ

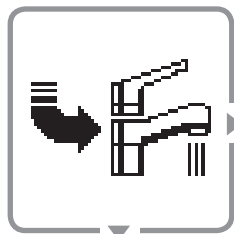


## Tvinga VV

Välj denna ikon för att slå på eller av tankvarmvattnet.

Tryck på  för att bekräfta ditt val.




• Tvinga VV är avslaget.



• Tvinga VV är påslaget.

### ■ Obs:

- Tvinga VV är inaktiverat när Tvinga värmare är påslaget.
- Om Tvinga VV är avslaget bör drift & läge ändras tillbaka till den tidigare minneslagrade statusen.

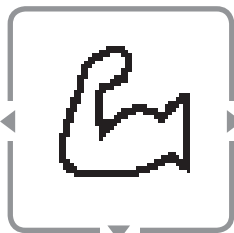

## Kraftfull

Välj denna ikon för att driva värmnings-/avkylningsystemet kraftfullt.

Tryck på  för att bekräfta ditt val.

(Den kraftfulla driften startar ungefär 1 minut efter att  trycks ner.)



• Kraftfullt läge stängs av.



• Det kraftfulla läget drivs i 30 minuter.



• Det kraftfulla läget drivs i 60 minuter.




• Det kraftfulla läget drivs i 90 minuter.

### ■ Obs:

- Kraftfull inaktiveras när driften stängs AV.

# Hur du använder snabbmenyn

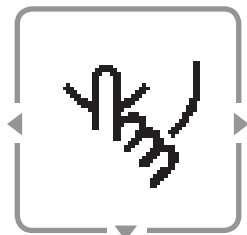


## Tyst läge

Välj denna ikon för att driva tyst.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

(Den tysta driften startar ungefär 1 minut efter att trycks ner.)

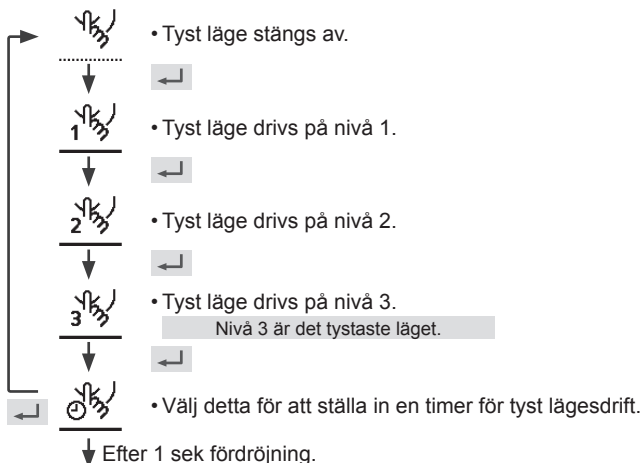

Vill du redigera  
timer  
för tyst läge?

Ja Nej

Välj "Ja".

• Välj "Ja" med knapparna .

Förlopp	Tid	Nivå
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Välj förlopp "1" - "6".

Redigera

Radera

Välj "Redigera".

• Om du väljer "Radera" raderas timerinställningen för det valda förloppet.

12:00 pm

Ställ in timmen och minuterna.



Välj nivå för Tyst.

Inställd tid överlappas!


[↵]Stäng

■ Obs:

• Om tiden överlappar med ett annat förlopp visas "Inställd tid överlappas!" på skärmen.



# Hur du använder snabbmenyn

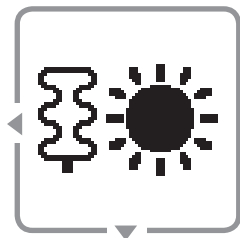


## Tvinga värm.

Välj för att tvinga på värmaren.

Tryck på  för att bekräfta ditt val.

(Läget Tvinga värmare startar ungefär 1 minut efter att  trycks ner.

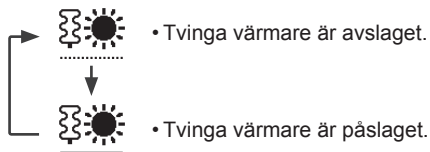


### ■ Obs:

- Tvinga värmare är inaktiverat om drift redan är på och "Inaktiverad på grund av att driften är igång!" visas.

Inaktiverad på grund av  
att driften är igång!

Stäng

# Hur du använder snabbmenyn

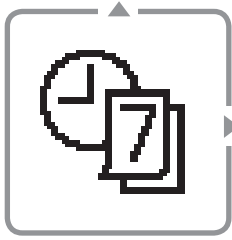

## Veckotimer

Välj denna ikon för att radera (avbryta) eller ändra den förinställda veckotimern.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

• Timer är inte PÅ.

• Timer är inställd.

Efter 1 sek fördröjning.

Vill du redigera timer för veckotid?

Ja Nej

Timerinställning  
Kopiera timer

Sön	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Alla sex förlopp är inte inställda!  
Vill du redigera?

Ja Nej

	Sön	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör
1.							
2.							
3.							
	1	2	3	4	5	6	

Välj "Ja".

• Om du väljer "Nej" återgår skärmen till huvudskärmen.

• Timerinställning: Välj Timerinställning för att redigera veckotimern.

• Kopiera timer: Välj för att kopiera en timerinställning.

[Exempel på en timerinställning]

Välj dag(ar) som du vill redigera med knapparna ▲ ▼.

Om alla 6 förlopp inte är förinställda visas denna skärm.

① Välj förlopp "1" - "6".

② Ställ in timmen och minuterna för timern.

③ Välj PÅ/AV för timern.

④ Välj driftsläget.



• Välj läge med knapparna ▲ ▼.

⑤ Ställ in temperaturen för både Zon 1 och 2 (om ditt system har 2-zonsinställningen).


Lördag: Förlopp 1: Inst. temp.			
Zon1		Zon2	
PÅ	25 °C	PÅ	25 °C
			45 °C

⑥ Ställ in tanktemperaturen.

### Obs:

- Timer är inaktiverad om Tvinga värmare är på eller värme/kylväxlare är aktiverad.
- Om du har förinställt veckotimern för 2 zoner måste du upprepa samma procedur med zon 2.

# Hur du använder snabbmenyn

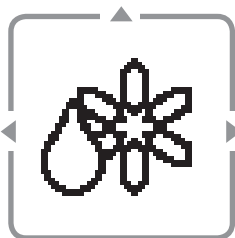

Välj att avfrostade frusna rören.


Tryck på  för att bekräfta ditt val.

(Om läget är accepterat visas skärmen nedan.)

Begäran accepteras!

[↵]Stäng

## Tvinga avfrostning

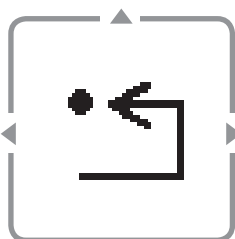

Välj för att återställa de föregående inställningarna om fel har inträffat.


Tryck på  för att bekräfta ditt val.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)

Begäran accepteras!

[↵]Stäng

## Felåterställning

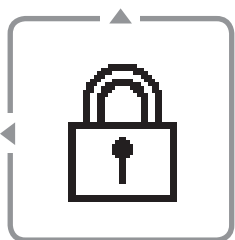

Välj för att låsa fjärrkontrollen.

Tryck på  för att bekräfta ditt val.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)

Vill du låsa fjärrkontrollen?

Ja

Nej

Välj "Ja".

(Huvudskärmen blir låst.)

• Om "Nej" väljs återgår skärmen till huvudskärmen.

## R/C-lås

För att låsa upp fjärrkontrollen  
Tryck på någon av tangenterna.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)

 \* \* \*

Ange ett 4-siffrigt nummer (om numret är korrekt låses skärmen upp).

För att återställa glömt lösenord (under drift AV-skärmen)

Tryck in ,  och  kontinuerligt i 5 sekunder.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)

Återställ lösenord

Återst.

Välj "Återst."

1.Lösenord återställt till  
0000  
2.Fjärrkontroll oläst


(Skärmen släcks efter 3 sekunder.)

# Før bruk


Denne hurtigveiledningen forklarer hvordan du bruker hurtigmenyen.  
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker hurtigmenyen.

## Bruk av hurtigmenyen

Etter å ha angitt de innledende innstillingene, kan du velge en hurtigmeny fra følgende alternativer og redigere innstillingene.

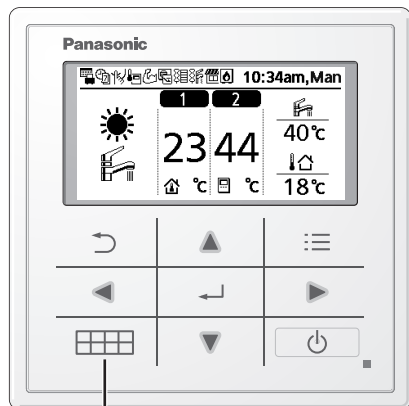

① Trykk på  .

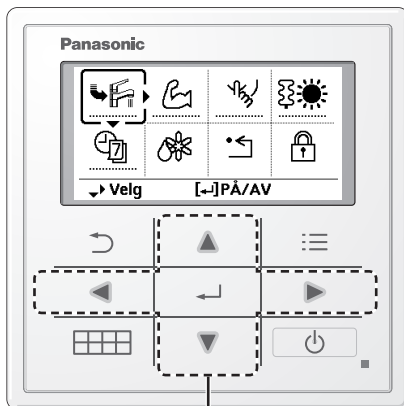

② Bruk     for å velge meny.

③ Trykk på  for å slå på/av på valgmenyen.

### Hurtigmeny



Tvungen  
DHW



Powerful



Stille



Tving  
varmer



Uketimer



Tvungen  
avisning



Nullstille feil



R/C lås

▶ Velg

[↔] PÅ/AV


Velg innstillinger og bekreft hver innstilling i henhold til instruksjonene som vises nederst i displayet. (Symbolene refererer til hver valgknapp.)

For å gå tilbake til hovedbildet,

trykk på  eller  .

■ Merk:

- Hvis systemet ikke er koblet til tanken (Tanktilkobling er AV), vil hurtigmenyen vises til høyre. Sjekk at Tanktilkobling er PÅ.

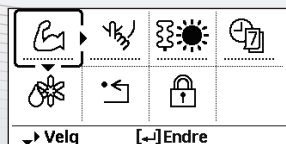

# Bruk av hurtigmenyen

## Merknader om driftssymboler


Eksempel:



• Driftssymbol indikert med "....." = AV



• Driftssymbol indikert med "———" = PÅ

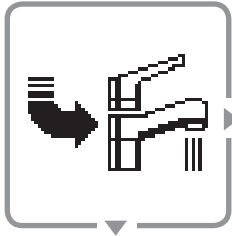


## Tvungen DHW

Velg dette symbolet for å slå Tank DHW på eller av.

Trykk på  for å bekrefte valget.




• Tving DHW er slått av.



• Tving DHW er slått på.

### ■ Merk:


- Tving DHW er deaktivert når Kraftvarmeapparat er slått på.
- Når Tving DHW er slått av, bør drift og modus settes tilbake til forrige lagrede status.

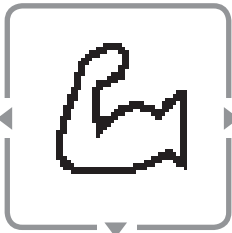

## Powerful


Velg dette symbolet for å la varme-/kjølesystemet gå ved full effekt.

Trykk på  for å bekrefte valget.

(Drift ved full effekt starter ca. 1 minutt etter at  er trykket.)



• Modus for full effekt er satt til av.



• Modus for full effekt er aktiv i 30 minutter.



• Modus for full effekt er aktiv i 60 minutter.




• Modus for full effekt er aktiv i 90 minutter.

### ■ Merk:

- Full effekt deaktiveres når systemet slås AV.

# Bruk av hurtigmenyen

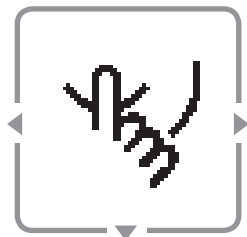


Stille

Velg dette symbolet for stille drift.

Trykk på for å bekrefte valget.

(Stille drift starter ca. 1 minutt etter at er trykket.)

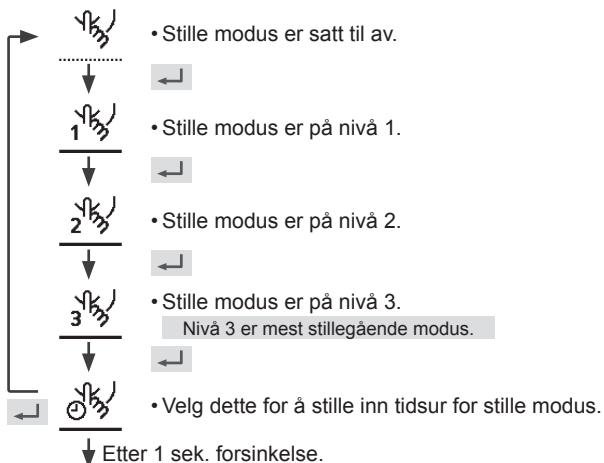

Ønsker du å endre  
tid for stillemodus?

Ja Nei

Velg "Ja".

• Velg "Ja" med -knappene.

Forløp	Tid	Nivå
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Velg mønster "1" ~ "6".

Endre

Slett

Velg "Endre".

• Hvis du velger "Slett", vil tidsinnstillingen for det valgte mønsteret bli slettet.

12 : 00 pm

Still inn timer og minutter.



Velg nivået for Stille.


Den innstilte tiden er  
overlappet!

[>]Lukk

■ Merk:


• Hvis tiden overlapper et annet mønster, vil "Den innstilte tiden er overlappet!" vises i displayet.


# Bruk av hurtigmenyen

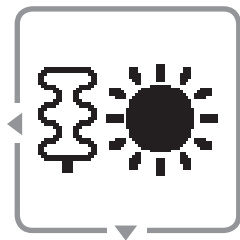


## Tving varmer


Velg for å tvinge på Varmeapparatet.

Trykk på  for å bekrefte valget.

(Modus for Kraftvarmeapparat starter ca. 1 minutt etter at  er trykket.)



• Kraftvarmeapparat er slått av.



• Kraftvarmeapparat er slått på.


### ■ Merk:

- Kraftvarmeapparat er deaktivert når systemet allerede er på og "Deaktivert pga. drift PÅ!" vises.

Deaktivert pga. drift PÅ!

Lukk


# Bruk av hurtigmenyen

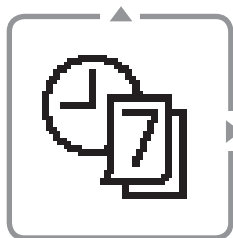

## Uketimer

Velg dette symbolet for å slette (kansellere) eller endre forhåndsinnstilt Uketimer.

Trykk på for å bekrefte valget.

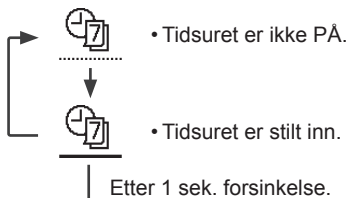

Ønsker du å redigere ukeplan?

**Ja** ▶ **Nei**

Timerinnstilling  
Kopier timer

Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Alle 6 mønstre er ikke innstilt!  
Ønsker du å redigere?

Ja ◀ **Nei**

	Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
1.							
2.							
3.							

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

### Velg "Ja".

• Hvis du velger "Nei", vil displayet gå tilbake til hovedbildet.

• Timerinnstilling: Velg Timer-innstilling for å redigere Uketimer.  
• Kopier timer: Velg for å kopiere en tidsinnstilling.

### [Eksempel på en Timer-innstilling]

Velg dagen(e) som du vil redigere med ▲ ▼ -knappene.

Hvis alle de 6 mønstrene ikke er forhåndsinnstilt, vil dette bildet vises.

① Velg mønster "1" ~ "6".

② Still inn time og minutter for Timer.

③ Velg PÅ/AV for Timer.

④ Velg driftsmodus.



• Velg modus med ▲ ▼ -knappene.

⑤ Still inn temperaturen for både Sone 1 og 2 (hvis systemet har innstilling for 2 soner).

Lørdag: Forløp 1: Angi temp.		
Sone1	Sone2	
PÅ 25 °C	PÅ 25 °C	45 °C


⑥ Still inn ønsket Tanktemperatur.

### ■ Merk:

- Tidsuret er deaktivert når Kraftvarmeapparat er slått på eller Varme-/kjølebryter er aktivert.
- Hvis du har forhåndsinnstilt Uketimer for 2 soner, må du gjenta den samme prosedyren for Sone 2.



# Bruk av hurtigmenyen

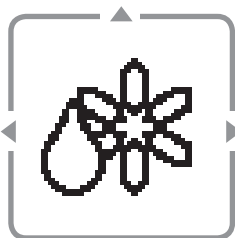

**Velg for å avise frosne rør.**


Trykk på  for å bekrefte valget.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)

Forespørsel godtatt!

[>]Lukk

## Tvungen avising

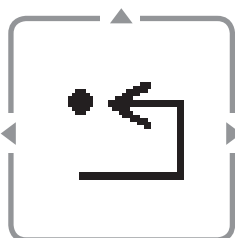

**Velg å gjenopprette tidligere innstillinger når det har oppstått feil.**

Trykk på  for å bekrefte valget.


(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)

Forespørsel godtatt!

[>]Lukk

- Sjekk at alle enheter er slått av før du velger denne modusen som gjenoppretter hele systemet til tidligere innstillinger.

## Nullstille feil

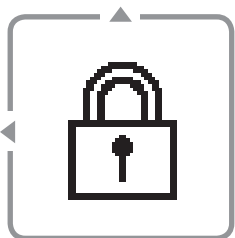

**Velg for å låse fjernkontrollen.**

Trykk på  for å bekrefte valget.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)

Ønsker du å låse fjernkontroll?

Ja

Nei

Velg "Ja".

(Hovedbildet vil bli låst.)

- Hvis du velger "Nei", vil displayet gå tilbake til hovedbildet.

## R/C lås

**Slik låser du opp fjernkontrollen trykk på en hvilken som helst knapp.**

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)



Tast inn 4 sifre i nummeret (hvis nummeret er riktig, vil displayet låses opp).

**Slik tilbakestiller du glemt passord (under bildet for drift AV)**

Trykk ,  og  kontinuerlig i 5 sekunder.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)



Velg "Reset".

- 1.Passordet er nullstilt til 0000
- 2.Fjernkontroll er låst opp


(Skjermen vil slå seg av etter 3 sekunder.)

# Ennen käyttöä


Tässä Pikaoppaassa selitetään Pikavalikon käyttö.  
Lue Käyttöohjeet huolellisesti ennen Pikavalikon käyttöä.

## Pikavalikon käyttö

Kun alkuasetukset on tehty, voit valita pikavalikon seuraavista vaihtoehdoista ja muokata asetusta.

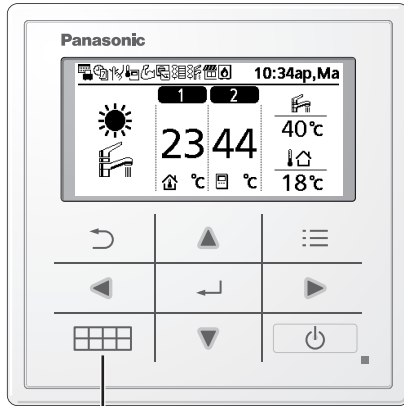


① Paina .

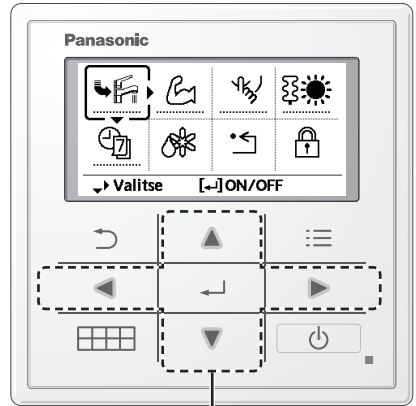

- ② Valitse valikko painikkeilla .
- ③ Ota valittu valikko käyttöön / pois käytöstä painamalla .

### Pikavalikko

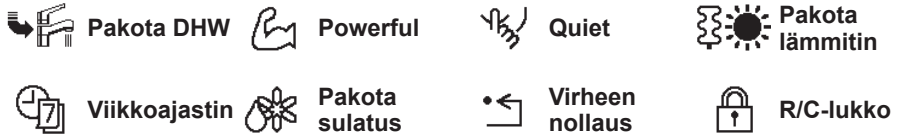

Valitse ON/OFF


Valitse kukin asetus ja vahvista se näytön alalaidassa näkyvien ohjeiden mukaan. (Kuvakkeet viittaavat kuhunkin valintanäppäimeen.)

Jos haluat palata päänäyttöön,

paina tai .

#### ■ Huomautus:

- Ellei järjestelmää ole kytketty säiliöön (säiliöliitanta on OFF), Pikavalikkonäyttö näkyy oikealla. Varmista, että säiliöliitanta on ON-tilassa.

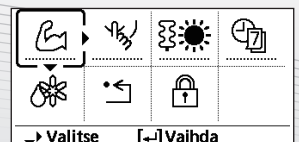

# Pikavalikon käyttö

## Huomautuksia toimintakuvakkeesta


Esimerkki:



• Toimintakuvakkeen alla on "....." = ei käynnissä



• Toimintakuvakkeen alla on "———" = käynnissä

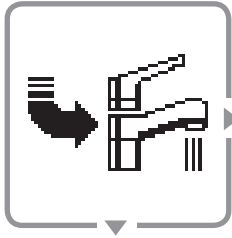

### Pakota DHW

Valitse tämä kuvake, jos haluat ottaa säiliö-DHW:n päälle tai pois.

Vahvasta valintasi painamalla




• Pakota DHW on otettu pois käytöstä.



• Pakota DHW on otettu käyttöön.

#### ■ Huomautus:

- Pakota DHW on pois käytöstä, kun Pakota lämmitin on käytössä.
- Kun Pakota DHW on otettu pois käytöstä, toiminnan ja tilan pitäisi muuttua takaisin aiemmin tallennettuun tilaan.

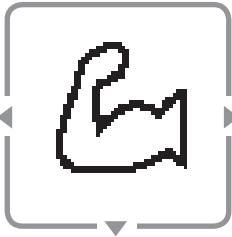

### Powerful

Valitse tämä kuvake, jos haluat käyttää lämmitys-/jäähdytysjärjestelmää tehokkaasti.

Vahvasta valintasi painamalla

(Tehokas toiminta alkaa noin 1 minuutin sen jälkeen, kun painiketta on painettu.)



• Tehokas tila on poisso käytöstä.



• Tehokas tila toimii 30 minuuttia.



• Tehokas tila toimii 60 minuuttia.




• Tehokas tila toimii 90 minuuttia.

#### ■ Huomautus:

- Tehokas tila otetaan pois käytöstä, kun toiminta on OFF-tilassa.

# Pikavalikon käyttö

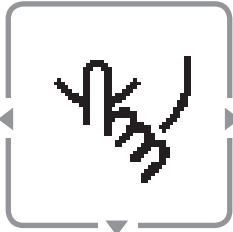


Quiet

Valitse tämä tila, jos haluat hiljaisen toiminnan.

Vahvasta valintasi painamalla

(Hiljainen toiminta alkaa noin 1 minuutin sen jälkeen, kun painiketta on painettu.)

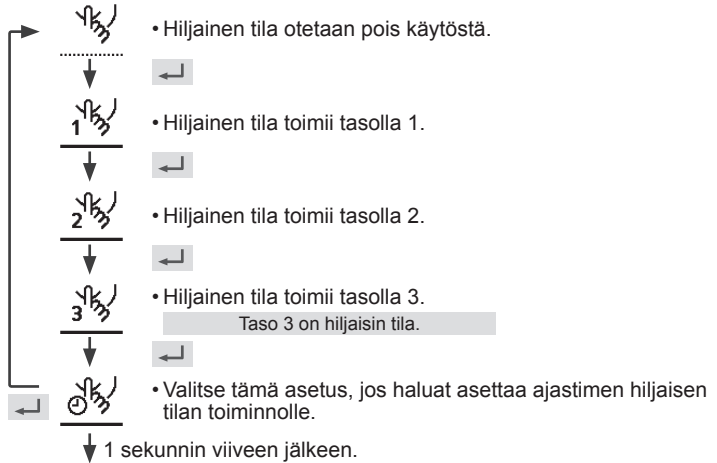

Haluatko muokata hiljaisen tilan ajastimen aikaa?

Kyllä ▶ Ei

Kuvio	Aika	Taso
1	6:00 ap	2
2	8:00 ip	1
3	10:00 ip	0

Muokkaa

Poista

12 : 00 ip



Aika on päällekkäinen!

[>] Sulje

Valitse "Kyllä".

• Valitse "Kyllä" painikkeilla ◀ ▶.

Valitse malli "1" ~ "6".

Valitse "Muokkaa".

• Jos valitset "Poista", valitun mallin ajastinasetus poistetaan.


Määritä tunti ja minuutit.

Valitse hiljaisen toiminnan taso.

■ **Huomautus:**

• Jos aika on päällekkäinen toisen mallin kanssa, näyttöön tulee ilmoitus "Aika on päällekkäinen".


# Pikavalikon käyttö

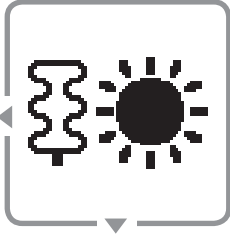


## Pakota lämmitin

Valitse asetus, jos haluat pakottaa lämmittimen päälle.

Vahvasta valintasi painamalla .

(Pakota lämmitin -tila alkaa noin 1 minuutin sen jälkeen, kun painiketta  on painettu.)

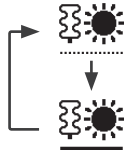

• Pakota lämmitin -tila on otettu pois käytöstä.

• Pakota lämmitin -tila on otettu käyttöön.


### ■ Huomautus:

- Pakota lämmitin -tila poistetaan käytöstä, kun laite on jo toiminnassa ja näytössä näkyy viesti "Poistettu käytöstä, koska laite on käynnissä!".

Poistettu käytöstä, koska laite on käynnissä!

 Sulje

# Pikavalikon käyttö

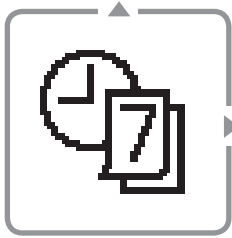

## Viikkoajastin

Valitse tämä kuvake, jos haluat poistaa (perua) esiasetetun viikkoajastimen tai muuttaa sitä.

Vahvista valintasi painamalla .

• Ajastin ei ole päällä.

• Ajastin on asetettu.

↓ 1 sekunnin viiveen jälkeen.

Haluatko muokata viikkoajastinta?

**Kyllä** ▶ Ei

**Ajastimen määrittäminen**  
Ajastimen kopiointi

Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La
-	✓	✓	✓	-	✓	-

Ei ole määritetty 6 ajastusta!  
Haluatko muokata?

Kyllä ◀ **Ei**

	Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La
1.						25/20°C	40°C
2.						25/25°C	40°C
3.						30/20°C	40°C
	①	②	③	④	⑤	⑥	

Valitse "Kyllä".

• Jos valitset "Ei", näyttö palaa Päänäyttöön.

• Ajastimen määrittäminen: Valitse ajastimen asetus, jos haluat muokata viikkoajastinta.

• Ajastimen kopiointi: Valitse kopioitava ajastinasetus.

[Esimerkki ajastimen asetuksesta]

Valitse muokattavat päivät painikkeilla ▲ ▼.

Ellei kaikkia 6:ta mallia ole esiasetettu, tämä näyttö tulee näkyviin.

① Valitse malli "1" ~ "6".

② Aseta ajastimen tunnit ja minuutit.

③ Valitse ajastimen ON/OFF.

④ Valitse haluamasi toimintatila.



• Valitse tila painikkeilla ▲ ▼.

⑤ Aseta lämpötila alueille 1 ja 2 (jos järjestelmässäsi on 2 alueen asetus).

Lauantai: Kuvio 1: As. lämp.

Alue1	Alue2
ON 25 °C	ON 25 °C
	45 °C


⑥ Aseta säiliön lämpötila.

### ■ Huomautus:

• Ajastin on poistettu käytöstä, kun Pakota lämmitin -tila on otettu käyttöön tai Heat-Cool-kytkin on käytössä.

• Jos olet esiasettanut viikkoajastimen 2 alueelle, sinun on toistettava samat toimenpiteet alueelle 2.

# Pikavalikon käyttö

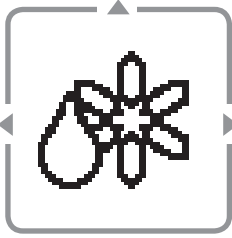

## Valitse jäätyneiden putkien sulatus.


Vahvasta valintasi painamalla

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä oleva näyttö tulee esiin.)

Pyyntö hyväksytty!

[↵]Sulje

## Pakota sulatus

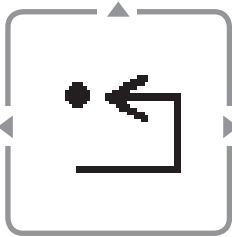

## Paluu edellisiin asetuksiin virheen jälkeen.

Vahvasta valintasi painamalla


(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)

Pyyntö hyväksytty!

[↵]Sulje

- Varmista, että kaikki laitteet on sammutettu, ennen kuin valitset tämän tilan, joka palauttaa koko järjestelmän edellisiin asetuksiin.

## Virheen nollaus

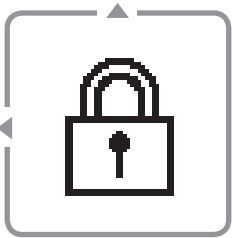

## Kaukosäätimen lukitus.

Vahvasta valintasi painamalla

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)

Haluatko lukita kaukosäätimen?

**Kyllä** ▶ Ei

Valitse "Kyllä".

(Päänäyttö lukitaan.)

- Jos valitset "Ei", näyttö palaa Päänäyttöön.

## R/C-lukko

## Kaukosäätimen lukituksen avaus.

Paina mitä tahansa näppäintä.

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)

**0** \* \* \*

Anna mitkä tahansa 4 merkkiä (jos numero on oikein, näytön lukitus avautuu).

## Unohtuneen salasanan nollaus (toiminnon OFF-näytössä)

Paina -, - ja -painikkeita 5 sekunnin ajan

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)

Salasanan nollaus

**Nollaa**

Valitse "Nollaa".

1.Salasanaksi vaihdettiin 0000  
2.Kaukosäätimen lukitus avattu


(Näyttö sammuu 3 sekunnin kuluttua.)

# Før brug


Denne hurtige vejledning forklarer, hvordan hurtigmenuen skal bruges. Du bedes læse betjeningvejledningen grundigt, før du bruger hurtigmenuen.

## Sådan bruger du hurtigmenuen


Når de indledende indstillinger er gennemført, kan du vælge en hurtigmenu fra følgende indstillinger, og redigere indstillingen.

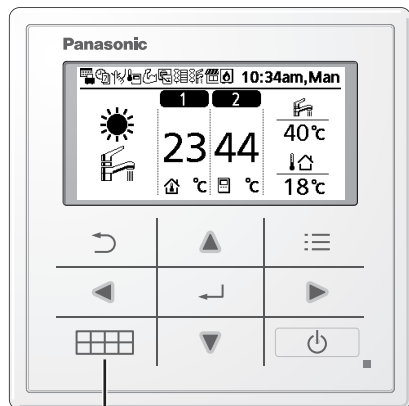

① Tryk på  .

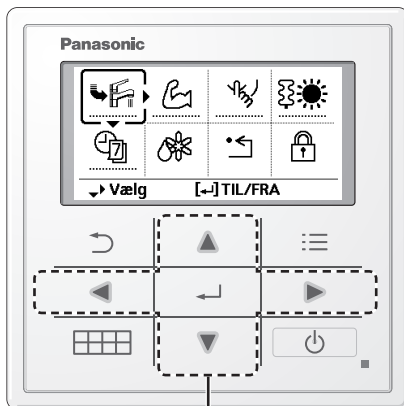

② Brug     til at vælge menuen.

③ Tryk på  for at tænde/slukke for den valgte menu.

### Hurtig menu



 **Vælg**      **[←] TIL/FRA**


Vælg hver indstilling og bekræft indstillingen i henhold til de instruktioner, der vises nederst på skærmen. (Ikonerne henviser til hver valgtast.)

Sådan vender du tilbage til hovedskærmen,

Tryk på  eller  .

#### ■ Bemærk:

• Hvis systemet ikke er forbundet til tanken (Tankens forbindelse er slukket), bliver hurtigskærmen vist til højre. Sørg for at tankforbindelsen er tændt.

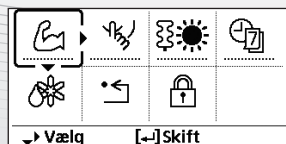

 **Vælg**      **[→] Skift**



# Sådan bruger du hurtigmenuen

## Noter om betjeningsikon


Eksempel:



• Betjeningsikon indikeres med "....." = FRA




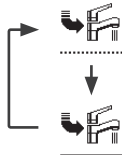
• Betjeningsikon indikeres med "———" = TIL

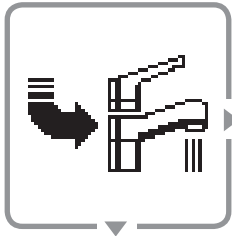

## Tving DHW

Vælg dette ikon for at tænde eller slukke tankens varme brugsvand.

Tryk på  for at bekræfte dit valg.




• Kraftigt varmt brugsvand er slukket.

• Kraftigt varmt brugsvand er tændt.


### ■ Bemærk:

- Kraftigt varmt brugsvand er deaktiveret når det kraftige varmelegeme er tændt.
- Når det kraftige varme brugsvand er slukket, bør funktionen & tilstanden skifte tilbage til den forrige gemte status.

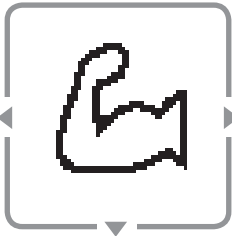

## Powerful

Vælg dette ikon for at køre varme/kølesystemet kraftigt.

Tryk på  for at bekræfte dit valg.

(Den kraftige drift starter ca. 1 minut efter der er trykket på  .)



• Den kraftige tilstand er slukket.

• Den kraftige tilstand fungerer i 30 minutter.


• Den kraftige tilstand fungerer i 60 minutter.

• Den kraftige tilstand fungerer i 90 minutter.

### ■ Bemærk:

- Kraftig bliver deaktiveret når funktionen er slukket

# Sådan bruger du hurtigmenuen

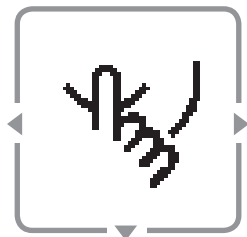


Lydsvag

Vælg dette ikon for at stille drift.

Tryk på for at bekræfte dit valg.

(Den stille drift starter cirka 1 minut efter der er trykket på .)

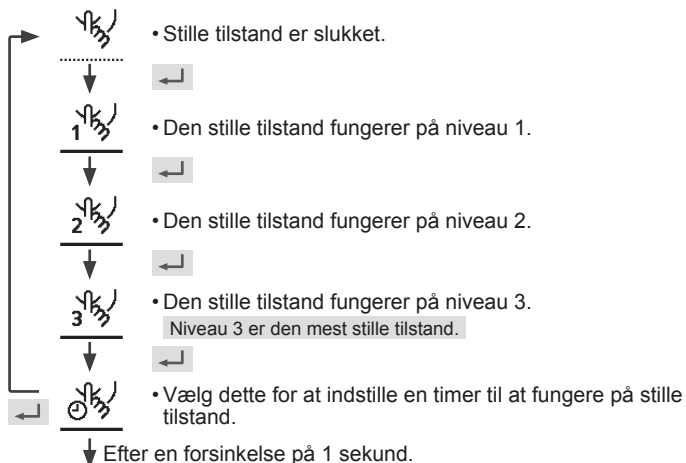

Vil du ændre lydsvag driftsprogram?

JA NEJ

Vælg "JA".

• Vælg "JA" ved at bruge .

Progr.	Tid	Niv.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Vælg mønster "1" ~ "6".

Ændre

Slet

Vælg "Ændre".

• Hvis du vælger "Slet", vil timeren indstilling for det valgte mønster blive slettet.

12:00 pm

Indstil timen og minutter.



Vælg niveauet for stille.


Tiden overlapper med andet program!

[>]Luk

■ **Bemærk:**

• Hvis tiden overlapper med et andet mønster, vises "Tiden overlapper med andet program!" på skærmen.

# Sådan bruger du hurtigmenuen

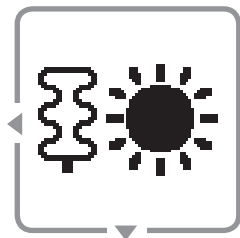


Ventilatorvarmer

Vælg for at tvinge varmelegemets til at tænde.

Tryk på for at bekræfte dit valg.

(Tilstanden kraftigt varmelegeme starter cirka 1 minut efter der er trykket på .

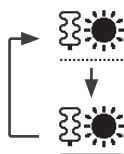

• Kraftigt varmelegeme er slukket.

• Kraftigt varmelegeme er tændt.


■ **Bemærk:**

- Force-varmer er deaktiveret når driften allerede er i gang og "Ikke mulig fordi at varmepumpe er i drift!" vil blive vist.

Ikke mulig fordi at  
varmepumpe er i drift!

Luk

# Sådan bruger du hurtigmenuen

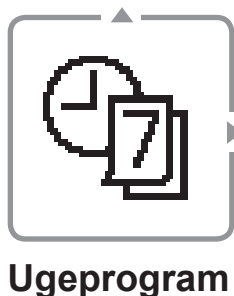

## Ugeprogram

Vælg dette ikon for at slette (annullere) eller ændre den forudindstillede ugentlige timer.

Tryk på for at bekræfte dit valg.

• Timeren er ikke tændt.

• Timeren er indstillet.

Efter en forsinkelse på 1 sekund.

Vil du ændre ugeprogram?

JA

NEJ

Vælg "JA".

• Hvis du vælger "NEJ", vender skærmen tilbage til hovedskærmen.

Program setup

Kopier program

• Program setup: Vælg opsætning af timer for at redigere den ugentlige timer.  
• Kopier program: Vælg at kopiere en timer-indstilling.

Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

[Eksempel på en timer-opsætning]

Vælg den/de dag (e), du ønsker at redigere ved hjælp af -knapperne.

Alle 6 programmer  
er ikke aktive!  
Vil du ændre?

JA

NEJ

Hvis alle 6 mønstre ikke er forudindstillet, vil dette skærmbillede blive vist.

Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør
1. 12:00am	TIL			25/20°C	40°C	
2. 2:00am	TIL			25/25°C	40°C	
3. 4:00am	TIL			30/20°C	40°C	
①	②	③	④	⑤	⑥	

① Vælg mønster "1" ~ "6".

② Indstil timerens time og minutter.

③ Vælg tændt/slukket for timeren.

④ Vælg driftstilstanden.



• Vælg tilstand ved hjælp af -knapperne.

⑤ Indstil temperaturen for både zone 1 og 2 (hvis dit system har en indstilling med 2 zoner).

Lørdag: Progr. 1: Temp.


Zone1	Zone2
TIL 25°C	TIL 25°C
	45°C

⑥ Indstil tankens temperatur.

### ■ Bemærk:

- Timeren er deaktiveret, når det kraftige varmelegeme tændes eller Varme-Køle SW er aktiveret.
- Hvis du har forudindstillet den ugentlige timer på 2 zoner, skal du gentage den samme procedure med zone 2.

# Sådan bruger du hurtigmenuen

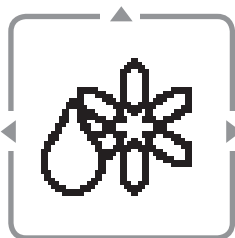

Vælg at afrime de frosne rør.


Tryk på for at bekræfte dit valg.

(Når tilstanden er blevet accepteret, vil skærmen nedenfor blive vist.)

Valg accepteret!

Luk

## Kraftig optøning

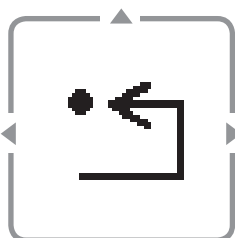

Vælg for at gendanne de tidligere indstillinger, når der er opstået en fejl.

Tryk på for at bekræfte dit valg.

(Når tilstanden er blevet accepteret, vil skærmen nedenfor blive vist.)

Valg accepteret!

Luk

## Nulstilling af fejl



Vælg at låse fjernbetjeningen.

Tryk på for at bekræfte dit valg.

(Når tilstanden er blevet accepteret, vil skærmen nedenfor blive vist.)

Vil du låse betjen.?

**JA**

NEJ

Vælg "JA".

(Hovedskærmen bliver låst.)

• Hvis "NEJ" er valgt, vil skærmen vende tilbage til hovedskærmen.

## R/C-lås

Sådan låses fjernbetjeningen op

Tryk på en vilkårlig tast.

(Når tilstanden er blevet accepteret, vil skærmen nedenfor blive vist.)

0 \* \* \*

Indtast 4 cifre (hvis nummeret er korrekt, og skærmen bliver låst op).

For at nulstille glemt adgangskode (under drift OFF-skærm)

Tryk , og dernæst i 5 sekunder.

(Når tilstanden er blevet accepteret, vil skærmen nedenfor blive vist.)

Reset adgangskode

**Reset**

Vælg "Reset".

1. Adgangskode er nulst. til 0000  
2. Kontrolpanel er låst op

(Skærmen slukker efter 3 sekunder).


# A használat előtt

Ez a rövid útmutató ismerteti a gyorsmenü használatát.


Kérjük, alaposan olvassa el a Használati útmutatót a gyorsmenü használata előtt.

## A gyorsmenü használata

A kezdeti beállítások befejezése után a következő lehetőségekből választhat egy gyorsmenüben, és szerkesztheti a beállításokat.

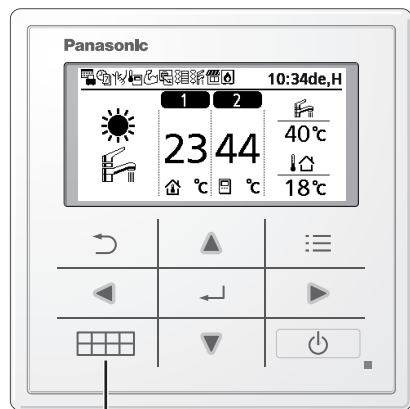

① Nyomja meg a  gombot.

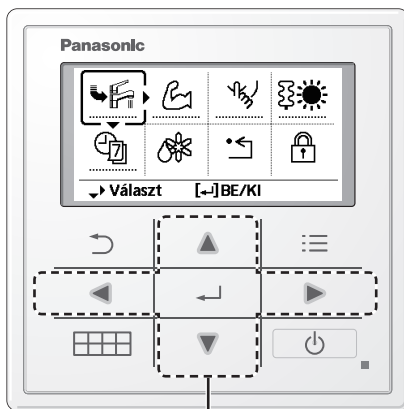

② Használja a     gombot a menüelemek kiválasztásához.

③ Használja a  gombot a menüelem be- vagy kikapcsolásához.

### Gyorsmenü

 HMV kényszerítése

 Nagy teljesítményű mód

 Csendes mód

 Fűtés kénysz.

 Heti időzítő

 Jégtelenítés kényszerítése



 Hiba alaphelyzetbe állítása

 A távvezérlő zárolása

↪ Választ    [↔]BE/KI


Válassza ki az egyes beállításokat, és erősítse meg a beállítást a képernyő alján megjelenített utasításoknak megfelelően. (Az ikonok az egyes választógombokra vonatkoznak.)

A főképernyőre való visszatéréshez,

Nyomja meg a  vagy a  gombot.

### ■ Megjegyzés:

- Ha a rendszer nem csatlakozik a tartályhoz a (Tank Connection (Tartálycsatlakozás) értéke KI), akkor a gyorsmenü képernyője a jobb oldalon fog megjelenni. Győződjön meg róla, hogy a Tank Connection (Tartálycsatlakozás) értéke BE.

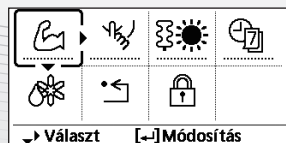

# A gyorsmenü használata

## A működési ikonnal kapcsolatos megjegyzések


Példa:



• A „.....” jellel jelölt működési ikon = KI



• A „——” jellel jelölt működési ikon = BE

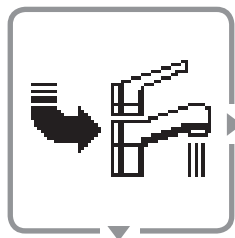


## HMV kényszerítése

Válassza ezt az ikont a tartály HMV be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.




• A HMV kényszerítése ki van kapcsolva.



• A HMV kényszerítése be van kapcsolva.

### ■ Megjegyzés:

- A HMV kényszerítése le van tiltva, amikor a Fűtés kényszerítése be van kapcsolva.
- Amikor a HMV ki van kapcsolva, akkor a működésnek és a módnak vissza kell állnia az előzőleg tárolt állapotra.

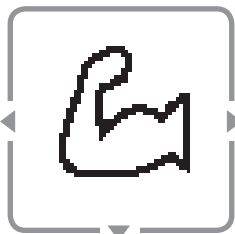

## Nagy teljesítményű mód

Válassza ezt az ikont a fűtési/hűtési rendszer nagy teljesítményű működéséhez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A nagy teljesítményű működés körülbelül egy perccel a gomb megnyomása után indul el.)



• A nagy teljesítményű mód ki van kapcsolva.



• A nagy teljesítményű mód 30 percig működik.



• A nagy teljesítményű mód 60 percig működik.




• A nagy teljesítményű mód 90 percig működik.

### ■ Megjegyzés:

- A nagy teljesítményű mód le van tiltva, amikor a működés ki van kapcsolva.

# A gyorsmenü használata

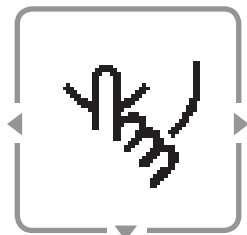


## Csendes mód

Válassza ezt az ikont a halk működéshez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A halk működés körülbelül egy perccel a gomb megnyomása után indul el.)

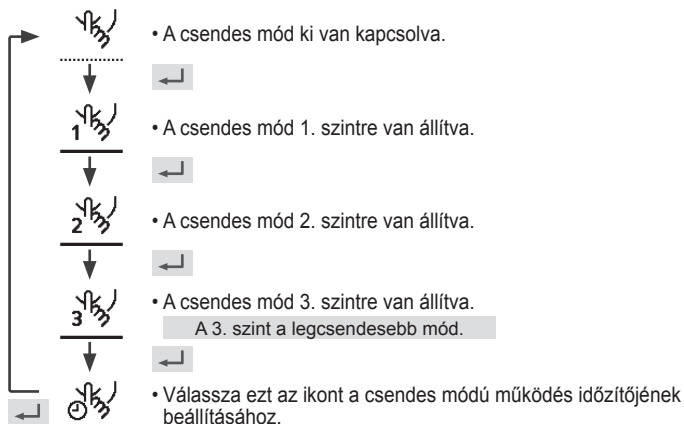

↓ 1 másodperces késleltetés után.

Szeretné módosítani  
csendes mód időzítőt?

Igen Nem

Válassza a „Igen” lehetőséget.

• Válassza a „Igen” lehetőséget a gombokkal.

Minta	Idő	Szint
1	6:00 de	2
2	8:00 du	1
3	10:00 du	0

Válasszon az „1”–„6” ütemezések közül.

Szerkeszt

Törlés

Válassza az „Szerkeszt” lehetőséget.

• Ha a „Törlés” lehetőséget választja, akkor a kijelölt ütemezésének időzítőbeállítása törölve lesz.

12:00 du

Állítsa be az órát és a percet.



Válassza ki a csendes mód szintjét.

A beállított idő  
átfedésben van!


Bezárás

■ **Megjegyzés:**

• Ha az idők átfedésben vannak egy másik ütemezéssel, akkor a „A beállított idő átfedésben van!” üzenet jelenik meg a képernyőn.



# A gyorsmenü használata

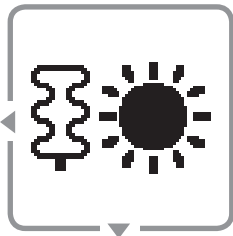


## Fűtés kényszerítése

Válassza ezt az ikont a fűtés kényszerített bekapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A kényszerített fűtési mód körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)

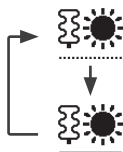

• A kényszerített fűtés ki van kapcsolva.

• A kényszerített fűtés be van kapcsolva.


### ■ Megjegyzés:

- A kényszerített fűtés le van tiltva, amikor a működés be van kapcsolva, és a „Letiltva, mert a működés BE van kapcsolva!” üzenet megjelenik.

Letiltva, mert a működés BE van kapcsolva!

[>]Bezárás


# A gyorsmenü használata

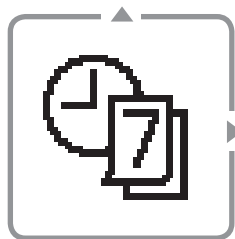

## Heti időzítő

Válassza ezt az ikont az előre beállított heti időzítő törléséhez (megszakításához) vagy módosításához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

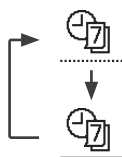

• Az időzítő nincs bekapcsolva.

• Az időzítő be van állítva.

↓ 1 másodperces késleltetés után.

Szeretné szerkeszteni a heti időzítőt?

Igen Nem

Időzítő beállítása  
Időzítő másolása

V	H	K	Sze	Cs	P	Szo
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Nincs beállítva mind a 6 időzítő!  
Szeretné szerkeszteni?

Igen Nem

V	H	K	Sze	Cs	P	Szo
1. 12:00de	BE			25/20°C	40°C	
2. 2:00de	BE			25/25°C	40°C	
3. 4:00de	BE			30/20°C	40°C	

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Válassza a „Igen” lehetőséget.

• Ha a „Nem” lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

• Időzítő beállítása: Válassza a Időzítő beállítása lehetőséget a heti időzítő beállításához.

• Időzítő másolása: Válassza ezt a lehetőséget egy időzítőbeállítás másolásához.

[Példa az időzítő beállítására]

A gombokkal válassza ki, melyik napokat szeretné szerkeszteni.

Ha nincs mind a hat ütemezés beállítva, akkor ez a képernyő jelenik meg.

① Válasszon az „1”-„6” ütemezések közül.

② Állítsa be az időzítő óráját és percét.

③ Válassza az BE vagy KI lehetőséget az időzítőhöz.

④ Válassza ki a működési módot.

/ / / / / / /

• A gombokkal válassza ki a működési módot.

⑤ Állítsa be a hőmérsékletet a Zóna 1 és 2 (1. és 2. zóna) számára, (ha a rendszere kétzónás beállítással rendelkezik).

Szombat: Minta 1: Hőm.beáll.


Zóna1		Zóna2	
BE	25 °C	BE	25 °C
			45 °C

⑥ Állítsa be a tartály hőmérsékletét.

### ■ Megjegyzés:

- Az időzítő le van tiltva, amikor a kényszerített fűtés be van kapcsolva, vagy a Fűtés-hűtés kapcsolója engedélyezve van.
- Ha beállította a heti időzítőt két zónában, akkor ugyanezeket a lépéseket meg kell ismételni a 2. zónához is.

# A gyorsmenü használata

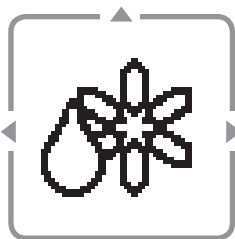

## Jégtelenítés kényszerítése


Válassza ezt az ikont a befagyott csövek jégtelenítéséhez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[>]Bezárás

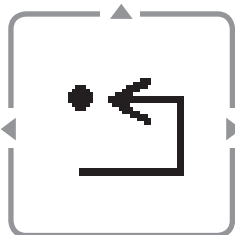

## Hiba alaphelyzetbe állítása

Válassza ezt az ikont, ha hiba esetén vissza akarja állítani az előző beállításokat.


Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[>]Bezárás

- Győződjön meg róla, hogy az összes egység ki van kapcsolva, mielőtt ezt a módot választaná, amely a teljes rendszert visszaállítja az előző beállításokra.

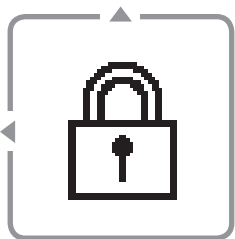

## A távvezérlő zárolása

Válassza ezt az ikont a távvezérlő zárolásához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Szeretné zárolni a távvezérlőt?

Igen ► Nem

Válassza a „Igen” lehetőséget.

(A főképernyő zárolva marad.)

- Ha a „Nem” lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

## A távvezérlő zárolásának feloldása

Nyomja meg bármelyik gombot.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)



Adjon meg négy számjegyet. (Ha a szám helyes, akkor a képernyő zárolása feloldódik.)

Az elfelejtett jelszó alaphelyzetbe állítása (kikapcsolt képernyő mellett).

Nyomja le egyszerre öt másodpercig a , és gombokat.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Jelszó visszaállítása

Reset

Válassza a „Reset” lehetőséget.

1.A jelszó visszaállít: 0000  
2.Távvezérlő feloldva

(A képernyő három másodpercre kikapcsol.)


# Pred uporabo

Ta hitri vodnik razlaga, kako uporabljati Hitri meni.


Pred uporabo hitrega menija, prosimo, preberite navodila za uporabo.

## Kako uporabljati Hitri meni


Ko ste zaključili z začetnimi nastavitvami, lahko izberete hitri meni izmed sledečih možnosti in uredite nastavitve.

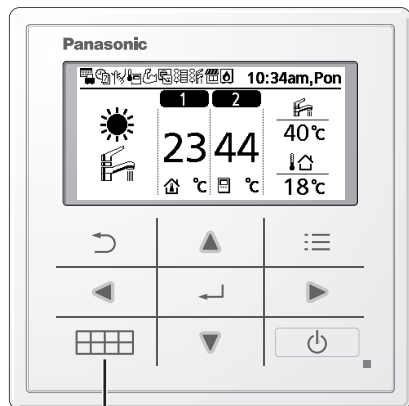


① Pritisnite .

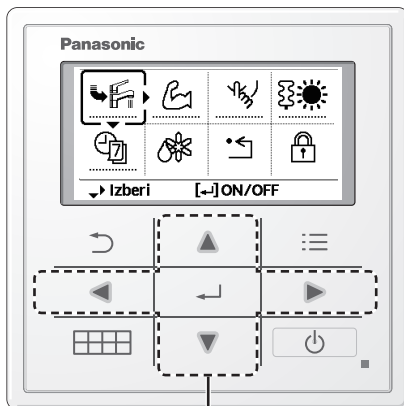

② Uporabite     za izbiro menija.

③ Pritisnite , da bi izklopili/vklopili on/off meni za izbiro.

### Hitri meni



Zaženi DHW  
(topla sanitarna  
voda)



Močno



Tiho



Zaženi grelnik



Tedenski  
časovnik



Zaženi odtajanje



Ponastavitev  
napak



Zaklepanje  
Daljinskega  
upravljalnika

 Izberi

 ON/OFF


Izberite vsako nastavitvev in jo potrdite po navodilih, prikazanih na dnu zaslona. (Ikone se nanašajo na vsak izbirni kličuč.)

Za vrnitev na Glavni zaslon,

Pritisnite  ali .

■ **Opomba:**

- Če sistem ni povezan z rezervoarjem (Povezava z rezervoarjem je izklopljena (OFF)), prikazal se bo Hitri meni. Preverite, da je Povezava z rezervoarjem vklopljena (ON).

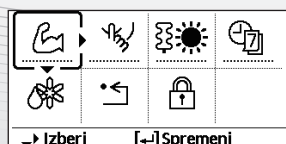

 Izberi  Spremeni

# Kako uporabljati Hitri meni

## Opombe o ikonah delovanja


Primer:



• Ikona delovanja prikazana z » ..... « = izklopljeno



• Ikona delovanja prikazana z » ——— « = vklopljeno

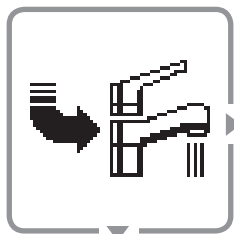


## Zaženi DHW (topla sanitarna voda)

Izberite to ikono, da vklopite/izklopite Rezervoar tople sanitarne vode (DHW).

Pritisnite  za potrditev izbire.




• Zaženi DHW je izklopljena.



• Zaženi DHW je vklopljena.

### ■ Opomba:

- Zaženi DHW je onemogočena, ko je vklopljen Zaženi Grelnik.
- Ko je Zaženi DHW vklopljena, se bosta delovanje in način spremenila nazaj v prej memoriziran status.

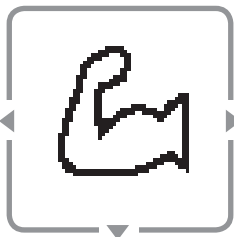

## Močno

Izberite to ikono, da bi grelni/hladilni sistem deloval z večjo močjo.

Pritisnite  za potrditev izbire.

(Močno delovanje se začne približno 1 minuto po pritisku na .)



• Močni način je sprožen.



• Močni način deluje 30 minut.



• Močni način deluje 60 minut.




• Močni način deluje 90 minut.

### ■ Opomba:

- Močni način je onemogočen, ko je zaustavljeno delovanje (OFF).

# Kako uporabljati Hitri meni

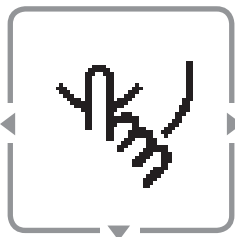


Tiho

Izberite to ikono za tiho delovanje.

Pritisnite za potrditev izbire.

(Tiho delovanje se začne približno 1 minuto po pritisku na .)

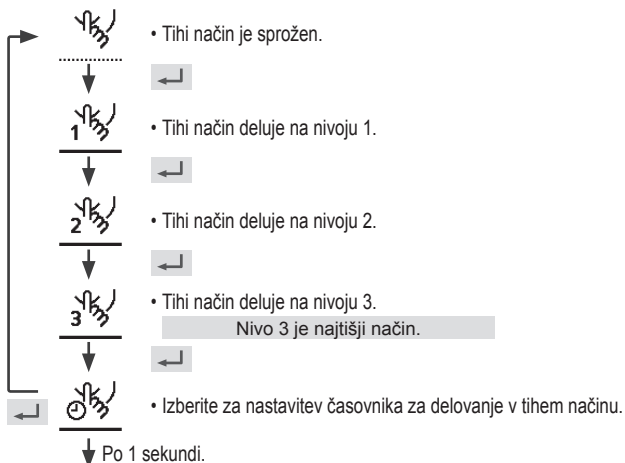

Želite urediti vzorec tihega časov.?

Da Ne

Vzorec	Čas	Nivo
1	6:00 am	2
2	12:00 pm	0
3	8:00 pm	1

Uredi

Izbriši

12:00 pm



Nastavljen čas se prekriva!

Zapri

Izberite »Da«.

• Izberite »Da« z uporabo gumbov .

Izberite vzorec »1« ~ »6«.

Izberite »Uredi«.

• Če izberete »izbriši«, bo nastavev časa izbranega vzorca izbrisan.


Nastavite uro in minute.

Izberite nivo Tišine.

■ **Opomba:**

• Če se čas prekriva z drugim vzorcem, se bo na zaslonu pojavil napis »Nastavljen čas se prekriva!«.

# Kako uporabljati Hitri meni

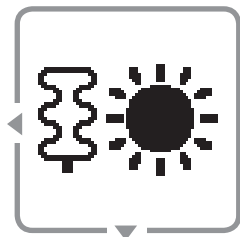

**Zaženi grelnik**

Izberite, da zaženete Grelnik.

Pritisnite  za potrditev izbire.

(Način Zaženi Grelnik se začne približno 1 minuto po pritisku .)




■ **Opomba:**

- Zaženi Grelnik je onemogočen, vedno ko je delovanje že vklopljeno in na zaslonu se izpiše »Onemogočeno zaradi vklopljenega delovanja (ON)«.

**Onemogočen zaradi  
vklopa delovanja ON!**

 Zapri


# Kako uporabljati Hitri meni

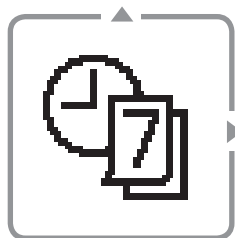

## Tedenski časovnik

Izberite to ikono, da bi izbrisali (končali) ali spremenili prednastavljen tedenski časovnik.

Pritisnite za potrditev izbire.

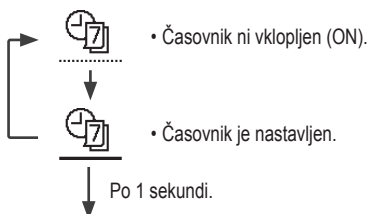

Želite urediti vzorec  
Tedenski časovnik?

Da Ne

Nastavitev časovnika  
Kopija časovnika

Ned	Pon	Tor	Sre	Čet	Pet	Sob
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Vseh 6 vzorcev  
ni nastavljenih!  
Želite urediti?

Da Ne

Ned	Pon	Tor	Sre	Čet	Pet	Sob
1. 12:00am ON			25/20°C			40°C
2. 2:00am ON			25/25°C			40°C
3. 4:00am ON			30/20°C			40°C

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Izberite »Da«.

• Če izberete »Ne«, se bo zaslon povrnil na Glavni zaslon.

• Namestitev časovnika: Izberite namestitev Časovnika, da bi uredili Tedenski časovnik.  
• Kopija časovnika: Izberite, da bi kopirali nastavev časovnika.

[Primer nastavitve časovnika]

Izberite dneve, ki jih želite urediti z uporabo gumbov .

Če vseh 6 vzorcev ni prednastavljenih, se bo prikazal ta zaslon.

① Izberite vzorec »1« ~ »6«.

② Namestite uro in minute Časovnika.

③ Izberite vklop/izklop (ON/OFF) časovnika.

④ Izberite način delovanja.

• Izberi način z uporabo gumbov .

⑤ Nastavite temperaturo za območji 1 in 2 (če ima vaš sistem nastavitve območja 2).

Sobota: Vzorec 1: Nast. T

Obm1	Obm2
25°C	25°C
ON	ON


⑥ Nastavite temperaturo rezervoarja.

### Opomba:

- Časovnik je onemogočen, ko je vključen Zaženi Grelnik ali vključeno stikalo Gretje/Hlajenje.
- Če imate prednastavljen tedenski časovnik na obeh območjih, morate za območje 2 postopek ponoviti.



# Kako uporabljati Hitri meni

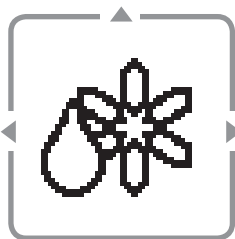

Izberite za odtajanje zamrznjenih cevi.


Pritisnite za potrditev izbire.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Zahteva sprejeta!

Zapri

## Zaženi odtajanje

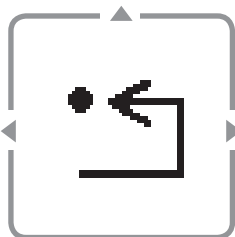

Izberite za ponastavitev predhodnih nastavitvev, ko pride do napake.

Pritisnite za potrditev izbire.


(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Zahteva sprejeta!

Zapri

- Preden izberete ta način, preverite, da so vse enote izklopljene, saj ta način ponastavi celotni sistem na predhodne nastavitve.

## Ponastavitev napak

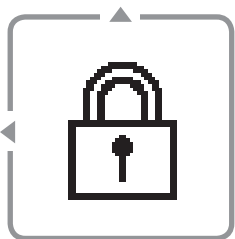

Izberite za zaklepanje Daljinskega upravljalnika.

Pritisnite za potrditev izbire.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Želite zakleniti  
daljinski upravljalnik

Da

Ne

Izberite »Da«.

(Glavni zaslon se bo zaklenil.)

- Če izberete »Ne«, se bo zaslon povrnil na Glavni zaslon.

## Zaklepanje Daljinskega upravljalnika

Za odklepanje Daljinskega upravljalnika

Pritisnite katero koli tipko.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)



Vnesite katero koli 4-mestno število (če je število pravo, se bo zaslon odklenil).

Za ponastavitev pozabljenega gesla (pri delovanju z izklopljenim (OFF) zaslonom)

Pritisnite , in neprekinjeno 5 sekund.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Ponastavi geslo

Reset

Izberite »Reset«.

1. Geslo je ponavstavljeno na 0000  
2. Daljinski upravljalnik je odklenjen


(Zaslon se bo izklopil po 3 sekundah.)

# Prije uporabe


Ovaj Vodič za brzi početak objašnjava kako se koristi Brzi izbornik. Prije korištenja Brzog izbornika detaljno pročitajte Upute za rad.

## Kako se koristi Brzi izbornik


Nakon dovršetka početnih postavki možete odabrati brzi izbornik iz slijedećih opcija i urediti postavke.

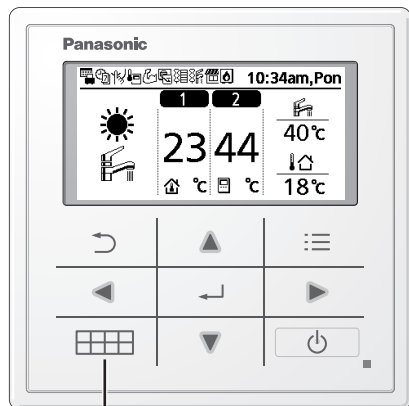

① Pritisnite .

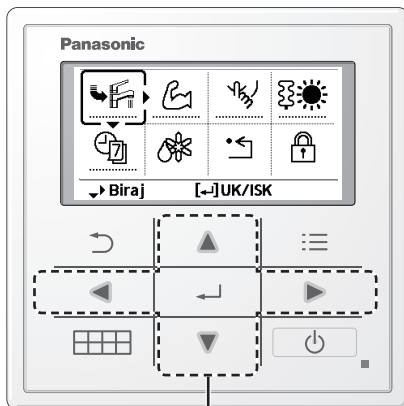

② Za odabir izbornika koristite    .

③ Pritisnite  za uključivanje/isključivanje odabira izbornika.

### Brzi izbornik

 Aktiviraj DTV

 Jakom snagom

 Tiho

 Aktiviraj grijač

 Tjedni vrem. Prog.

 Aktiviraj odmrzavanje

 Resetiranje pogreške

 Blokiranje R/C

 Biraj

 UK/ISK


Odaberite svaku od postavki i potvrdite postavku prema uputama prikazanim na dnu zaslona. (Ikone se odnose na svaku tipku za biranje.)

Za povratak na Glavni zaslon,

Pritisnite  ili .

■ Napomena:

- Ako sustav nije priključen na spremnik (Priključak spremnika je ISKLJUČEN), zaslon na Brzom izborniku će biti prikazan kao ispravan. Uvjerite se da je Priključak spremnika UKLJUČEN.

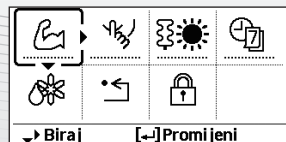

# Kako se koristi Brzi izbornik

## Napomene na ikoni rada


Primjer:



• Ikona rada označena s ..... « = ISKLJUČENO



• Ikona rada označena s \_\_\_\_\_ « = UKLJUČENO

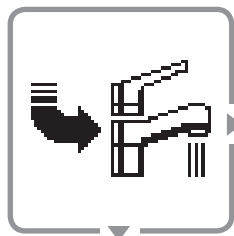


## Aktiviraj DTV

Za uključivanje ili isključivanje DTV na spremniku odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite




• Aktiviraj DTV je isključeno.



• Aktiviraj DTV je uključeno.

### ■ Napomena:

- Aktiviraj DTV je onemogućeno kad je uključeno Aktiviraj grijač.
- Kad je Aktiviraj DTV isključeno, rad i način rada bi se trebali vratiti na prethodno memoriran status.

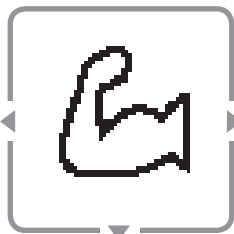

## Jakom snagom

Za grijanje/hlađenje sustava jakim snagom odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite

(Rad jakim snagom počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)



• Način rada Jakom snagom je pokrenut.



• Način rada Jakom snagom radi 30 minuta.



• Način rada Jakom snagom radi 60 minuta.




• Način rada Jakom snagom radi 90 minuta.

### ■ Napomena:

- Jakom snagom je onemogućeno kad je rad ISKLJUČEN.

# Kako se koristi Brzi izbornik

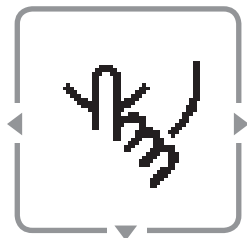


Tiho

Za tihi rad odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite

(Tihi rad počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)

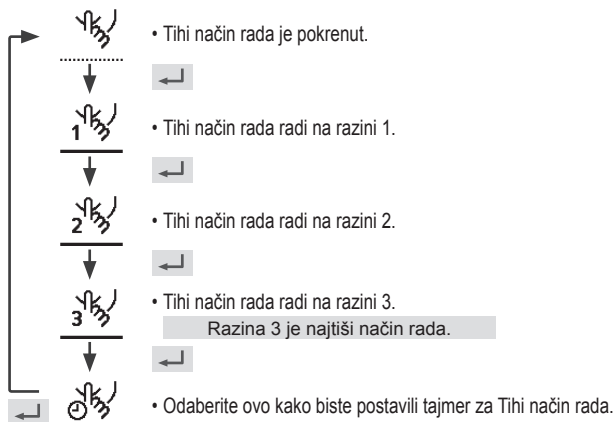

↓ Nakon 1 s odgode.

Želite li urediti  
raspored tihog režima?

Da Ne

Odaberite »Da«.

• Odaberite »Da« pomoću gumba .

Raspo.	Vrijeme	Nivo
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Odaberite predložak »1« ~ »6«.

Uredi

Izbriši

Odaberite »Uredi«.

• Ako odaberete »Izbriši«, obrisat će se postavka tajmera od odabranog predloška.

12:00 pm

Postavite sat i minute.

1

Odaberite razinu za Tiho.


Preklapanje vrem. rasporeda!

Zatvori

■ Napomena:

• Ako se vrijeme preklopi s drugim predloškom, na zaslonu će se pojaviti »Preklapanje vrem. rasporeda!«.


# Kako se koristi Brzi izbornik

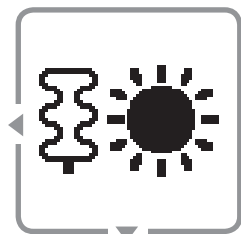

**Aktiviraj grijač**

**Odaberite aktivirati uključivanje Grijača.**

**Za potvrdu odabira pritisnite** .

(Način rada Aktiviraj grijač počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)



• Aktiviraj grijač je isključeno.



• Aktiviraj grijač je uključeno.


■ **Napomena:**

- Aktiviraj grijač je onemogućeno kad god je rad već uključen i bit će prikazano »Onemogućeno jer je uključen rad!«.

**Onemogućeno jer  
je uključen rad!**

**[>]Zatvori**


# Kako se koristi Brzi izbornik

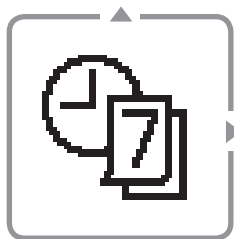

## Tjedni vrem. Prog.

Za brisanje (poništanje) ili promjenu podešenog Tjednog tajmera odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite .

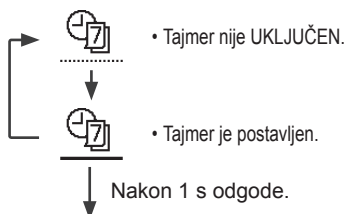

Želite li urediti  
tjedni vremenski program?

Da Ne

Postavke vrem. Prog.  
Kopiranje vrem. Prog.

Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Svih 6 programa  
nije postavljeno!  
Želite li urediti?

Da Ne

Odaberite »Da«.

• Ako odaberete »Ne«, zaslon se vraća na Glavni zaslon.

• Postavke vrem. Prog.: Odaberite Postavku tajmera kako biste uredili Tjedni tajmer.  
• Kopiranje vrem. Prog.: Odaberite za kopiranje postavke tajmera.

[Primjer Postavke tajmera]

Odaberite dan(e) koje želite urediti koristeći gumbе .

Ako svih 6 predložaka nije unaprijed postavljeno, prikazivat će se ovaj zaslon.

Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub
1. 12:00am	Uk.			25/20°C	40°C	
2. 2:00am	Uk.			25/25°C	40°C	
3. 4:00am	Uk.			30/20°C	40°C	

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① Odaberite predložak »1« ~ »6«.

② Postavite sat i minute na Tajmeru.

③ Odaberite UKLJUČENO/ISKLUČENO na Tajmeru.

④ Odaberite način rada.



• Odaberite način rada pomoću gumba .

⑤ Postavite temperature i za Zonu 1 i 2 (ako vaš sustav ima postavku za 2 Zone).


Subota: Raspo. 1: Pos. temp.		
Zona1		Zona2
Uk.	25 °C	Uk. 25 °C

⑥ Postavite temperaturu Spremnika.

### ■ Napomena:

- Tajmer je onemogućen kad je uključena opcija Aktiviraj grijač ili kad je omogućena sklopka za Grijanje-Hlađenje.
- Ako ste unaprijed postavili Tjedni tajmer na 2 zone, isti postupak morate ponoviti sa Zonom 2.

# Kako se koristi Brzi izbornik

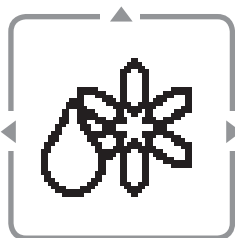

Odaberite kako biste odmrzli zamrznute cijevi.


Za potvrdu odabira pritisnite .

(Kad se prihvati ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Zahtjev prihvaćen!

Zatvori

## Aktiviraj odmrzavanje

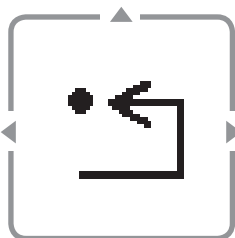

Odaberite kako biste vratili prethodne postavke kad se pojavi pogreška.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Zahtjev prihvaćen!

Zatvori

- Uvjerite se da su sve jedinice isključene prije biranja ovog načina rada koji cijeli sustav vraća na prethodne postavke.

## Resetiranje pogreške



Odaberite za zaključavanje Daljinskog upravljača.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Želite li zaključati  
daljinski upravljač?

Da  Ne

Odaberite »Da«.

(Glavni zaslon će biti zaključan.)

- Ako je odabrano »Ne«, zaslon se vraća na Glavni zaslon.




## Blokiranje R/C

Za otključavanje Daljinskog upravljača  
Pritisnite bilo koju tipku.

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)



Unesite bilo koje 4 znamenke broja (ako je broj točan, zaslon će se otključati).

Za resetiranje zaboravljene lozinke (pod radom zaslona ISKLJUČENO)  
Pritišćite ,  i  neprekidno tijekom 5 sekundi.

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Resetiraj lozinku

Reset

Odaberite »Reset«.

1.Lozinka je resetirana na  
0000  
2.Dalj. upravljač je otključan


(Zaslon će se isključiti nakon 3 sekunde.)

# Prieš naudojant


Šiame trumpajame vadove paaiškinta, kaip naudotis sparčiuoju meniu.  
Prieš naudodamiesi sparčiuoju meniu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.



## Kaip naudotis sparčiuoju meniu

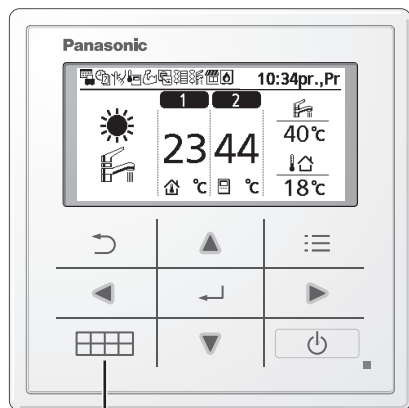Nustačius pradinis nustatymus galima pasirinkti spartųjį meniu iš šių parinkčių ir keisti nustatymą.

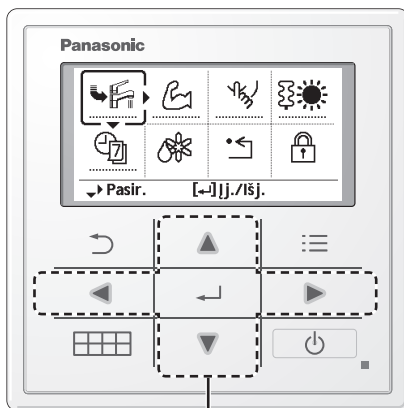


① Paspauskite .



- ② Norėdami pasirinkti meniu, naudokite .
- ③ Norėdami įjungti / išjungti pasirinktą meniu, paspauskite .

### Spartusis meniu

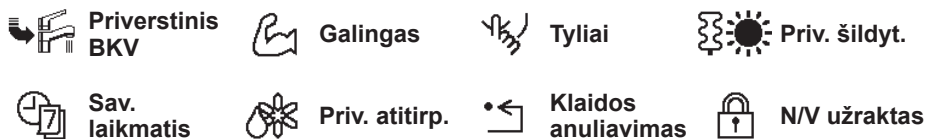

▶ Pasir.      [←] Įj./Išj.


Pasirinkite kiekvieną nustatymą ir patvirtinkite nustatymą pagal instrukcijas, rodomas ekrano apačioje. (Piktogramos nurodo kiekvieną pasirinkimo mygtuką.)

Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną,

paspauskite  arba .

#### ■ Pastaba:

- Jei sistema nesujungta su rezervuaru (rezervuaro prijungimas išjungtas), bus rodomas sparčiojo meniu ekranas, kaip pateikiama dešinėje. Įsitikinkite, kad rezervuaro prijungimas įjungtas.

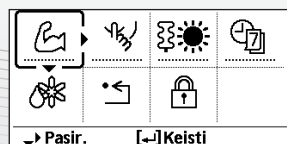



# Kaip naudotis sparčiuoju meniu

## Pastabos apie operacijos piktogramą


Pavyzdžiui:



• Operacijos piktograma su „.....“ nurodo = IŠJUNGTA



• Operacijos piktograma su „——“ nurodo = ĮJUNGTA

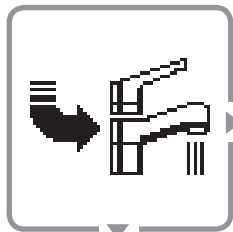

## Priverstinis BKV

Pasirinkite šią piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Rezervuaro BKV.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.




• Priverstinis BKV išjungtas.



• Priverstinis BKV įjungtas.

### ■ Pastaba:

- Priverstinis BKV išsijungia, įjungus priverstinį šildymą.
- Kai priverstinis BKV išjungtas, turėtų būti grąžinta ankstesnė įsiminta operacijos ir režimo būsena.

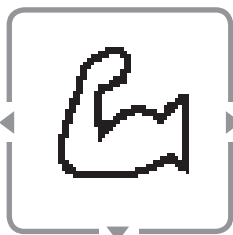

## Galingas

Pasirinkite šią piktogramą, kad valdytumėte šildymo / aušinimo sistemos galią.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Galios padidėjimas prasideda praėjus maždaug 1 minutei po paspaudimo.)



• Režimas Galingas yra išjungtas.



• Režimas Galingas veikia 30 minučių.



• Režimas Galingas veikia 60 minučių.




• Režimas Galingas veikia 90 minučių.

### ■ Pastaba:

- Režimas Galingas išsijungiamas, kai išsijungia operacija.


# Kaip naudotis sparčiuoju meniu

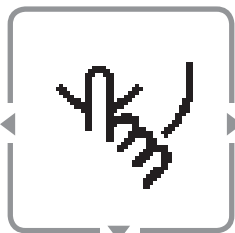


Tyliai

Pasirinkite šią piktogramą, kad sistema veiktų tyliai.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Tylus veikimas prasideda praėjus maždaug 1 minutei po  paspaudimo.)

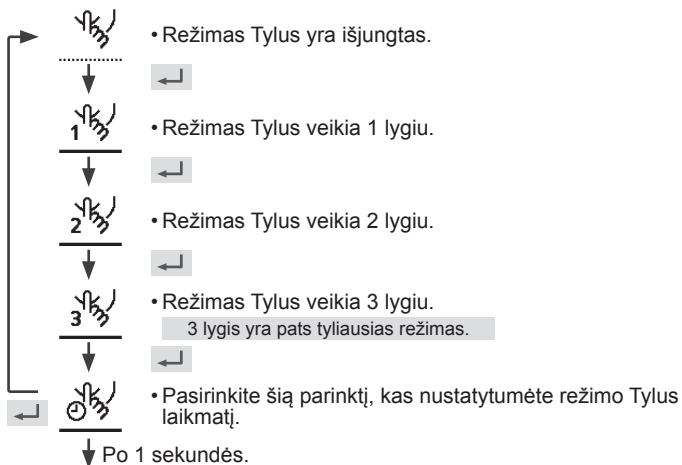

Ar norite redaguoti  
tylesnio laikm. modelį?

Taip Ne

Modelis	Laikas	Lygis
1	6:00 pr.	2
2	8:00 po	1
3	10:00 po	0

Redag.

Šalinti



12:00 po

1

Nust. laikas persid.!

Uždar.

Pasirinkite „Yes“ (taip).

• Pasirinkite „Yes“ (taip) mygtukais  .

Pasirinkite programą „1“ ~ „6“.

Pasirinkite „Edit“ (redaguoti).

• Pasirinkus „Delete“ (naikinti), pasirinktos programos laikmačio nustatymas bus panaikintas.


Nustatykite valandas ir minutes.

Pasirinkite režimo Tylus lygį.

■ Pastaba:

• Jei dalis laiko sutampa su kita programa, ekrane pasirodys „Set time is overlapped!“ (dalis nustatyto laiko sutampa su kita programa).


# Kaip naudotis sparčiuoju meniu

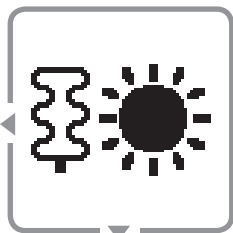


Priv. šildyt.

Pasirinkite priverstinai įjungti šildymą.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Priverstinis šildymas prasideda praėjus maždaug 1 minutei po paspaudimo.) 



• Priverstinis šildymas išjungtas.



• Priverstinis šildymas įjungtas.


## ■ Pastaba:

- Priverstinis šildymas išsijungia, jei operacija jau įjungta, ir ekrane pasirodo „Disabled due to operation ON!“ (išjungta, nes operacija jau įjungta).

Išjungta dėl  
veikimas įj.!

[>]Uždar.


# Kaip naudotis sparčiuoju meniu

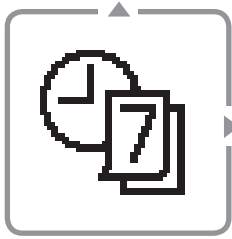

## Sav. laikmatis

Pasirinkite šią piktogramą, kad panaikintumėte (atšauktumėte) arba pakeistumėte iš anksto nustatytą savaitinį laikmatį.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

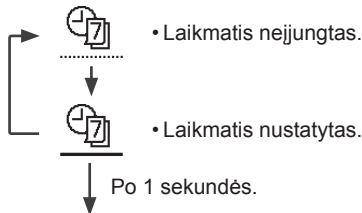

Ar norite redaguoti Sav. laikm. modelį?

Taip Ne

Laik. sąranka  
Laik. kopija

Sk	Pr	An	Tr	Kt	Pn	Št
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Visi 6 mod. nenustatyti  
Ar norote redag.?

Taip Ne

Pasirinkite „Yes“ (taip).

• Pasirinkus „No“ (ne), grąžinamas pagrindinis ekranas.


- Laik. sąranka (laikmačio sąranka): Norėdami keisti savaitinį laikmatį, pasirinkite laikmačio sąranką.
- Laik. kopija (laikmačio kopija): Pasirinkite, norėdami kopijuoti laikmačio nustatymus.

[Laikmačio sąrankos pavyzdys]

Pasirinkite dieną (-as), kurias pageidaujate redaguoti mygtukais ▲ ▼.

Jei nėra nė vienos iš 6 programų, bus rodomas šis ekranas.

Sk	Pr	An	Tr	Kt	Pn	Št
1. 12:00pr.	Ij.	☀️	🌬️	25/20°C	40°C	
2. 2:00pr.	Ij.	☀️	🌬️	25/25°C	40°C	
3. 4:00pr.	Ij.	☀️	🌬️	30/20°C	40°C	
①	②	③	④	⑤	⑥	

- ① Pasirinkite programą „1“ ~ „6“.
- ② Nustatykite laikmačio valandas ir minutes.
- ③ Įjunkite arba išjunkite laikmatį.
- ④ Pasirinkite veikimo režimą.  

  - Pasirinkite režimą mygtukais ▲ ▼.
- ⑤ Nustatykite 1 ir 2 zonos temperatūrą (jei jūsų sistema turi 2 zonų nustatymą).

Šeštadienis: Modelis 1: Nust. Šabl.


Zona1	Zone2
Ij. 25 °C	Ij. 25 °C
	45 °C

- ⑥ Nustatykite rezervuaro temperatūrą.

### ■ Pastaba:

- Laikmatis išjungiamas, kai įjungiamas priverstinis šildymas arba šildymo-aušinimo jungiklis.
- Jei nustatėte savaitinį laikmatį 2 zonoms, tą pačią procedūrą pakartokite 2 zonai.

# Kaip naudotis sparčiuoju meniu

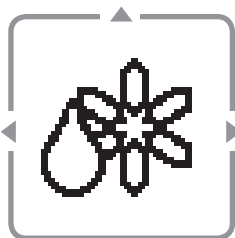

Pasirinkite, norėdami atšildyti užšalusius vamzdžius.


Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Praš. priimtas!

[>]Uždar.

## Priv. atitirp.

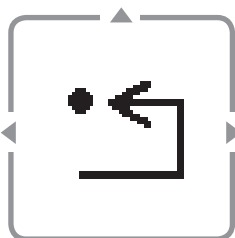

Pasirinkite, norėdami atkurti ankstesnius nustatymus, jei įvyko klaida.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.


(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Praš. priimtas!

[>]Uždar.

- Prieš pasirinkdami šį režimą, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti, nes jis atkurs visus ankstesnius sistemos nustatymus.

## Klaidos anuliavimas

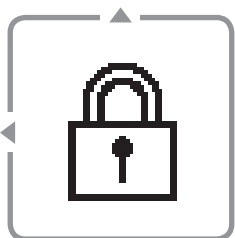

Pasirinkite, norėdami užrakinti nuotolinio valdymo pultą.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Ar norite  
užr. nuot. valdymą?

Taip ▶ Ne

Pasirinkite „Yes“ (taip).

(Bus užrakintas pagrindinis ekranas.)

- Jei pasirinkote „No“ (ne), grąžinamas pagrindinis ekranas.

## N/V užraktas

Nuotolinio valdymo pulto atrakinimas

Paspauskite bet kurį mygtuką.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

0 \* \* \*

Įveskite bet kuriuos 4 numerio skaitmenis (jei numeris teisingas, ekranas atrakinamas).

Pamiršto slaptažodžio atkūrimas (operacija atliekama išjungtu ekranu)

Paspauskite ,  ir  ir palaikykite 5 sekundes.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Atkurti slapt.

Atk.

Pasirinkite „Reset“ (atkurti).

1.Slapt. atk. į 0000  
2.Nuot. vald. atrakinamas

(Ekranas išsijungs po 3 sekundžių.)

# Memo

---



# Memo

---



# Memo

---





# Memo

---



# Memo

---



# Memo

---



Country	Hotline Phone Number
Austria	0800 - 700666
Baltic	+46 8 680 26 50
Bulgaria	+359 2 971 29 69
Croatia	+36 1 382 60 60
Czech Republic	+420 236 032 511
Denmark	+45 369 277 99
Finland	+358 923 195 432
France	+33(0) 892 183 184
Germany	0800 - 2002223

Country	Hotline Phone Number
Hungary	+36 1 382 60 60
Netherlands	+31(0)736402538
Norway	+47 210 339 99
Poland	+48 22 29 53 727
Spain	+34 (0) 902 153 060
Sweden	+46 (0)8 566 426 88
Switzerland	0800 - 001074
UK/Ireland	+44 (0) 1344 853 393

Authorised representative in EU  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

AEEE Compliance with Turkey Regulations  
AEEE Yönetmeliğine Uygundur  
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

## Panasonic Corporation

Website: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020

Printed in the Czech Republic

**ACXF55-21962**

FS0620-2