

Pihla-ikkunan asennus

1. Kiinnitä aukon alareunaan ruuvit, kiilat tms. Varmista, että ikkunat tulevat samaan korkeuteen eri seinillä.

2. Irroita asennettavasta ikkunasta puitteet pois ja poraa karmiin kiinnitysreiät 13 mm puuporalla kiinnitystiheyskaavion (RT 41-10947) mukaisesti. Käytä terävää poran terää, jotta rei'istä tulee siistit ja vältetään repimistä.


3. Nosta ja keskitä karmi ikkuna-aukkoon [1]. Huomioi keskitämisessä myös ulkopuoli, esim. tiiliaukko.

4. Kiinnitä ikkuna runkorakenteeseen 6x90 mm puuruuveilla [2]. Säädä karmi ristimitaan ruveja kiristämällä ja löysäämällä.

5. Peitä ruuvin reiät karmin värisillä 13 mm peitetulpilla.

6. Kiinnitä sisäpuutteet paikalleen ja säädä tarvittaessa [3]. Puitteiden säätö tehdään kiertämällä saranoita myötä- tai vastapäivään.

7. Kiinnitä tuuletusluukun tai tuuletusikkunan kahva paikoilleen [4].

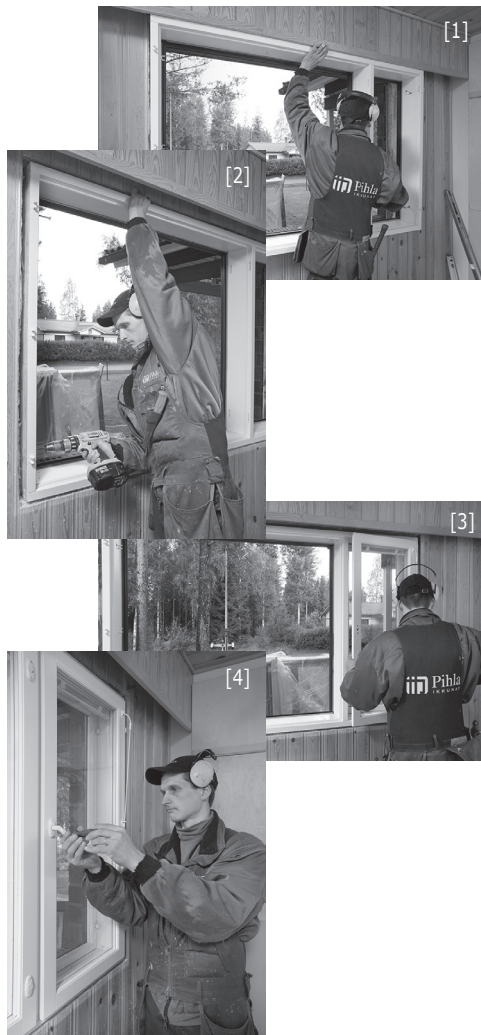

Asennusapua tarvittaessa. Ikkunan asennus ei välttämättä ole kaikille yhtä helppoa. Käsistään kätevä uusien ikkunoiden omistaja saa ikkunat asennettua helpostikin, mutta jos ohjeista huolimatta asennus ei ota onnistukaseen, ota yhteyttä Pihlan asiakaspalveluun ja tilaa Pihlan asentaja paikalle.