

YALI DIGITAL/P/R



FI PIKAOPAS

HUOM! Tämä ohje täydentää varsinaisen käyttöohjeen, mutta ei korvaa sitä.

SISÄLTÖ

1. Toimintatilojen välillä siirtyminen
2. Asetuslämpötilojen muuttaminen
3. Yleisimmät käyttötavat



- ▶ Oikea nuolipainike
- ◀ Vasen nuolipainike
- + Pluspainike
- Miinuspainike
- OK Hyväksymispainike



Oletusarvo: 15,5 °C automaattisessa tilassa

AUTOMAATTINEN TILA

Tämä toimintatila on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ohjelmointilaitteen kanssa. Jos ohjelmointilaitetta ei ole käytössä, lämmitin siirtyy käyttämään mukavuustilan asetuksia ja näyttöön tulevat seuraavat tiedot.

1. TOIMINTATILOJEN VÄLILLÄ SIIRTYMINEN

- Siirrä kehysosoitinta vasemmalla ◀ tai oikealla ▶ nuolipainikkeella haluamasi toimintatilan kohdalle ja vahvista valinta painamalla **OK**.



Oletusarvo: 19,0 °C.

2. ASETUSLÄMPÖTILOJEN MUUTTAMINEN

- Paina + tai -. Asetuslämpötila alkaa vilkkua. Lämpötilaa voi nyt säätää haluttuun tasoon.
- Odota kunnes uusi asetuslämpötila lakkaa vilkkumasta tai vahvista painamalla **OK**.

HUOM: Mukavuuslämpötilan on aina oltava alennettua lämpötilaa suurempi. Jollei mukavuuslämpötilaa pysty säätämään haluttuun arvoon, aseta alennettu lämpötila ensin vieläkin alhaisemmaksi, tai jos alennettua lämpötilaa ei pysty nostamaan haluttuun lukemaan (maksimi 19 °C), nosta ensin mukavuuslämpötilaa.


PAKKASSUOJAUS

Tämä toimintatila on tarkoitettu suojaamaan pitkäksi aikaa tyhjiilleen jäävää taloa.

3. YLEISIMMÄT KÄYTTÖTAVAT

MUKAVUUSTILA


Tämä käyttötila on tarkoitettu normaaliin käyttöön.

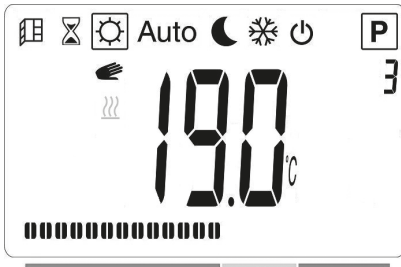

Oletusarvo: 19,0 °C.

ALENNETTU LÄMPÖTILA

Valitse tämä toimintatila yön ajaksi tai jos asunto jää useiksi tunneiksi tai pidemmäksi aikaa tyhjiilleen.

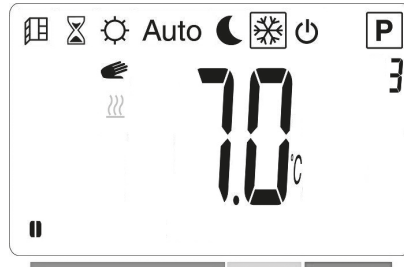

Oletusarvo: 7,0 °C.

EI KÄYTTÖSSÄ

Lämmitin on pois päältä. LCD-näyttö on tyhjä.

