




LINKOUSRUMPU XPB2800

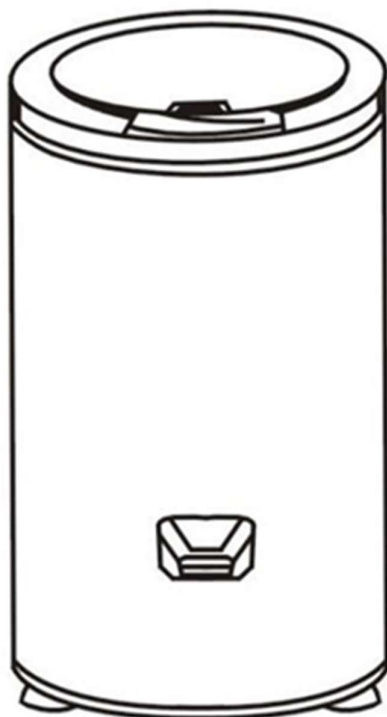

KÄYTTÖOHJE

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

1. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai jotka eivät ole perehtyneet laitteen käyttöön tai jotka eivät ole perehtyneet siihen, ainoastaan valvonnassa tai turvallisesti käyttöohjeen mukaisesti ja edellyttäen, että he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa. Lapset eivät ole tietoisia sähkölaitteiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vaaroista.
2. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
3. **VAROITUS!** Älä jätä lapsia ilman valvontaa laitteen ollessa päällä.
4. **HUOMAA!** Ole erityisen varovainen, kun laitteen lähellä on lapsia tai liikuntarajoitteisia.
5. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
6. **VAROITUS:** Ennen laitteen kytkemistä päälle varmista, että teho-ominaisuudet vastaavat tyyppikilvessä olevia parametreja. Tämä laite on varustettu maadoitetulla pistokkeella ja se on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
7. Liitä sähköjärjestelmään vikavirtasuojakytkimellä (RCD), jonka nimellisvikavirta ei ylitä 30 mA.
8. **VAROITUS!** Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisten uniajastinten tai erillisten kaukosäädinjärjestelmien kanssa.

9. **VAROITUS!** Ennen jokaista laitteen käyttöä tarkista sen tila mekaanisten vaurioiden varalta ja tarkista, ettei virtajohto ole vaurioitunut. Älä käytä vaurioitunutta laitetta.

10. **VAROITUS!** Älä käytä laitetta, jos sen johto on vaurioitunut. Vaurioitunut virtajohto on vaihdettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai muun pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.

11. Pistokkeen on sovittava pistorasiaan.

12. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla.

13. Älä vedä johdosta irrottaessasi pistoketta pistorasiasta.

14. **VAROITUS!** Älä irrota pistoketta pistorasiasta märillä käsillä.

15. Kun laitetta ei käytetä, irrota se pistorasiasta.

16. Älä jätä käynnissä olevaa laitetta valvomatta.

17. Irrota pistoke pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ennen puhdistusta tai jos se toimii väärin. 18. Älä anna virtajohdon koskettaa teräviä reunoja tai kuumia pintoja.

19. Laite on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Sitä ei saa käyttää tai säilyttää sääolosuhteille alttiissa paikoissa. Älä altista sateelle. Suojaa kosteudelta.

20. **VAROITUS!** Älä käytä märillä käsillä.

21. Laite on asetettava kuivalle, tasaiselle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.

22. **VAROITUS!** Laitteen pohjassa on tuuletusaukot. Älä peitä tuuletusaukkoja matolla tai muilla esineillä. Kotelon tuuletusaukkojen on oltava täysin auki ja esteettämiä.

23. **VAROITUS!** Linkouskuivaimessa on jarru, joka aktivoituu, kun kansi on auki. Jos jarru ei aktivoidu, älä käytä linkoa ja vie se huoltoon.

24. **VAROITUS!** Linkoa, jonka jarrumekanismi on vaurioitunut, ei saa käyttää!

25. **VAROITUS!** Älä työnnä käsiäsi käynnissä olevaan linkoon. Odota, kunnes laite pysähtyy kokonaan.

26. **VAROITUS!** Älä poista vaatteita linkosta laitteen ollessa käynnissä.

27. Pidä vaatteet ja pitkät hiukset poissa laitteen liikkuvista osista käytön aikana.

28. Käytä teknisissä tiedoissa ilmoitettua suositeltua nimellispainoa.

29. Noudata vaatteiden valmistajien ohjeita etiketeissä.

30. Älä kaada pesuainetta sisältävää jätevettä suoraan ympäristöön. Jätevesi on johdettava paikalliseen jätevesijärjestelmään.

31. Älä aseta laitteen päälle raskaita, kuumia esineitä.

32. Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää ja kosteaa (ei märkää) liinaa ja hellävaraista puhdistusainetta. Älä puhdista linkoa kaatamalla vettä – sähköiskun vaara. Älä upota virtajohtoa ja pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä käytä liuottimia, bensiiniä tai muita aineita, jotka voivat vahingoittaa laitetta.

33. Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa pölyltä, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta.

34. Kuljeta alkuperäispakkauksessa, joka suojaa pölyltä, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta.

35. Laite on korjattava pätevän henkilön toimesta käyttäen vain alkuperäisiä varaosia.

36. Laitteen asianmukaisesta käytöstä ja kaikkien turvallisuusohjeiden noudattamisesta huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida täysin poistaa.

! Laite on suunniteltu ainoastaan vaatteiden linkoamiseen kotona. Sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, koska se mitätöi takuun !

TEKNISET PARAMETRIT

Nimellisjännite 220–240 V


Nimellistaajuus Hz

Nimellisteho W

Suojausluokka IP X4

Laitteen paino 11,7 kg

TUOTEKUVAUS

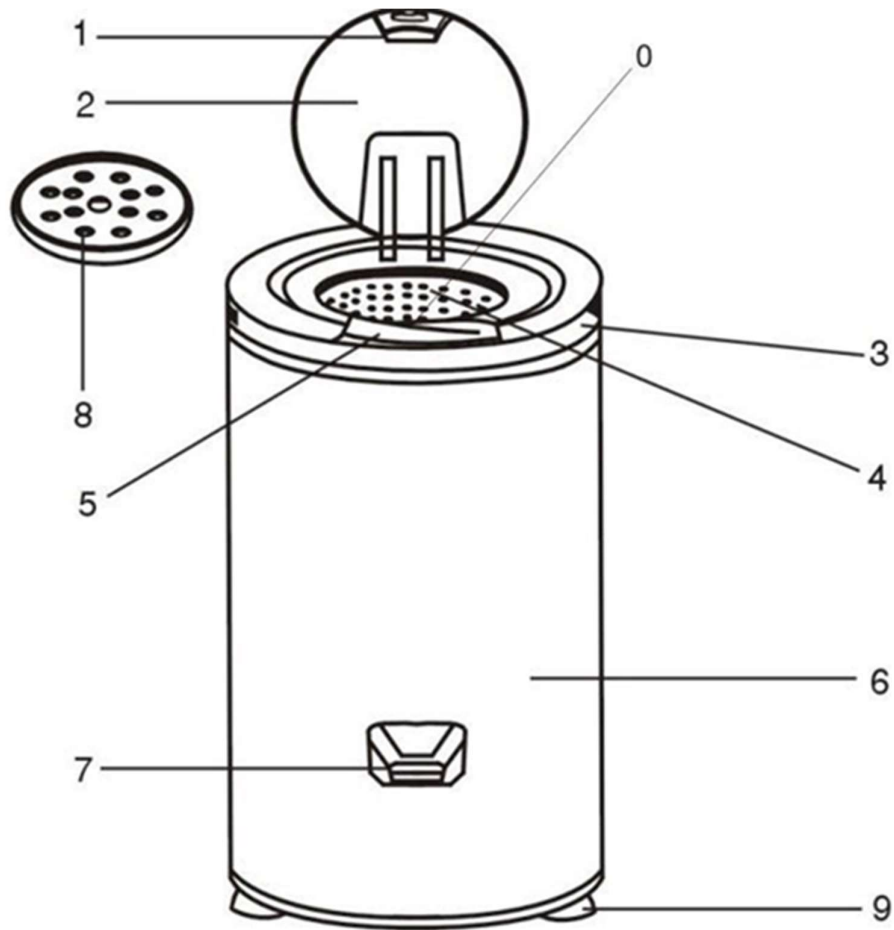

0. Turvalukko

1. Kannen kahva

2. Kansi

3. Kuljetuskahvat

4. Rumpu

5. Kytkin

6. Kotelo

7. Vedenpoisto

8. Suojalevy


9. Kumijalat

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ


1. Kun olet ostanut laitteen, pura se pakkauksesta ja poista mahdolliset kuljetussuojat. Tarkista laitteen täydellisyys.
2. Tarkista laite ja sen johto mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
3. Aseta laite kuivalle, tasaiselle, tasaiselle ja vakaalle alustalle; älä asenna sitä märkään tilaan. Linkouskuivaimessa on pohjassa tuuletusaukot, joita ei saa peittää millään tavalla. Laite tulee sijoittaa turvallisen etäisyyden päähän seinistä ja muista esineistä, jotta se ei osu mihinkään käytön aikana.
4. Linkouskuivaimen voi jäädä pieni määrä vettä tuotantoprosessien ja testien seurauksena. Pyyhi rummun sisäpuoli liinalla ja miedolla pesuaineella.
5. Poista musta, pyöreä rummun lukitus pohjasta. Lukkoa tarvitaan vain laitteen kuljetukseen.
6. **HUOMAA!** Ennen laitteen käynnistämistä varmista, että teho-ominaisuudet vastaavat tyyppikilven parametreja. Tässä laitteessa on maadoitettu pistoke ja se on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

RUMMUN LUKON POISTAMINEN

1. Varmista, että laite ei ole kytketty pistorasiaan.
2. Aseta kytkin asentoon "1". Katso kuva 1.
3. Kallista laitetta 45o ja poista lukko pohjasta. Katso kuva 2.

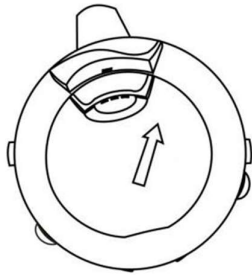


Kuva 1.

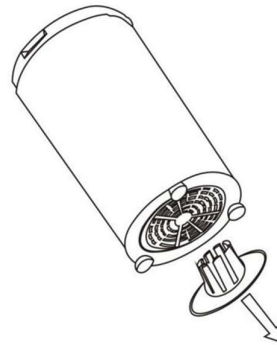


Kuva 2.

LINKOUSKUIVAUS


1. Ennen linkouskuivaajan täyttämistä aseta vesiastia (kulho tai muu sopivan tilavuuden omaava astia) viemärin alle.
2. Aseta kytkin asentoon "0" ja avaa kansi.
3. Täytä rumpu alla olevien ohjeiden mukaisesti:

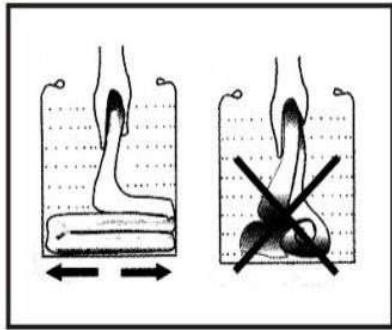


Rumpuun asetetut tekstiilit (vaatteet, alusvaatteet jne.) tulee levittää ja olla suorassa. Varmista, että tekstiilit eivät ole kiertyneet. Pisimmät osat tulee asettaa rumpukeskiöön.

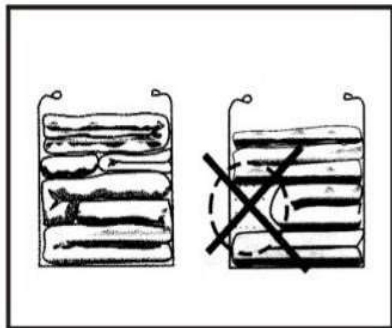

Jaa kuorma tasaisesti. Älä jätä tyhjää tilaa. Tämä voi estää kuorman tasapainon ja aiheuttaa epätasaista toimintaa.

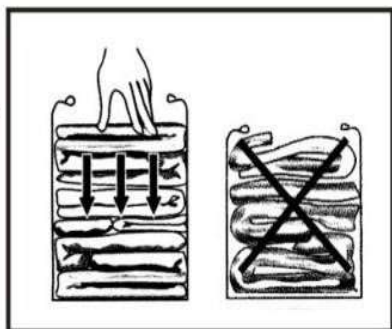

Aseta peitelevy pyykin päälle. Se estää vaatteiden kiertymisen ja vaurioitumisen ja auttaa myös tasapainottamaan pyykkiä.

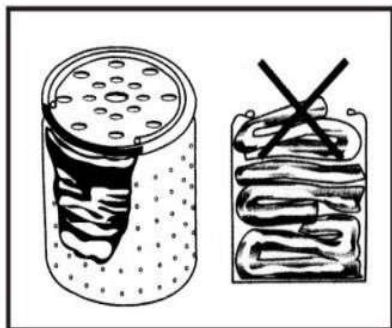

HUOMAA! Varmista, että suojalevy on asetettu oikein linkouskuivausrummun kammioon. Muuten linkouksen aikana pyykki osuu koteloon suurella nopeudella ja voimalla.



OK

VÄÄRIN

HUOMAA! Suojalevyn asettamatta jättäminen tai virheellinen asettaminen voi aiheuttaa pienten pyykinosien (esim. sukkia, nenäliinoja) pääsyn linkousrummun ja kotelon väliseen tilaan. Tämä voi vahingoittaa linkouskuivainta.

Sulje kansi.

5. Aseta kytkin asentoon "1". Laite käynnistyy automaattisesti.

HUOMAA!

Linkouskuivaimessa on suojaus, joka estää kytkimen asettamisen asentoon "1", ellei kanta ole suljettu oikein.

6. Jos linkouskuivain ei toimi oikein (se tärisee tai liikkuu), pyykkiä ei ole järjestetty ohjeiden mukaisesti. Sammuta laite (asetta kytkin asentoon "0"), muuta pyykin järjestys ja käynnistä uudelleen.

7. Kun olet käynnistänyt linkouskuivaimen, vesi alkaa virrata viemäristä.

8. Kun veden virtaus loppuu (keskimäärin noin 2-3 minuuttia tekstiilien tyypistä ja liotusasteesta riippuen), sammuta linkouskuivain asettamalla kytkin asentoon "0".

9. Avaa kansi ja poista pyykki. Irrota laite pistorasiasta.

HUOMAA!

Linkouskuivaimessa on suojaus, joka estää kannen avautumisen rummun liikkeessa. Älä käytä voimaa kannen avaamiseen.

Odota, kunnes rumpu pysähtyy.

HUOMAA!

Jos linkouskuivain ei pysähdy, keskeytä ohjelma ja ota yhteyttä huoltoon.

10. Voit pysäyttää kuivauksen milloin tahansa kääntämällä kytkimen asentoon "0". Kun rumpu on pysähtynyt, voit avata kannen.

VIAT

Jos laite ei käynnisty, tarkista, onko sähkökatkoa.

Jos sähkökatkoa ei ole, älä yritä korjata laitetta itse. Irrota laite pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun valmistajan huoltopalveluun.

Laite on korjattava pätevän henkilön toimesta käyttäen vain alkuperäisiä varaosia.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Ennen puhdistusta irrota virtajohto pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä jonkin aikaa. Kallista laitetta 45o, jotta jäljelle jäänyt vesi valuu pohjasta viemäriin.

Puhdista laitteen kotelo pyyhkimällä kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia, bensiiniä tai muita menetelmiä, jotka voisivat vahingoittaa laitetta. Älä käytä esineitä, jotka voisivat vahingoittaa kotelon pintaa. Älä kaada vettä laitteen koteloon. Älä upota pistoketta ja virtajohtoa veteen.

Pyyhi linkouskammio kuivaksi pehmeällä liinalla ja jätä kansi auki jonkin aikaa, jotta jäljelle jäänyt vesi haihtuu.

KULJETUS JA SÄILYTYS

Kuljetus on tehtävä pystyasennossa. Kuljeta pakkauksessa, joka suojaa kosteudelta, pölyltä ja mekaanisilta vaurioilta. Säilytä pakkauksessa, joka suojaa kosteudelta, pölyltä ja mekaanisilta vaurioilta. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Kanna kahvoista. Älä vedä tai kaada laitetta, äläkä pidä kiinni rummusta.

HUOMAUTUS! Kuvat ja kuvaukset voivat poiketa todellisuudesta tuotemallista riippuen. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa laitteen teknisiä parametreja ilman erillistä ilmoitusta. Tuottaja pidättää oikeuden virheisiin ja painovirheisiin.

Tämä symboli osoittaa, että käytettyä laitetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana.



Käyttäjän on vietävä tämä laite sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen, jossa on käytössä sopiva järjestelmä näiden laitteiden turvalliseen hävittämiseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olevat vaaralliset komponentit vaikuttavat kielteisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joten laitteiden oikea käsittely on erittäin tärkeää. Tässä laitteessa on rajoitettu tiettyjen aineiden määrää, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti ympäristöön tuotteen käyttöiän aikana ja käytön jälkeen.