

REACT

TÄRINÄLEVY 1000



Tämä suomennettu käyttöohje on käännetty englannin kielestä. Pidätämme oikeudet mahdollisiin käännösvirheisiin. Käännös on tehty virallisen, englanninkielisen version pohjalta.

IP-Agency Finland Oy – Kaikki oikeudet pidätetään. Tuote ja käyttöohjeet voivat muuttua. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

MAAHANTUOJA:
IP-AGENCY FINLAND OY
HONKANUMMENTIE 13, 01380 VANTAA



TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Perusvarotoimia tulee aina noudattaa, mukaan lukien seuraavat turvaohjeet tärinälevyn käytössä: Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

VAROITUS: Ennen kuin aloitat minkään liikuntaohjelman, konsultoi lääkäriäsi. Tämä on erityisen tärkeää yli 35-vuotiaille tai niille, joilla on aiempia terveysongelmia. Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät mitään kuntoilulaitteita. Älä käytä tätä liikuntavälinettä ilman asianmukaisesti asennettuja suoja, koska liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisriskin, jos ne ovat alttiina.

- Omistajan vastuulla on varmistaa, että tämän Värähtelylevyn kaikki käyttäjät ovat asianmukaisesti informoituja kaikista varoituksista ja varotoimenpiteistä.
- Käytä tärinälevyä vain tämän oppaan mukaisesti.
- Aseta värähtelylevy tasaiselle pinnalle, jossa on vähintään kahdeksan jalkaa tilaa sen takana. Älä aseta värähtelylevyä millekään pinnalle, joka estää ilmanvaihtoaukkoja. Suojataksesi lattiaa tai mattoa vaurioilta, aseta matto värähtelylevyn alle.
- Pidä värähtelylevy sisätiloissa kosteutta ja pölyä kaukana. Älä laita värähtelylevyä autotalliin tai katetulle terassille tai lähelle vettä.
- Älä käytä värähtelyalustaa aerosolituotteiden tai hapen antamisen yhteydessä.
- Pitäkää lapset alle 12-vuotiaat ja lemmikit poissa tärinälevyltä kaikkina aikoina.
- Värähtelylevy ei saa käyttää yli 150 kg painavilla henkilöillä.
- Älä koskaan salli enempää kuin yhtä henkilöä Värähtelylevyllä kerrallaan.
- Pidä virtajohto ja jännitesuoja kaukana kuumista pinnoista.
- Älä koskaan jätä värähtelyalustaa valvomatta sen ollessa käynnissä. Irrota aina virtajohto, kun värähtelyalustaa ei käytetä.
- Älä yritä siirtää tai säätää tärinälevyä ennen kuin se on asianmukaisesti koottu.
- Tarkasta ja kiristä säännöllisesti kaikki Värähtelylevyn osat. Väärä käyttö voi vaikuttaa Värähtelylevyn vakauden.
- Älä koskaan työnnä tai pudota mitään esinettä mihinkään aukkoon.
- **VAARA: Irrota aina virtajohto välittömästi käytön jälkeen ennen Värähtelylevyn puhdistamista ja ennen tässä käyttöohjeessa kuvattujen huolto- ja säätötoimenpiteiden suorittamista. Älä koskaan poista moottorin suojakantta, ellei valtuutettu huoltoedustaja ohjeista niin tekemään.**

Tämä värähtelylevy on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä sitä kaupallisiin, vuokraus- tai institutionaalinen ympäristö.

Varmista, että sitä käytetään asianmukaisesti ja turvallisesti lapsien, vanhusten ja raskaana olevien naisten toimesta.

- Ihmiset, joilla on verenpainetauti, keuhkoputkentulehdus, sydän- tai ihosairaus, diabetes, raskaus tai muu.

tautien tulisi käyttää tätä tuotetta lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Pitäkää lasten sormet tai muut esineet poissa polkimien välistä, muuten laite voi vahingoittua. rikki

- Lapset, vanhukset ja raskaana olevat naiset tulisi käyttää sitä vähemmän.

Älä käytä sitä juomisen jälkeen.

Tarkasta toiminnot (esimerkiksi kytkin) välttääksesi toimintahäiriöt tai loukkaantumiset.

- Käytä sitä tämän ohjeen mukaisesti, toimenpiteet, joita ei mainita, ovat kiellettyjä.

Vamman ja haitan välttämiseksi polkimien tökkiminen tai märehäilyminen on kielletty.

Älä laita polviasia jalkalautaan välttääksesi vammoja ja haittoja.

Älä laita kaikkea painoa yhdelle puolelle; muuten laite voi kaatua.

- Vain yhden henkilön käytettäväksi samanaikaisesti vammojen ja haittojen välttämiseksi. Oikea nopeus suositellaan (ei liian nopea) kehollesi. Jatkuva harjoittelu ei ole suositeltavaa, käytetään yhtä aikaa vain yhden henkilön toimesta. Älä koske laitetta märillä käsillä.
- Älä käytä sitä ukkoson, salaman tai sadekuuron aikana.
- Älä käytä sitä korkeassa lämpötilassa välttääksesi tulen vääristymisen.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain harjoitteluun. Kielletty muuhun käyttöön.
- Älä koske rikkiinäiseen kytkimeen sähköiskun välttämiseksi.
- Vain saatavilla 110V/230V, joten älä käytä sitä muiden tuotteiden kanssa.
- Paina kytkin nappia varovasti. Älä katkaise johtoa tai kosketa virtalähdettä märillä käsillä.
- Pidä se poissa suorasta auringonvalosta ja kosteasta paikasta.
- Katkaise virta, jos ukkostaa, salamoii tai harvoin käytetään.
- Älä laita raskaita esineitä virtajohtoon välttääksesi virtahäiriöt.
- Kuljettamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, pidäthän kahvoista kiinni.
- Aseta tuote tasaiseen ja vaakasuoraan paikkaan turvallisuuden vuoksi.
- Aseta se 20 cm etäisyydelle seinästä ennen käyttöä.
- Älä laita sitä kosteaan paikkaan ruostumisen estämiseksi.
- Älä irrota tai kokoaa tuotetta itse, jotta vältät henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen.
- Älä laita tulelle alttiita aineita tuotteen viereen.

TUOTETIEDOT

Nimellisjännite	110V-230V/50Hz
Luokiteltu teho	200W
Ehdotettu käyttöaika	15 minuuttia
Max.Lataus	150 kilogrammaa

KOMPONENTIT

- 1: Värisevä alusta
- 2: Magneettinen hieroja
- 3: Jalkaa
- 4: Pohja
- 5: Varoitusmerkki
- 6: LED-näyttö
- 7: Virtakytkin
- 8: Virtapistoke
- 9: Kansi



Vaakasuuntainen säätö

(Väärä säätö voi aiheuttaa melua)

Jos aiheutuu melua, säädä alla olevia jalkoja seuraavasti.



Kuinka koota harjoitusnaru?

Ole hyvä ja vedä harjoitusnaru esiin laatikon alta ja korjaa harjoitusnaru.



TUOTTEEN YLLÄPITO

Tuotteen sijoittelu ja varastointi

Ympäristötekijät voivat vaikuttaa tuotteeseen fyysisesti ja mekaanisesti. Älä altista konetta suoralle auringonvalolle tai paikoille, joissa on äärimmäistä kuumuutta, jotta kone ei halkeaisi tai väri haalistuisi.

Peitä se pölysuojalla ja irrota virtapistoke sähköpistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Älä käytä bentseenin ohentajaa tai syövyttäviä ja haihtuvia pesuaineita, kuten alkoholia ja bensiiniä, koneen puhdistamiseen. Tämä voi johtaa värin haalistumiseen tai sisäisen rakenteen syöpymiseen ja halkeiluun. Älä kaada nestettä laitteen sisään välttääksesi sähkökatkon.

Pyyhi kaukosäädin kuivalla liinalla. Märkä liina saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.

AUTO OHJELMAN NOPEUSARKKI

AIKA 10 MINUUTISTA 1 MINUUTTIIN

	S1	S2	S3	S4
P1	10	40	50	60
P2	15	35	30	40
P3	20	60	80	100
P4	25	65	80	105
P5	30	60	90	120

PANEELIN OHJE

Virta: Virta päälle tai pois päältä.

Aika: Tämä voi lisätä tai vähentää aikaa (0-15 minuuttia).

Nopeus: Tämä voi lisätä tai vähentää nopeutta (0-120 tasoa).

Aloita: Paina tätä, kone alkaa toimia.

Lopeta: Paina tätä, kone pysähtyy.




ETÄOHJAUS

Kaukosäätimen ohje

Kaukosäädin tekee 45 asteen kulman signaalin vastaanottajaan.

- 1: VIRTA KYTKIN
- 2: NOPEUS +
- 3: AIKA -
- 4: EDELLINEN KAPPALE (KUN LIITÄT USB)
- 5: MUSIIKKI TAUKO
- 6: ÄÄNI +
- 7: ALOITA/TAUKO
- 8: AIKA +
- 9: NOPEUS -
- 10: TILA-NAPPI: VOIT VALITA MUKAVIN TAJUSSA ACCORDING TO DIFFERENT GEAR
- 11: SEURAAVA KAPPALE (KUN LIITÄT USB-LAITTEEN)
- 12: ÄÄNI -

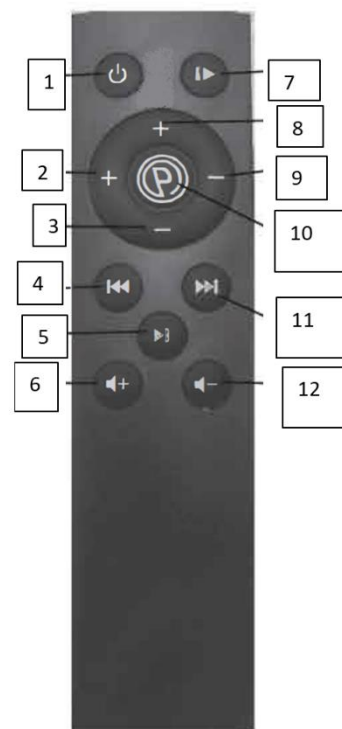

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Älä käytä konetta liian kosteassa tai pölyisessä ympäristössä, koska se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai sähköiskun.

Älä altista konetta lämmittimille, liesille tai suoralle auringonvalolle.

- Aseta ja käytä laitetta tasaisella, liukumattomalla lattialla. Pidä tuote poissa lemmikeiltä ja Lapset. Kone on suunniteltu kotikäyttöön eikä kaupalliseen tarkoitukseen.

Lopeta sen käyttö, jos tapahtuu seuraavia tapauksia.

Sinun tulisi lopettaa koneen käyttö välittömästi, kun seuraavat tapaukset tapahtuvat, ja käännä. sammuta, irrota virtajohto pistorasiasta. Älä roiskuta vettä tai mitään muuta nestettä päälle. tuotteet tai kaukosäädin.

- Asiaankuuluvat osat ovat vaurioituneet tai sisältä kuuluu epänormaalia ääntä.
- Tuntee epänormaalia kehon tai paikallista kipua tuotteen käytön aikana ja äkillisiä sähkökatkoja.

Ilmiöt

Työn aloittaminen ei onnistu.

Yleiset syyt

- Virtapistoke ei liittynyt hyvin
- virtakytkin ei ole päällä

Menetelmät.

- Liitä virtapistoke
- Kytke virtakytkin päälle.
- ja merkkivalo syttyy tulla esiin

Fuse paloi puhki äkillisesti. liiallinen virta

vaihda samanlaiseen sulakkeeseen malli

Koneen ääni kuin piinaava ja Dada

- Se on normaali toimintan ääni. ei osoita konetta hajoaminen

Älä tarvitse käsitellä.

Kaukosäädin ei toimi. työ

Raltery on kuollut Ohjausetäisyys on liian pitkä.

Vaihda akku.

- Tehokas infrapunasensori alue on 2,5 metriä

Lopeta työskentely, kun käytät jaksoittain.

Oletusajan työskentely on päättynyt.

Toimi uudelleen

10min.

Ei pysty toimimaan normaalisti.

- Ehkä suoritat. käskyt liian usein

sammuta virta ja käynnistä uudelleen

Jos vikaa ei ole saatu korjattua yllä olevien menetelmien avulla, ota yhteyttä valmistaja tai paikallinen jälleenmyyjä, äläkä pura ja huolla laitetta itse.

HARJOITTELUASENTOJA



Koko kehon harjoitusasento:

Seiso jalkatyynyllä ja venytä jalkojasi kuin niin. leveä kuin olkapääsi. (Käytä piirtoviivaa parempaan harjoitukseen.)



Kyykkyasento: Venytä jalkasi niin leveälle. kun kyykkäät, kuten olkapääsi



Taivuta ylävartalon asentoa: Venytä kätesi leveä kuin olkapääsi



Aseta alaraajat jalkatukeen. kätesi tukevat taaksepäin maata vasten.



Kasvava asento.

Venytä jalkasi ja laita kätesi jalkalaitteelle.



Yksijalkainen asento.

Laita yksi jalka Jalka Levitä ja rentoudu.



Istuma-asento 1:

Pakarat jalkatyynyllä.



Istuma-asento 2:

Laita jalat jalkatukeen istuessasi jakkaralla.

REACT

VIBRATION PLATE 1000



IP-Agency Finland Oy - All rights reserved. Product and instructions for use are subject to change. Technical information is subject to change without notice.

IMPORTER:

IP-AGENCY FINLAND OY
HONKANUMMENTIE 13, 01380 VANTAA



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic precautions should always be followed, including the following safety instructions when using the crosstrainer: Read all instructions before using this equipment

WARNING: Before beginning any exercise program consult your physician. This is especially important for people who are over 35 years old or who have pre-existing health problems. Read all instructions before using any fitness equipment. Do not operate this exercise equipment without properly fitted guards, as the moving parts can present a risk of serious injury if exposed.

- It is the responsibility of the owner to ensure that all users of this Vibration Plate are adequately informed of all warning and precautions
 - Use the Vibration Plate only in this manual
 - Place the Vibration Plate on a level surface, with at least of eight feet of clearance behind It. Don't place the Vibration plate on any surface that blocks air openings. To protect the floor or carpet from damage, place a mat under the Vibration Plate.
 - Keep Vibration Plate indoors, away from moisture and dust. Don't put Vibration Plate in a garage or covered patio, or near water.
 - Don't operate Vibration Plate where aerosol products are used or where oxygen is being administered.
 - Keep children under the age of 12 and pets away from Vibration Plate at all times
 - Vibration Plate should not be used by persons weighing more than 150 KGS.
 - Never allow more than one person on Vibration Plate at a time.
 - Keep the Power cord and the surge suppressor away from heated surfaces
 - Never leave Vibration Plate unattended while it is running. Always remove unplug power cord when Vibration Plate is not in use.
 - Don't attempt to move or adjust Vibration Plate until it is properly assembled.
 - Inspect and tighten all parts of Vibration Plate regularly. Wrong usage could influence the stability of Vibration Plate.
 - Never insert or drop any object into any opening.
 - **DANGER:** Always unplug the power cord immediately after use, before cleaning the Vibration Plate and before performing the maintenance and adjustment procedures described in this manual. Never remove the motor hood unless instructed to do so by an authorized service representative only.
-
- This Vibration Plate is intended for in-home use only. Do not use it for any commercial, rental, or institutional setting.
 - Make sure it's properly and safely used by children, old people and pregnant women.
 - People who have hypertension, bronchitis, heart or skin disease, diabetes, pregnancy or other diseases should use this product under doctors direction.
 - Keep children's fingers or other things away from the pedal gap, otherwise the appliance may get broken.
 - Children, old people and pregnant women should use it less.
 - Don't use it after drinking.
 - Examine the functions (for example. The switch button) to avoid malfunction or injury.
 - Use it under this direction, operations not mentioned are forbidden.
 - To avoid injury and impairment, stamping or wallowing on the pedal is forbidden.
 - Don't put your knees on the Foot Pad to prevent injury and impairment..
 - Don't put all your weight on one side; otherwise the appliance may be overturned.
 - Only used by one person at the same time to prevent injury and impairment.

- The proper speed is suggested (not too fast) for your body.
- Continuous exercising is not suggested, used by one person at the same time.
- Don't touch the appliance with wet hands.
- Don't use it during thundering, lightning or rainstorm.
- Don't use it high temperature to avoid distortion of fire.
- This product is for exercising only. Prohibited for other uses.
- Don't touch the broken switch to avoid electric shock.
- Only available for 110V/230V, so don't use it with other products.
- Press the switch button carefully. Don't break the wire or touch the power supply with wet hands.
- Keep it away from direct sunlight and moist place.
- Cut off the power supply if thundering, lightning or rarely used.
- Don't put heavy things on the power lead to avoid power failure.
- Two or more people are needed for carrying, please hold the handles.
- Place the product in a steady and horizontal place for safety.
- Place it 20cm off the wall before use.
- Don't place it in watery place to prevent rustiness.
- Don't dismount or assemble the product by yourself to prevent personal injury and product
- Don't put inflammable substance beside the product.

PRODUCT DATA

Product Name	Mini Ultrathin Vibration Plate
Rated Voltage	110V-230V/50Hz
Rated Power	200W
Suggested Usage Time	15 Minutes
Max.Loading	150KGS

COMPONENTS

- 1: Vibrating Platform
- 2: Magnetic Massager
- 3: Feet
- 4: Base
- 5: Warning Label
- 6: LED Screen
- 7: Power Switch
- 8: Power Plug
- 9: Cover



Horizontal Adjustment

(Incorrect adjustment may cause noise)

If any noise caused, please adjustable below feet as below.



How to assemble the Exercise Ropes?

Please pull the Exercise Rope out under the case and fix the Exercise Rope



PRODUCT MAINTENANCE

Product placement and storage

Environment factors can strongly affect the product physically and mechanically. Do not expose the machine to direct sunlight or in places with extreme heat in order to prevent the machine from get-ting cracked or the colour fading.

Please cover it with a dust cover and disconnect the power plug from the electrical outlet if the ma-chine is not to be used for a long time.

Do not use benzene thinner and corrosive and volatile detergents such as alcohol and gasoline to clean the machine.This may result in the colour to fade or cause the interior structure to become corrosive and cracked. Don't spill liquid into the body to avoid a power short circuit.

Please wipe the remote control with a dry cloth. A wet cloth may result in malfunction.

AUTO PROGRAM SPEED SHEET

TIME FROM 10 MIN TO 1 MIN

	S1	S2	S3	S4
P1	10	40	50	60
P2	15	35	30	40
P3	20	60	80	100
P4	25	65	80	105
P5	30	60	90	120

PANEL INSTRUCTION

Power: Power on or off

Time: This can increase or reduce time (0-15 Minutes)

Speed: This can increase or reduce speed (0-120 Levels).

Start: Press this, the machine begin to work

Stop: Press this, the machine will stop




REMOTE CONTROL

Remote Controller Instruction

The Remote Controller makes an angle of 45 Degree to the signal receiver

- 1: POWER SWITCH
- 2: SPEED +
- 3: TIME -
- 4: PREVIOUS SONG (WHEN INSERT THE USB)
- 5: MUSIC PAUSE
- 6: VOICE +
- 7: START/ PAUSE
- 8: TIME +
- 9: SPEED -
- 10: MODE BUTTON: YOU CAN CHOOSE THE MOST COMFORTABLE FREQUENCY ACCORDING TO DIFFERENT GEAR
- 11: NEXT SONG (WHEN YOU INSERT THE USB)
- 12: VOICE -

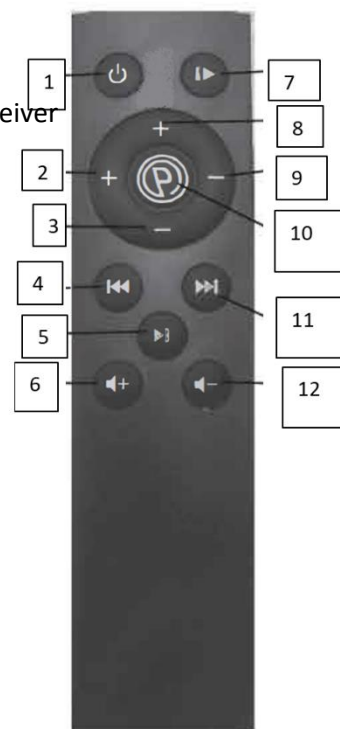

USAGE ENVIRONMENT

- Do NOT use the Machine in an excessively humid or dusty environment as it may result in malfunction or electric shock.
- Do NOT expose the machine to heaters, stoves or direct sunlight
- Place and use the machine on an even, non-slip floor. Keep the product away from pets and children. The machine is designed for home use and not for commercial purpose.

Please stop using it if the following cases happen

- You should stop using the machine immediately when the following cases happen, and turn the power off, remove the power line out from the outlet. Do not splash water or any other liquid on products or remote control.
- Relevant parts are damaged or from the inside occurs abnormal sound.
- Feel abnormal body or local pain during use of the product, and sudden power outages. Thunder and lightning occur.

Phenomena	Common reasons	Methods
Unable to start work	• Power plug didn't connect well • power switch not turned on • Fuse was burned out due to abrupt excessive current	• Connect the power plug • Turn on the power switch and the indicator light will come up • change to a fuse of the same model
Machine noise like pining and Dada	• It is normal operation sound, not indicating a machine breakdown	• Don't need to deal with
The remote control doesn't work	• Raltery is dead • The control distance is too far	• Replace the battery • The effective infrared sensing range is 2.5m

Stop working when using

- Default working time is over

- Operate again in intervals of 10min.

Unable to operate normally

- Maybe you execute commands too frequently

- turn off the power and restart

If the breakdown has not been solved after following the above methods, please contact the manufacturer or your local dealer, and do not disassemble and maintain the device by yourself.

EXERCISE POSTURE



Whole-body-exercise posture:

Stand on the Foot Pad and stretch your feet like as wide as your shoulders. (Use the drawing line for better exercise.)



Squat posture: Stretch your legs as wide as your shoulders when squatting



Bending the upper body posture: Stretch your arms as wide as your shoulder



Lower legs posture: Put your lower legs like on the Foot Pad with your hands supporting backward on the ground.



Growelling posture:

Stretch your legs and put your hands on the Foot Pad



Single-foot posture:

Put one foot on the Foot Pad and relax yourself.



Sitting posture 1:

Buttocks on the Foot Pad.



Sitting posture 2:

Put your legs on the Foot Pad when sitting on the stool.

REACT

VIBRATIONSPLATTA 1000



Denna svenska version av användarmanualen har översatts från engelska. Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella fel i översättningen. Översättningen baseras på den officiella engelska versionen.

IP-Agency Finland Oy - Alla rättigheter förbehållna. Produkt och bruksanvisning kan komma att ändras. Teknisk information kan ändras utan föregående meddelande.

IMPORTÖR:

IP-AGENCY FINLAND OY
HONKANUMMENTIE 13, 01380 VANTAA



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas, inklusive följande säkerhetsinstruktioner när du använder crosstrainern: Läs alla instruktioner innan du använder denna utrustning.

WARNING: Innan du påbörjar något träningsprogram, rådfråga din läkare. Detta är särskilt viktigt för personer som är över 35 år eller som har befintliga hälsoproblem. Läs igenom alla instruktioner innan du använder någon träningsutrustning. Använd inte denna träningsutrustning utan ordentligt monterade skydd, eftersom de rörliga delarna kan utgöra en allvarlig skaderisk om de är oskyddade.

- Det är ägarens ansvar att se till att alla användare av denna vibrationsplatta är tillräckligt informerade om alla varningar och försiktighetsåtgärder.
 - Använd Vibrationsplattan endast enligt denna manual.
 - Placera Vibrationsplattan på en plan yta, med minst åtta fot utrymme bakom den. Placera inte Vibrationsplattan på någon yta som blockerar luftöppningar. För att skydda golvet eller mattan från skador, placera en matta under Vibrationsplattan.
 - Håll Vibrationsplattan inomhus, borta från fukt och damm. Placera inte Vibrationsplattan i en garage eller täckt uteplats, eller nära vatten.
 - Använd inte Vibrationsplattan där aerosolprodukter används eller där syre administreras.
 - Håll barn under 12 år och husdjur borta från Vibrationsplattan vid alla tillfällen.
 - Vibrationsplattan bör inte användas av personer som väger mer än 150 kg.
 - Aldrig tillåta mer än en person på Vibrationsplattan åt gången.
 - Håll strömkabeln och överspänningsskyddet borta från uppvärmda ytor.
 - Lämna aldrig Vibration Plate utan uppsikt när den är igång. Ta alltid bort strömkabeln när Vibration Plate inte används.
 - Försök inte att flytta eller justera vibrationsplattan förrän den är korrekt monterad.
 - Inspektera och dra åt alla delar av Vibrationsplattan regelbundet. Felaktig användning kan påverka stabiliteten hos Vibrationsplattan.
 - Sätt aldrig in eller släpp ner något föremål i någon öppning.
 - **WARNING: Koppla alltid ur strömkabeln omedelbart efter användning, innan du rengör Vibrationsplattan och innan du utför underhålls- och justeringsåtgärder som beskrivs i denna manual. Ta aldrig bort motorhuven om du inte instrueras att göra det av en auktoriserad servicerepresentant endast.**
- Denna vibrationsplatta är avsedd endast för hemmabruk. Använd den inte för något kommersiellt, uthyrning eller institutionell miljö.
- Se till att den används på rätt sätt och säkert av barn, äldre och gravida kvinnor.
 - Personer som har högt blodtryck, bronkit, hjärt- eller hudsjukdom, diabetes, graviditet eller annat. sjukdomar bör använda denna produkt under läkares riktning.
- Håll barns fingrar eller andra saker borta från pedalgapet, annars kan apparaten skadas. trasig.
- Barn, äldre människor och gravida kvinnor bör använda det mindre.
- Använd inte det efter att ha druckit.
- Undersök funktionerna (till exempel växelnappen) för att undvika fel eller skador.
 - Använd den enligt denna anvisning, förbjudna är alla operationer som inte nämns.
- För att undvika skador och funktionsnedsättning är det förbjudet att stampa eller vada på pedalen.
- Sätt inte knäna på fotplattan för att förebygga skador och funktionsnedsättningar.
 - Lägg inte all din vikt på ena sidan; annars kan apparaten välta.
 - Endast används av en person åt gången för att förebygga skador och funktionsnedsättningar.

- Den lämpliga hastigheten föreslås (inte för snabb) för din kropp.
 - Kontinuerlig träning rekommenderas inte, används av en person åt gången.
 - Rör inte apparaten med våta händer.
 - Använd inte den under åska, blixtar eller regnstorm.
- Använd inte hög temperatur för att undvika förvrängning av eld.
- Denna produkt är endast avsedd för träning. Förbjuden för andra användningsområden.
- Rör inte den trasiga strömbrytaren för att undvika elektriska stötar.
- Endast tillgänglig för 110V/230V, använd den inte med andra produkter.
- Tryck på strömbrytaren försiktigt. Bryt inte tråden eller rör vid strömförsörjningen med våta händer.
 - Håll den borta från direkt solljus och fuktiga platser.
 - Stäng av strömförsörjningen vid åska, blixtrar eller sällan användning.
 - Lägg inte tunga saker på strömkabeln för att undvika strömbrott.
 - Två eller fler personer behövs för att bära, var god håll i handtagen.
- Placera produkten på en stadig och horisontell plats för säkerhet.
- Placera den 20 cm från väggen innan användning.
- Placera den inte på fuktiga platser för att förhindra rostbildning.
- Montera inte av eller montera ihop produkten själv för att undvika personskador och produktskador
 - Placera inte brandfarliga ämnen bredvid produkten.

PRODUKTUPPGIFTER

Produktnamn	Mini Ultratunn Vibrationsplatta
Nominell spänning	110V-230V/50Hz
Nominell effekt	200W
Rekommenderad användningstid	15 minuter
Max. belastning	150 kg

KOMPONENTER

- 1: Vibrationsplatta
- 2: Magnetisk massager
- 3: Fötter
- 4: Bas
- 5: Varningsmärke
- 6: LED-skärm
- 7: Strömbrytare
- 8: Strömkontakt
- 9: Skydd



Horisontell justering

(Felaktig justering kan orsaka buller)

Om det uppstår buller, justera fötterna enligt nedan.



Hur monterar man träningsrep?

Dra ut träningsrepet under fodralet och fäst träningsrepet



PRODUKTVÅRD

Placering och förvaring av produkten

Miljöfaktorer kan påverka produkten fysiskt och mekaniskt. Placera inte maskinen i direkt solljus eller på platser med extrem värme för att förhindra sprickor eller blekning av färgen.

Täck över den med ett dammskydd och koppla bort strömkontakten från eluttaget om maskinen inte ska användas under en längre tid.

Använd inte bensen, lösningsmedel eller flyktiga rengöringsmedel som alkohol och bensin för att rengöra maskinen. Detta kan leda till att färgen bleknar eller att den inre strukturen blir korrosiv och spricker. Spilla inte vätska i maskinen för att undvika kortslutning.

Torka av fjärrkontrollen med en torr trasa. En våt trasa kan orsaka fel.

AUTOMATISK PROGRAMHASTIGHETSSCHEMA

TID FRÅN 10 MIN TILL 1 MIN

	S1	S2	S3	S4
P1	10	40	50	60
P2	15	35	30	40
P3	20	60	80	100
P4	25	65	80	105
P5	30	60	90	120

INSTRUKTIONSPANEL

Ström: Slå på eller av strömmen

Tid: Detta kan öka eller minska tiden (0-15 minuter)

Hastighet: Detta kan öka eller minska hastigheten (0-120 nivåer).

Start: Tryck på detta, maskinen börjar arbeta

Stopp: Tryck på detta, maskinen stannar




FJÄRRKONTROLL

Instruktioner för fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen bildar en vinkel på 45 grader mot signalmottagaren

- 1: STRÖMBRYTARE
- 2: HASTIGHET +
- 3: TID -
- 4: FÖREGÅENDE SÅNG (NÄR USB-EN ÄR INSATT)
- 5: PAUS FÖR MUSIK
- 6: LJUD +
- 7: START/PAUS
- 8: TID +
- 9: HASTIGHET -
- 10: LÄGEKNAPP: DU KAN VÄLJA DEN MEST BEKVÄMA FREKVENSEN ENLIGT OLIKA VÄXLAR
- 11: NÄSTA SÅNG (NÄR USB-EN ÄR INSATT)
- 12: LJUD -

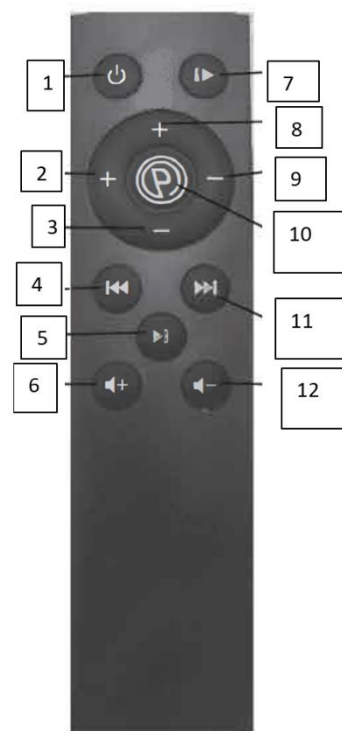

ANVÄNDNINGSMILJÖ

- Använd INTE maskinen i en alltför fuktig eller dammig miljö, eftersom det kan leda till fel eller elektrisk stöt.
- Exponera inte maskinen för värmare, spisar eller direkt solljus
- Placera och använd maskinen på en jämn, halkfri yta. Håll produkten borta från husdjur och barn. Maskinen är avsedd för hemmabruk och inte för kommersiellt bruk.

Sluta använda den om följande fall inträffar

- Du bör omedelbart sluta använda maskinen när följande fall inträffar och stänga av strömmen, ta ut strömkabeln från uttaget. Stänk inte vatten eller annan vätska på produkter eller fjärrkontroll.
- Relevanta delar är skadade eller det uppstår onormalt ljud inifrån.
- Känn avvikande kropp eller lokal smärta under användning av produkten och plötsliga strömavbrott. Åska. och blixten inträffar.

Fenomen	Vanliga orsaker	Metoder.	Anslut
Kan inte börja arbeta. strömkabeln.	• Strömkontakten anslöt inte ordentligt. • strömbrytaren är inte påslagen • Säkringen brann ut på grund av plötslig. överdriven ström		Slå på strömbrytaren och indikatorlampan kommer att komma upp ändra till en säkring av samma modell
Maskinljud som piper och Dada	• Det är normal driftljud. inte indikerar en maskin sammanbrott		• Behöver inte hantera
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Raltery är död.		Byt ut batteriet.

arbete

• Kontrollavståndet är för långt.

• Den effektiva infraröda sensorn.
omfång är 2,5 m

Sluta arbeta när du använder.

Standard arbetstid är över.

• Drifta igen i intervaller av
10min.

Kan inte fungera normalt.

• Kanske utför du.
kommandon för ofta

stäng av strömmen och starta om

Om felet inte har lösts efter att ha följt ovanstående metoder, kontakta då.
tillverkaren eller din lokala återförsäljare och demontera inte och underhåll enheten själv.

TRÄNINGSTÄLLNING



Hela-kroppen-träningställning.
Stå på fotplattan och sträck ut dina fötter som så.
bred som dina axlar. (Använd ritlinjen för bättre
träning.)



Sittande ställning: Sträck ut benen så brett.
som dina axlar när du utför knäböj



Böjning av överkroppshållning: Sträck ut armarna som.
bred som din axel



Lägre benställning: Placera dina nedre ben som på
fotplattan med.
dina händer stödjer bakåt på marken.



Growling ställning.
Sträck på benen och lägg händerna på fotpedalen.



Enbensställning.
Sätt en fot på Fot.
Vila och koppla av.



Sittande ställning 1:
Stjärt på fotdynan.



Sittande ställning 2.
Placera dina ben på fotstödet när du sitter på pall.

REACT

VIBRATIONSPLATTE 1000



Diese deutsche Version der Bedienungsanleitung wurde aus dem Englischen übersetzt. Fehler in der Übersetzung sind vorbehalten. Die Übersetzung basiert auf der offiziellen englischen Version.

IP-Agency Finland Oy - Alle Rechte vorbehalten. Änderungen am Produkt und an der Gebrauchsanweisung sind vorbehalten. Technische Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

IMPORTEUR:

IP-AGENCY FINLAND OY
HONKANUMMENTIE 13, 01380 VANTAA



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen sollten immer beachtet werden, einschließlich der folgenden Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Crosstrainers: Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

WARNUNG: Bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für Personen über 35 Jahre oder mit bestehenden Gesundheitsproblemen. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Fitnessgeräte verwenden. Betreiben Sie dieses Trainingsgerät nicht ohne ordnungsgemäß angebrachte Schutzvorrichtungen, da die beweglichen Teile bei ungeschütztem Kontakt ein ernsthaftes Verletzungsrisiko darstellen können.

- Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers sicherzustellen, dass alle Benutzer dieser Vibrationsplatte ausreichend über alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.
 - Verwenden Sie die Vibrationsplatte nur gemäß dieser Anleitung.
 - Stellen Sie die Vibrationsplatte auf eine ebene Fläche mit mindestens acht Fuß Freiraum dahinter. Platzieren Sie die Vibrationsplatte nicht auf einer Oberfläche, die die Luftöffnungen blockiert. Um den Boden oder Teppich vor Beschädigungen zu schützen, legen Sie eine Matte unter die Vibrationsplatte.
 - Bewahren Sie die Vibrationsplatte drinnen auf, fern von Feuchtigkeit und Staub. Stellen Sie die Vibrationsplatte nicht in einer Garage oder auf einer überdachten Terrasse oder in der Nähe von Wasser auf.
 - Betreiben Sie die Vibrationsplatte nicht in Bereichen, in denen Aerosolprodukte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
 - Halten Sie Kinder unter 12 Jahren und Haustiere jederzeit von der Vibrationsplatte fern.
 - Vibrationsplatte sollte nicht von Personen mit einem Gewicht von mehr als 150 KGS verwendet werden.
 - Lassen Sie niemals mehr als eine Person gleichzeitig auf der Vibrationsplatte zu.
 - Halten Sie das Netzkabel und den Überspannungsschutz von erhitzten Oberflächen fern.
 - Lassen Sie die Vibrationsplatte niemals unbeaufsichtigt laufen. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn die Vibrationsplatte nicht in Gebrauch ist.
 - Versuchen Sie nicht, die Vibrationsplatte zu bewegen oder anzupassen, bis sie ordnungsgemäß montiert ist.
 - Inspektieren und regelmäßig alle Teile der Vibrationsplatte festziehen. Falsche Verwendung könnte die Stabilität der Vibrationsplatte beeinflussen.
 - Führen Sie niemals Gegenstände in irgendeine Öffnung ein oder lassen Sie sie fallen.
 - **GEFAHR: Ziehen Sie immer sofort nach Gebrauch den Netzstecker, bevor Sie die Vibrationsplatte reinigen und bevor Sie die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungs- und Einstellungsverfahren durchführen. Entfernen Sie niemals die Motorabdeckung, es sei denn, dies wird nur von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter angeordnet.**
- Diese Vibrationsplatte ist ausschließlich für den Gebrauch zu Hause bestimmt. Verwenden Sie sie nicht für kommerzielle, vermietete oder andere Zwecke.
institutioneller Rahmen.
- Stellen Sie sicher, dass es von Kindern, älteren Menschen und schwangeren Frauen ordnungsgemäß und sicher verwendet wird.
- Menschen, die an Hypertonie, Bronchitis, Herz- oder Hautkrankheiten, Diabetes, Schwangerschaft oder anderen Erkrankungen leiden.

Krankheiten sollten dieses Produkt unter ärztlicher Anleitung verwenden.

- Halten Sie die Finger von Kindern oder anderen Gegenständen fern, sonst kann das Gerät beschädigt werden.

kaputt

- Kinder, alte Menschen und schwangere Frauen sollten es weniger verwenden.
- Benutze es nicht nach dem Trinken.
- Untersuchen Sie die Funktionen (zum Beispiel die Schaltfläche) zur Vermeidung von Fehlfunktionen oder Verletzungen.

- Verwenden Sie es gemäß dieser Anweisung, nicht erwähnte Operationen sind verboten.

Um Verletzungen und Beeinträchtigungen zu vermeiden, ist das Stampfen oder Wühlen auf dem Pedal verboten.

- Setzen Sie Ihre Knie nicht auf das Fußpolster, um Verletzungen und Beeinträchtigungen zu vermeiden.
- Verteilen Sie nicht Ihr gesamtes Gewicht auf einer Seite, da das Gerät sonst umkippen könnte.
- Nur von einer Person gleichzeitig benutzt, um Verletzungen und Beeinträchtigungen zu vermeiden.
- Die richtige Geschwindigkeit wird für Ihren Körper vorgeschlagen (nicht zu schnell).
- Kontinuierliches Training wird nicht empfohlen, von einer Person gleichzeitig verwendet zu werden.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie es nicht während eines Gewitters, bei Blitz oder Regensturm.
- Verwenden Sie keine hohe Temperatur, um Verzerrungen des Feuers zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur zum Trainieren bestimmt. Für andere Verwendungen verboten.
- Berühren Sie den defekten Schalter nicht, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Nur für 110V/230V erhältlich, daher nicht mit anderen Produkten verwenden.
- Drücken Sie den Schalterknopf vorsichtig. Brechen Sie das Kabel nicht und berühren Sie die Stromversorgung nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie es fern von direktem Sonnenlicht und feuchten Orten.
- Schalten Sie bei Gewitter, Blitz oder seltenem Gebrauch die Stromversorgung ab.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Stromkabel, um Stromausfälle zu vermeiden.
- Zwei oder mehr Personen werden zum Tragen benötigt, bitte halten Sie die Griffe.
- Stellen Sie das Produkt an einem sicheren und horizontalen Ort auf.
- Stellen Sie es 20 cm von der Wand entfernt vor der Verwendung auf.
- Stellen Sie es nicht an einen feuchten Ort, um Rostbildung zu verhindern.
- Montieren oder demontieren Sie das Produkt nicht selbst, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Stellen Sie entzündliche Substanzen nicht neben das Produkt.

PRODUKTDATEN

Produktname Mini Ultradünne Vibrationsplatte

Nennspannung 110V-230V/50Hz

Bewertete Leistung 200W

Vorgeschlagene Verwendungsdauer 15 Minuten

Max.Laden 150 Kilogramm

KOMPONENTEN

- 1: Vibrationsplattform
- 2: Magnetische Massager.
- 3: Füße
- 4: Basis
- 5: Warnhinweis
- 6: LED-Bildschirm
- 7: Netzschalter
- 8: Netzstecker
- 9: Abdeckung



Horizontale Anpassung

(Falsche Einstellung kann Lärm verursachen).

Wenn irgendein Lärm verursacht wird, bitte unten die Füße wie folgt verstellbar machen.



Wie montiere ich die Übungsseile?

Bitte ziehen Sie das Übungsseil unter dem Koffer heraus und befestigen Sie das Übungsseil.



PRODUKTPFLEGE

Produktplatzierung und Lagerung

Umweltfaktoren können das Produkt physisch und mechanisch stark beeinflussen. Setzen Sie die Maschine nicht direktem Sonnenlicht oder extremen Hitze aus, um ein Zerbrechen oder Verblasen der Farbe zu verhindern.

Bitte bedecken Sie es mit einer Staubschutzhülle und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn die Maschine längere Zeit nicht verwendet wird.

Verwenden Sie keine Benzol-Verdünner und korrosiven und flüchtigen Reinigungsmittel wie Alkohol und Benzin, um die Maschine zu reinigen. Dies kann dazu führen, dass die Farbe verblasst oder die Innenstruktur korrosiv und rissig wird. Verschütten Sie keine Flüssigkeit in das Gerät, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Bitte wischen Sie die Fernbedienung mit einem trockenen Tuch ab. Ein feuchtes Tuch kann zu Fehlfunktionen führen.

AUTO PROGRAMM GESCHWINDIGKEITSBLATT

ZEIT VON 10 MIN BIS 1 MIN

	S1	S2	S3	S4
P1	10	40	50	60
P2	15	35	30	40
P3	20	60	80	100
P4	25	65	80	105
P5	30	60	90	120

PANELANWEISUNG

Einschalten: Ein- oder Ausschalten.

Zeit: Dies kann die Zeit erhöhen oder reduzieren (0-15 Minuten).

Geschwindigkeit: Dies kann die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern (0-120 Stufen).

Start: Drücken Sie dies, die Maschine beginnt zu arbeiten.

Stop: Drücken Sie dies, die Maschine wird anhalten.




FERNBEDIENUNG

Fernbedienungsanleitung.

Der Fernbedienung macht einen Winkel von 45 Grad zum Signal-Empfänger.

- 1: EIN-/AUSSCHALTER
- 2: GESCHWINDIGKEIT +
- 3: ZEIT -
- 4: VORHERIGES LIED (WENN DER USB EINGELEGT WIRD)
- 5: MUSIK PAUSE
- 6: STIMME +
- 7: START/ PAUSE
- 8: ZEIT +
- 9: GESCHWINDIGKEIT -
- 10: MODUS-TASTE: SIE KÖNNEN WÄHLEN.
DIE BEQUEMSTE FREQUENZ
GEMÄß UNTERSCHIEDLICHER AUSRÜSTUNG
- 11: NÄCHSTER SONG (WENN DU DEN USB EINSTECKST)
- 12: STIMME -

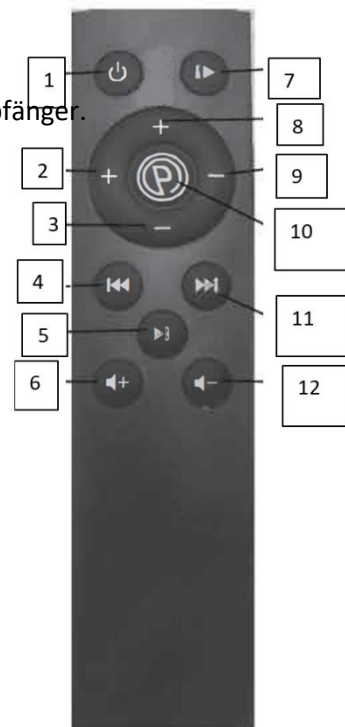

NUTZUNGSUMGEBUNG

- Verwenden Sie die Maschine NICHT in einer übermäßig feuchten oder staubigen Umgebung, da dies zu Fehlfunktionen oder elektrischen Schlägen führen kann.
 - Setzen Sie die Maschine NICHT Heizungen, Öfen oder direktem Sonnenlicht aus.
 - Stellen Sie die Maschine auf einen ebenen, rutschfesten Boden und verwenden Sie sie dort. Halten Sie das Produkt von Haustieren fern.
- Kinder. Die Maschine ist für den Hausgebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke konzipiert.

Bitte hören Sie auf, es zu benutzen, wenn die folgenden Fälle eintreten.

Sie sollten die Maschine sofort stoppen, wenn die folgenden Fälle eintreten, und sie ausschalten. Schalten Sie aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten darauf.

Produkte oder Fernbedienung.

- Relevante Teile sind beschädigt oder es treten ungewöhnliche Geräusche von innen auf.
- Fühlen Sie während der Verwendung des Produkts abnormale Körperschmerzen oder lokale Schmerzen und plötzliche Stromausfälle. Donner und Blitze treten auf.

Phänomene	Häufige Gründe	Methoden
Arbeit kann nicht begonnen werden.	• Netzstecker hat nicht gut verbunden. • Schließen Sie den Netzstecker an. • Netzschalter nicht eingeschaltet. • Die Sicherung wurde aufgrund eines plötzlichen Ausfalls durchgebrannt. • Wechseln Sie zu einer Sicherung derselben. übermäßiger Strom	Schalten Sie den Netzschalter ein. und die Anzeigelampe wird kommen Sie hoch Modell
Maschinengeräusche wie Sehnsucht und umgehen mit. Dada	• Es ist ein normaler Betriebsklang. keine Maschine anzeigen Zusammenbruch	• Muss nicht
Die Fernbedienung funktioniert nicht. austauschen Arbeiten	• Rattery ist tot. • Die Steuerentfernung ist zu weit.	• Batterie • Die effektive Infrarotsensorik. Reichweite beträgt 2,5 m.
Hören Sie auf zu arbeiten, wenn Sie verwenden. erneut in Intervallen von.	• Die Standardarbeitszeit ist vorbei.	• Betreiben Sie 1 Minute.
Nicht in der Lage, normal zu funktionieren. Stromversorgung aus und starten Sie neu. Befehle zu häufig.	• Vielleicht führen Sie aus.	Schalten Sie die

Wenn die Störung nach Anwendung der oben genannten Methoden nicht behoben wurde, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst. Hersteller oder Ihr örtlicher Händler und zerlegen und warten Sie das Gerät nicht selbst.

ÜBUNGSHALTUNG



Ganzkörper-Übungshaltung.

Stehen Sie auf dem Fußpolster und strecken Sie Ihre Füße wie.

So breit wie deine Schultern. (Verwende die Zeichenlinie für bessere Übungen.)



Squat-Haltung: Strecke deine Beine so weit wie möglich. wie deine Schultern beim Kniebeugen



Beuge die obere Körperhaltung: Strecke deine Arme aus. so breit wie deine Schulter



Untere Beinhaltung: Stellen Sie Ihre unteren Beine wie auf dem Fußpolster auf. Deine Hände stützen sich rückwärts auf dem Boden.



Wachsende Haltung

Strecke deine Beine und lege deine Hände auf das Fußpolster.



Einbeinige Haltung.

Stelle einen Fuß auf den Fuß.

Entspanne dich und ruhe dich aus.



Sitzhaltung 1:

Gesäß auf dem Fußpolster.



Sitzhaltung 2:

Stelle deine Beine auf das Fußpolster, wenn du auf dem Hocker sitzt.

Kierrätys	
	Käytöstä poistamisen jälkeen kierrätä tämä tuote paikallisten viranomaisten ohjeistusten mukaan.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Korrekt kassering av denna produkt	
	Denna märkning anger att denna produkt inte bör bortskaffas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra att miljön eller människors hälsa skadas av okontrollerat bortskaffande av avfall, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser

Korrekte Entsorgung des Geräts	
	Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.



EU Declaration of Conformity

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus – EU-försäkran om överensstämmelse - EU-Konformitätserklärung

Manufacturer	IP-AGENCY FINLAND OY
Address	HONKANUMMENTIE 13, 01380 VANTAA

DECLARES THAT DESIGN AND MANUFACTURING OF THE FOLLOWING PRODUCT COMPLIES WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES AND STANDARDS AND IS IDENTICAL TO THE PRODUCT.

VAKUUTTAA, ETTÄ SEURAAVAN TUOTTEEN RAKENNE JA VALMISTUS OVAT SEURAAVIEN DIREKTIIVIEN JA STANDARDIEN MUKAISIA JA YHDENMUKAINEN TUOTTEEN KANSSA.

INTYGAR ATT KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING AV FÖLJANDE PRODUKT ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE DIREKTIV OCH STANDARDER OCH ÄR IDENTISK MED DEN PRODUKT.

ERKLÄRT, DASS DESIGN UND HERSTELLUNG DES FOLGENDEN PRODUKTS DEN FOLGENDEN RICHTLINIEN UND NORMEN ENTSPRECHEN UND MIT DEM PRODUKT IDENTISCH SIND.

Product	6438543013463 REACT TÄRINÄLEVY 1000
Model number(s)	TD006C-4, TD006C-2, TD006C-6

Directives - Direktiivit – Direktiv – Richtlinie:

EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU
LVD directive 2014/35/EU

Standards - Standardit – Standarder – Normen:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021; EN IEC 55014-2:2021, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021, EN IEC 60335-2-32:2021
EN 62233:2008, EN IEC 63000:2018

Place, date and signature:

Jouki Puurtinen CEO