



ROMMELSBACHER

Käyttöohje
Sähköveitsi EM120




Hyvä asiakas

Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Kytkeminen verkkoon

Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.

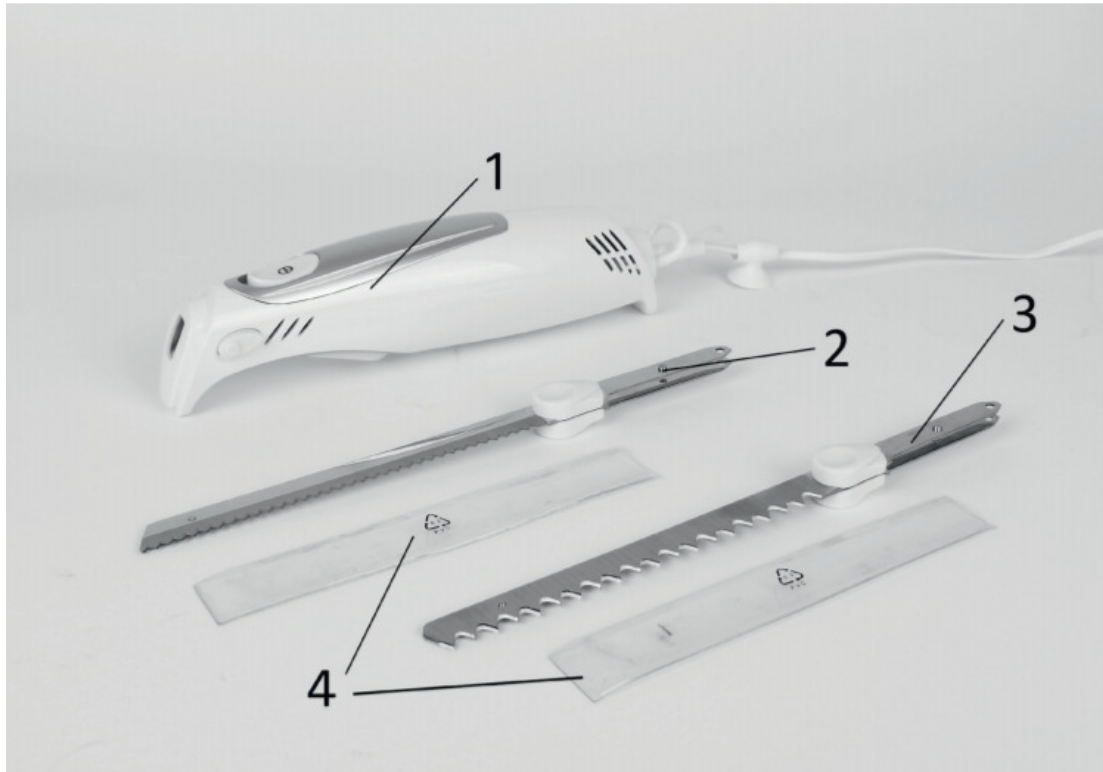

Tutustuminen

1. Käyttöyksikön kotelo
2. Leikkuuterä tavallisille ruoka-aineille
3. Leikkuterä pakastetuille ruoka-aineille (isommilla hampaailla)
4. Sormisuoja

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- **Varoitus:** Terät ovat erittäin teräviä.
- **Varoitus:** Kun laitteesta on katkaistu virta, irrota aina pistotulppa seinäpistorasiasta ja odota, kunnes terät ovat pysähtyneet täysin ennen niiden irrottamista laitteesta.
- Älä käytä laitetta, sen liitäntäjohtoa tai varusteita, jos niissä on merkkejä vaurioitumisesta.
- Älä jätä laitetta toimimaan ilman valvo.
- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä alussa.
- Lapsia on valvottava, jotta estetään, etteivät he leiki laitteella.

- Älä koske liikkuvia osia käytön aikana; se saattaa olla erittäin vaarallista.
- **Katkaise virta laitteesta aina käytön jälkeen ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Tee samoin, jos laitteessa on toimintahäiriö tai ennen kuin puhdistat laitteen.**
- Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta, älä vedä koskaan liitäntäjohdosta.
- Valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jos ne johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai käyttöohjeiden laiminlyömisestä.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää suurtalouksissa.
- Turvallisuusmääräysten mukaisesti ja vaarojen välttämiseksi sähkölaitteiden korjauksen (mukaan lukien liitäntäjohdon vaihto) saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Jos laitteessa ilmenee häiriöitä, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Käyttö

Tätä laitetta voidaan käyttää kakkujen, luuttoman lihan, vihannesten tai muiden viipaloitavien ruoka-aineiden leikkaamiseen tai viipaloimiseen.

Huomio! Käyttöaika on enintään 15 minuuttia kerrallaan. Sen jälkeen pitää jäähdyttää moottoria vähintään 5 minuuttia, näin vältät moottorin vaurioitumisen.

Leikkuterät



- Aseta leikkuterät yhdensuuntaisesti ja liitä ne toisiinsa työntämällä toisessa terässä oleva metallitappi toisessa terässä olevaan reikään.
- Tartu teriin käyttämällä sormisuoja ja työnnä terät käyttöyksikön koteloon, kunnes kuulet niiden lukkiutuvan paikalleen.
- Tarkasta turvallisuussyistä, että terät ovat kunnolla kiinni kotelossa. Tee tämä yrittämällä vetää teriä jonkin verran ulos kotelosta.

Ennen käyttöä

- Ennen leikkaamista tai viipaloimista sähköveitsi on kytkettävä päälle painamalla käyttöyksikön kotelossa olevaa liukukytkintä.
- Leikkaa terillä hitaasti leikattavan ruoka-aineen läpi painamatta liikaa. Teriä ei tarvitse vetää edestakaisin, koska ne alkavat liikkua heti, kun laitteeseen on kytketty virta.
- Kun haluat lopettaa leikkaamisen, vapauta liukukytkin.
- Muista irrottaa pistotulppa seinäpistorasiasta.
- Odota kunnes käyttöyksikkö ja terät ovat pysähtyneet täysin. Terät irrotetaan laitteesta painamalla irrotuspainiketta ja vetämällä terät varovasti ulos kotelosta.

Laitteen puhdistus ja huolto

- Katkaise virta laitteesta käytön jälkeen. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota, kunnes moottori on pysähtynyt täysin ennen puhdistamista.
- Sähköiskun välttämiseksi älä puhdistavaippaa vedellä. Älä myöskään upota vaippaa veteen.
- Kotelo pyyhitään puhtaaksi kostealla, nukattomalla rievulla.
- Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Terät voidaan pestä astianpesukoneessa.

Jätehuolto



Käytöstä poistettavat laitteet tulisi viedä jätteiden hyötykäyttöasemalle.

Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle.