


**RH-95**

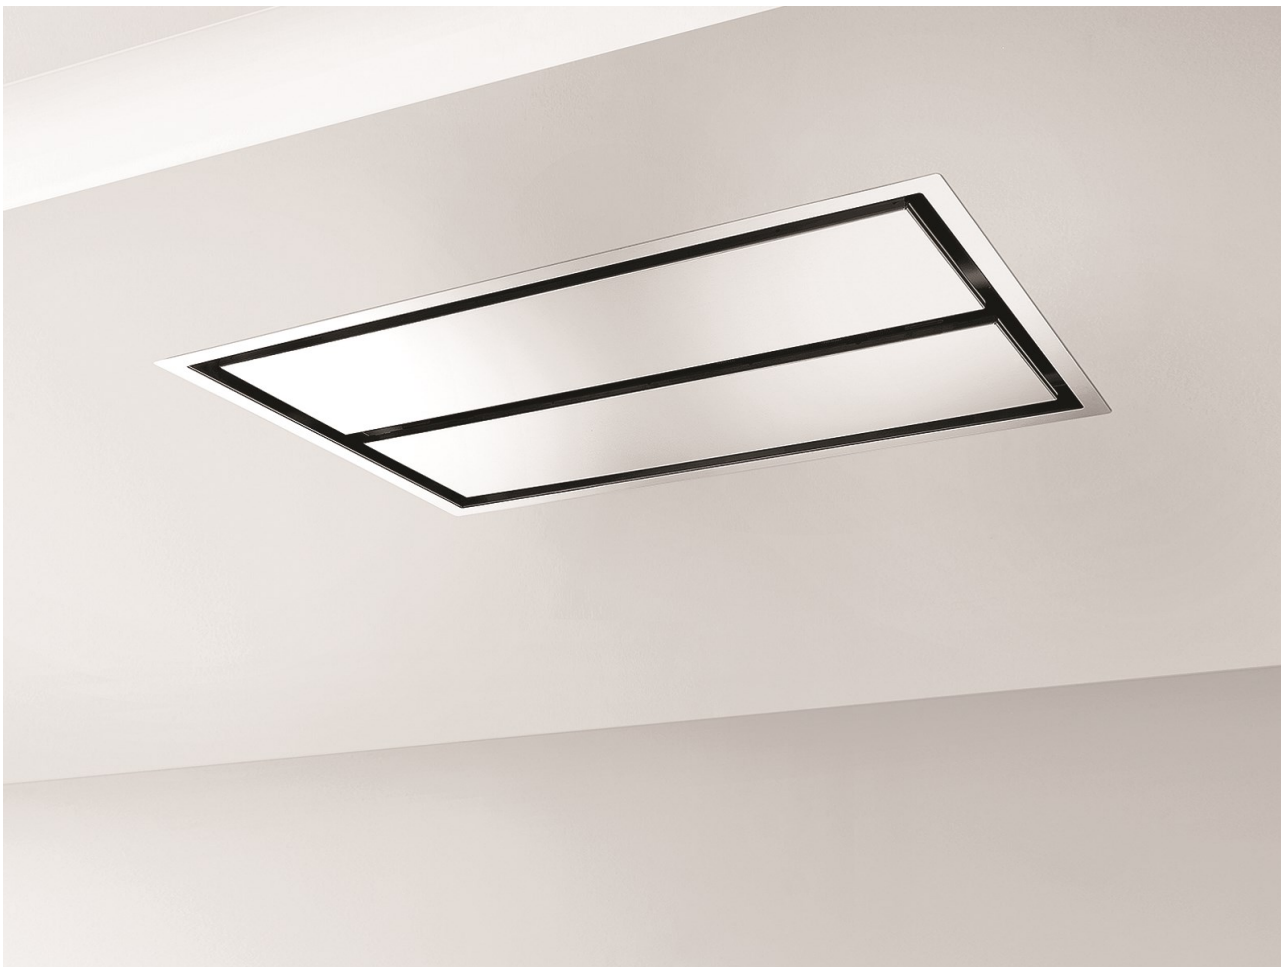

## **KÄYTTÖOHJEET**

**RH-9511-S**

## YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET

Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä valitsemanne tuotteen mukaisia.

### ASENNUS

Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista.

Sähkölieden yhteydessä liesikuvun asennuskorkeudeksi suositellaan 500mm - 600mm. Kattoon asennettavien saarekemallien osalta suosittelemme asennuskorkeudeksi 600 - 800mm liesitason pinnasta. Tällöin asennuskorkeuteen vaikuttaa myös liesikuvun toimivuuden lisäksi sen käyttömukavuus. Kaasulieden yhteydessä pienin sallittu etäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650mm.



Sähköverkon jännite tulee vastata liesikuvun arvokilpeen merkittyä arvoa. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.

Yhdistä liesituuletin hormiin vähintään  $\varnothing$  125 mm putkella. Suositeltava hormikoko on  $\varnothing$  160 mm. Kun kyseessä ulkoisella huippuimurilla varustettu järjestelmä, on hyvä noudattaa huippuimurin valmistajan ilmoittamaa hormin  $\varnothing$  -mittaa. Huippuimurin ja liesikuvun välisen putken tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja suora.

Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne).

Mikäli virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai tekninen huoltopalvelu, näin vältetään mahdolliset vaaratilanteet. Korjaustyötä tehtäessä on laite kytkettävä irti sähköverkosta.

Ilmanpoistossa on noudatettava viranomaismääräyksiä.

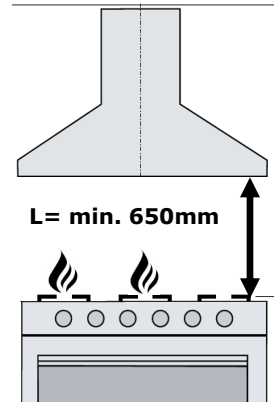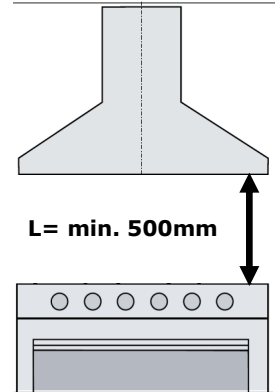

### KÄYTTÖ

Liesikupu on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Älä koskaan käytä liesikupua muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan jätä avotulta liesikuvun alle.

Säädä kaasulieden liekki siten, että se kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reunoille.

Syviä paistinpannuja on pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.

Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa käyttää laitetta.

Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia (tulipalovaara).

Käytön aikana on huolehdittava riittävästä korvausilman saannista.

Mallit, joissa on LED-lamput. Valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä.

### HUOLTO


Laite suositellaan aina irrotettavaksi verkkovirrasta ennen huoltotoimenpiteitä.

Puhdista ja/tai vaihda suodattimet säännöllisen ajan kuluttua (tulipalovaara).

Puhdista liesikupu kostealla kankaalla ja miedolla, tähän tarkoitukseen sopivalla nestemäisellä pesuaineella.






# savo

## MITTAKUVA ja HAVAINNEKUVA


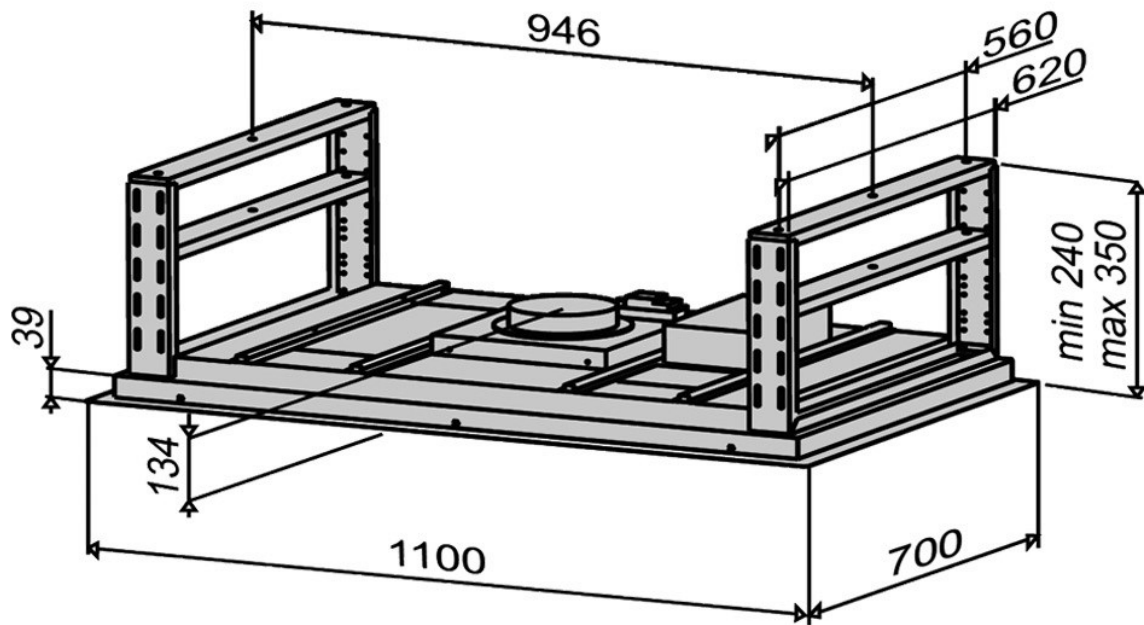


# savo






## OSALUETTELO

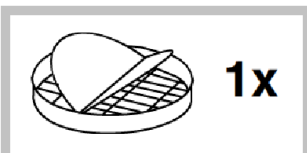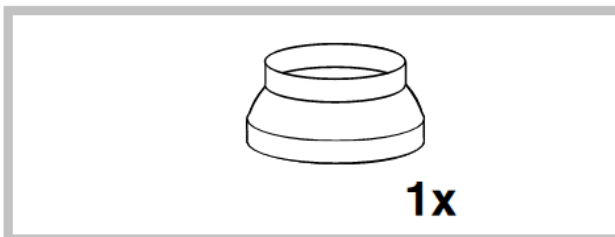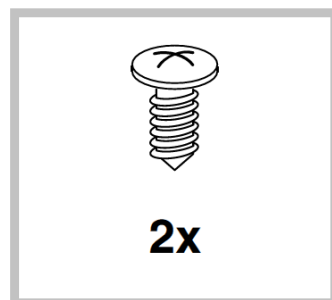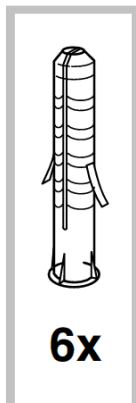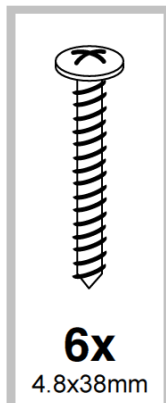

Varusteet, jotka eivät tule tuotteen mukana

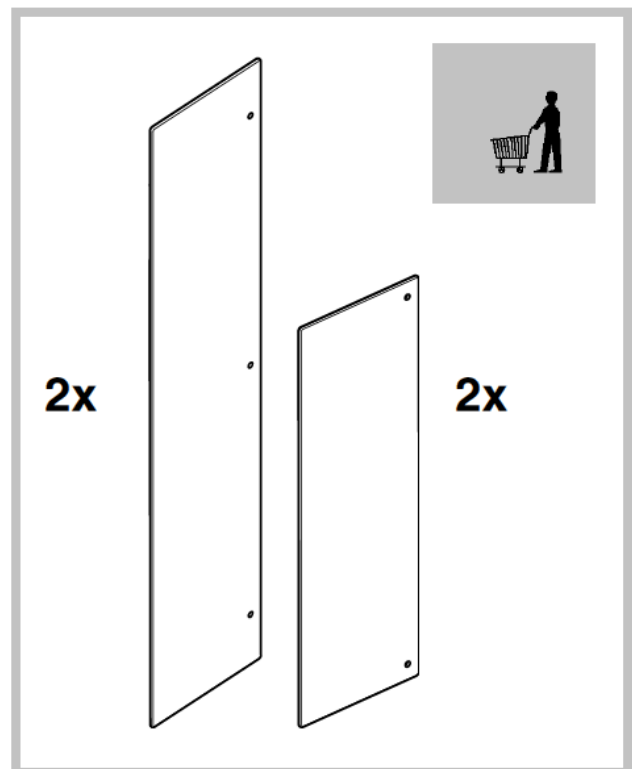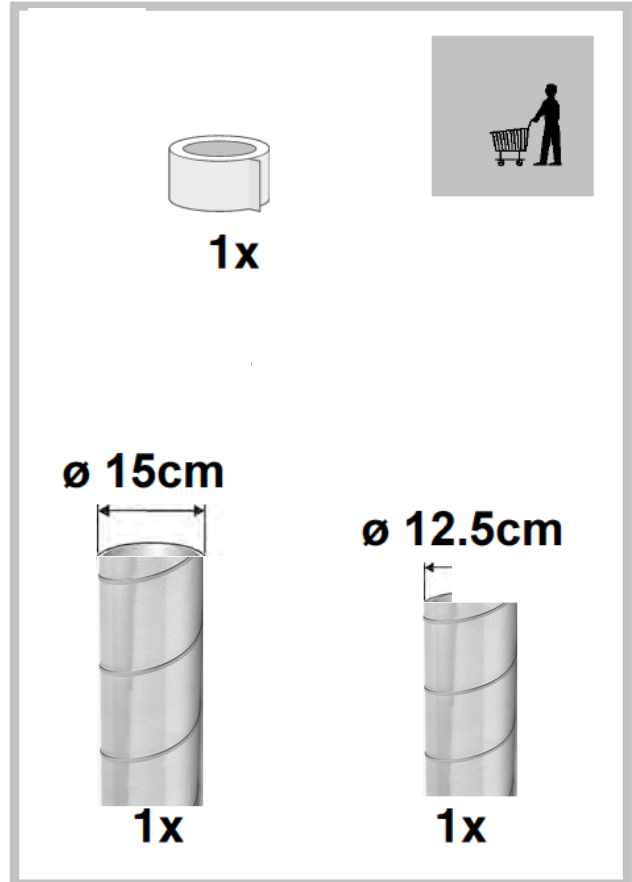


## ASENNUS

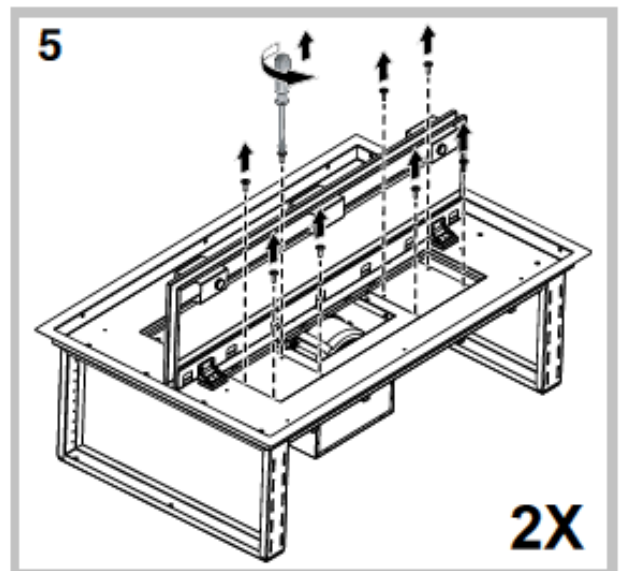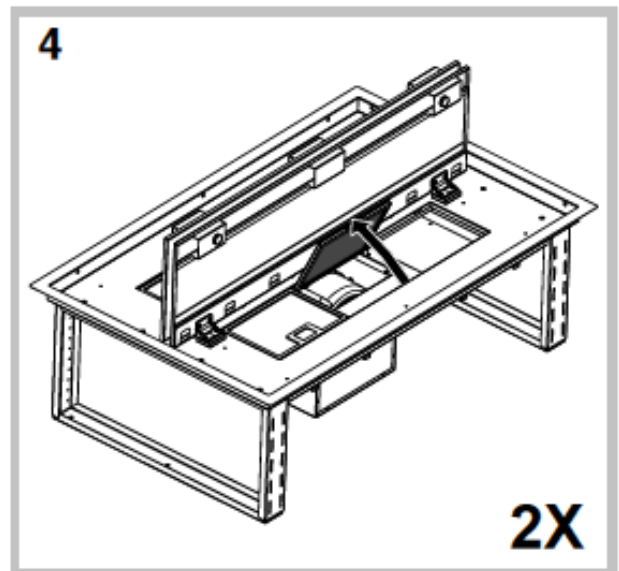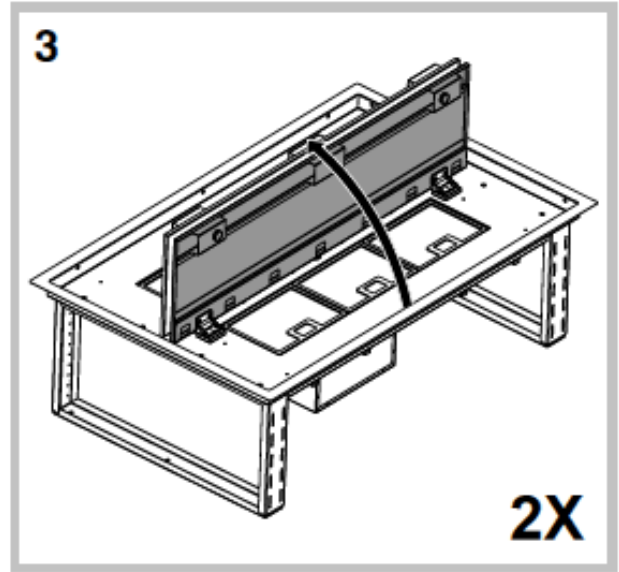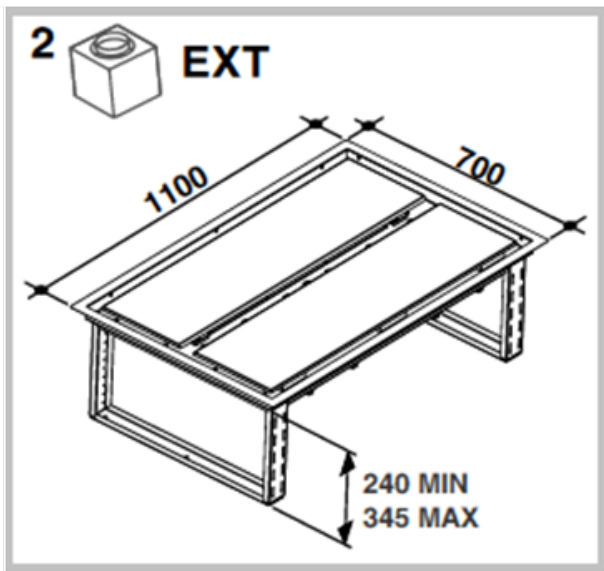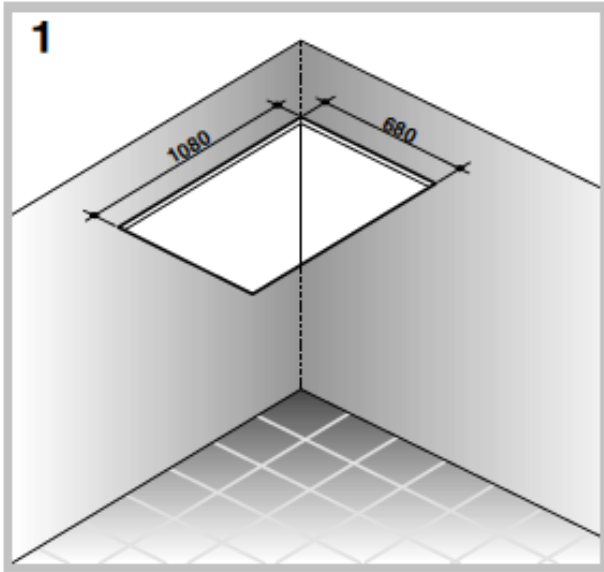


## ASENNUS


6

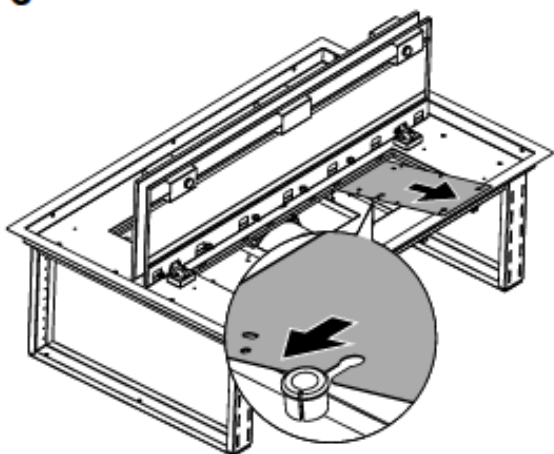






7

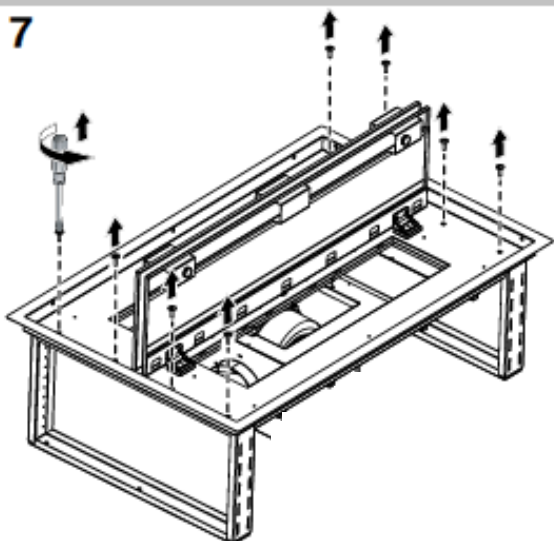

8

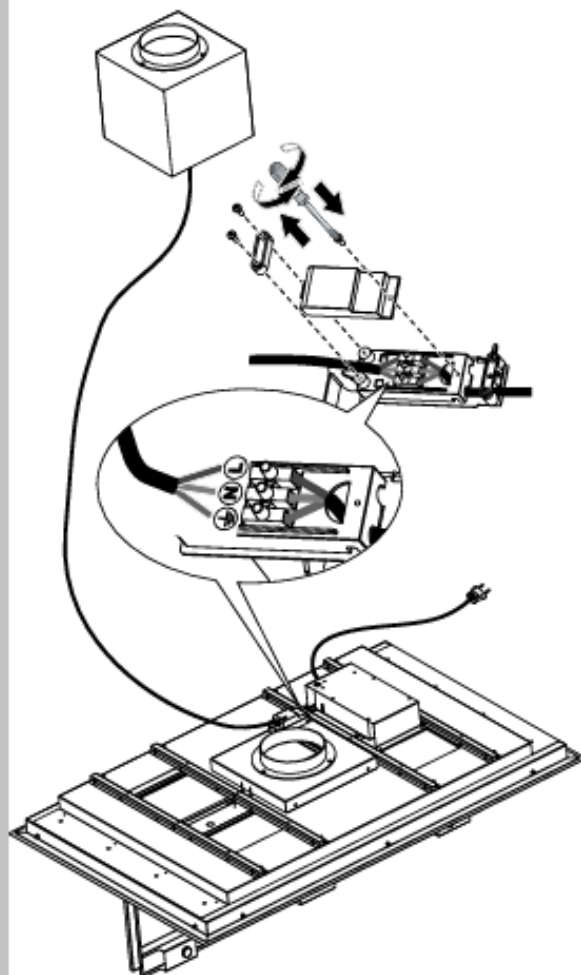


## ASENNUS

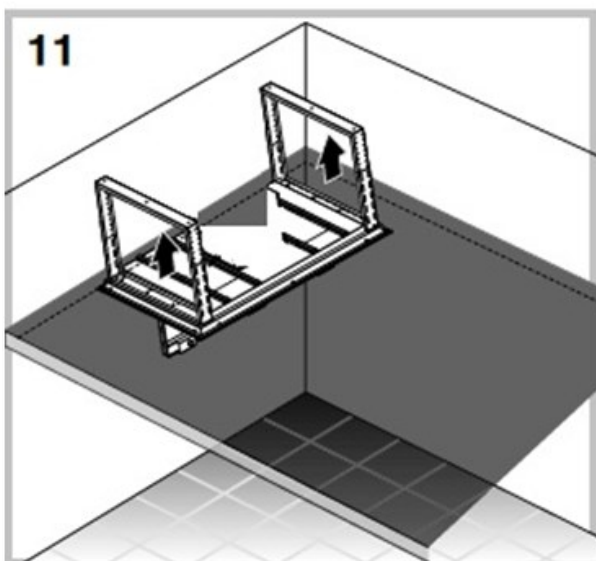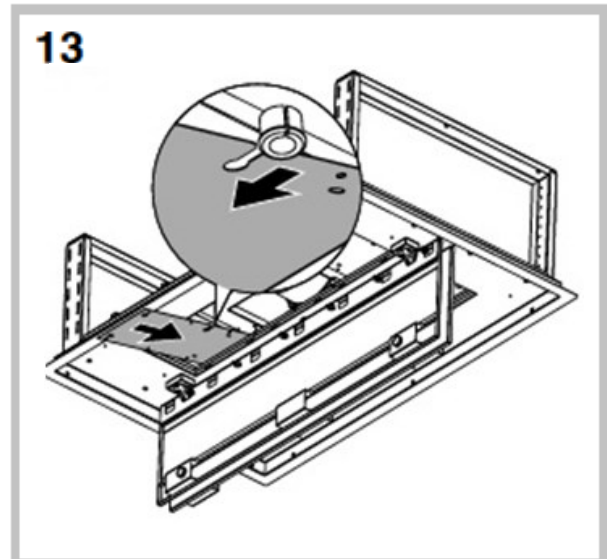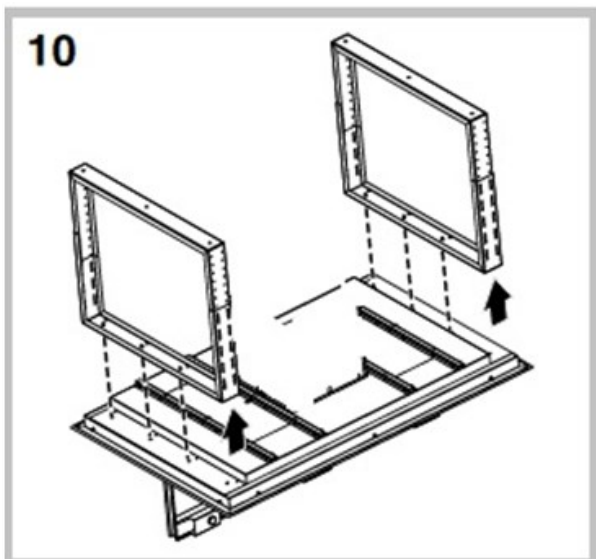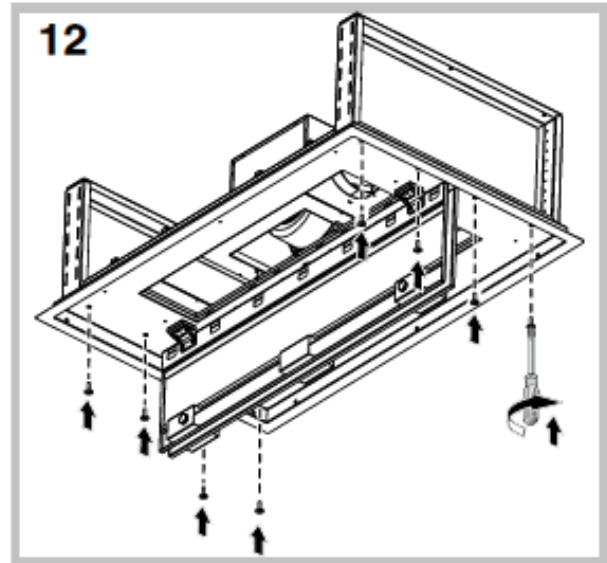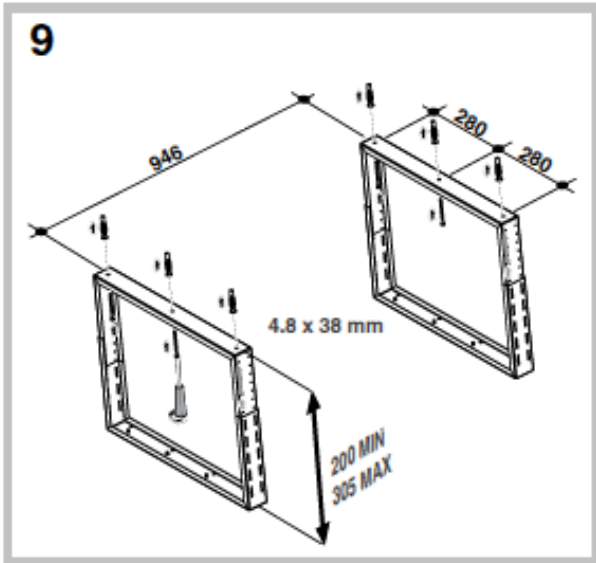




## ASENNUS


15

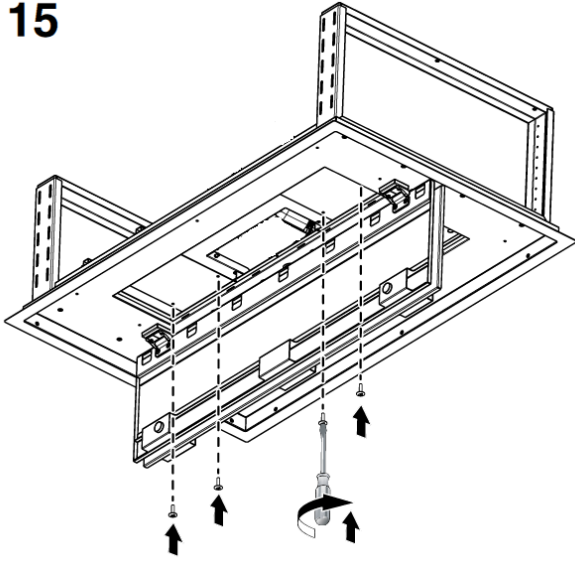


18

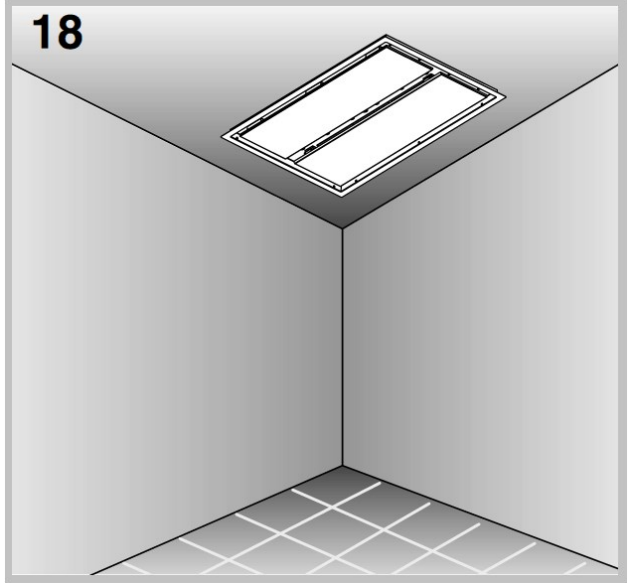

16



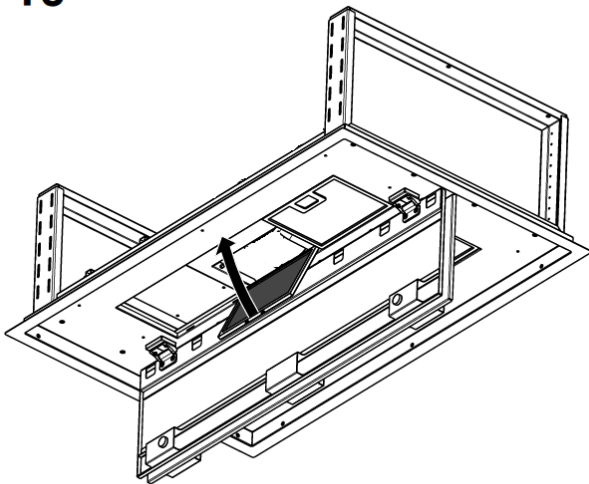


17

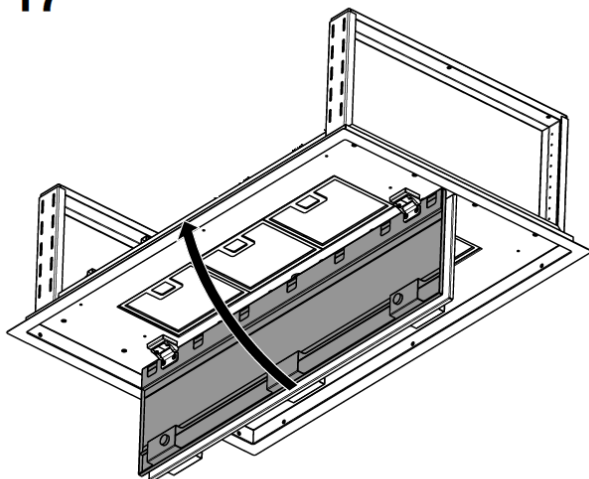



## LASISARJAN ASENNUS (lisävaruste)

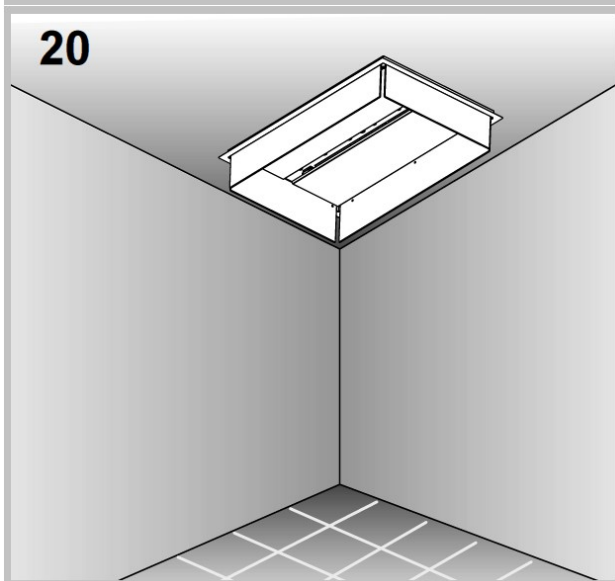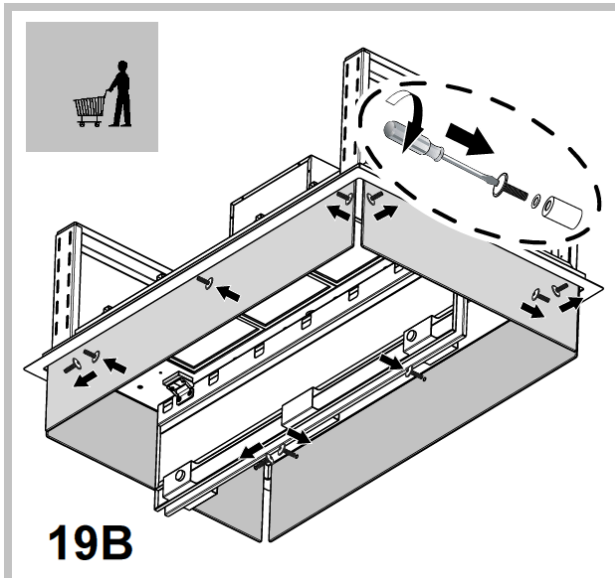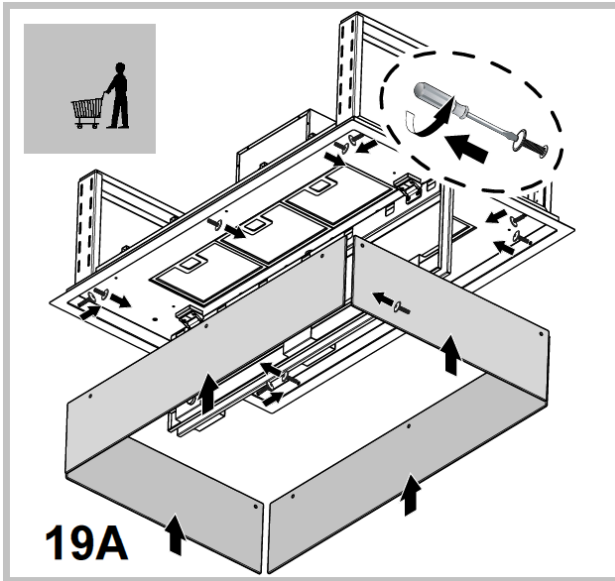

## SÄHKÖKYTKENNÄT

### Kytkenä sähköverkkoon

Laite on varustettu valkoisella 3-napaisella kytkentäkaapelilla, jossa avoimet johtimet liitettäväksi kytkentärasiaan.

Värikoodit:


- Musta/ruskea (**L**) vaihe 230VAC
- Sininen (**N**) nolla
- Keltavihreä suojamaa

### Huippuimurin kytkentä liesikupuun

Kytkenässä suositellaan käytettäväksi suoraa kolminapaista liitäntäkaapelia huippuimurin ja liesikuvun välillä.

Liesikuvun päällä kytkentärasian kannessa merkintä "External Motor".

Kytkenärasian liittimet on merkitty tunnuksin "**N**", "**L**" ja **suojamaa**.

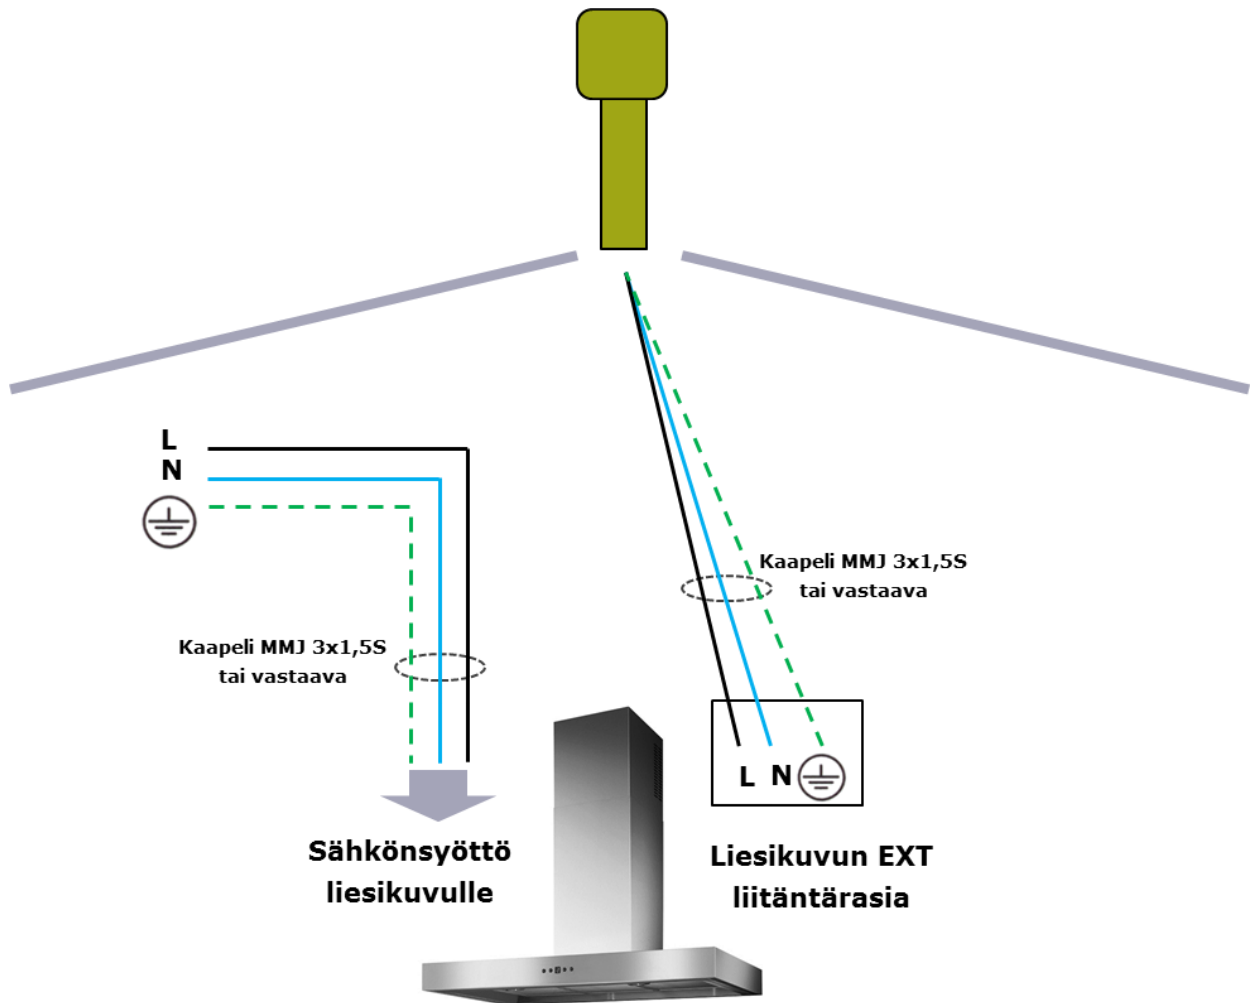

Liesikuvussa sähkönsyöttökaapeli, jossa avoimet kytkentäjohdot

## TEKNISET TIEDOT

### OMINAISUUDET

- ohjaa huippuimuria
- voidaan käyttää yhdessä SAVO-kanavapuhaltimen kanssa (teho 750 m<sup>3</sup>/h)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaistus 6 x 3 W LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- reunaimutekniikka
- rasvasuodattimen puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 1100 x 700 x 240-350 mm (l x s x k), lasin korkeus 168 mm
- huippuimurin (1-vaihe, AC-moottori) ohjausteho max. 260W

### YHTEENSOPIVUUS

Voidaan käyttää yhdessä SAVO-kanavapuhaltimen kanssa (teho 750 m<sup>3</sup>/h). Verkkosivuillamme on taulukoitu yhteensopivat laitemallit.

---



## KÄYTTÖ

### TOIMINNOT

Liesikuvussa on elektroninen säätöjärjestelmä. Energiankulutuksen optimoimiseksi 4. nopeus (tehoasento) säättyy automaattisesti 3. nopeuteen 5 minuutin jälkeen.

Jos liesikupu jätetään päälle (valaisin ja/tai tuuletin), eikä sitä säädetä 10 tunnin aikana, laite asettuu tämän ajan kuluttua automaattisesti OFF-tilaan, ja kaikki toiminnot sulkeutuvat. Valittaessa tietty toiminto, kuuluu äänimerkki.

Mikäli liesikuvun käytön aikana sattuu sähkökatkos, laite sammuu. Tämän jälkeen tulee laite käynnistää uudelleen.

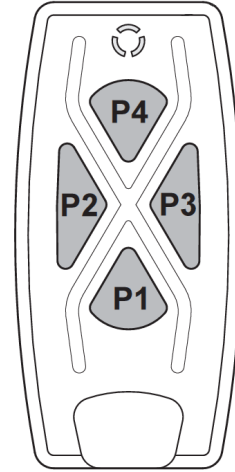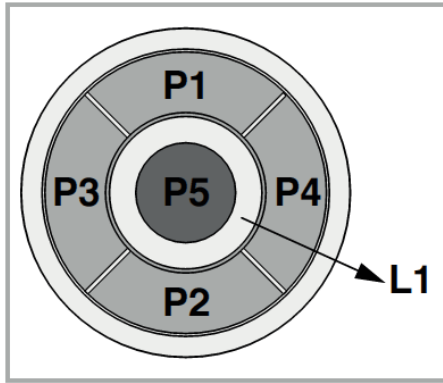

### KÄYTTÖKYTKIMET LAITTEEN RUNGOSSA

Painike P1	Ajastin 5 min
Painike P2	Suodatinhälytyksen nollaus
Painike P3	Puhallinmoottorin sammutus / moottoritehon laskeminen Pitkä painallus sammuttaa moottorin ja tallentaa sen hetkisen nopeuden muistiin
Painike P4	Puhallinmoottorin käynnistys / moottoritehon lisääminen
Painike P5	Valokytkin
L1	Merkkivalo - liesikupu valmiustilassa. Kehä sammuu 30 min kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta - moottori käynnissä. Violetti vilkkuva valo. Vilkkumisnopeus määräytyy tuulettimen tehon mukaan - 5 min ajastintoiminto. Violetti valo palaa. - Suodatinhälytys päällä. Punainen valo palaa (30h). Punainen valo vilkkuu (120h).

### KÄYTTÖ KAUKO-OHJAIMELLA

Painike P1	Ajastin 5 min
Painike P2	Puhallinmoottorin sammutus / moottoritehon laskeminen
Painike P3	Puhallinmoottorin käynnistys / moottoritehon lisääminen
Painike P4	Valokytkin
Painike P1+P4	Suodatinhälytyksen nollaus

## HOITO, PUHDISTUS, HUOLTO

**! Ennen puhdistus- tai huoltotöitä irrota laite sähköverkosta !**

### LIESIKUVUN PUHDISTUS

Puhdista vähintään kahden kuukauden välein tulipalovaaran ehkäisemiseksi.

#### ULKO-OSAN PUHDISTUS:

Käytä haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella (maalatut liesikuvut) kostutettua rättiä. Teräspintaisen liesikuvun puhdistamiseen käytä sille tarkoitettuja erikoistuotteita.

#### SISÄ-OSAN PUHDISTUS:

Käytä etyylialkoholilla kostutettua rättiä (tai sivellintä).

Älä käytä hankaavia ja syövyttäviä tuotteita (esimerkiksi metallisieniä, kovia harjoja, voimakkaita pesuaineita jne.)


#### RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS:

Irrota rasvasuodattimet painamalla suodattimen lukitusalpaa kahvansuuntaisesti taaksepäin ja vedä suodatin pois alakautta.

Puhdista käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella. Mikäli suodatin pestään astianpesukoneessa, se saattaa haalistua, mikä ei vaikuta sen toimintaan.

### VALAISIMIEN VAIHTAMINEN

Laitteessa on erittäin pitkäikäiset LED-valaisimet. Mikäli valaisin on vaurioitunut, tulee valtuutetun huoltomiehen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihtaa valaisin uuteen.

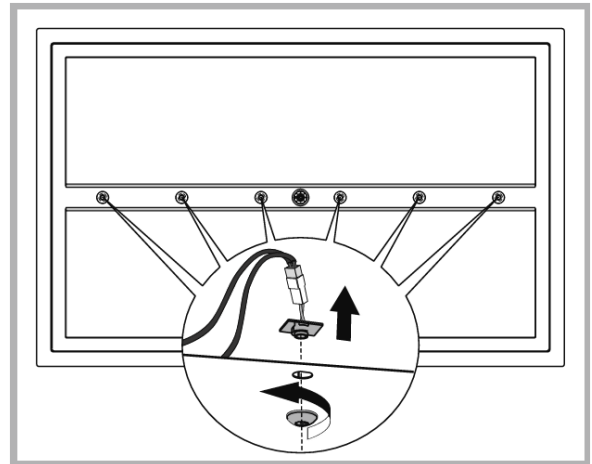

### TOIMINTAHÄIRIÖT

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin olet yhteydessä huoltopalveluun:

- onko sähkönsyötöt katkenneet (liesikupu ja puhallinlaite)
- onko jokin tehoporras valittuna

Jos liesituuletin vetää huonosti:

- onko valittu moottorin nopeus on riittävä tilassa olevan käryn ja höyryn poistamiseen
- riittääkö keittiön korvausilmansaanti
- ovatko rasvasuodattimet puhtaat
- onko asennettu takaiskuventtiili (perhospelti) toimintakuntoinen

## KAUKO-OHJAIMEN LINKITYS

Kaukosäädin voidaan yhdistää liesikupuun (LINKITYS).  
Kun toimenpide on suoritettu, kaukosäädin toimii yksinomaan linkitetyn laitteen kanssa.

Kyseinen toimenpide on hyödyllinen silloin, kun kahta tai useampaa laitetta hallitaan kaukosäätimellä: huoneistot läheisillä keittiöillä, esitystilat, messut, jne.

1 - Sammuta kuvun moottori ja valot.

2 - Paina P1-painiketta 3 sekunnin ajan: kehä syttyy.

3 - Vahvasta linkitys 3 sekunnin sisällä painamalla laitteen käyttöpaneelin painiketta P2



P1




P2

**VAROITUS:** RÄJÄHDYSVAARA, JOS PARISTO KORVATAAN VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ PARISTOLLA. KÄYTETYT PARISTOT ON HÄVITETTÄVÄ OHJEIDEN MUKAISESTI.

### Käytettyjen paristojen hävittäminen

Kun paristot täytyy vaihtaa, ne saa viedä ainoastaan niille tarkoitettuun alueella olevaan keräyslaatikkoon tai palauttaa elektroniikkaliikkeeseen. Käytettyjen paristojen keräystä ja kierrätystä koskevien määräysten noudattaminen auttaa välttämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

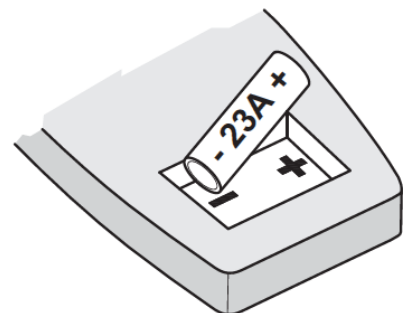

**savo**



---

---



## LAITTEEN TUNNISTETIEDOT

Tyyppikilpi

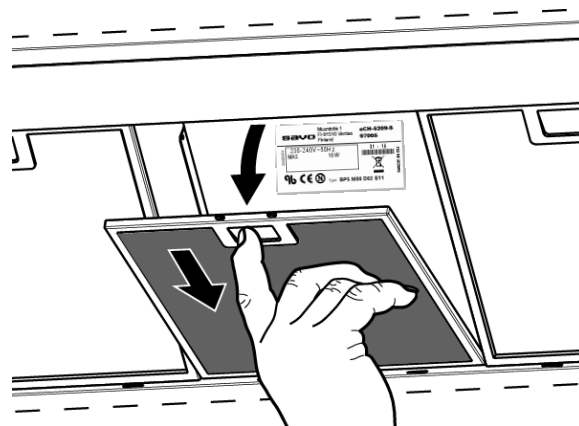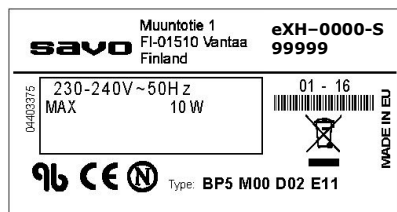

## ASIAKASPALVELU

Sähköposti: [info@savo.fi](mailto:info@savo.fi), [huolto@savo.fi](mailto:huolto@savo.fi)

Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme: [www.savo.fi](http://www.savo.fi)

**TAKUUEHDOT:** [www.savo.fi](http://www.savo.fi)

## MAAHANTUOJA

Savo Design & Technic Oy - Muuntotie 1, 01510 VANTAA - Puh: 0207-181 450 - [info@savo.fi](mailto:info@savo.fi)



Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa. Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.

