


savo

DUAL MODULAR LIESIKUPU dGH-m38

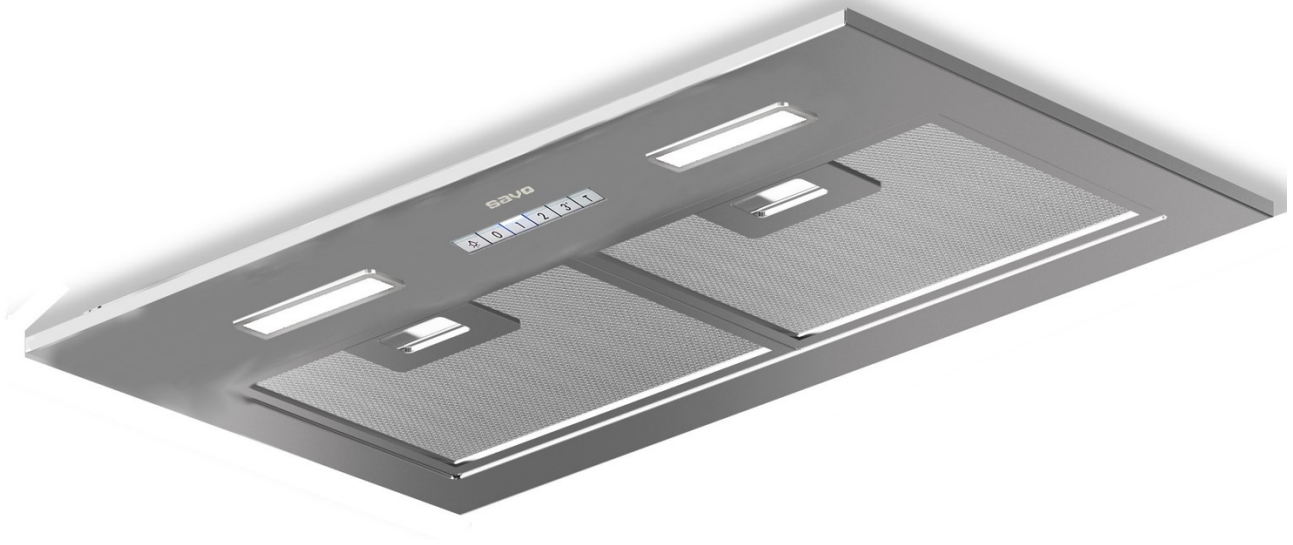

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

Liesikupu dGH-m3805-S 52cm RST (99702)

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET	s.3
KÄYTTÖ	s.4
TOIMITUSSISÄLTÖ	s.5
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	s.6
MITTAKUVAT	s.7
ASENNUS.....	s.8
SÄHKÖLIITÄNTÄ	s.10
TEHOSTUSVENTTIILIKITTI, ASENTAMINEN JA SÄÄTÖ	s.13
HOITO, PUHDISTUS JA HUOLTO	s.19
TYYPPIKILPI JA YHTEYSTIEDOT.....	s.24

YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET

Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat [tällä sivulla](#) ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät välttämättä ole valitsemanne tuotteen mukaisia.

ASENNUKSEEN

Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista.

Sähkölieden yhteydessä liesikuvun asennuskorkeudeksi suositellaan 450 mm - 600 mm. Kaasulieden pienin sallittu etäisyys liesitasoon ja liesikuvun välillä on 650 mm. Jokainen lisäsentti välimatkassa heikentää kärynkeräyskykyä.

Käyttö puuhellalla on kielletty muoviosien sulamisvaaran takia.


Sähköverkon jännite tulee vastata liesikuvun arvokilpeen merkittyä arvoa. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.

Suosittelava minimihormikoko on Ø 125 mm, mutta on hyvä noudattaa huippuimurin tai iv-koneen valmistajan ilmoittamaa mitta. Paksumpi hormikoko parantaa aina kärynkeräyskykyä. Huippuimurin/iv-koneen ja liesikuvun välisen putken tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja suora.

Älä yhdistä liesikupua savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne).

Mikäli virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai tekninen huoltopalvelu, näin vältetään mahdolliset vaaratilanteet. Korjaustyötä tehtäessä on laite kytkettävä irti sähköverkosta.

Ilmanpoistossa on noudatettava kaikkia viranomais määräyksiä.

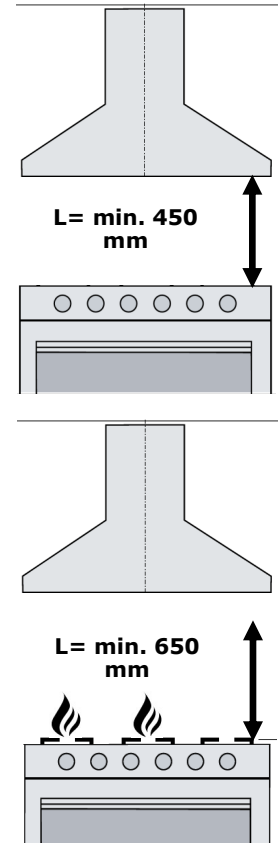

KÄYTTÖ

Liesikupu on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Älä koskaan käytä liesikupua muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan jätä avotulta liesikuvun alle.

Säädä kaasulieden liekki siten, että se kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reunoille.

Syviä paistinpannuja on pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.

Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa käyttää laitetta.

Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia (tulipalovaara).

Käytön aikana on huolehdittava riittävästä korvausilman saannista jottei asuntoon muodostu liiallista alipainetta, joka on vahingollista talon rakenteille ja heikentää lisäksi liesikuvun kykyä poistaa käryjä.

LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä läheltä suoraan katsottaessa.

HUOLTO

Laite suositellaan aina irrotettavaksi verkkovirrasta ennen huoltotoimenpiteitä.

Puhdista ja/tai vaihda suodattimet säännöllisen ajan kuluttua (tulipalovaara).

Puhdista liesikupu kostealla kankaalla ja miedolla, tähän tarkoitukseen sopivalla nestemäisellä pesuaineella.

KÄYTTÖ

KÄYTTÖKYTKIMET



	Valot päälle ja pois.
	Puhallin päälle ja pois.
1 2 3/4	Puhallinnopeuksien valinta. Kolmosnopeus valitaan painamalla 3/4-painiketta kerran. Seuraava painallus valitsee nelosnopeuden ja sitä seuraava painallus taas kolmosnopeuden jne.
V/A	Monitoimipainike. 'V' = Venttiilin ohjaus 'A' = Ajastintoiminnot Avaa ja sulkee moottoriventtiilin (jos asennettu) sekä käynnistää Turbo- ja Takkakytkintoiminnot. Myös rasvasuodatinhälytyksen kuittaus. Rasvasuodatinhälytys vilkuttaa liesikuvun käyttövaloja rasvasuodattimen tarvitessa puhdistusta. Hälytys kuitataan tätä painiketta painamalla. Katso monitoimipainikkeen takaa löytyvät toiminnot tarkemmin ohjekirjasta "Dual Modular liesikupujen toiminnot, käyttöohjekirja".

TOIMITUSSISÄLTÖ

SISÄLTÖ

Myyntipakkaus sisältää seuraavat tuotteet

- Liesikupu dGH-m3805-S 52 cm RST
- Muovipussissa 8 kpl peltiruuvia 13x3 mm
- Paperiset käyttöohjeet suomeksi. Ruotsinkieliset käyttöohjeet löytyvät Savon kotisivuilta
- Liesikuvun Schuko-liitäntäjohto pistotulpalla (n.1 m)
- Liesikuvun liitäntäjohto ilman pistotulppaa (n.1 m)
- 2 x 2 A varasulakkeet (5x20 mm, F)
- Ulkoisten laitteiden liitäntäkaapelit liitäntärasioineen; AC-moottorille, EC-moottorille, potentiaalivapaalle relekätkitiedolle sekä Open Collector liitännälle

Huom! Kylmäsuojaventtiili (eli ns. perhosventtiili tai takaiskuventtiili) on hankittava erikseen jos asennus edellyttää sellaista. Kylmäsuojaventtiili estää kylmän ulkoilman takaisinvirtauksen keittiön hormiputken kautta. Kylmäsuojaventtiili asennetaan poistohormiputken väliin. Kylmäsuojaventtiiliä ei tarvita, jos liesikuvun ohjaama ilmanvaihto pidetään aina päällä. Tuote: #91370, kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm.



Kuva: Kylmäsuojaventtiili 125mm (ei kuulu toimitukseen).

HUOM! Liesikuvun toimintoasetukset tehdään liesikuvun päällä olevan elektroniikkayksikön sisältä löytyvillä DIP-kytkimillä.

Liesikuvun DIP-kytkimet kannattaa asettaa haluamakseen jo silloin kun liesikupu ei vielä ole asennettu loppuasennuspaikalleen. Näin konfigurointityö sujuu helpommin.

Lisäksi liesikuvun kiinnityksessä kaapistoon on hyvä huomioida myös se, että DIP-kytkimiin on aina riittävän helppo pääsy (jos joskus myöhemmin tulee tarve muuttaa konfigurointia).

Katso DIP-kytkimien konfigurointi erillisestä 'Dual Modular liesikupujen toiminnot, käyttöohjekirja' dokumentista (löytyy mm. Savon kotisivuilta).

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

OMINAISSUUDET

Uuden sukupolven monipuolisesti konfiguroitava DUAL Modular-liesikupu, Savon kehittämällä älykkäällä ohjauselektronikalla ja ohjelmistolla. Varustettavissa liesikuvun lähtökaulukseen helposti jälkikäteenkin asennettavalla moottoriventtiilillä (tehostusventtiili).

Toimintojen tarkempi selitys ja läpikäynti, katso erillinen DUAL Modular liesikupujen käyttöohjekirja.

Elektroniikka:


- Ohjaa AC-huippuimureita ja kanavapuhaltimia (max. 420 W)
- Ohjaa EC-huippuimureita ja kanavapuhaltimia
- Ohjaa EC-ilmanvaihtokoneita
- Ohjaa haluttaessa samanaikaisesti sekä AC- että EC-moottoreita
- Motorisoitu tehostusventtiili (lisätarvike, mV-125) helposti jälkiasennettavissa. Venttiili osittain sulkeva, ajomatka säädettävissä. Tehostusventtiilillä suomalainen sertifikaatti savukaasurajoitinkäyttöön (42 dm³ / 100 Pa)
- Monipuoliset ominaisuudet ja konfiguroitavuus eri talotekniikoille ja käyttäjätarpeille; mm. talvikäynnistys, ajastettu intensiivitehotointo, valojen ja puhaltimen automaattisammutus, turbo-toiminto, takkakytkintoiminto, 24/7-toiminto (eli ns. 0-ohitus)
- Kärkitieto venttiilin auki-asennosta tai puhaltimen ollessa käynnissä
- Monipuoliset hälytysulostulovaihtoehdot (Open Collector-lähtö) taloautomaatioille
- Liesikuvun ohjelmisto (FW) uusine ominaisuuksineen päivitettävissä helposti koko liesikuvun elinkaaren ajan Savon erillisellä Windows-pohjaisella konfigurointityökalulla (Savo Configuration Tool)
- Liesikuvun kaikki perusasetukset helposti tehtävissä ilman konfiguraattoria, vapaampi konfiguroitavuus tehdään Savo Configuration Tool:in avulla (edellyttää erikseen hankittavan USB-liitäntäkaapelin liesikuvun ja PC-tietokoneen välille, Savo koodi: 91315)
- Moottorinohjausjännitteet (AC ja EC) vapaasti konfiguroitavissa (Savo Configuration Tool)
- Oikosulkusuojattu AC-moottorilähtö (lasiputkisulake 2 A, F (nopea)), varalla 2 kpl 2 A sulakkeita
- Valaistus 2 x 2,2 W spot-valaisimet, LED 4000 K
- Liitäntäjohto (L, N, PE) noin 1m, schuko-pistotulpalla (EC-moottorit)
- Liitäntäjohto (L, N, PE) noin 1m, ilman pistotulppaa (AC-moottorit)

HUOM! Swegonin SMART-sarjan EC-ilmanvaihtokoneet edellyttävät liesikuvulta tulevien ohjausjännitetasojen uudelleenohjelmointia. Kysy lisää Savon teknisestä tuesta.

Mekaniikka:

- Kalusteeseen integroitava
- Metalliset pestävät rasvasuodattimet
- Kotelointiluokka IP 20
- Lähtölaipan koko 125 mm (FläktWoodsin KKT-kaulus)
- 530 x 290 x 425 (l x s x k), huomioi korkeusmitassa kaapeleille tarvittava lisätila, n. +50 mm
- DUAL Modular-tuoteperheen esittely:
<https://www.youtube.com/watch?v=t8RwtgFSVaQ>




MITTAKUVAT

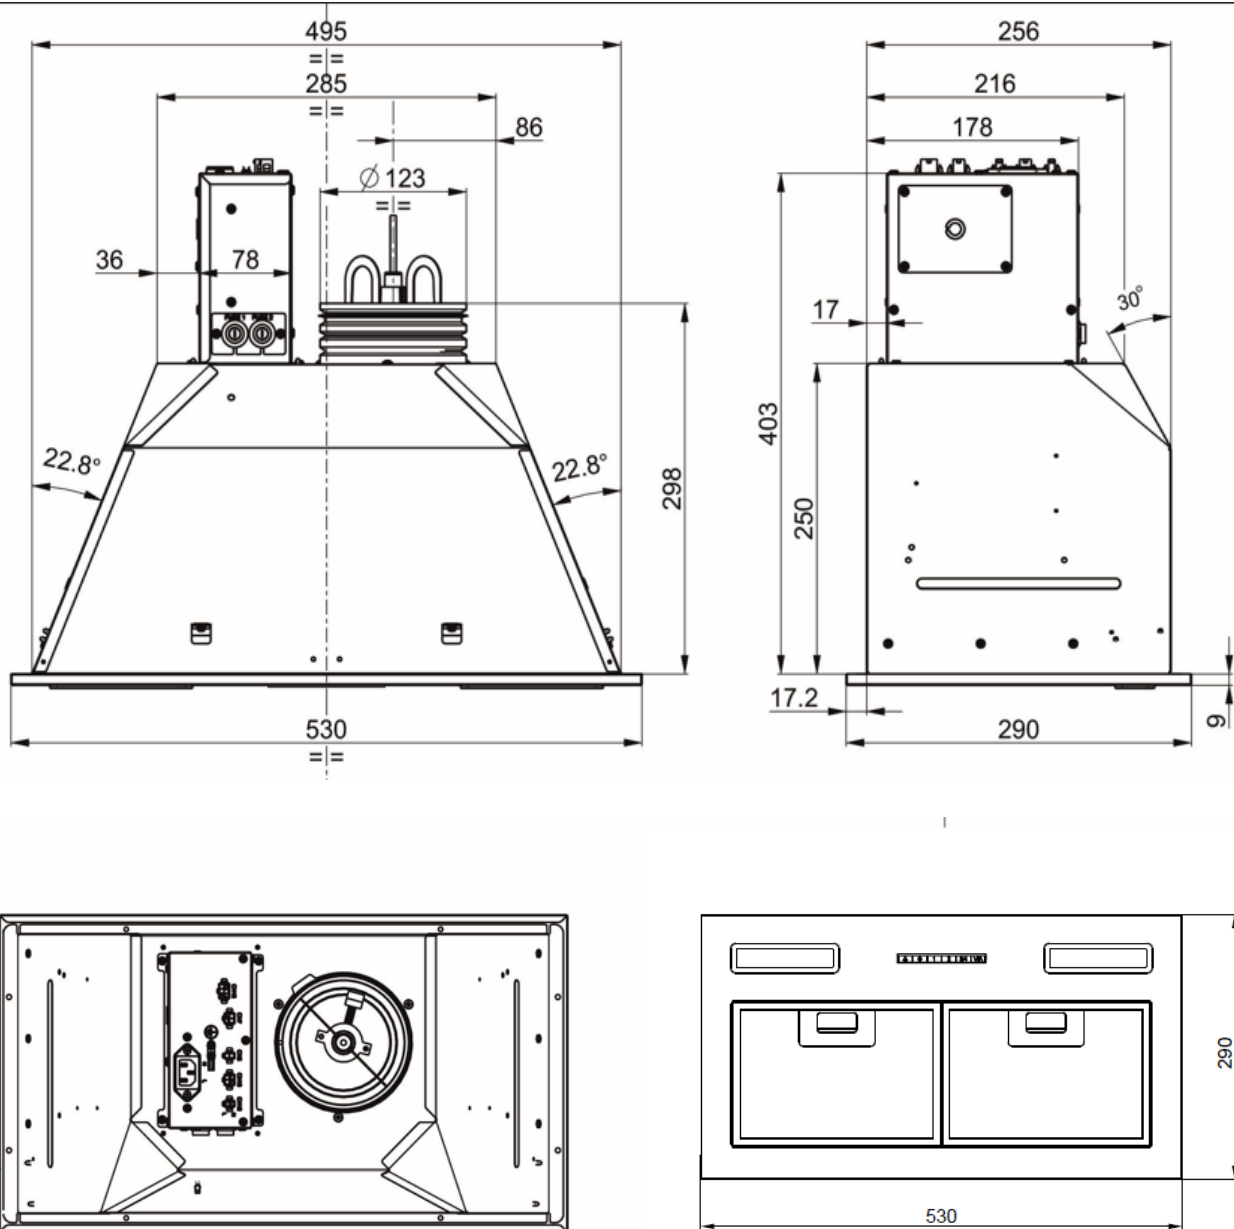


Huom! Kuvan laite on varustettu tehostusventtiilillä mV-125.

Huom! Liesikuvun alareunan etäisyys sähköliesitasosta min. 450 mm. Kaasulieden kanssa min. 650 mm.

ASENNUS

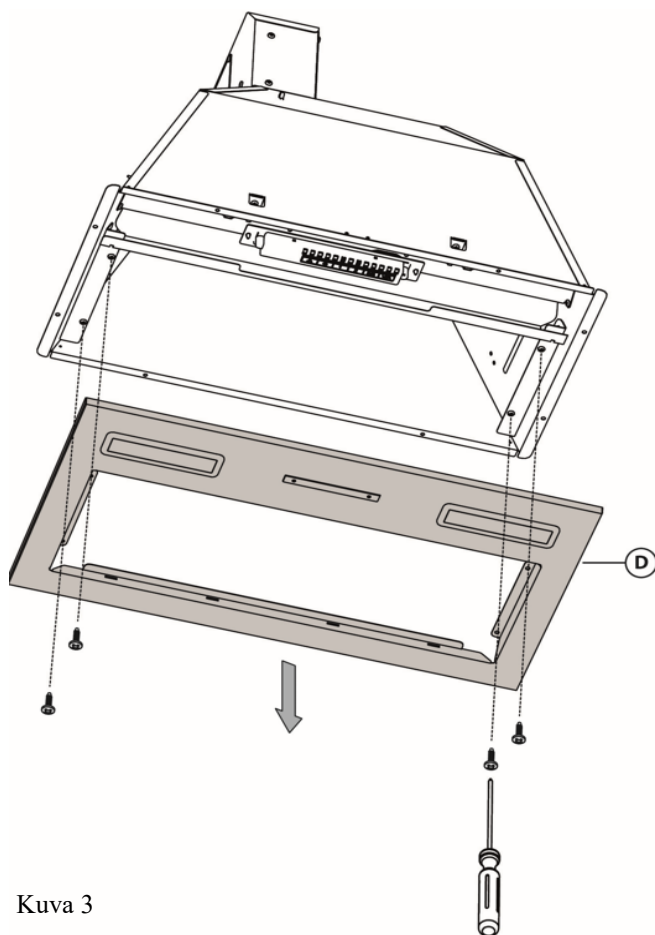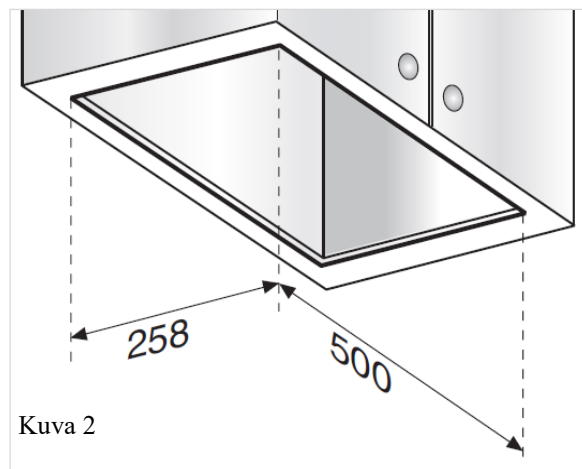
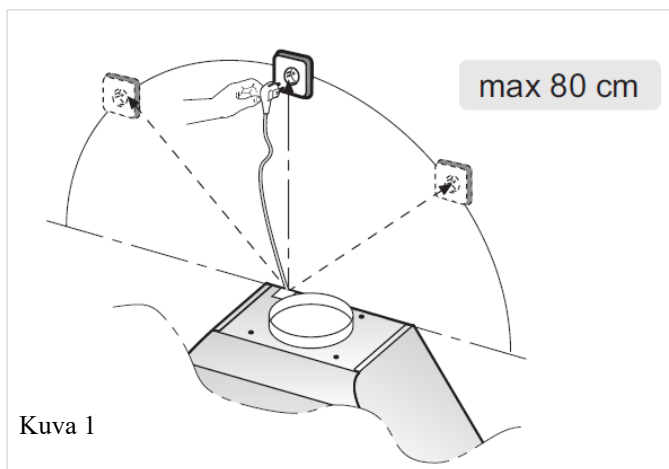


ASENNUS

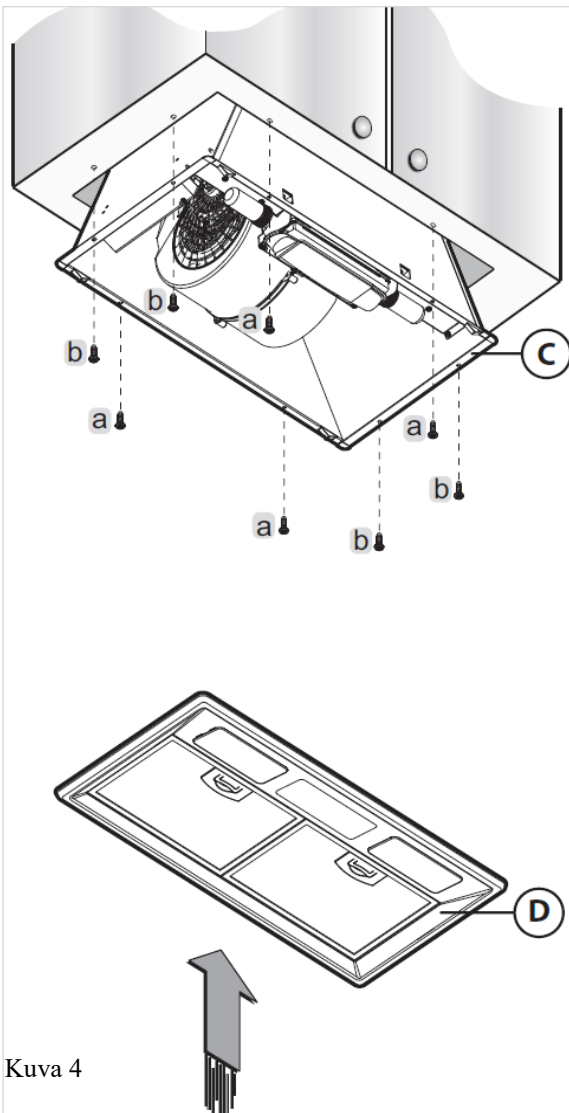


Kuva 4

Huom! Asenna ensin kaikki kirjaimella A merkityt ruuvit (A ja B ovat samoja ruuveja).

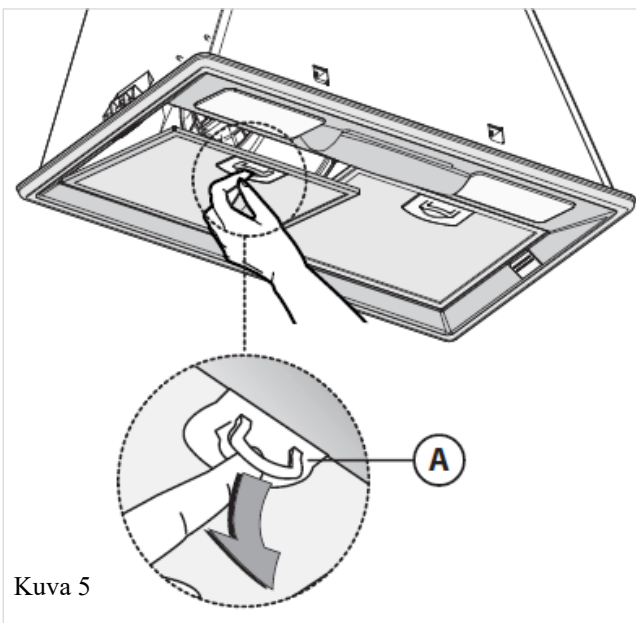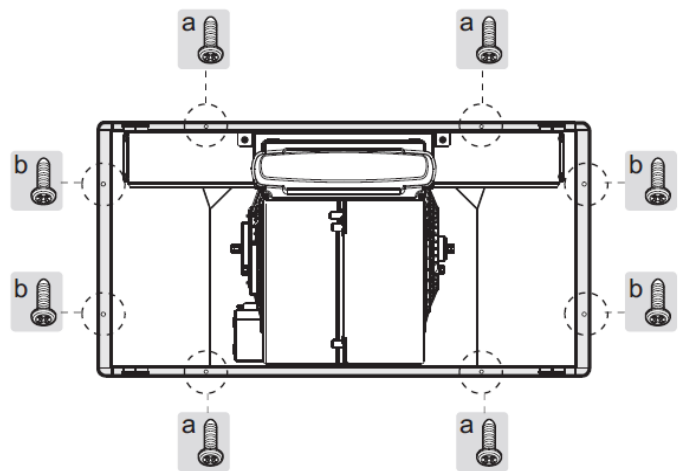

Kuva 5

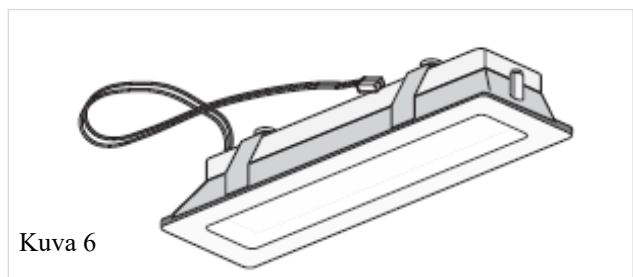

Kuva 6

SÄHKÖLIITÄNTÄ

LIESIKUVUN KYTKENTÄ SÄHKÖVERKKOON

Liesikuvun mukana tulee yksi pistotulpallinen ja yksi pistotulpaton maadoitettu liitäntäjohto.

Liitettävä moottorityyppi (AC tai EC) vaikuttaa liesikuvun liitäntäjohtojen tyypin valintaan seuraavasti:

1] Jos liität liesikupuun vain EC-moottorin tai moottoreita, voit käyttää joko Schuko-pistotulppaliitäntäjohtoa tai pistotulpatonta liitäntäjohtoa.

2] Jos liität liesikupuun vain AC-moottorin tai moottoreita, tai sekä AC- että EC-moottoreita, liitä liesikupu pistotulpattomalla liitäntäjohdolla kiinteästi sähköverkkoon (erikseen hankittavassa liitäntärasiasa). Näin varmistetaan se, että liesikuvun AC-moottorilähdössä (CN19) on varmasti vaihe ja nolla aina oikein päin.


HUOM! Pistotulpattoman syöttöjohtojen liittämisen saa tehdä vain sähköalan ammattilainen!

SÄHKÖLIITÄNTÄ

AC-huippuimurin tai IV-koneen sähköliitäntä

Alla esitettynä kaksi yleistä tapaa sähköliitännän tekemiseksi.


4-johdinliitäntä (vain vaihejohdin viedään liesikuvun elektroniiikan kautta):

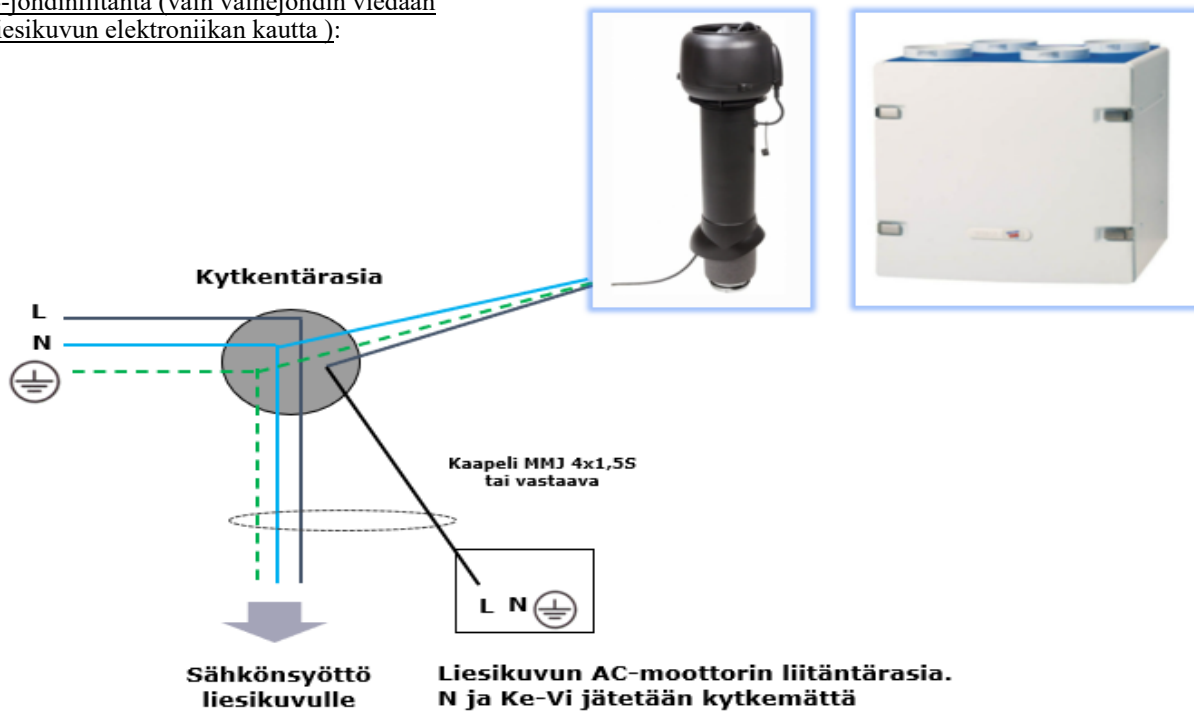

6-johdinliitäntä (suora syöttö):



SÄHKÖLIITÄNTÄ

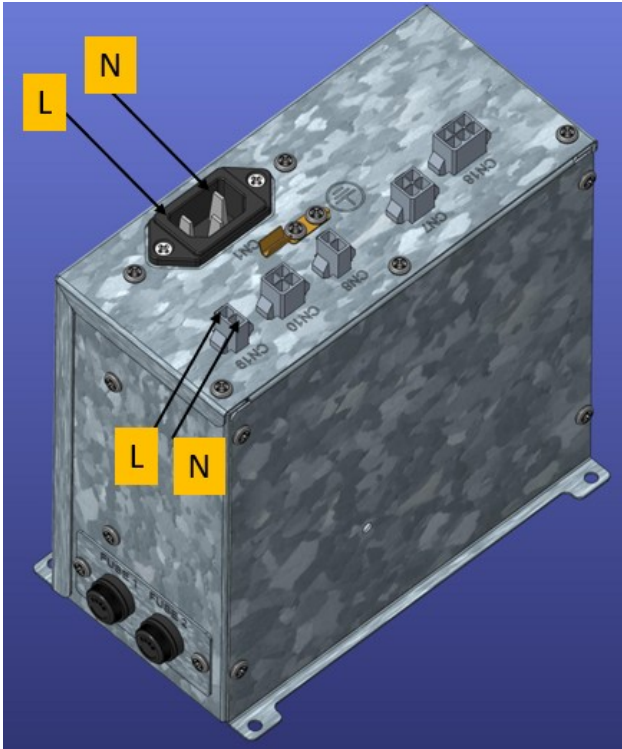

Liesikuvun käyttöjännitesyötön (CN1) sekä AC-moottorilähdön liitännän (CN19) oikea napaisuus. N ja L on lisäksi merkitty liittimien viereen, peltiin.

TEHOSTUSVENTTIILIKITTI mV-125

Tehostusventtiili tarvitaan yleensä aina silloin, kun ilmanvaihtokone tai huippuimuri hoitaa koko asunnon ilmanvaihdon. Tehostusventtiilin avulla parannetaan esim. kosteiden tilojen ilmanvaihtoa.

Kaikki DUAL Modular-sarjan liesikuvut toimitetaan ilman tehostusventtiiliä. Tätä tehostusventtiiliä ei pidä sekoittaa perhosventtiiliin, eli kylmäsuojaventtiiliin (estää kylmän ilman virtaamiseen hormiputkesta asuntoon), joka myös on tarvittaessa hankittava erikseen.

Tehostusventtiilikitti sisältää kaikki tarvittavat komponentit helppoon ja nopeaan asentukseen. Asennuksessa et tarvitse mitään työkaluja.

Venttiili myydään omana myyntikittinä, joka sisältää seuraavat osat:

- Esi-asennettu ja säädetty (22 mm ajomatka) KSOM-125 tehostusventtiili
- Venttiilinohjauskaapeli läpivientikumilla
- 125 mm putkiliukuosa (~23 cm)
- Rasvahöyrysuojain
- Asennusohjeet

Savon venttiilikitissä käyttämämme uudistettu KSOM-125 tehostusventtiili on Suomen markkinoille paloturvahyväksytty 2021 alkaen ja siinä on likaa hylkivä nanopinnoite venttiililautasen puhtaanapitoa helpottamaan.



TEHOSTUSVENTTIILIKITIN ASENTAMINEN

Asennusjärjestys on seuraava:

1. Kytke liesikupu pois sähköistä
2. Avaa venttiilikittipaketti ja ota kaikki komponentit ulos. Tarkista että sisältö vaikuttaa vahingoittumattomalta (kuljetusvauriot) ja pyöritä sormin venttiilikaraa ylös ja alas muutaman kierroksen verran liikkuvuuden varmistamiseksi.
3. Tee venttiilille tarvittaessa perussäädöt, eli venttiilin karan yläosassa olevan säätömutterin paikan asettaminen. Katso sivu 16.
4. Pujota putkiliukuosa liesikuvun päällä olevan 125 mm hormiputken sisälle (käytä tarvittaessa 160/125 mm muuntoliitintä, saatavilla rautakaupoista), noin 10-15 cm verran. Putkiliukuosa tulee niin päin, että putkessa oleva ohjauskaapelin läpivientireikä on alhaalla.
5. Kiinnitä liesikupu paikalleen.
6. Poista liesikuvun rasvasuodatin.
7. Tuo venttiili liesikuvun sisälle alakautta (venttiilikara osoittaa ylöspäin kohti kattoa) ja ennen venttiilin lähtökaulukseen kiertämistä, ohjaa venttiilissä oleva ohjauskaapeli lähtökauluksen kautta ulos. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää venttiilin liesikupuun jo ennen kuin olet asentanut liesikuvun paikalleen. Venttiilin karaa ei saa kolhia mihinkään, jotta se ei vahingoitu.
8. Kierrä venttiili lähtökaulukseen kiinni seuraavasti; hae kierteen alku ja kun se löytyy, kierrä venttiiliä myötäpäivään lähtökauluksen sisään noin 90 asteen verran, jolloin se ei kierry enää. Varmista, ennen ja kiertämisen aikana, ettei ohjauskaapeli jää mihinkään väliin tai puristukseen. Asennus on tältä osin valmis.
9. Pujota venttiililtä tuleva ohjauskaapeli putkiliukuosassa olevan 20 mm reiän läpi. Aseta putken reikään tuleva läpivientikumi paikalleen läpiviennin tiivistämiseksi ja kaapelin suojaamiseksi viilloilta.
10. Käännä putkiliukuosaa niin, että putkiliukuosassa oleva läpivientireikä tulee samalle puolelle kuin venttiililtä lähtevä ohjauskaapeli. Näin varmistetaan se, että putkiosan sisälle jää mahdollisimman vähän kaapelia.
11. Vedä putkiliukuosa alas liesikuvun kaulukseen kiinni. Samalla kun vedät liukuosaa hiitaasti alaspäin, poista samalla ohjauskaapelista putken sisältä turhia löysiä pois. Hormiliitoksissa on kumitiiviste, joten liitosta ei tarvitse teipata.
12. Varmista, että läpivientikumi on paikallaan.
13. Kytke ohjauskaapeli liesikuvun sähkökotelon "Venttiili" liittimeen (CN18). Liitin ei mahdu väärään liittimeen ja se asettuu vain oikeinpäin.
14. Kerro liesikuvulle, että se on nyt varustettu venttiilillä. Tämä tapahtuu laittamalla DIP-kytkin #7 (kytkinpakasta 1) asentoon "ON", tai jos käytät SW-konfigurointia (eli VAPAA konfigurointi), niin silloin Savo Configuration Tool:in valinta VALVE/ *'Motorized valve has been installed'* pitää olla valittuna.
15. Aseta venttiilikaran rasvahöyrynsuojaputki paikalleen.
16. Venttiilikitin asennus on nyt valmis!

Testataksesi venttiilin toiminnon, kytke liesikupuun sähköt ja koekäytä venttiiliä painamalla venttiilinohjausepainikkeesta (ns. Monitoimipainike). Heti kun venttiili on kytketty sähköihin, se ajaa ensin automaattisen kalibrointiajon.

Huom! Venttiilikitin asennuksessa ei tarvita sähköalan ammattilaista, koska venttiilin ohjauskaapelissa kulkee vaaraton pienoisjännite (SELV). Liesikuvun käyttö sähköjen kytkeminen vaatii kuitenkin aina sähköalan ammattilaisen, sillä siinä kulkee 230VAC jännite.

Tehostusventtiilin asennuksesta opasvideo:

https://youtu.be/jwr8duGQkGE?si=Ts0ncq_XKhogAbeS&t=135

TEHOSTUSVENTTIILIKITIN ASENTAMINEN

Kuva: Putkiliukuosa ylhäällä, 125mm kierresaumapoistohormiputken sisällä:



Kuva: Putkiliukuosa vedetty alas, liesikuvun 125mm-lähtökauluksen päälle:



Huom! Kuvassa toinen tuote, asennusperiaate on kuitenkin sama.

TEHOSTUSVENTTIILIN SÄÄTÖ

Liesikuvun asennuksen jälkeen venttiili tulee säätää oikeille virtausarvoille rakennusmääräysten tai kiinteistön ilmanvaihdon suunnitteluarvojen mukaisesti. Kysy toimenpidettä ilmastoinnin ammattilaiselta.

Perussäätö tehdään pitämällä työkalulla kiinni kierrekaran mutterista ja kääntämällä kierrekaran päässä olevasta hahlostä ruuvitaltalla. **Säätöä ei koskaan tehdä käsin venttiilikantaa kiertämällä! Venttiilikannen vääntäminen rikkoo venttiilin.**

Venttiilin ominaisuuksiin kuuluu kerran vuorokaudessa suoritettava voimisteluaajo, jonka venttiili tekee itsenäisesti käyttäjästä riippumatta.

Venttiilin ajomatka, eli kuinka paljon venttiilin kara liikkuu täysin auki- ja kiinniasentojen välillä on tehdasasetuksena laitettu maksimiinsa, eli 22 mm (+11 mm/-11 mm), mutta sitä voi tarvittaessa pienentää VAPAA-konfigurointitilassa, käyttämällä Savo Configuration Tool ohjelmistoa. Huom! KSOM-venttiili ei ole ns. täysin sulkeva malli, eli se jää kiinniasennossaankin aina vähän auki. Tämä mahdollistaa asunnon perusilmanvaihdon päällä olon.

Alla olevan kuvan mitta X tarkoittaa venttiilikaran pään ja säätömutterin alapinnan etäisyyttä millimetreissä. Säätämällä tätä pituutta saadaan venttiilin toiminta-alueetta siirrettyä säätökäyrästä (kts. seuraava sivu). 15 mm (X) on tehdasasetus, eli maksimi.

Säätömutterin säätövara (X) on noin 6 – 16 mm alueella. **Jos säätöalue raja ylitetään venttiilin sulkupuolella, on vaarana venttiilin jumiutuminen sulkuasentoon!** Venttiilikohtaiset arvot voivat hiukan vaihdella riippuen KSOM yksilöstä. Siksi 15mm arvoa ei pitäisi koskaan ylittää.




Avautumasäätö tapahtuu pitämällä mutterista kiinni ja kääntämällä kierrekaran päässä olevasta hahlostä ruuvimeisselillä.

Kuvun käyttöön otossa on varmistettava että kalibrointiajossa (eli ensikäynnistyminen kun sähköt kytketään ensi kertaa päälle) säätömutteri osuu karan pyöriessä teflon-aluslevyyn. Näin tapahtuu jos Y on kalibroinnin alussa max. 23 mm. Jos Y > 23 mm, ruuvaa käsin kara ruuvia alaspäin kunnes Y on max. 23 mm ja tee kalibrointiajo uudelleen (eli sähköt pois ja päälle takaisin).


TEHOSTUSVENTTIILIN TOIMINTA JA SÄÄTÖ

Alla olevassa taulukossa venttiilin ajomatka on tehdasasetus, eli 22 mm. Säätömutterin asemaa vaihtamalla venttiilin toiminta-alue muuttuu, ajomatka on yhä kuitenkin sama 22 mm.

X (mm)	Aukenema kun venttiili on auki (mm)	Aukenema kun venttiili on kiinni (mm)
15	+11	-11
10	+15	-7
6	+21	-1

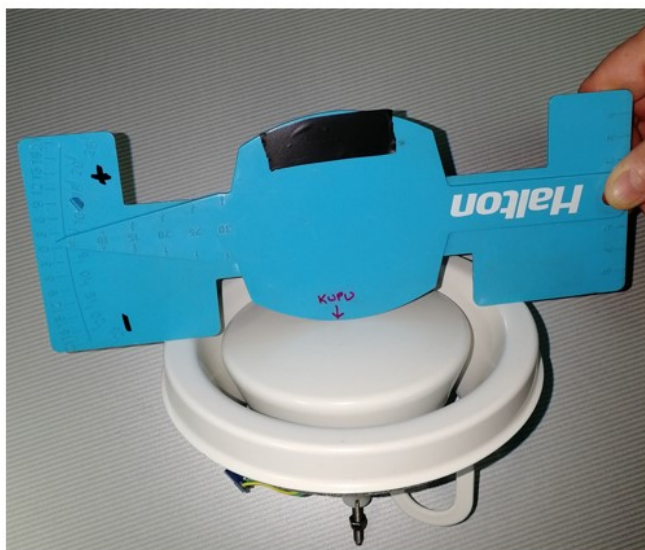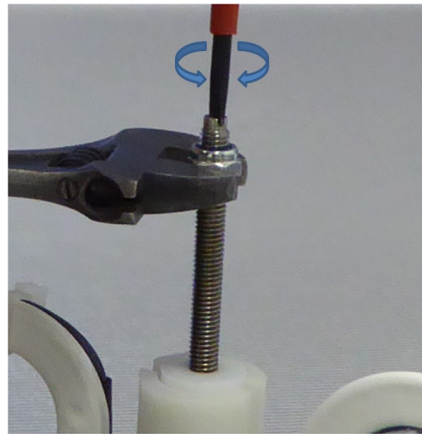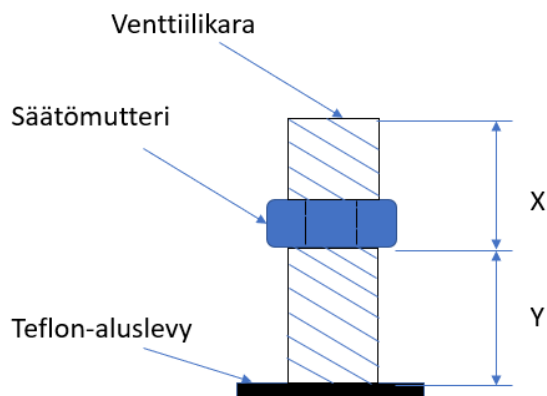

Ajomatka: 22mm

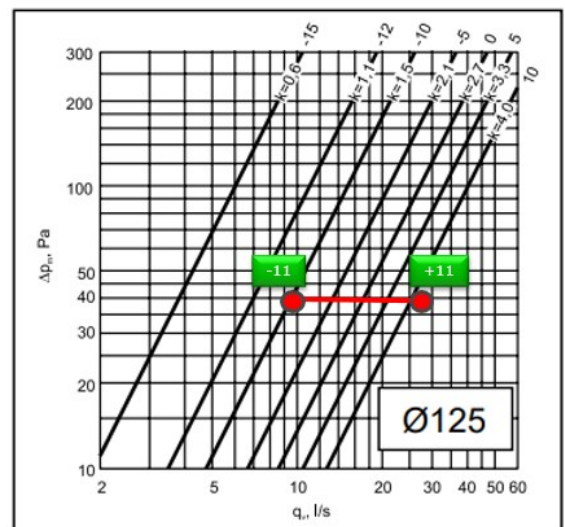


Kuva: X= 15mm, dp =40 Pa

Huom! Säätöä ei koskaan tehdä käsin venttiilin kantta kiertämällä! Venttiilikannen vääntäminen rikkoo venttiilin.

TEHOSTUSVENTTIILIN SÄÄTÖTIEDOT

Venttiili on tehdasasetuksena säädetty alla olevan kuvan mukaisesti. Venttiilin yli vaikuttavalla paine-eroarvolla 40 Pascal saavutetaan seuraavat ilmanvirtausarvot:

Venttiili kiinni	7 l/s
Venttiili auki	25 l/s

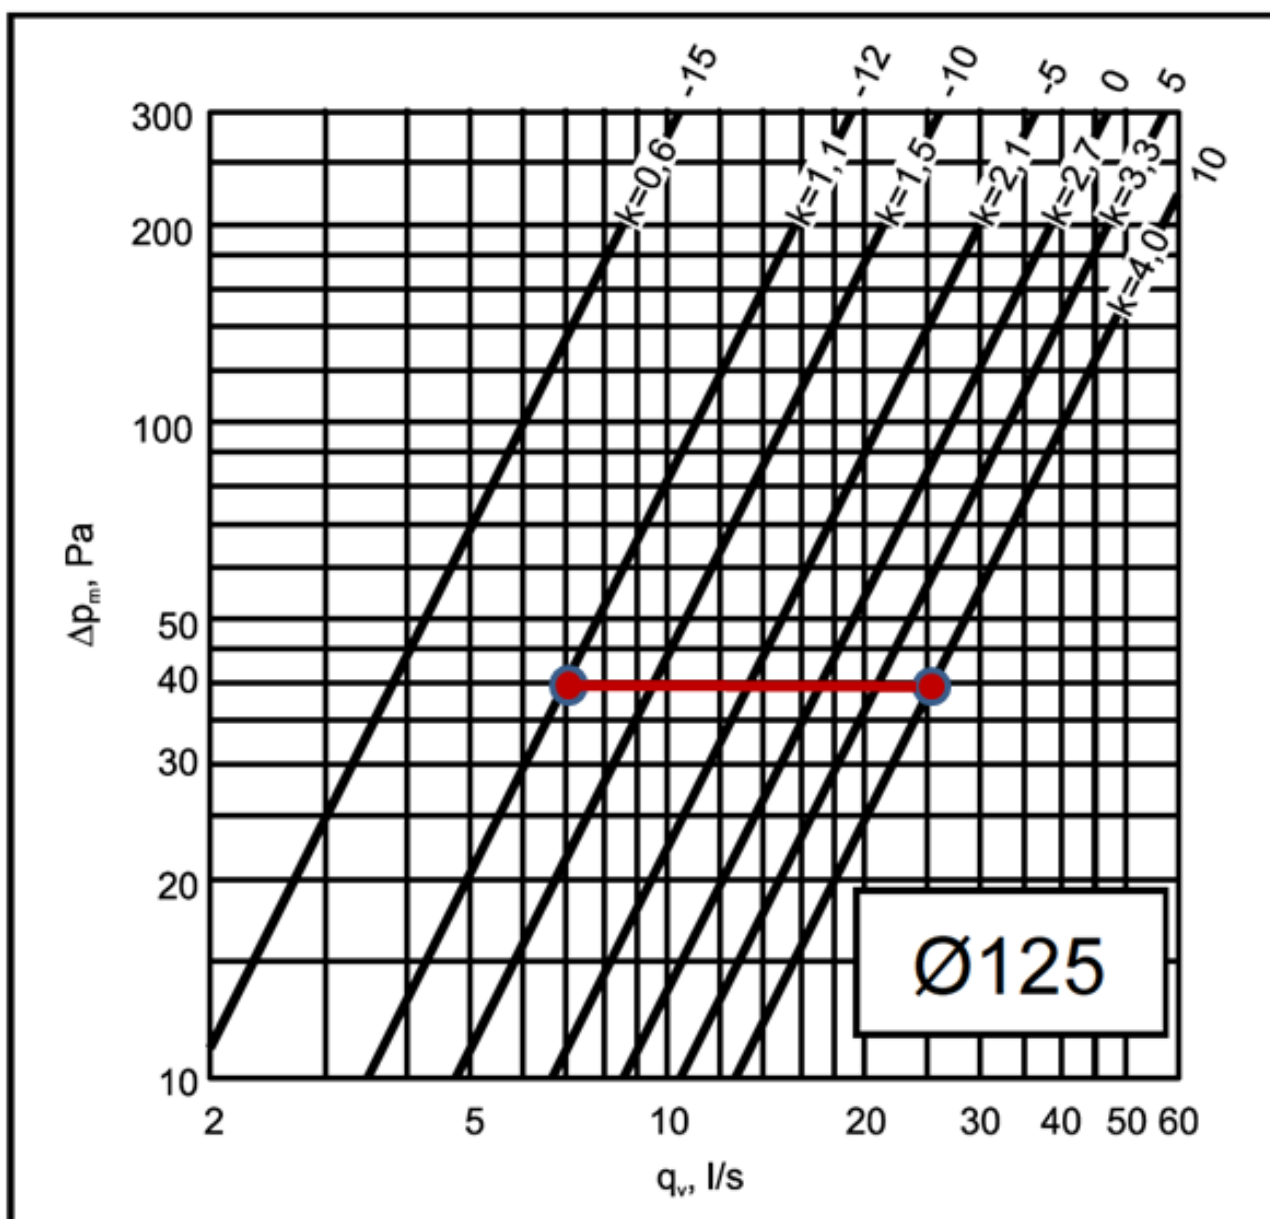

HOITO, PUHDISTUS JA HUOLTO

! Ennen suurempia puhdistus- tai huoltotöitä irrota laite aina sähköverkosta !

LIESIKUVUN PUHDISTUS

Puhdista vähintään kahden kuukauden välein tulipalovaaran ehkäisemiseksi.

ULKO-OSAN PUHDISTUS:

Käytä haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella (maalatut liesikuvut) kostutettua rättiä. Teräspintaisen liesikuvun puhdistamiseen käytä sille tarkoitettuja erikoistuotteita.

SISÄOSAN PUHDISTUS:

Käytä etyylialkoholilla kostutettua rättiä (tai sivellintä).

Älä käytä hankaavia ja syövyttäviä tuotteita (esimerkiksi metallisieniä, kovia harjoja, voimakkaita pesuaineita jne.)

RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS:

Irrota rasvasuodattimet painamalla suodattimen lukitusalpaa kahvansuuntaisesti taaksepäin ja vedä suodatin pois alakautta.

Puhdista käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella. Mikäli suodatin pestään astianpesukoneessa, se saattaa haalistua, mikä ei vaikuta sen toimintaan.

VENTTIILIN PUHDISTUS

Sisäpinta:

Venttiilin lautanen on hyvä aika ajoin puhdistaa normaaleilla miedoilla keittiöpuhdistuskemikaaleilla. Venttiililautanen ja kuvun sisälle päin näkyvät venttiilin runko-osat on nanopinnoitettu likaa hylkiväksi ja puhdistamisen helpottamiseksi. Kun puhdistat venttiilin kantta, älä koskaan kierrä sitä, sillä se saattaa muuten vahingoittua.

Venttiilin kara:

Mikäli venttiilin karan päällä on pidetty tuotteen mukana tullutta rasvasuojainta, ei kara liikaannu, eikä siten tarvitse normaalisti mitään huolto- tai puhdistustoimenpiteitä. Jos kuitenkin vuosien myötä alkaa esiintyä venttiilin takertelua voitelurasvan menettäessä ominaisuuksiaan, on venttiili hyvä irrottaa ja purkaa ja kara puhdistaa rasvanpoistoaineella ja voidella tarkoitukseen sopivalla kierrerasvalla. Tämä toimenpide on hyvä teetättää Ivi-alan ammattilaisen toimesta. Puhdistukseen saat lisätietoa saat Savon huollosta.

HOITO, PUHDISTUS JA HUOLTO

VALAISIMIEN VAIHTAMINEN

Irrota laite sähköverkosta.

Laitteessa on erittäin pitkäikäiset LED-valaisimet ja LED-driveri (ohjain). Mikäli valaisin tai driveri on kuitenkin vaurioitunut, tulee valtuutetun huoltomiehen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihtaa ne uuteen.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin olet yhteydessä huoltopalveluun:

- Tuleeko liesikuvulle sähköt (tarkista sähkökeskuksen sulake)?
- eihän AC-moottorilähdön sulake ole palanut? Jos sulake on palanut, käytä vain nopeaa (luokka F) sulaketta, 2A
- AC-moottoriasennukset: olethan varmistanut, että N ja L ovat liesikuvun liitäntöissä oikein?
- jos käytät tehostusventtiiliä, olethan konfiguroinut sen joko DIP-kytkimestä (seitsemäs kytkin kytkinpakassa #1) tai Savo SW Configuration Tool:ista päälle?
- olethan tutustunut liesikuvun käsikirjaan ja liesikuvun toimintoihin? Ne voivat tässä mallissa olla erilaiset kuin mihin olet aikaisemmin tottunut. Käsikirja löytyy tarvittaessa Savon kotisivuilta.
- Valot vilkuttavat noin viiden sekunnin ajan aina kun valot kytketään päälle. Tämä on rasvasuodatinhälytys ja tarkoittaa sitä, että rasvasuodatin pitää pestä. Katso hälytyksen kuitaus tarkemmin ohjekirjasta "Dual Modular liesikupujen toiminnot, käyttöohjekirja".

Jos liesituuletin vetää huonosti:

- Onhan valittu moottorinopeus riittävä tilassa olevan käryn ja höyryn poistamiseen?
- onhan tehostusventtiili auki (jos on asennettu)?
- jos poistohormi on pitkä ja mutkainen, voi olla, että valitulla huippuimurilla tai ilmanvaihtokoneella ei riitä tehot hyvä käyttäjäkokemuksen saamiseksi. On hyvä ymmärtää, että liesikupu vain ohjaa ulkoista moottoria, joten huonon vedon syitä kannattaa katsella poistojärjestelmästä kokonaisuutena
- riittääkö keittiön korvausilmansaanti (mahdollinen alipaineongelma)?
- ovatko rasvasuodattimet puhtaat? Likainen rasvasuodatin pienentää liesikuvun läpi virtaavaa ilmamäärää
- onhan perhosventtiili ehjä, eli siivet aukeavat normaalisti moottorin ollessa päällä?
- uudisrakennuskohde; onhan poistohormi varmasti ehjä (ei rutussa) eikä siellä ole mitään rakennusaikaista jätettä sisällä
- onhan liesikuvun ohjaama moottori varmasti ehjä?
- olethan poistanut liesikuvun sisältä siellä kaikki toimituksen mukana tulleet tavarat (esim. käyttöohjeet ja kiinnitysraudat)
- EC-huippuimurin ollessa kyseessä, olethan tuonut huippuimurille sekä ohjausjännitteen sekä 230VAC käyttöjännitteen

Jos otat yhteyttä Savon asiakaspalveluun, katsothan sitä ennen liesikuvun tyyppin ja valmistuspäivämäärän nopeamman ja sujuvamman asiakaspalvelun mahdollistamiseksi. Nämä tiedot löytyvät liesikuvun sisäpinnalta, rasvasuodattimen takaa.

Huom! Viimeisin käyttöohjekirjaversio löytyy aina Savon kotisivuilta.

<https://savo.fi/tuote/liesikupu-dgh-m38-rst/>

Tilaa muistiinpanoille:


[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

TYYPPIKILPI JA YHTEYSTIEDOT

LAITTEEN TUNNISTETIEDOT Tyyppikilpi

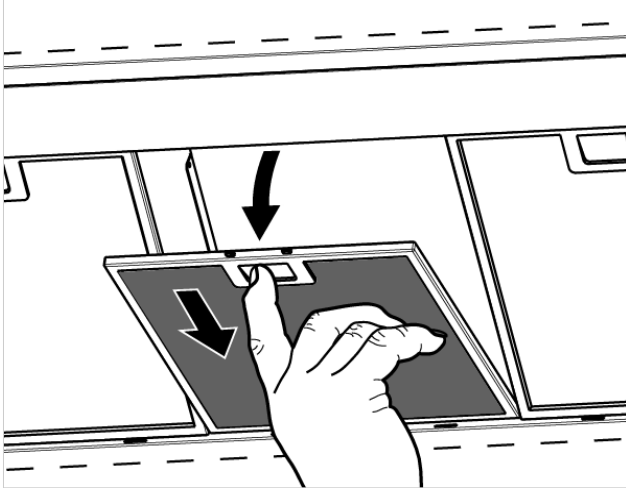**savo****LIESIKUPU dGH-m3805 52cm RST****Art:99702**

Tuotekohtaiset käyttöohjeet löytyvät Savon kotisivuilta

220-240V ~ 50-60Hz

MAX 2x2.2W

MAX POWER 5W



31848124000001

24292 Made in EU

S/N 2442 000001

TYPE: RM ... J1
MODEL: 002DL1/E

318481

ECK122R0007



ASIAKASPALVELU

Sähköposti: info@savo.fi, huolto@savo.fi

Puh: 0207-181 450

Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme: www.savo.fi

TAKUUEHDOT

www.savo.fi.

Huom! Tälle tuotteelle myönnetään pidennetty 2+1 vuoden täystakuu, mikäli rekisteröit tuotteesi 3kk sisällä ostosta osoitteessa <https://savo.fi/palvelut/dm-takuun-pidennys/>



VALMISTAJA

Savo Design & Technic Oy
Kisällintie 3, 01730 VANTAA

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa. Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta