

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI

SCANCOOL BIK341A+ ASENNUKSEN- JA KÄYTTÖOHJE

Vanhojen sähkö- tai elektroniikkalaitteiden käsittely

Vanhoissa sähkölaitteissa sisältyy arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai laitteen jälleenmyyjään, oikeoppisten käsittelytapojen tiedustelua varten. Varmista, ettei vanhan jääkaapin jäähdytysaineputkisto vahingoittuu ennen antamista vaatimustenmukaiseen käsittelyyn.


Laitteiden pakkausten käsittely

Käsittele pakkaukset paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Turvallisuus

- Ennen laitteen käyttöönottoa lue huolellisesti ohjekirjaa. Säilytä ohjekirja. Jos laite siirtyy uudelle omistajalle, anna ohjekirja laitteen mukaan.
- Valmistaja kiistää vastuun minkä tahansa vahingoista, jotka syntyvät ohjekirjan vaatimusten laiminlyönnistä.
- Tarkista uutta laitettasi näkyviltä vaurioilta. Älä ota vahingoittunutta laitetta käyttöön. Epäilyn tapauksessa ota yhteys laitteen jälleenmyyjään.
- Anna laitteen asennus specialistin tehtäväksi.
- Liitä laite vain vaatimustenmukaisesti maadoitettuun virtaverkkoon.
- Varmista, että laitteen tyyppikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Jos säilytät jääkaapissa alkoholijuomia, pidä ne tiiviisti suljetussa astioissa. Älä koskaan säilyttää mitään räjähtävää jääkaapissa. Räjähdyksivaara!
- Vältä laitteen jäähdytysnesteputkiston vahingoittamista. Jos jäähdytysaine joutuu kenenkään silmiin, on seurauksena vakava silmävahinko.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heidät laitteen käytössä.
- Pidä laitteen tuuletusreiät aina vapaina tukoksista tai muista esineistä.
- Älä käytä mekaanisia tai muita apuvälineitä laitteen sulattamisen nopeuttamiseksi.
- Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin sisällä.
- Irrottamalla laitetta virtaverkosta tartu pistokkeeseen, älä vedä kaapelista.
- Vahingoittunulla virtakaapelilla /pistokkeella laitetta ei saa käyttää.
- Varmista, että jääkaapin pistoke on luoksepääsettävässä paikassa myös asennuksen jälkeen.

Laitteen osat.

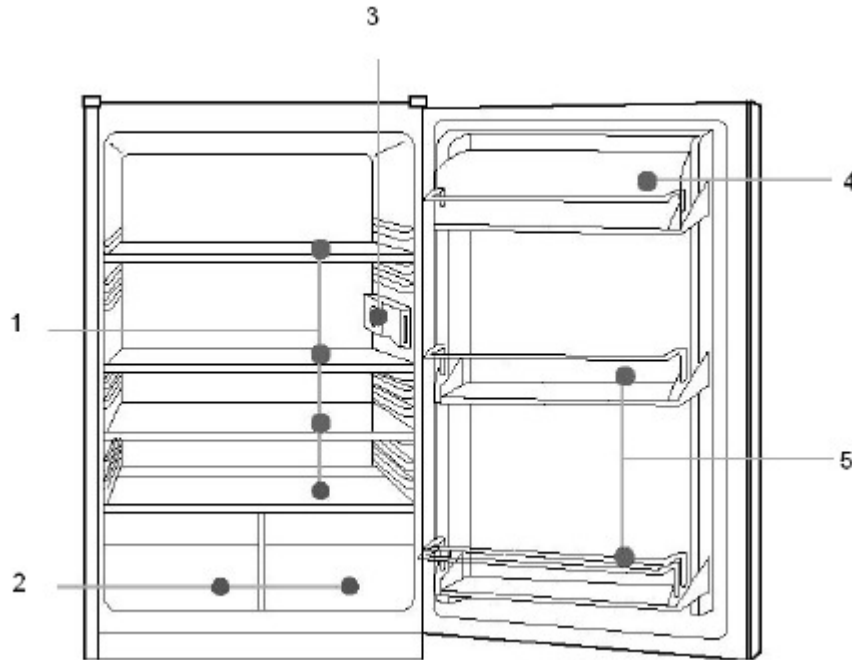

1. Hyllyt
 2. Vihannes- ja hedelmälaatikko
 3. Lämpötilan säädin
 4. Munakenno
 5. Pullojen hyllyt
- Piirroskuva saattaa hieman poiketa todellisesta tuotteesta.

Valmistelut ennen käyttöä

- Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteen ympäriltä ja sisältä.
- Varmista, että kaikki laitteen osat ovat tallella. Käänny jälleenmyyjän puoleen, jos löydät jotain olevan rikki tai puuttuvan.
- Löydä laitteelle sopiva sijaintipaikka.
- Laitteen pitää olla pystyasennossa käsittelyn ja siirtämisen aikana. Jos on tarve kallistaa laitetta, ei kallistuskulma saa ylittää 45 astetta. Muutoin laitteen jäähdytysnestekierto saattaa vahingoittua.
- Laitteen vahingoittumisen tai henkilövahingon välttämiseksi käytä kahden ihmisen voimia laitteen asennukseen.
- Älä siirrä tai nosta laitetta päällysvyöstyä tai ovesta nostaen.
- Älä ota vahingoittunutta laitetta käyttöön.
- Puhdista jääkaappi ennen käyttöä.
- Anna laitteen seisoa noin 30 minuuttia ennen kytkemistä virtaverkkoon – jäähdytysneste valuu oikealle tasolle, täten vältät jäähdytysjärjestelmän vahingoittumista.
- Säädä lämpötilakytkin halutulle lämpötilalle, nolla-asennosta minkä tahansa tasolle 1 ja 7 välillä. Jos lämpötilasäädin on asennossa 0, ei jäähdytyskompressori toimi.

Lämpötilan asetukset:

Lämpötilaa jääkaapissa säädetään, kääntämällä lämpötilakytkintä. 1 asetus on kaikein lämmin ja 7 viilein.

Lämpötila laskee aikaa myöten. Viilenemisen aika riippuu ympäristön ja asetetun jääkaappilämpötilan korkeudesta, oven aukaisemistiheydestä ja ruokamäärästä jääkaapissa.


Ruuan laittaminen jääkaappiin.

Laita ruoka jääkaappiin vasta silloin, kun jääkaappi on ollut kytkettynä päälle noin 1 - 2 tuntia.

Jääkaappiosa on tarkoitettu lyhyesti säilytettävän jokapäiväisen ruuan säilytykseen.

Jääkaappiosan sisälämpötila on 0...+10 C asteen välillä. Laite on tarkoitettu vain lyhytaikaista ruuan säilyttämistä varten.

1. munat ja voi
2. marinoidut ruuat tai mausteet
3. juomat tms. pullot
4. paistettu ruoka, maitotuotteet
5. lihatuotteet
6. vihannekset, hedelmät

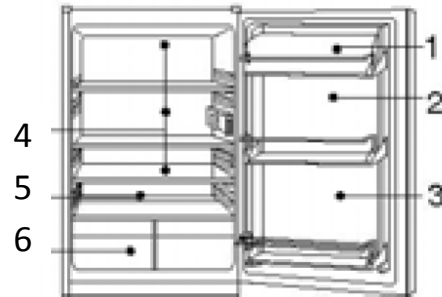

Lämpimää ruokaa ei saa laittaa jääkaappiin. Anna sen jäähtyä huonelämpötilaan asti. Suositeltavasti laita ruoka jääkaappiin sopivissa pakkauksissa, pakattuna taikka laatikkoihin tai muovikasseihin. Vältä laittamasta liian paljon ruokaa yhteen kasaan. Älä kuormita hyllyjä yli. Älä laita ruokaa liian lähelle jääkaapin seiniä.

Puhdistaminen

Hyllyjä voidaan puhdistusta varten poistaa jääkaapista.

Laite sulattaa jääkaappiosaan kertyneen huurteen automaattisesti. Vesi vuotaa poisuotoputken kautta höyrytimeen (kompressorin päällä), mistä se höyryytyy.

Pidä poisuotoputki vapaana liasta. Käytä mukana olevaa vartta, putken pään puhdistamiseksi.

Puhdista jääkaappi sisältä säännöllisesti. Ennen puhdistusta poista laite virtaverkosta. Älä käytä harjoja, teräsharjaa, puhdistusaineita, polttoaineita tai liuottimia, happoja tai emäksisiä aineita jääkaapin sisätilan puhdistukseen. Pyyhi uunin sisäpinta pehmeällä, vedessä kostutetulla pyyhkeellä. Vältä liiallisen veden käyttämistä. Pidä oven kumitiiviste aina puhtaana. Puhdista jääkaapin sivut ja takaosa.

Toiminnan keskeytys

Jos tapahtuu pitkä sähkökatkos, irrota laite virtaverkosta, tyhjennä ruuasta ja puhdista sisältä. Jätä jääkaapin ovi auki.

Lyhytaikainen virrankatkos.

Jääkaappi kykenee pitämään sisälämpötilansa yllä jopa lämpimässä ympäristössä jonkun ajan, esimerkiksi lyhyen sähkökatkoksen aikana. Älä aukaise sillä välillä jääkaapin ovea äläkä laita siihen lisää ruokaa. Jos tiedät sähkökatkoksen tulevan, valmista pakastimessa jäitä ja laita ne erillisessä astiassa jääkaappiosan ylähyllylle. Muutoin lämpötila jääkaapissa nousee sähkökatkoksen aikana ja ruuan säilytysaika tämän takia lyhenee.

Lomatila.

Tyhjennä jääkaappi ruuasta. Säädä lämpötilasäädin sopivalle lämpötilalle ja varmista, että ovi on suljettu. Jos et käytä jääkaappia hyvin kauan, tyhjennä kaappi ja kytke pois virtaverkosta. Puhdista ja kuivaa jääkaappi.

Jääkaapin siirtäminen. Irrota jääkaappi virtaverkosta. Ota ruuat sisältä pois. Kiinnitä hyllyt ja muut irtonaiset osat teipillä. Teippaa kiinni ovi.


Nämä tilanteet eivät ole merkiksi rikkiniisyydestä.



Kompressorilämpenee ja toimii kauan, varsinkin alussa. Vesipisaroita jääkaapissa - pyyhi jääkaapin sisäpinta pehmeällä pyyhkeellä. Jäähdytysainekierron ääniä tai kompressorin surinaa.

Jos jääkaapin lamppu ei pala, laita tilalle uusi 240V, 1W lamppu.


HUOMIO: jos jääkaappi kytkeytyy pois, esim virrankatkoksen takia, älä liitä sitä uudelleen virtaverkkoon ennen kun 5 minuutin kuluttua poiskytkennästä.

ASENNUS

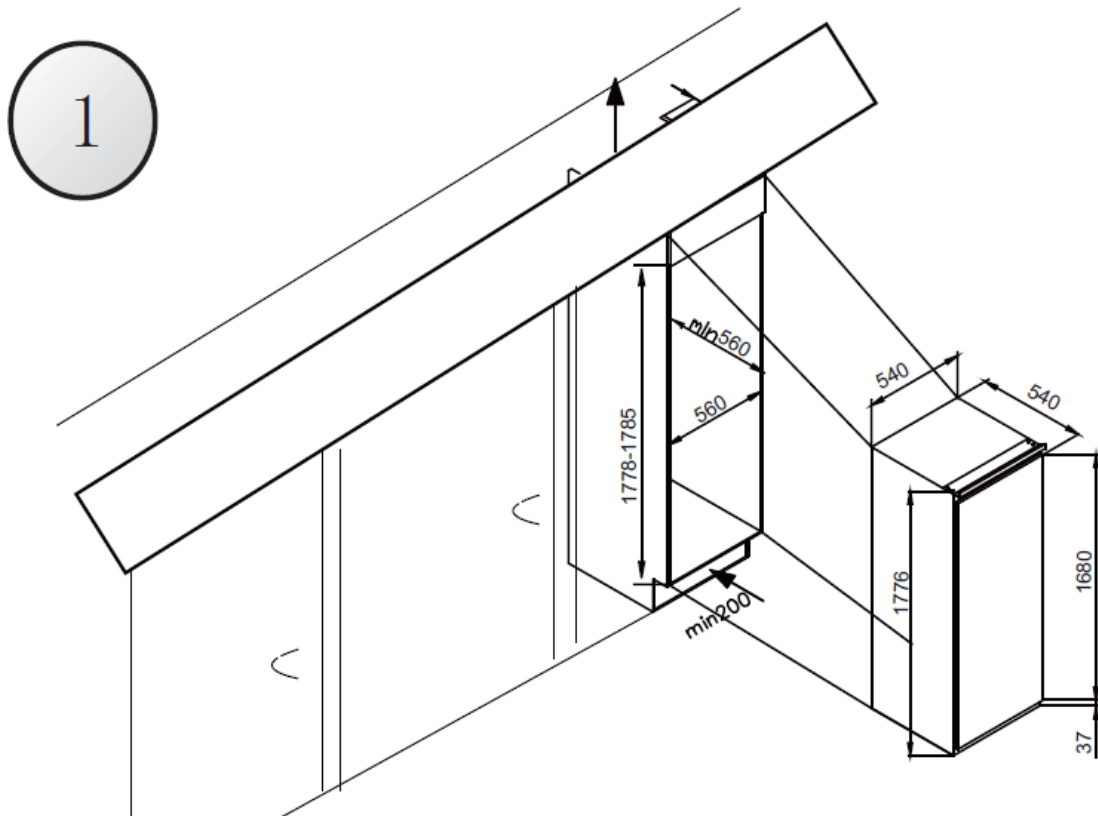


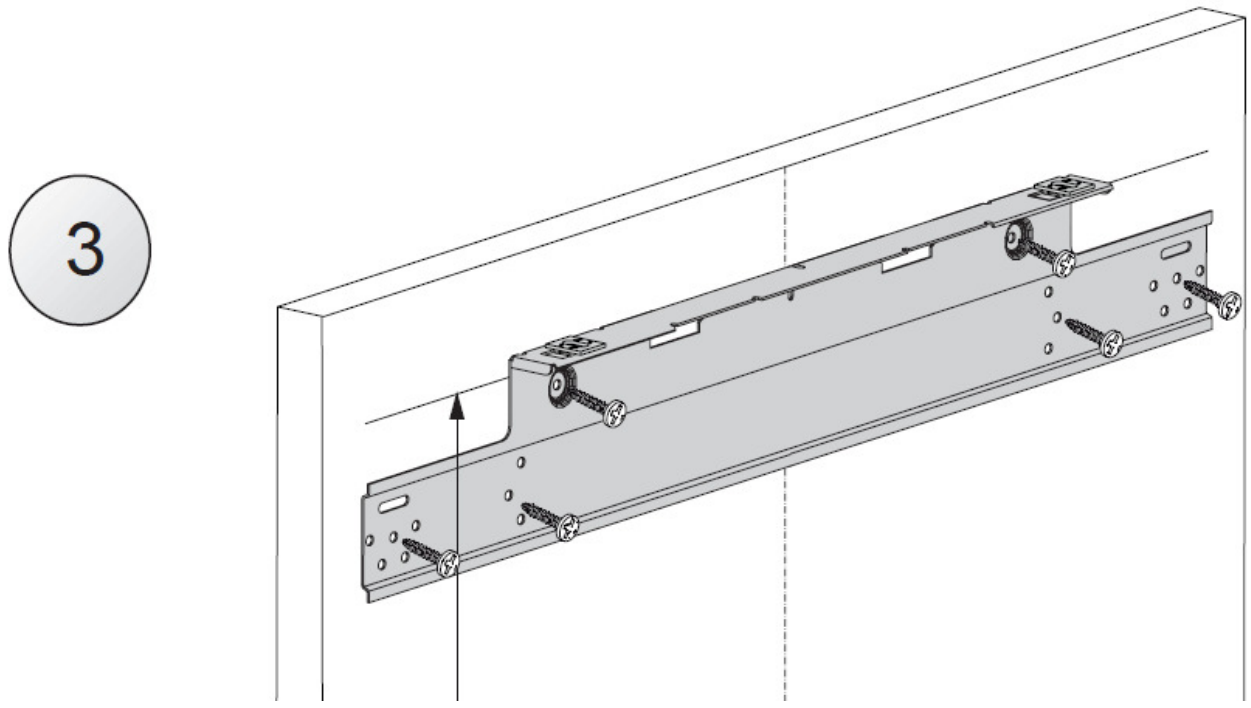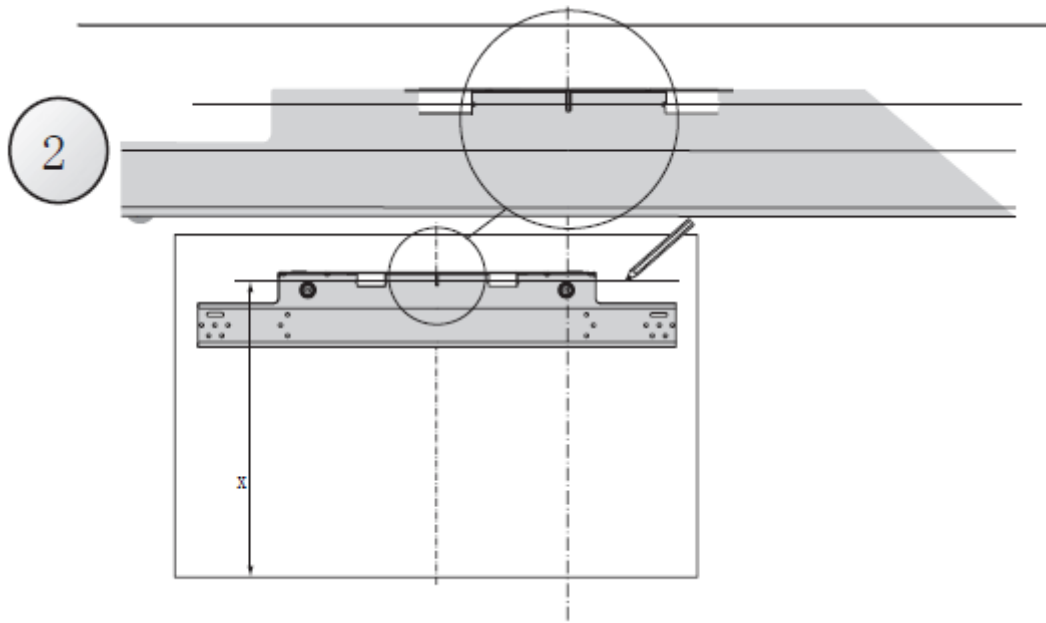


4

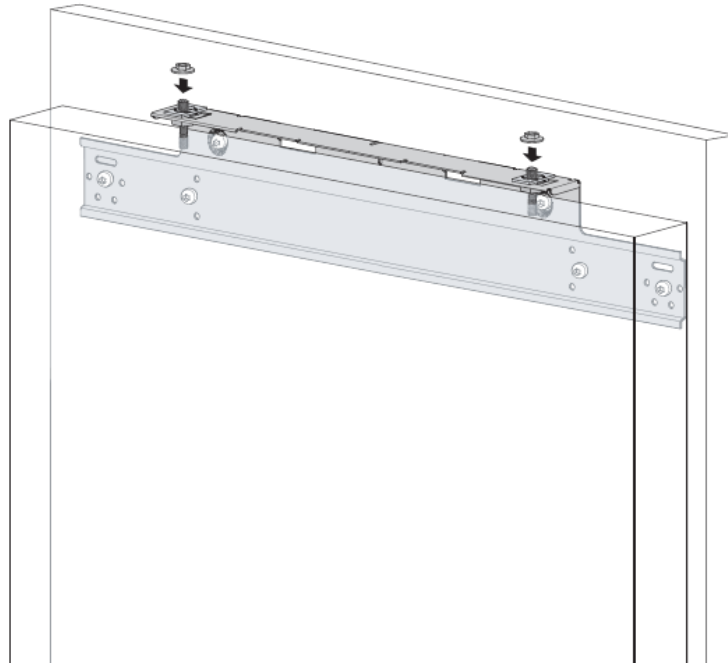


5

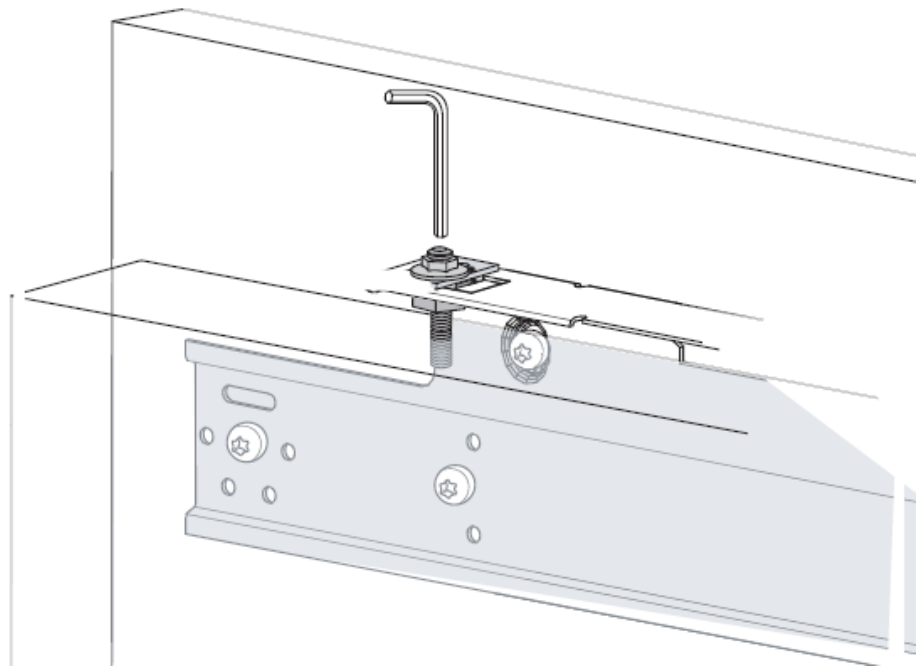


6

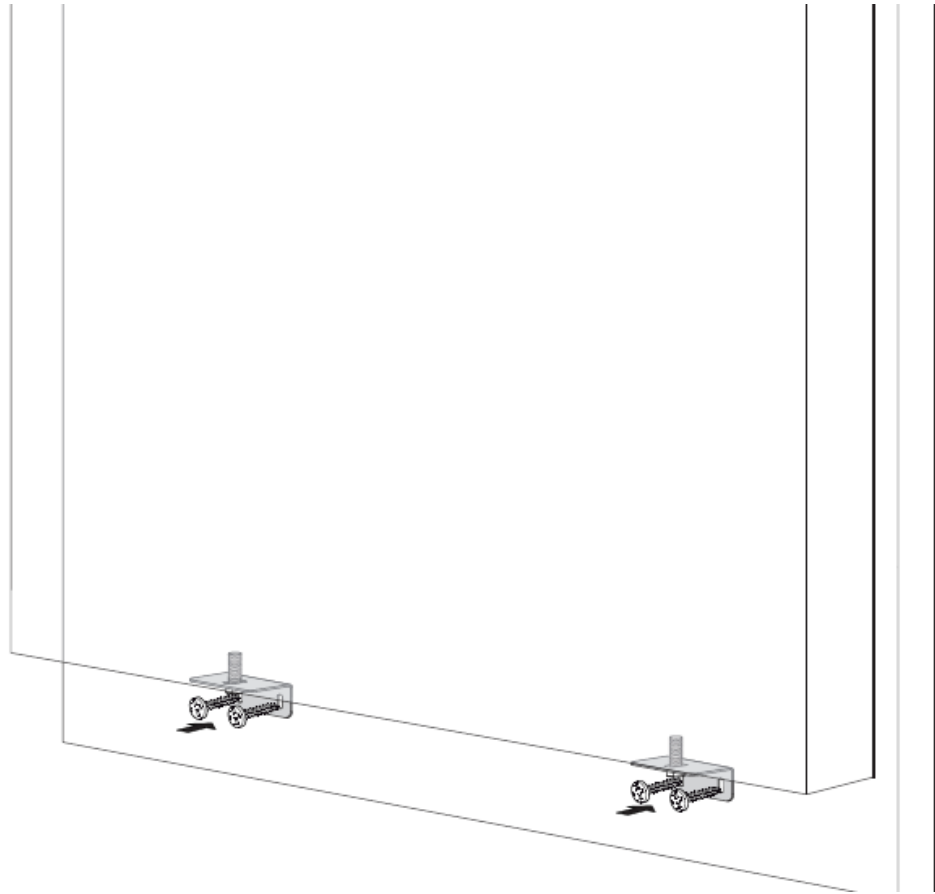


7

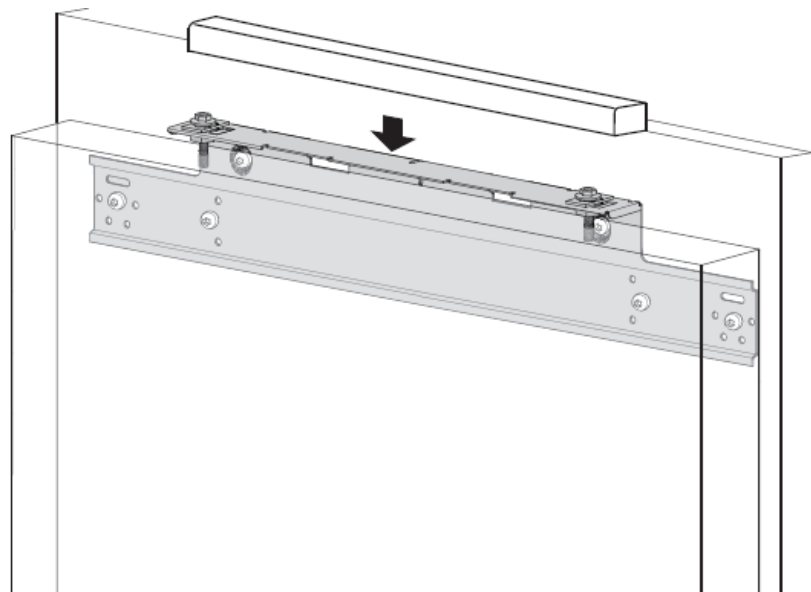

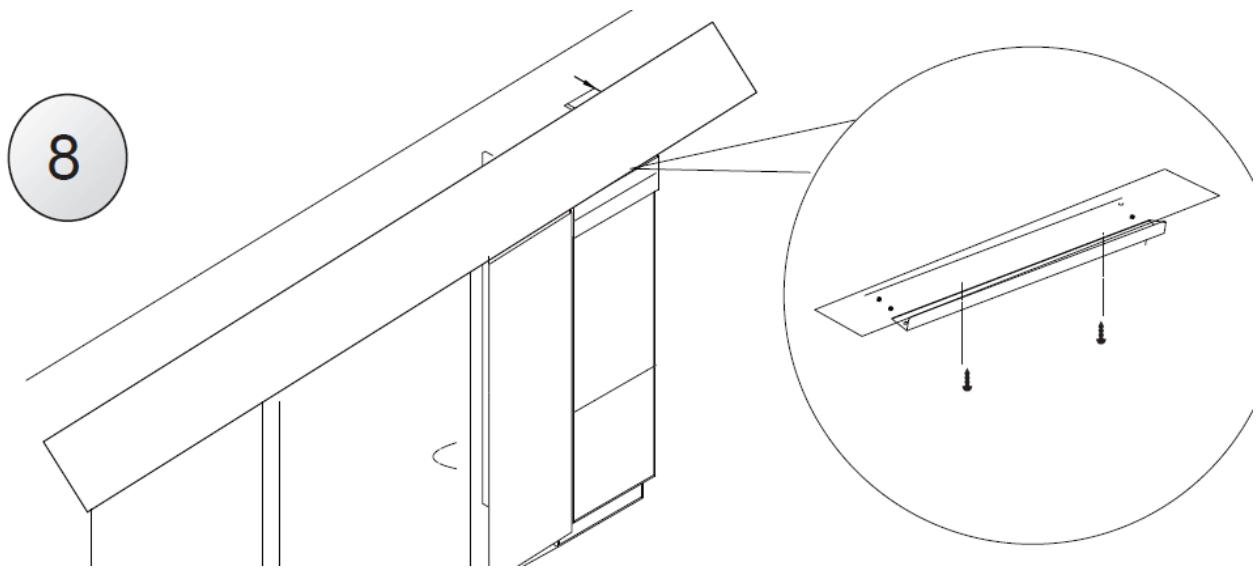

Laitteen sijoittamisen jälkeen kalusteeseen, ruuva paikalle erikoinen tuki työtason alle, kahden mukana olevan ruuvin avulla (ks. kuva 8).

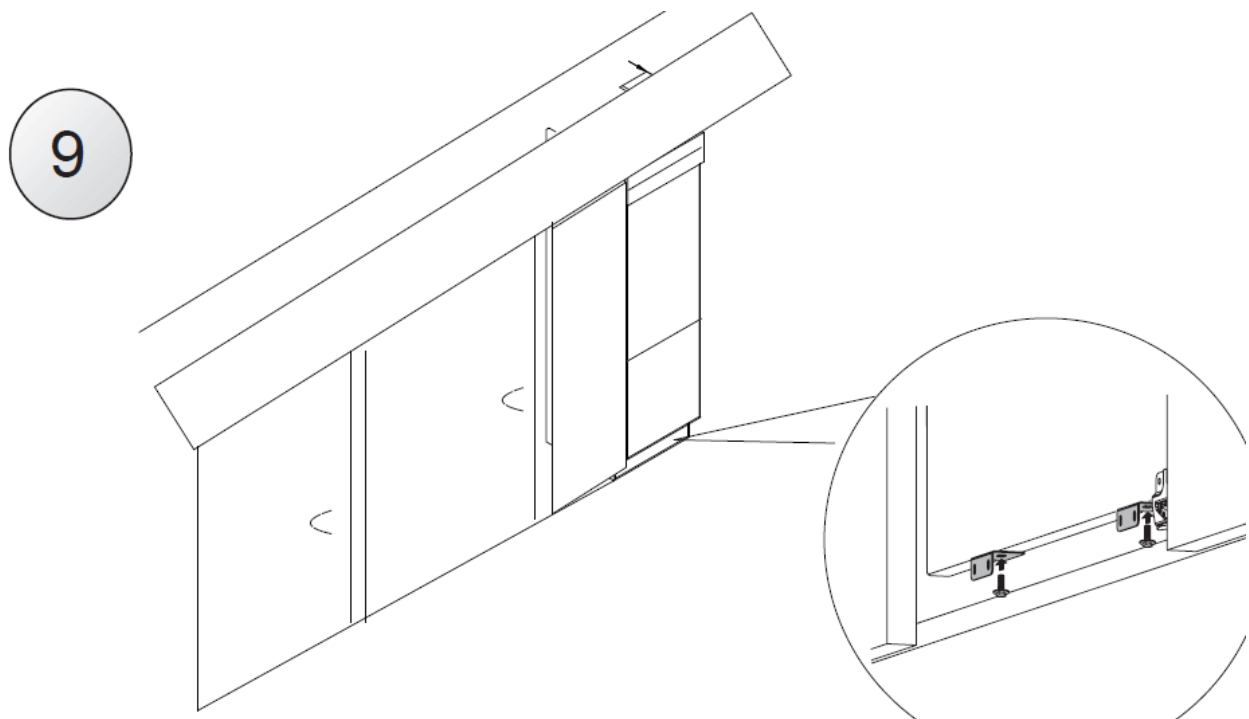

10

