


Käyttöohje

ARKKUPAKASTIN

SCANCOOL SB 106

TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE

- Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
- Säilytä ohjekirja tulevaisuutta varten

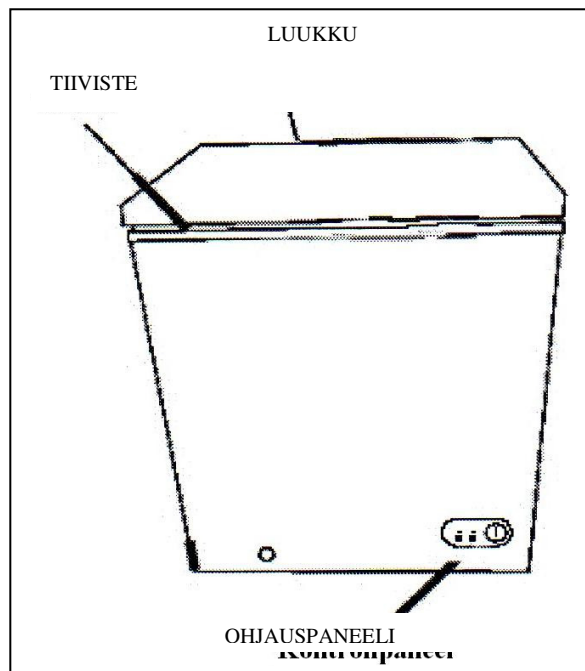

ASENNUS

1. Pakastin on sijoitettava tasaiselle alustalle ja poistettava pakkauksen osat. Pakastinta ei saa kallistaa yli 45° asteen kulmaan.
2. Jätä riittävä varoetäisyys pakastimen ja seinän välille.
3. Älä sijoita laitetta lämpöä säteilevien laitteiden välittömään läheisyyteen taikka suoraan auringonvaloon.
4. Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan eikä paikkaan, missä sen päälle saattaa joutua vettä.
5. Pakastin ei saa toimia tilassa, missä lämpötila laskee alle nollan.
6. Laitetta ei saa sijoittaa ulkotilaan.

KÄYTTÖ

1. Laitteen päällekytkennän jälkeen syttyy vihreä valo.
2. Lämpötilan asetukset: säädä lämpötila ohjauspaneelissa sijaitsevan termostaatin avulla. Termostaatti on säädettävä ympäristön lämpötilan mukaisesti. Käännä termostaattikytkin myötöpäivää asentoon 1....7. Kesällä on lämpötila säädettävä alhaisemmaksi (vastapäivää), talviaikana korkeammaksi (myötöpäivää).
3. Laitteen liittäminen jälkeen virtaverkkoon on odotettava puoli tuntia. Lämpötilan huomaatava laskeminen osoittaa, että laite toimii. Ennen ruuan laittamista pakastimeen on annettava laitteen toimia 4-6 tuntia ympäröivästä lämpötilasta riippuen.

TURVALLISUUS

1. Liitä laite vain maadoitettuun virtaverkkoon – älä käytä pidennyskaapelia eikä haarapistoketta.
2. Virtakehän jännite on oltava 220 V, taajuus 50 Hz.
3. Sähkökatkoksen tapauksessa odota ainakin 5 minuuttia ennen laitteen kytkemistä virtaverkkoon uudelleen, muuten kompressori tai virtapiiri saattaa vahingoittua.
4. Älä laita pakastimeen helposti syttyviä, räjähtäviä tai vaarallisia aineita, eikä happoa, eikä muita nesteitä lasiastioissa.
5. Virtakaapelin vahingoittuessa on käännettävä valmistajan hyväksymään huoltoliikkeeseen tai korjaamoon sen vaihtamiseksi.

PAKASTAMINEN

1. Pakastinta ei saa täyttää yli.
2. Ruoka-ainesten välille on jätettävä riittävästi tilaa ilmankierron mahdollistamiseksi.
3. Älä laita kuumia tai lämpimiä ruokia pakastimeen.
4. Noudata ruoka-aineiden säilytysaikaa koskevia ohjeita. Aika ajoin heitä pois vanhentuneet ruoka-aineet ja puhdista pakastin sisältä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Ennen puhdistusta on irrotettava laitteen pistoke virtaverkosta ja poistettava pakastetut ruuat pakastimen sisältä.
2. Koskaan älä käytä syövyttäviä aineita, kuumaa vettä taikka vahvoja puhdistusaineita pakastimen puhdistukseen. Pyyhi pakastin sisältä sooda- tai etikkaliuoksessa kostutetulla pyyhkeellä, sitten puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa huolellisesti.
3. Pakastimeen ei saa kaataa vettä. Älä puhdista pakastinta kovalla esineellä tai metalliharjalla.
4. Sulattamista ei saa nopeuttaa metallista tai terävillä apuvälineillä, eikä lämmitimillä.
5. Pyyhi pakastimen pinta vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa huolellisesti.

TEKNISET OMINAISUUDET

Tilavuus 98 ltr

Koria 1 kpl

Pakastusteho 24 tunnissa 10 kg

Kompressoreita 1

Energiankulutus 24 tunnissa 0,48 kWh

Energialuokka A+

Kliimaluokka T

Mitat L x K x S 545 x 840 x 590