

LIESITUULETIN
SCANCOOL EMF990

Käyttöohjeet

Liesituulettimen käyttöohjeet

Huomio:

1. Kiitos, kun valitsit liesituulettimme! Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
2. Asennus on annettava ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
3. Tuottaja ei ole vastuussa vaurioista tai häiriöistä, jotka koituvat tämän käyttöohjeen asennusoppaan laiminlyönnistä.


Liesituuletinta voi käyttää sähköliitännässä 220/240V, jännitteellä 50Hz.

ASENNUS

1. Sisäkaton kantovoiman tulee olla ainakin 120 kg ja katon paksuuden tulisi olla ainakin 30 mm.
2. Liesituuletin tulisi sijoittaa keittotasosta 65-75 cm korkeudelle. Katso kuva 1.
3. Pora 1 x 170 mm leveydellä reikä sisäkattoon. Ripustusta varten poraa 9 reikää kattoon. 9 kpl ST6 x 40 mm isoilla litteillä ruuveilla kiinnitetään roikkulevy puukattoon tai sitten 6 ruuvilla sementtikattoon. Katso kuva 2.
4. Käännä rasvasuodattimen ruuveja varovaisesti ja ota rasvasuodatin ulos. Katso kuvasta 3.
5. Käytä ruuvimeisseliä ja ruuvaa pois pyöreät 4 M5 x 22 mm ruuvit ja ST3 x 12 mm isot litteät ruuvit liitosjohtokotelosta, irrota lampun johto (lanka) kotelosta, sitten ota pois pieni pyöreä runko. Katso kuva 4/5.
6. Varovaisesti ota pois pieni pyöreä runko ja asenna varovaisesti lasi. Katso kuva 6.
7. Kun lasi on asennettu, laita takaisin pieni rungon osa. Yhdistä lampun johto (lanka) ja ruuvaa ruuvit uudestaan kiinni. Katso kuva 7/8.
8. Sen jälkeen laita rasvasuodatin takaisin ja ruuvi ruuvaat kiinni. Katso kuva 9.
9. Kuvion 11 mukaan lasketaan raudan pituus. Käytetään 24 kpl M4 x 10 isoja tasaisia ruuveja ja M4 tiivistemuttereita kulma raudan yhdistyksessä toiseen kulma rautaan (kulman raon pituus on vähintään 100 mm). Katso kuva 10.
10. Käytä 6 kpl M4* 10mm isoja tasaisia ruuveja kulma raudan kiinnitykseen liesituulettiin ja asenna laajennettava putki. Katso kuvasta 11/12.
11. Käytä kiinnityslevyä 3 kpl kulma rautojen kiinnitykseen, 24 kpl M4 X 10 mm litteitä ruuveja ja M4 tiiviste muttereita. Katso kuva 13.
12. Katso kuva 14. Laita sisäinen savupiippu huppuun.
13. Katso kuva 15. Kiinnitä huppu, laita laajennettava putki kattoon, sen jälkeen käytä 6 kpl M4 x 10 mm isoja tasaisia ruuveja ja M4 tiiviste muttereita kulma raudan kiinnittämiseksi roikkulevyyn.
14. Katso kuva 16. Vedä sisäinen savupiippu roikkulevyyn ja kiinnitä se 3 kpl ST4 x 8 mm isoilla litteillä naputtelu ruuveilla.

Huomioitavaa asennuksessa:

1. Varmista ennen asennusta, että tuulettimen asennuspaikka olisi puhtaasta, välttääkseen rakennusjätteiden tai pölyn joutumista tuulettiin.
2. Liesituuletinta ei saa liittää ilmastointiputkeen, mihin on liitetty toisia laitteita, esim. kaasun-, lämmitys- tai lämpimän ilman putki.
3. Poistoilmapiipun suurin taivutuskulma on 120°
4. Varmista tuulettimen olevan vaakasuorassa, jotta rasva ei kerääntyisi yhteen reunaan.

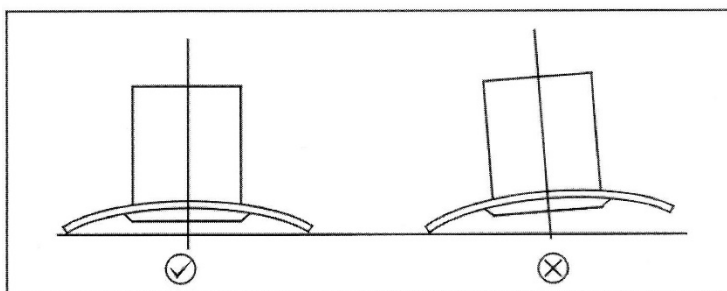


Turvallisuusvaatimukset

- Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Laitteen asennus on annettava vaan ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
- Liesituuletin ja sen suodatin on puhdistettavia säännöllisesti, jotta laite toimisi hyvin.
- Ennen puhdistusta on aina kytkettävä virta laitteesta pois.
- Laite on puhdisteltava ohjeiden mukaan.
- Jos laitteessa ilmestyy häiriöitä, on soitettava takuuehtojen mukaiseen huoltoliikkeeseen.

Nopeuden säätö (ks. kuvaa)

1. Kytke virta päälle. Äänihälytys kuuluu 5 kertaa. Ääni ilmoittaa, että laitteeseen on kytketty virta.
2. Paina nappia LOW, merkkivalo 1 syttyy, kuuluu äänihälytys 1 kerran, moottori aloittaa hitaan toiminnan. Paina nappia uudelleen, moottori pysäytyy.
3. Paina nappia MID, merkkivalo 2 syttyy, kuuluu äänihälytys 1 kerran, moottori aloittaa toiminnan keskimmaisella nopeudella. Paina nappia uudelleen, moottori pysäytyy.
4. Paina nappia HIGH, merkkivalo 3 syttyy, kuuluu äänihälytys 1 kerran, moottori aloittaa toiminnan suurella nopeudella. Paina nappia uudelleen, moottori pysäytyy.
5. Paina nappia LIGHT, merkkivalo 4 syttyy, samalla sytytetään valaistus (2 valaisinta). Paina nappia uudelleen ja valaistus sammuu. Joka painalluksella kuuluu äänihälytys.

Merkkivalot

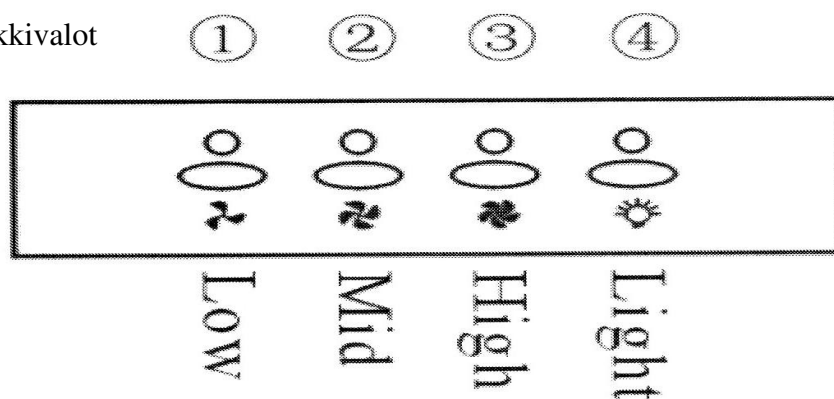


Puhdistus ja huolto

1. Hiilisuodattimen verkon puhdistus.

Suodattimen verkko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Verkkoa ei saa puhdistaa syövyttävillä puhdistusaineilla. Suodattimen puhtaanapito takaa laitteen häiriöttömän toiminnan. Alla olevia ohjeita on huolellisesti seurattava.

1. puhdistustapa: laita verkko puhtaan veteen, lämpötilalla 40-50 astetta, kaata veteen myös pesuainetta, liota 2-3 minuuttia. Käytä käsineitä, puhdistuessa verkko pehmeällä harjalla. Verkkoa ei saa painaa eikä taivuttaa liian, kun se on herkkä ja voi helposti särkyä.

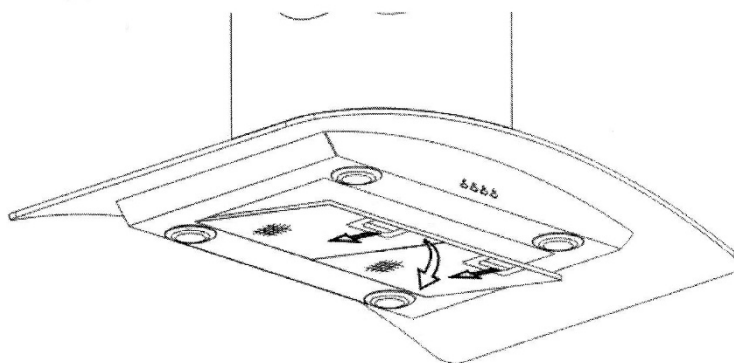

2. puhdistustapa: jos ohjeissa on sallittu, saa verkon pestä astianpesukoneessa 60 asteen lämpötilassa.

2. Liesituulettimen puhdistuksessa on huomioitavaa:

- A. Suojaakseen poistoilmaputkea ruosteelta, pitää puhdistaa putkea kuumalla vedellä ja kevyellä pesuaineella kahden kuun välein.
- B. Puhdistuksessa ei saa käyttää hankaavia pesuaineita.
- C. Vettä ei saa päästää moottoriin tai toisiin osiin.
- D. Ennen puhdistusta on laite aina irroitettava pistorasiasta.
- E. Aktiivihiilisuodatin ei kestä kuumuutta.
- F. Hiilisuodattimen ympäriltä ei saa vetää pois sinne kiinnitettyjä peitelistoja.
- G. Jos pistos tai johto ovat vaurioituneita, soita huoltoliikkeeseen.

Mahdollisesti syntyviä ongelmia ja niiden ratkaisu

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Valo palaa, mutta moottori ei toimi	Keskipako levy on tukossa	Poista tukos
	Vaurioitunut kondensaattori	Kondensaattori on vaihdettava
	Moottori on tukossa	Moottori on vaihdettava
	Sisäinen moottori on viallinen	Moottori on vaihdettava
Valo ei palaa, moottori ei toimi	Ylhäällä mainitun lisäksi tarkista seuraavaa:	
	Lamppu on viallinen	Vaihda lamput
	Johto ei välitä virtaa	Kytke johteet sähkökaavan mukaisesti
Öljyn vuoto	Venttiili ja ilmastoinnin ulospääsy ei ole kunnolla kiinni	Sulje venttiili liimalla.
	Vuoto U-jakson ja peitteen liitoskohdasta	Ota U-jakso alas, tiivistä sitä saippualla tai värillä.
Laitteessa tuntuu tärinää	Keskipako levy on vaurioitunut, aiheuttaen tärinää	Vaihda keskipako levy
	Moottorin kiinnitys on löysänä	Kiinnitä moottori tiukemmin
	Laitteen kiinnitys on löysänä	Kiinnitä laite tiukemmin
Imukyky alhainen	Laitteen ja lieden etäisyys liian suuri	Säädä etäisyys
	Ilma kiertää liikaa avoimien ovien sekä ikkunoiden kautta	Liesituulettimelle täytyy löytää uusi paikka ja asentaa se sinne
Laite ei ole vaakasuorassa	Kiinnitysruuvi on löysällä	Ruuva kiinnitysruuvi tiukemmin

Hyvää tietää

- Laitteen käytöstä muihin tarkoituksiin ja käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvia vaurioita koskevia reklamaatioita ei oteta huomioon.

Jos laitteesta löytyy joku viallisuus, on siitä esitettävä reklamaatio käyttöohjeella valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos viallisuus ei ole poistettava, on omistajalla oikeus vaatia tuotteen vaihtoa myyjältä tai maahaantuojalta. Myyjä ei ole vastuullinen laitteen viallisuudesta siinä tapauksessa, jos omistaja on viallisuuden ilmenemisen jälkeen jatkanut laitteen käyttämistä, mistä johtuen on lisäntynyt muita viallisuuksia tai alkuperäinen viallisuus on voimistunut.

- Huoltoa / parannusta suoritetaan arkisin (kello 9-17), sen ulkopuolella suoritetusta huollosta/parannuksesta on sovinnolla kuluttajan kanssa oikeus veloittaa hänet lisämaksulla. Parannuksessa vaihdetut vialliset osat ovat maahaantuojan omaisuutta. Parannustöiden tekemisen edellytys on ostoa todistavan laskun esittäminen.
- Lain mukaan on tuotteen laadusta johtuvien **reklamaatioiden esittämisen määräaika 2 vuotta** (ostopäivästä alkaen).
- Kuluttajalla ei ole oikeus reklamaatioon, jos:
 - Vahinko on aiheutettu tuotteen holtimasta huollosta tai väärinkäytöstä, elikä tuotetta ei ole käytetty käyttöohjeiden mukaan
 - Laitetta on aukaistu tai parannettu muualla kuin valtuutettussa huoltoliikkeessä.
 - Vauriot ovat mekaanista alkuperää.
 - Laitteen sisälle on joutunut viereisiä esineitä, nesteitä, hyönteisiä, ylimääräistä pölyä ym.
 - Johtopistoke on sulanut ja se on aiheutettu pistorasian käytöstä, joka on epäkunnossa.