


KEITTIÖTASON KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER CTS501

Hyvä ostaja,

Säilytä tämä opas myöhempiä tarkistusta varten. Kiitä ennen kaikkea mieluummin tuotteitamme. Lue huolellisesti tämän oppaan ohjeet ja varoitukset. Opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä varoimenpiteistä, jotka auttavat sinua saamaan kaiken hyödyn tuotteestasi. Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat käsikirjan virheellisestä kääntämisestä tai tulostamisesta.

MALLI	CTS501
SUOJAUSJÄRJESTYS	✓
NOPEA LÄMMITYS	✓
SÄHKÖLAITE	✓
KAKSI-OSAINEN LEVY	1
KESKIMÄINEN LEVY	-
PIENI LEVY	2
OHJAUSPANEELI	SENSOR
DIGITAALINEN NÄYTÄMÖ	VALODIOODI
VÄRI	MUSTA
JÄLKILÄMMÖN NÄYTTÖ	✓
LAITTEEN MITAT (mm)	520X460
INTEGROINNINMITAT (mm)	490X420
VASEMPI (ETU) TEHO	1200 W
OIKEAN LEVYN TEHO	750/1200 W
VASEMPI (TAKAANA) TEHO	1200 W
	-
	-

KEITTIÖTASON KÄYTTÖ



Kun keittotaso kytketään päälle, kaikki keittotason symbolit syttyvät sekunnin ajan. Keittotaso siirtyy sitten automaattisesti valmiustilaan ja aiemmin valaisut symbolit katoavat. Kun virtapainiketta painetaan, kaikki "-" -asennossa olevat merkkivalot syttyvät. Kunkin keittoalueen lämpötilaa voidaan säätää. Huomaa: Jos liesi on valmiustilassa ja painat virtapainiketta etkä anna mitään virta-arvoja 2 minuutin ajan,

keittotaso palaa valmiustilaan. Jokainen keittoalue toimii toisistaan riippumatta.

Seuraava taulukko sisältää yksityiskohdat.

MALLI	Vasempi takaana	Oikea	Vasempi etuosassa	Yhteensä
CTS501	1200 W	750/1800 W	1800 W	4800 W

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO

Likaisuusaste	Puhdistus	Puhdistusaine
kohtalaista	Puhdista kostealla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla	Puhdistussieni
voimakas	Puhdista kostealla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla	Erytynen sieni lasikeraamisten pintojen puhdistamiseen
Lika tahroja ja kuivunut lika	Puhdista liesi valkoisella etikalla ja kuivaa kuivalla liinalla	Erytystuotteet lasikeraamisille pinnoille

Sulatettu muovi ja hyvin juuttunut ruoka	Käytä erityistä kaavinta tällaisille pinnoille.	Erytynen kaavin
--	---	-----------------

YLEISET VAROTOIMET JA VAROITUKSET

- Keittotaso on suunniteltu toimimaan 220–240 V: n virralla.
- Tuotteen pistoke on maadoitettu ja se on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä sijoita virtajohtoa korkeisiin lämpötiloihin.
- Aseta astiat varovasti liesille; Älä altista keittotasoa iskuille.
- Valitse keittoalue käytetyn astian halkaisijan mukaan. Älä käytä suurläpimittaisia ruokia pienläpimittaisella keittoalueella. Älä käytä pienläpimittaisia ruokia suurella halkaisijalla olevilla keittoalueilla.
- Älä käytä astioita, jotka saattavat antaa jäännöslämpöä lasin pinnalle.
- Aseta astiat keittoalueen keskelle.
- Älä aseta teräviä esineitä keittotasolle. Keittotason maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi käytä sopivan halkaisijan ja litteän astioita.

PINNAN YKSITYISKOHDAT

Lasikeramiikka on kestävä ja kestävä materiaali, joka on huomattavasti kestävämpi kuin tavallinen lasi. Älä kuitenkaan seiso keittotasolla vaihtaaksesi lamppua tai seiso korkealla hyllyllä. Älä myöskään anna raskaiden esineiden pudota keittotasolle.

TURVALLISUUS

1. Suoja korkea lämpötilaa vastaan
Tuote on varustettu sisäänrakennetulla lämmityksenohjausanturilla. Jos lämpötilalukema ylittää vaaditut parametrit, tällainen anturi deaktivoi kaikki keittotason toiminnot.



2. Jäännöslämmön ilmaisin

Keittämisen jälkeen keittoalueet voivat jäädä hetkeksi kuumiksi.

Käyttäjän varoittamiseksi paneelin "H" -merkkivalo syttyy.

3. Automaattinen virrankatkaisu turvallisuuden vuoksi


Jos kytket keittotason päälle asettamatta mitään keittiövälineitä, keittotaso sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua tehotason mukaan. Tällaiset ajanjaksot ovat erilaisia kullakin tehotasolla ja luetellaan alla olevassa taulukossa.

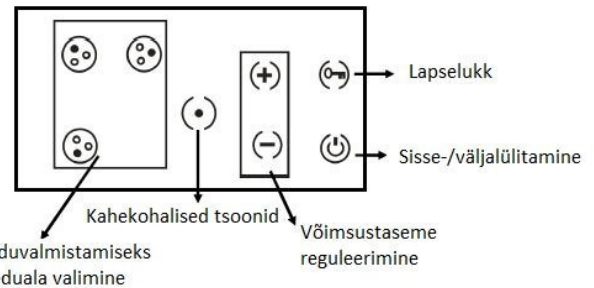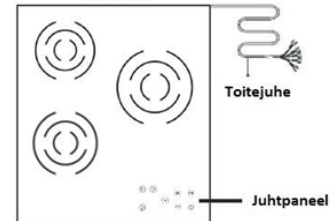


ASENNUS

1. Valitse asennustyökalut

Tee työtaso, jolla on tuotteellesi sopivat mitat. Jätä leikkauksen ympärille 50 mm vapaa tila käytön ja asennuksen helpottamiseksi

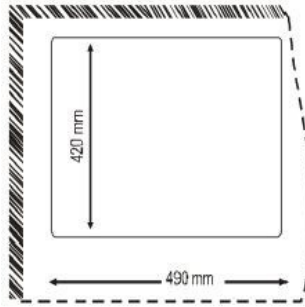

2) Varmista, että keittotason ilmanotto- ja poistoaukot eivät ole tukossa. Varmista, että liesi on asennettu, jotta se voi toimia.

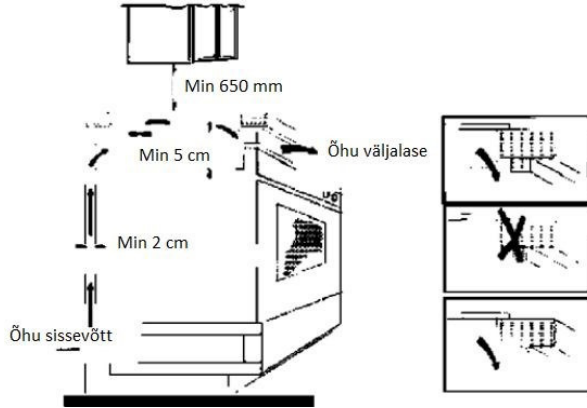


ASENNUS:

Huom. Tuulettimen, liesituulettimen tai huonekalun on oltava keittotason yläpuolella vähintään 760 mm pinnan yläpuolella. Kiinnitä liesi keittiön työtasolle levittämällä liimaa tuotteen kaikille neljälle sivulle. Asennuksen jälkeen liesi voit säätää sen haluttuun asentoon ja korkeuteen.

HUOMIO!

1. Liesi on asennettava valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä yritä asentaa sitä itse.
2. Älä aseta liesi liian lähelle jääkaappia, astianpesukonetta jne.
3. Parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi liesi on asennettava oikeaan paikkaan.
4. Keittotason ympärillä olevien seinäpeitteiden ja keittiön työtasojen on oltava lämmönkestäviä.
5. Keittotason asentamiseen käytettävien liimojen ja muiden materiaalien on oltava lämmönkestäviä.
6. Kun asennat keittotasoa, uunin tai muun vastaavan tuotteen välillä on oltava vähintään 50 mm etäisyyttä.

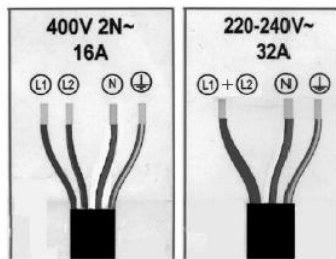

Keittotaso on kytkettävä verkkovirtaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valtuutetun huoltokeskuksen on varmistettava, että liesi on kytketty sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. * Maadoituskaapelin on oltava vähintään 2 cm pidempi kuin muut kaapelit. Sulakkeen ja kytkentäparametrien on oltava keittotason takaosaan kiinnitetystä arvokilvestä ilmoitettuja.

* Virtalähde on maadoitettava sovellettavien määräysten ja standardien mukaisesti.

TUOTE on maadoitettava!

Jos tuotteessa ei ole virtajohtoa ja / tai pistoketta, käytä vain materiaaleja, jotka ovat tyyppikilven voimassa olevien virran ja käyttölämpötilan vaatimusten mukaisia. Tällöin kaikkien napojen katkaisemiseksi on käytettävä kytkimiä, joiden kosketusväli on vähintään 3 mm. Jos suora yhteys sulakkeeseen on suositeltava, se on varustettava yllä mainittujen ominaisuuksien katkaisijalla, jolla on vastaava tehotaso ja vastus ja joka noudattaa vakiintuneita normeja (katkaisija ei saa irrottaa kelta-vihreää maadoitusjohtoa). Keittotason asentamisen jälkeen katkaisimen on oltava paikassa, johon pääsee helposti. Käytetyn kaapelin tulee koskaan saavuttaa yli 50 ° C: n lämpötila huoneenlämpötilan yläpuolella. * Valmistuspalvelun voi kytkeä keittotaso verkkoon tuotemallin parametrien ja ohjeiden mukaisesti. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

TURVALLISUUS:

Älä missään tapauksessa käytä keraamista lasikattoa kaasuliesi tai muiden vastaavien lämmönlähteiden lähellä.

Älä missään tapauksessa sijoita syttyviä materiaaleja työtason alle, jolle liesi asetetaan.

Älä kytke liesi päälle asettamatta ruokaa sen pinnalle. Älä käytä keittotasoa muuhun tarkoitukseen kuin ruoanlaittoon ja lämmitykseen.

Älä lämmitä keittotasolla säilykkeitä, kuten säilykkeitä, koska ne voivat räjähtää.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Älä aseta keittotasolle aalto- tai epätasaisten astioiden astioita. Vältä astioita, jotka voivat vahingoittaa keittotasoa.

Jos keittotason pinta on rikki tai murtunut, se on irrotettava välittömästi sähköiskun estämiseksi.

Älä pese tai upota keittotasoa veteen.

Älä käynnistä keittotasoa, jos sen pinnalla on tyhjiä ruoka-astia.

Älä koske keittotasoon heti keittämisen jälkeen, koska se voi olla kuuma. Huomioi jäännöslämmön ilmaisin palovammojen välttämiseksi.

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai alentuneiden henkisten kykyjen käyttämiseen. Älä anna lasten leikkiä tuotteen kanssa.

Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

TIEDOKSI:

- Käytä keittotason sileitä astioita. Tämä varmistaa lämpöenergian maksimaalisen käytön.

- Taivutettuja pohjaisia astioita ei suositella.

- Käytä sopivan kokoisia astioita. Yritä olla käyttämättä ruokia, jotka ovat pienempiä kuin keittoalueen halkaisija. Pienen pohjahalkaisijan omaavan astian käyttäminen ei vain johda astian reunan ylittämiseen, vaan voi myös vähentää keittoalueen tehokkuutta.

- Käytä keittoalueella kuivapohjaisia astioita. Älä aseta kansia, varsinkin märkää kansia liesille.

- Pyyhi liesi käytön jälkeen kostealla liinalla. Jos keittotaso on voimakkaasti likainen, puhdista se huolellisesti vedellä ja pesuaineella. Lian puhdistamisen jälkeen kuumenna sitä muutaman minuutin ajan pinnan kuivaamiseksi.

KULJETUSTIEDOT

- Säilytä alkuperäinen pakkaus. Siirrä liesi alkuperäispakkauksessaan. Noudata pakkauksessa olevia käsittelyohjeita.
- Tuotetta ei saa altistaa ulkoisille vaikutuksille.
- Älä aseta raskaita esineitä tuotteelle. Pidä / aseta paneelia liikuttaessasi / aseta paneeli yhdensuuntaiseksi maan kanssa (yläpuoli ylöspäin). Jos alkuperäistä pakkausta ei säilytetä.
- Tuotetta ei saa altistaa ulkoisille vaikutuksille.
- Älä aseta raskaita esineitä tuotteelle. Pidä / aseta paneelia liikuttaessasi / aseta paneeli yhdensuuntaiseksi maan kanssa (yläpuoli ylöspäin).