


PYYKINPESUKONE XPM70

KÄYTTÖOHJE

## LAITTEEN KUVAILU

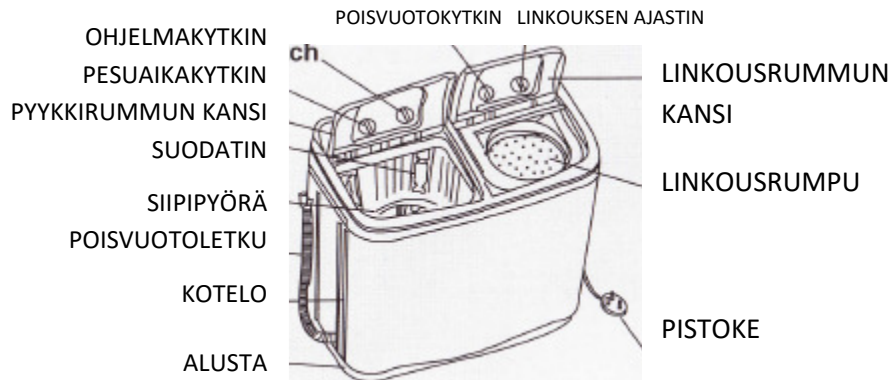

### Lisävarusteet:




veden sisääntuloletku



Linkousrummun sisäinen kansi

### HUOMIO:


- Liitä laite virtaverkkoon jännitteellä 220V V, 50Hz, maadoitettuun pistosrasiaan.
- Kaapelia ei saa venyttää, vääntää eikä puristaa. Mitään painavaa ei saa laittaa kaapelille.
- Pistosrasian on oltava kuiva ja puhdas.
- Jos virtakaapeli on vahingoittunut, käänny ammattilaiseen korjaamoon virtakaapelin vaihtoa varten.

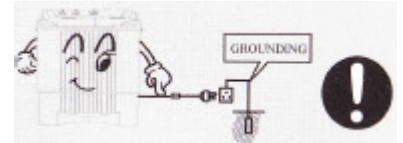


### Turvallisuutta koskevat ohjeet:

- Älä asenna laitetta matolle - kuohkea matto saattaa tukkia laitteen pohjalla olevat tuuletusreiät.
- Laite on asennettava ainakin 5 cm etäisyyteen seinästä.
- Laitetta ei saa asentaa kylpyhuoneeseen tai muunlaiseen kosteaan tilaan. Laitteen eriste saattaa vahingoittua ja aiheuttaa vahinkoa tai onnettomuuksia. Älä roiski äläkä kaada vettä laitteen ohjauspaneelille. Siitä saattaa syntyä sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen vaara.




- Älä sijoita kättäsi toimivaan laitteeseen. Vammautumisen vaara! Varo lapsia oleskelemasta toimivan laitteen läheisyydessä. 
- Pidä laite poissa suoralta auringonvalolta.
- Laitteen läheisyydessä ei saa käyttää avotulta, haihtuvaa/tulenarkaa ainetta eikä polttaa savukkeita. Laitteen muoviosat saattavat vahingoittua tai syttyä palamaan.
- Laitteessa ei saa käyttää vettä, jonka lämpötila on yli 50°C asteen. Tämä saattaa rikkoa laitteen.
- Laitetta ei saa korjata itse.
- Laitteelle ei saa sijoittaa liian painavia, kuumia ta helposti rikkoutuvia esineitä.
- Älä pese pyykkiä polttoaineilla tai liuottimilla.
- Lapset eivät saa leikkiä pyykinpesukoneen luona.
- Laitetta on suojattava suoralta auringonvalolta tai kuumuudelta.

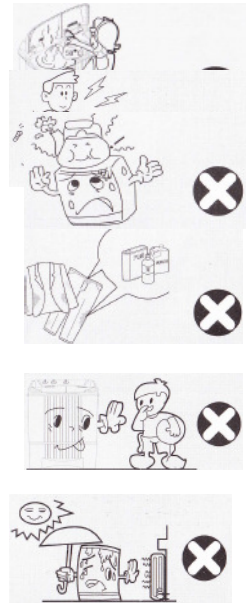

## PYYKIN PESEMINEN

Asenna laite ohjeissa suositetulla tavalla.

- Liitä vesiletku laitteen täyttöliitokseen. Poisvuodon letkun sijainti ei pitäisi ollaa korkeammalla 10 cm:ä, muussa tapauksessa on veden poisuoto estetty.
- Letkun päällä ei saa polkea eikä letkua saa puristaa kokoon.

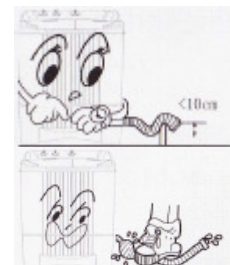

## Valmistelut ennen pyykinpesua

1. Sijoita laite tasaiselle vaakasuoralle ja vakaalle alustalle. Sijoita laite muista esineistä ainakin 5 cm etäisyyteen.
2. Kytke veden sisääntuloletku laitteeseen. Aukaise vesihana.
3. Varmista, että laite on turvallisesti liitetty virtaverkkoon.
4. Ohjaa poisuotoletku viemäriin.

## Ennen pyykinpesua:

- Varmista, että olet poistanut kaikki esineet vaatteiden taskuista.
- Sulje kaikki napit ja vetoketjut.
- Älä tunge laitetta liian täyteen. Älä laita pyykkiä koneeseen liian kokoontaitettuna.

## Pyykin paino (likimäärin):

- Pussilakana – 900g
- Yöasu – 200g
- Puuvillapaita – 300g
- T-paita - 180g
- Alusvaatteet - 70g
- Sukat - 50g
- Lakana - 600g
- Takki - 800g
- Farkut - 800g
- Työvaatteet - 1200g

## Pesujauheen määrä

Taulukko 1


Veden taso	Pesu- jauheen määrä
Korkea (n 76 L)	51 g
Keskimmäinen (n 56L)	44 g
Matala (n 35L)	37 g

Laita pyykinpesujauhetta kohtalaisesti, siten vältät liiallisen vaahtoamisen, huomioi myös pyykin likaisuutta.


Veden taso (likimäärin)	Pyykin määrä (likimäärin)	Pesutoiminto	Likaisuus	Pesun aika (minuuttia)
Korkea (n 76 L)	Nimellismäärä 12 kg	Normaali	Likainen, puuvillapyykki	10-15
		Normaali	keskimmäinen likaisuus, puuvillapyykki	7-10
		Mieto	keskimm. synteettinen pyykki	2-5
Keskimmäinen (n 56L)	7,0 kg ↑	Normaali	Likainen, puuvillapyykki	10
		Normaali	keskimmäinen likaisuus, puuvillapyykki	15
		Mieto	keskimm. synteettinen pyykki	2-5
Matala (n 35L)	2,5 kg	Normaali	Likainen, puuvillapyykki	10
		Normaali	keskimmäinen likaisuus, puuvillapyykki	7
		Mieto	keskimm. synteettinen pyykki	2

### Pyykinpesukoneen ohjauspaneeli


Pesun aika

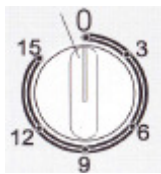



Linkouksen aika

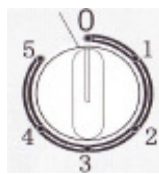

Pesun/kuivauksen kytkin  
(mieto/ normaali/ kuiva)

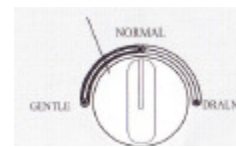

- Täytä kone tarpeellisella määrällä vedellä, lisää sopiva määrä pyykinpesuainetta
- Laita vaatteet koneeseen yksitellen
- Valitse sopiva pesutoiminto: mieto (soft) tai normaali (normal).
- Käynnistä kone ja säädä ajastin halutulle ajalle.
- Pyykin pesemisen jälkeen ohjaa poisuotoletku viemäriputkeen ja anna veden vuotaa pois, säätäen kytkimen kuivaustoiminnolle (drain).

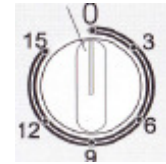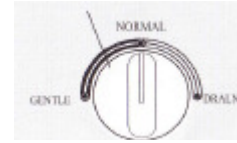

## Linkous ja huuhtelu pesun aikana

Joskus pyykki saattaa kiertoa kokoon.

### 1. Välilinkous

1. Laita pyykki linkousrumpuun, laita linkousrummun sisäkansi kunnolla päälle ja paina kiinni.
2. Sulje ulkoinen kansi.
3. Linkoa pyykkiä noin 2-3 minuuttia.

### 2. Huuhtelu:

1. Kaada sopiva määrä vettä pyykkikoneen pesurumpuun ja laita vaatteet pesurummun sisälle
2. Älä ylitä suositeltua veden tasoa
3. Säädä ajastin 2-3 minuutille, huuhtele pyykkiä, vaihda vesi ja toista huuhteluja, kunnes vesi jää puhtaaksi.

### Linkous lopussa

1. Sijoita pyykki linkousrumpuun.
2. Sulje kannet
3. Valitse sopiva linkousaika. Linkoa pyykki, ota ulos, riipusta kuivumaan.

Pyykki	Vaatteet	Syntettiikka, herkkä pyykki	Villa-esineet	T-paidat	Lakanat, pussilakanat
Linkousaika minuuteissa	1	2	2-3	3-5	5

Jos linkouksen aikana laite pitää liikaa melua, saattaa se johtua pyykin epätasaisesta jakelusta rummussa. Pysäytä kone, poista sotku ja käynnistä kone uudelleen.

## VEDEN TASON OIKEA VALINTA

Säästävämpää toimintaa ja parasta tulosta varten täytä laite vedellä vähän yli puolen. Pyykin laittamisella veteen nousee myös veden taso.

## SUODATTIMEN PUHDISTUS

Pyykinpesukoneessa on suodatin, joka on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.

1. Irrota suodattimen kansi  
Paina varovasti alas suodattimen yläreunassa sijaitseva kiinnitys ja vedä suodatin ulos. Irrota verkko kehyksellä.
2. Puhdista suodatin.  
Huuhtele se juoksevalla vedellä.
3. Asenna suodatin takaisin. Puhdistuksen jälkeen laita suodatin paikalleen ja laita sen kansi takaisin painalluksella.

### Käytön jälkeen:

- Vuodata vesi ulos koneesta.
- Irrota laite virtaverkosta.
- Puhdista kotelo kostealla pyyhkeellä.
- Kelaa letkut kokoon.
- Koneelle ei saa kaataa tai roiskia vettä.

**Huomio:** Laitteen takuu peruuntuu käyttöohjeiden laiminlyönnin tapauksessa tai jos laite liitetään virtaverkkoon, minkä jännite poikkeaa laitteen arvokilvessa annetuista tiedoista.

## VIANETSINTÄ

Laite ei toimi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laite ei ole liitetty virtaverkkoon / sähkökatkaisu</li><li>• Siipipyörän pyöriminen on estetty</li></ul>
Laite ei päästä vettä pois	<ul style="list-style-type: none"><li>• Letku on väärässä liitoksessa</li><li>• Letku on jäänyt</li></ul>
Melu toiminnan aikana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vierasesineitä on joutunut koneeseen</li></ul>
Epätavallinen melu tai täriä	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laite ei sijaitse vakaalla tasaisella alustalla</li><li>• Kansi on auki</li><li>• Vettä on liikaa</li></ul>

Uuden laitteen sisällä on hieman vettä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laitetta on testattu tehtaalla – hieman vettä poivuotoreiästä on normaalia</li> </ul>
--	--

Jos koneeseen jäänyt vesi on jäänyt, kaada lämpimää vettä koneeseen (ei yli 50C asteen) ja anna hieman sulaa. Käännä siipipyörää käsin. Kaada vesi ulos ja sen jälkeen kone on taas käyttövalmis.

**Huomio:** Jos on vaara, että laite jäätyy, tyhjennä laite jokaisen käyttökerran jälkeen vedestä huolellisesti.

## TEKNISET TIEDOT

XPM50	
LAITE	PYYKINPESUKONE KAHDELLA RUMMULLA
PESTÄVÄN PYYKIN NIMELLISMÄÄRÄ	5,5 KG
KUIVATTAVAN PYYKIN NIMELLISMÄÄRÄ	3 KG
NIMELLISJÄNNITE	220 V
NIMELLISTAAJUUS	50Hz
MOOTTORIN TEHO	PESU -300W; KUIVAUS - 110 W