

SENCOR®

SBL 4371



TEHOSEKOITIN KÄYTTÖOHJE


Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä ohjekirja tulevaisuutta varten.

Suosittellemme, että säilytät pakkauksen, takuukortin ja ostoa todistavan asiapaperin takuuajan loppuun asti.

TURVALLISUUS

- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
- Lapsille on opetettava, ettei laitteen kanssa saa leikkiä.
- Ennen liittämistä virtaverkkoon on varmistettava, että laitteen tyyppikilvessä olevat tiedot ovat käyttöpaikan virtaverkon tietojen mukaiset.
- Älä käytä laitteen kanssa muita lisävarusteiden osia paitsi laitteen alkuperäisiä.
- Sijoita laite vain puhtaalle, vakaalle ja tasaiselle alustalle. Älä valitse laitteen sijaintipaikaksi ikkunapöytää eikä muita epäturvallisia paikkoja.
- Älä käytä laitetta teollisuusalueilla eikä ulkotiloissa.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Irrota pistoke virtaverkosta ennen laitteen puhdistamista tai jos et käytä laitetta. Säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.
- Älä sijoita laitetta liesitasolle, avotulen läheisyyteen eikä kuumuutta säteilevien laitteiden välittömään läheisyyteen.
- Laite, sen kaapeli tai pistoke eivät saa kostua. Laitetta eikä sen moottorikoteloakaan ei saa upottaa veteen.
- Älä poista laitetta virtaverkosta vetäen kaapelista, pidä kiinni pistokkeesta. Älä käytä vahingoittuneella virtakaapelilla laitetta - käänny valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen kaapelin vaihtamista varten.
- Korjauta laite vain valmistajan valtuuttamassa korjaamossa tai huoltoliikkeessä. Itse suoritetusta korjauksesta saattaa syntyä vahinko ja seurauksena on aina takuun peruuntuminen.
- Laitetta voidaan käyttää vain sen ohjeidenmukaiseen tarkoitukseen.
- Jos alat purkaamaan, siirtämään tai puhdistamaan laitetta, irrota se virtaverkosta.
- Älä sijoita kättäsi toimivan laitteen sisälle.
- Laita vain ruoka-aineksia, ei minkäänlaisia viereisiä esineitä tehosekoittimen kannuun.
- Kuumia tai kiehuvia ruoka-aineksia ei tässä tehosekoittimessa voida sekoittaa. Anna niiden jäähtyä noin 60 C asteeseen.
- Älä anna laitteen toimia yli 2 minuutin - anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin ajan ennen uutta sekoittamista.
- Jos sekoitat isoja ruokamääriä, vähennä jatkuvan toiminnan aikaa 1 minuuttiin.
- Tehosekoittimen terät ovat hyvin teräviä. Koskaan ei saa koskea teriin sekoittamisen aikana.

LAITTEEN OSAT

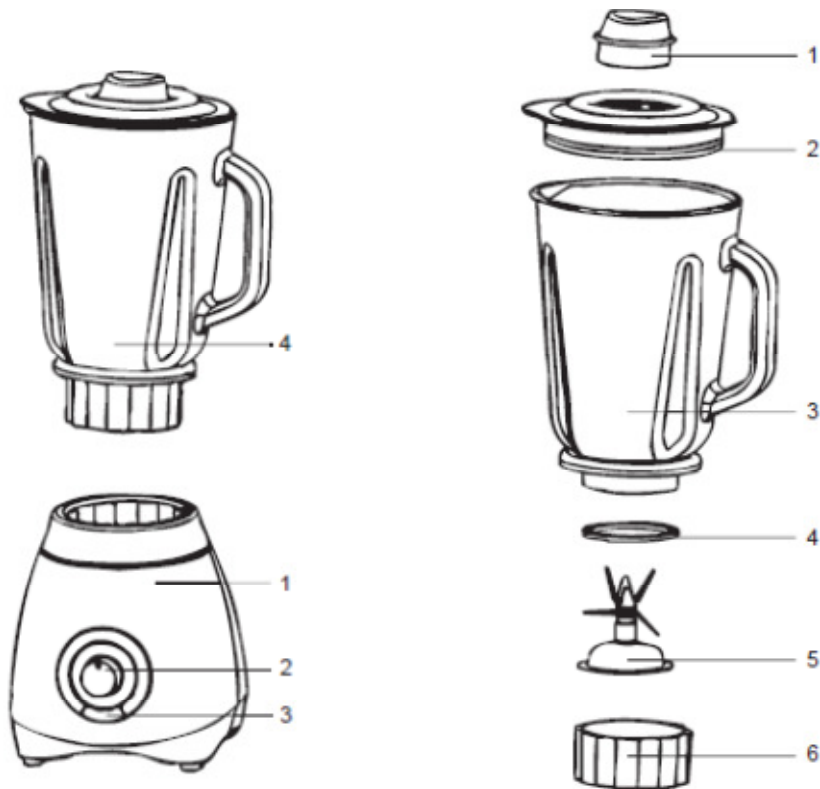

- 1 Moottorikotelo
- 2 Nopeuden säädin
 - P – Pulssinopeus
 - 0 - poiskytketty
 - 1 – ensimmäinen nopeus
 - 2 – toinen nopeus
- 3 Jäänmurskauspainike
- 4 Sekoituskannu

- Kannun osat
- 1 – Kannen aukeaman kansi
 - 2 Kumista kansi
 - 3 Lasikannu, 1,5 L
 - 4 Tiivisterengas
 - 5 Leikkuuterät
 - 6 Leikkuuterien kiinnityskappale

KÄYTTÖ

Ennen ensikäyttöä pese laitteen osat. Pese kannu, terät, kannet ja tiiviste astianpesuaineella. Huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa.

Kokoaminen. Asenna tiivisterengas terien alaosalle. Liitä terät moottorikotelossa sijaitsevaan koloon ja kiinnitä liitoskappaleen avulla. Asenna kannu moottorikotelolle ja tarkista, että se kiinnittyy tiiviisti.

Laita ruoka-ainekset kannuun. Laita kansi päälle ja tarkista, että se olisi kiinni. Laita myös pieni kansi kannessa olevan reiän päälle. Pieni kansi irtoaa isosta kannesta vastapäiväsuuntaisesti kiertämällä.

Liitä laite virtaverkkoon ja käännä nopeuden kytkin asentoon 1 tai 2. Voit vaihtaa nopeutta tarpeen mukaan. Jos sekoituksen on oltava lyhytaikainen, käytä pulssinopeutta, pitämällä kytkintä lyhyesti siinä asennossa.

Ennen kiinteän ruuan laittamista tehosekoittimeen leikkaa ruoka-aines pienemmiksi paloiksi. Vaikka kannuun mahtuu 1,5 litraa, ei 1 litran merkinnän ylittäminen ole suositeltavaa. Ruoka paikuu sekoittamisen aikana kannussa korkealle. Jos tehosekoitin sekoittamisen aikana juuttuu, sammuta laite, irrota virtaverkosta ja poista tukos kannusta. Varmista, etteivät terät pyörisi enää. Poista

tukos varovaisesti. Muita esineitä, paitsi ruoka-ainesten, ei saa koskaan sijoittaa toimivaan tehosekoittimeen.

Laitteen käyttötarkoitus.

- nesteiden sekoittaminen (pirtelöt, smoothie't)
- kastikkeiden, majoneesin ym. sekoittaminen
- keitetyn ruuan sosettaminen (vauvaruoka)
- jääkuutioiden murskaaminen

Ainekset:	Nopeus	suositeltava sekoittamisen aika
Hedelmät, vihannekset paloiteltuna	1	30 sekuntia
Vauvaruoka	1	40 sekuntia
Kastikkeet, marinadit	1	30 sekuntia
Pirtelöt, smoothie't	2	40 sekuntia
Keitot	2	30 sekuntia
Jääkuutiot	P – Pulssinopeus	

Nämä tiedot ovat vain suosituksellisia. Sekoittamisen aika riippuu ruokamäärästä ja lopputuloksesta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Irroita lasista kannu laitteesta ja tyhjennä. Kaada puoli litraa puhdasta vettä kannuun ja sulje kansi. Sijoita kannu takaisin laitteelle. Käännä kytkin pulssinopeudelle ja pidä lyhyesti. Näin puhdistuvat kannun sisäpinta ja terät. Kytke laite pois virtaverkosta, irroita kannu. Kaada vesi pois. Irroita muutkin osat. Pese osat lämpimässä vedessä, astianpesuaineella. Huuhtelee ja kuivaa. Varo teriä. Puhdista laite pehmeällä kostealla pyyhkeellä ja kuivaa. Älä upota runkoa veteen! Älä käytä puhdistuksessa hankaavia aineita, polttoaineita, liuottimia eikä muita kemikaaleja. Säilytä laitetta kuivassa ja puhtaassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

TEKNISET TIEDOT

Virransyöttö 220-240V, 50Hz

Teho 600W

Suojausluokka II

Jatkuva toiminta 2 minuuttia

Äänitaso 92 dB

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Laitteessa oleva symboli merkitsee, ettei käytettyä laitetta saa heittää pois tavallisen talousjätteen mukana. Vanha sähkö- tai elektroniikkalaite on vietävä vastaavaan keräyspisteeseen. Oikeaoppinen hävitettävien tuotteiden käsitteleminen auttaa luonnonvarojen säästämässä ja ehkäisee mahdolliset kielteiset vaikutukset luontoon ja /tai ihmisten terveydelle.



Tuote on EC sähkömagneettisen soveltuvuuden direktiivin ja sähköturvallisuusdirektiivin mukainen.