



**KAHVINKEITIN**

**SENCOR®**

SCE 2000BK / SCE 2001WH  
SCE 2002GR / SCE 2003RD


**KÄYTTÖOHJE**

Ennen laitteen käyttämistä lue ohjeita huolellisesti, myös tapauksessa, jos olet jo tottunut käyttämään samankaltaisia laitteita. Käytä laitetta vain ohjeissa osoitetulla tavalla ja tarkoituksiin. Säilytä ohjekirja. Suosittelemme säilyttämään laitteen alkuperäinen pakkaus, ostokuitti ja takuutodistus takuuajana.

### **TÄRKEÄT TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET**

- Fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat tai taitamattomat henkilöt, myös koulunikäiset lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo ja opastaa heitä laitteen käytössä. Lapsille on opetettava, ettei laitteella saa leikkiä. Älä anna lapsien huoltaa ja puhdistaa laitetta ilman valvontaa. Pikkulapset eivät saa käyttää laitetta.
- Varmista, että laitteen typpikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistosrasiaan. Liitä laite vain vaatimustenmukaisesti maadoitettuun pistosrasiaan.
- Laitetta ei saa kytkeä virtaverkkoon kauko-ohjattavan järjestelmän eikä ulkoisen ajastimen välityksellä.
- Käytä laitetta vain suodatinkahvin tai -teen valmistusta varten.
- Varmista laitteelle vakaa ja turvallinen sijaintipaikka. Älä aseta laitetta ikkunalautalle tai muualle, mistä se voisi helposti putoaa. Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle työtasolle.
- Laitetta ei saa käyttää kylpyamman, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä. Laitetta ei saa sijoittaa lämpölaitteiden lämpösäteilyyn (lieden, uunin läheisyys). Älä jätä virtakaapelia roikkumaan yli pöydän reunan, vältä kaapelin joutumista kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. Varmista, ettei laitteen virtakaapeli kostuisi, eikä joutuisi kosketuksiin veden kanssa.
- Älä huuhtele laitetta juoksevan veden alle äläkä upota sitä veteen tai nesteisiin.
- Vain kylmää juomavettä voi kaataa vesisäiliöön. Älä kaada muita nesteitä laitteeseen, äläkä laita muuta vesisäiliöön.
- Vesisäiliöön mahtuu 0.3 ml vettä. Vältä vesisäiliön liiallista täyttämistä.
- Täytä kahvinkeitinta vedellä vain poiskytkettynä.
- Ennen vesisäiliön uutta täyttämistä odottele laitteen jäähtymistä noin 5 minuuttia.
- Ennen päällekytkentää tarkista, onko vesisäiliö täynnä ja onko laitteen kansi kunnolla suljettu.
- Jätä noin 20 cm varoetäisyys muista esineistä laitteen yläpuolelle.
- Älä aukaise kantta kahvin keittämisen aikana. Saatat polttaa itseäsi kuumalla höyryllä.
- Ennen puhdistusta tai siirtämistä kytke laite pois virtaverkosta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen sen puhdistamista tai laittamista säilytykselle.
- Älä siirrä laitetta paikasta toiseen täydellä vesisäiliöllä tai jos täytettyjä kahvinkuppeja sijaitsee kahvinkeitin alustalla.
- Älä pese laitetta (paitsi sen vakiosuodatinta ja suodatinkoteloa) juoksevalla vedellä, äläkä upota sitä veteen tai nesteisiin.
- Älä poista laitetta virtaverkosta johdosta vetäen. Irrottamalla laitetta virtaverkosta ota kiinni pistokkeesta.
- Jos virtajohto vahingoittuu, anna sen vaihtaminen valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen specialistin toimeksi.
- Älä käytä viallista laitetta. Älä yritä korjata laitetta tai sen virtajohtoa /pistoketta itse – käänny valmistajan valtuuttaman huoltohenkilön puoleen.
- Itse suoritettu korjaus tai laitteen ulkokuoren purkaaminen mitätöivät takuun.

## LAITTEEN KUVAILU

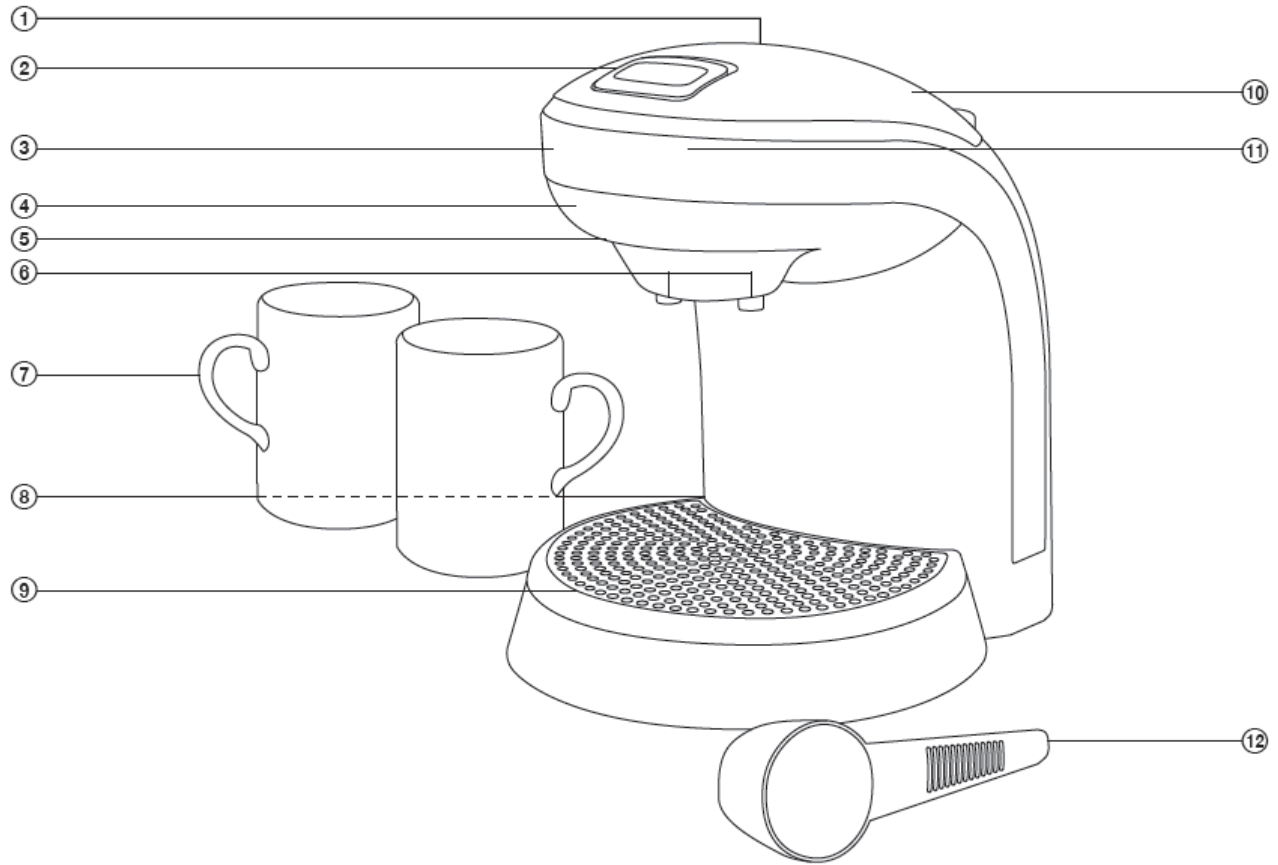


- 1 Vesisäiliön ja kahvinvalmistusyksikön kansi
- 2 Kannen aukaisemisen kytkin
- 3 Kahvinvalmistusyksikkö
- 4 Irroitettava suodatinkotelo (sisällä)
- 5 Irroitettava vakiosuodatin (sisällä)
- 6 Suutimet
- 7 Kuppi (2 kuppia mukana)
- 8 Pöällekytkentäpainike merkkivalolla
- 9 Pohja irroitettavalla alustalla
- 10 Vesisäiliö
- 11 Lämpövastus (sisällä)
- 12 Kahvin mittauslusikka

## ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Poista laite pakkauksesta. Laatikko kupeilla on irroitettavissa vasta sen jälkeen, kun olet aukaissut kannen ja poistanut suodatinkotelon suodattimella.

Kannen aukaisemiseksi liu'uta kannen aukaisemisen kytkintä, sen jälkeen kallista ja aukaise kansi. Älä yritä ottaa kuppeja ennen ulos, muutoin vahingoitat kahvinsuutimia.

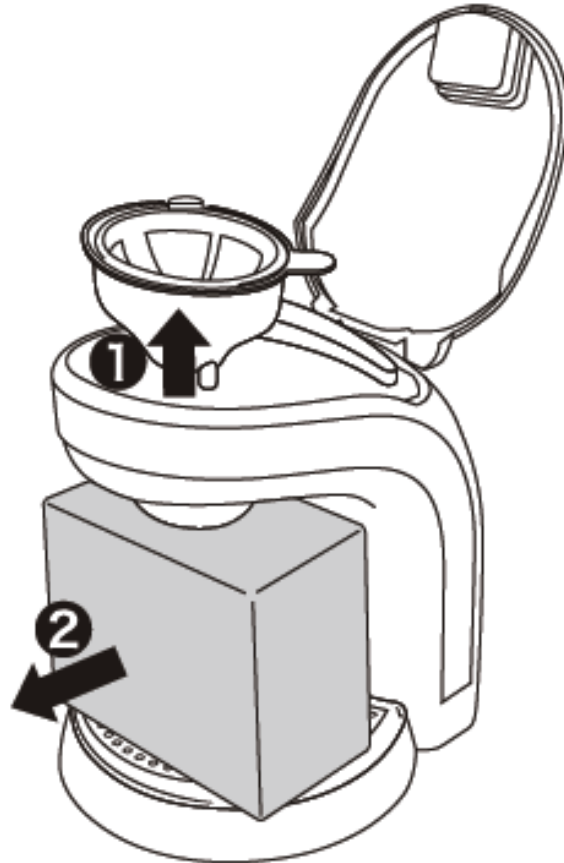

Pese vakiosuodatin ja suodatinkotelo juoksevalla vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa. Sijoita suodatinkotelo kahvinvalmistusyksikköön ja laita sen sisälle vakiosuodatin. Täytä vesisäiliö kylmällä juomavedellä MAX merkintään asti. Vesisäiliöön mahtuu 0.3 ml.

Varmista kaikkien osien oikea asento laitteessa ja sulje kansi. Sijoita kupit suuttimien alle. Liitä laite virtaverkkoon ja käynnistä laite ON/OFF kytkimen painalluksella. Kytkimessä syttyy merkkivalo. Vesi juoksee kuppeihin. Veden loppuessa kytke laite pois päältä. Tyhjennä kupit ja anna laitteen jäähtyä noin 5 minuuttia. Anna vielä toinenkin säiliöllinen puhdasta vettä juosta laitteen läpi. Näin on laite puhdistettu ennen ensimmäistä käyttöä perusteellisesti.

## SUOSITUKSIA HYVÄN KAHVIN KEITTÄMISEKSI

Valmista kahvia aina puhtaassa laitteessa. Puhdista kahvinkeitin säännöllisesti ja poista kalkki. Valmista kahvia vain kylmästä juomavedestä. Kahvin valmistusta varten käytä vain suodatinkahvijauhetta tai tuoretta, pavuista jauhattua kahvijauhetta. Vastajauhattu kahvi on aina herkullisempi. Säilytä kahvinjauhetta tiiviisti suljetussa purkissa kuvassa ja viileässä. Älä säilytä sitä jääkaapissa tai pakastimessa. Käytä kahvinjauhe noin viikon sisällä. Kahvi maistuu paremmin tuoreena. Tämän takia emme suosittele kahvin uudelleenlämmittämistä.

## KÄYTTÖ

Aukaise kansi, täytä vesisäiliö. Vettä pitää olla kannussa ainakin vähimmäismäärään asti, muttei yli enimmäismerkinnän. Käytä vain kylmää juomavettä. Älä laita lämpimää vettä kahvinkeittimeen. Valmis kahvia tulee olemaan vähemmän vesisäiliöön kaadetusta veden määrästä. Osa vedestä imeytyy kahvinjauheeseen ja osa höyrystyy prosessissa.

Laita vakiosuodatin suodatinkoteloon. Laita kahvinjauhetta suodattimeen. Suositeltava määrä on 6 g (tasan yksi mittalusikallinen) kahvinjauhetta kuppia kohtaan.

Jos valmistat teetä, laita teejauhetta (lehtiä) suodattimeen. Varmista kaikkien osien oikea asento ja sulje kansi. Sijoita kupit suuttimien alle. Liitä laite virtaverkkoon ja käynnistä. Kytkimessä syttyy merkkivalo.

Kun kahvi on juoksenut kuppeihin, kytke kahvinkeitin pois. Merkkivalo sammuu. Nyt voit tarjoilla kahvit.

Jos haluat keskeyttää kahvinkeitämisen ennen koko veden juoksemista läpi järjestelmän, kytke

kahvinkeitin pois ja odota kahvin tippumisen loppua suuttimista, ennen kun poistat kupit alustalta. Jos

kytket laitteen päälle ilman kahvia tai et muista poiskytkä laitetta kahvin valmistumisen jälkeen, kytkee

termostaatti kahvinkeitimen automaattisesti pois, jotta laite ei vahingoittuisi. Lämpövastuksen

jäähtyessä kytkeytyy laite uudelleen päälle. Turvallisuuden takia on laite varustettu lämpösuojauksella, joka katkaisee virran jos termostaatti vioittuu.

Anna laitteen jäähtyä ennen uutta päällekytkentää noin 5 minuuttia. Poista kahvinporot ennen

kahvinkeitimen uutta päällekytkemistä. Pese vakiosuodatin ja suodatinkotelo juoksevalla vedellä.

Kuivaa ja laita takaisin. Jos et käytä laitetta, irroita sen pistoke virtaverkosta.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

Ennen puhdistusta kytke laite pois virtaverkosta ja anna jäähtyä. Pese vakiosuodatin ja suodatinkotelo

juoksevalla vedellä jokaisen käyttämisen jälkeen. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa. Puhdista

kahvinkeitimen ulkopintaa pehmeällä kostealla pyyhkeellä. Hankaavia puhdistusaineita, bensiinia eikä

liuottimia ei saa käyttää tämän laitteen puhdistamiseksi.

### Kalkinpoisto.

Poista kahvinkeitimestä kalkki säännöllisesti. Kalkki saattaa aiheuttaa laitteen toiminnan hidastumista ja

vaikuttaa kielteisesti kahvin laatuun. Jos laitetta käytetään päivittäin, suosittelemme kalkinpoistoa

kerran kuukaudessa, jos vesi on kovaa tai kerran 2-3 kuukaudessa, jos veden kovuus on keskimäinen.

Täytä vesisäiliö etuikkana ja veden liuoksella (1:2) enimmäismerkintään asti. Sijoita suodatinkotelo ja

vakiosuodatin laitteen sisälle. Sulje kansi ja anna liuoksen juosta sopivaan astiaan. Kaada liuos pois.

Tämän jälkeen keitä puhdasta juomavettä, kahdesti. Kaada vesi pois. Kertojen välillä anna

kahvinkeitimen jäähtyä 5 minuuttia. Nyt kahvinkeitimesi on taas käyttövalmis.

## TEKNISET TIEDOT

Syöttövirta .....220-240V

Taajuus .....50 Hz

Teho .....350 W

Vesisäiliön kapasiteetti..... 0.3 L

Valmistaja pidättää oikeuden kaikkiin teknisiin tietoihin, muotoiluun ja materiaaleihin liittyviin muutoksiin ilman vastaavaa tiedotusta.

## KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ



Symboli laitteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Toimita vanha tai käyttökelvottomaksi muutunut sähkölaitteesi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Varmistamalla, että laite poistetaan käytöstä asianmukaisesti, autat estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Kysy enemmän tietoja laitteesi käsittelystä paikallisilta viranomaisilta.



CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen.