

# Sitrushedelmäpuristin

Käyttöohje

FI



**SENCOR**<sup>®</sup>

SCJ 1051GR

Lue laitteen käyttöohje ennen laitteen käytön aloittamista siinäkin tapauksessa, että olet jo aiemmin tutustunut vastaavan tyyppisten laitteiden käyttöön. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla. Säilytä ohje myöhempiä tarvetta varten.

On suositeltavaa säilyttää alkuperäinen kuljetuspakkaus, pakkausmateriaali, ostokuitti ja takuutodistus vähintään takuun voimassaolon ajan. Laitetta kuljetettaessa pakkaa se valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen.

## SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA .....	3
SITRUSHEDELMÄPURISTIMEN KUVAUS .....	6
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA .....	7
SITRUSHEDELMÄPURISTIMEN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN .....	7
SITRUSHEDELMÄPURISTIMEN KÄYTTÖ .....	7
PUHDISTUS JA HUOLTO .....	8
VARASTOINTI .....	8
TEKNISET TIEDOT .....	8
KÄYTETYN PAKKAUKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT OHJEET JA TIEDOT .....	9
KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN .....	9


## **TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.**

- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoja, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos käyttöä valvotaan tai jos heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja suorita tehtäviä valvonnan alaisena.
- Säilytä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Ennen laitteen liittämistä pistorasiaan varmista, että laitteen tyyppikilvessä esitetty jännite vastaa pistorasian jännitettä.
  - Älä koskaan käytä varusteita, joita ei ole toimitettu tämän laitteen mukana tai joita valmistaja ei ole nimenomaisesti suositellut tässä laitteessa käytettäväksi.
- Tämä laite on suunniteltu ja tarkoitettu tavanomaisten elintarvikemäärien käsittelyyn kotona.

- Älä käytä laitetta muihin kuin sen käyttötarkoituksen mukaisiin tehtäviin.
- Älä käytä laitetta teollisuusympäristössä tai ulkona.
- Aseta laite vain suoralle, kuivalle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta laitetta sähkö- tai kaasukeittimen päälle tai sen lähelle tai myöskään avotulen tai muun lämpölähteenä toimivan laitteen lähelle.
- Varmista ennen laitteen päälle kytkemistä, että se on oikein kokoonpantu.
- Käyttäessäsi laitetta älä laita esineitä kuten esim. keittiöveistä, haarukkaa yms. lähelle pyörivää kartiota tai siivilään.
- Irrota laite pistorasiasta aina kun et käytä sitä tai jos jätät sen ilman valvontaa ja ennen sen kokoamista, purkamista tai puhdistusta.
- Älä pese laitteen pohjaosaa juoksevalla vedellä äläkä upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, ettei virtajohdon pistoke joudu kosketuksiin veden tai kosteuden kanssa.

- Älä laita virtajohdon päälle raskaita esineitä. Varmista, ettei virtajohto riipu pöydän reunan yli ja ettei se kosketa kuumia pintoja.
- Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Virtajohto tai pistorasia voi vioittua. Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä johdon pistokkeesta.
- Laitetta, jonka virtajohto tai johdon pistoke on vioittunut, ei saa käyttää. Anna vioittunut virtajohto ammattitaitoisen huoltokeskuksen vaihdettavaksi.
- Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä korjaa laitetta itse äläkä tee siihen mitään muutoksia. Anna kaikki tämän laitteen korjaukset valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi. Laitteeseen puuttuminen takuuajana voi aiheuttaa takuun raukeamisen.

## SITRUSHEDELMÄPURISTIMEN KUVAUS

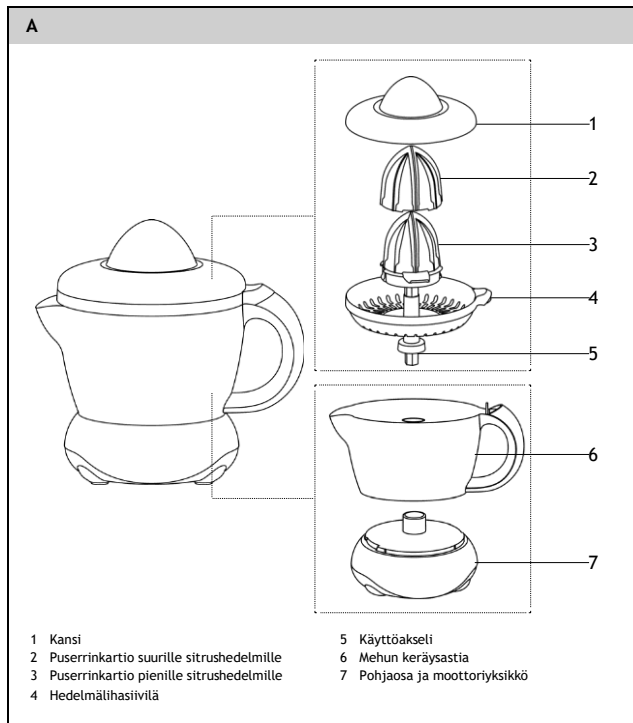

## ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- 1) Poista pakkausmateriaali laitteesta ja sen varusteista. Poista puserrinkartio A3 puserrinkartiosta A2.
- 2) Pese kansi A1, puserrinkartiot A2 ja A3, siivilä A4 ja mehun keräysastia A6 huolellisesti lämpimällä vedellä astianpesuainetta käyttäen. Huuhtele sitten kaikki nämä osat puhtaalla juoksevilla vedellä ja kuivaa ne pehmeällä pyyhkeellä täysin kuiviksi.

## SITRUSHEDELMÄPURISTIMEN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN

- 1) Aseta pohjaosa A7 suoralle, kuivalle ja vakaalle pinnalle. Laitetta kokoonpantaessa tai purettaessa sen täytyy olla irrotettu pistorasiasta.
- 2) Aseta keräysastia A6 pohjaosan A7 päälle niin, että moottorin akseli A5 menee keräysastian A6 keskellä olevaan aukkoon.
- 3) Laita keräysastiaan A6 siivilä A4.
- 4) Jos puristat mehua pienemmistä sitrushedelmistä, aseta moottorin akseliin puserrinkartio A3. Painettaessa sitrushedelmää kartioon käynnistyy moottori automaattisesti ja kartio alkaa pyöriä. Varmista, että kartiot menevät kunnolla toisiinsa. Aseta sitten näin kokoonpantu kartio moottorin akseliin.
- 5) Menettele päivänvastasessa järjestyksessä halutessasi purkaa sitruspuristimen.

## SITRUSHEDELMÄPURISTIMEN KÄYTTÖ

- 1) Varmista, että sitrushedelmäpuristin on oikein kokoonpantu ja liitä se sitten pistorasiaan.
- 2) Halkaise sitrushedelmä, josta haluat puristaa mehun, poikittaissuunnassa.
- 3) Ota sitrushedelmän puolikas ja paina sen leikattua puolta kevyesti puserrinkartioon A2 tai A3. Painettaessa sitrushedelmää kartioon käynnistyy moottori automaattisesti ja kartio alkaa pyöriä. Moottori pysähtyy heti lopettaessasi painamisen. Poista sitrushedelmän puserrettu puolikas kartiosta ja voit jatkaa seuraavien hedelmien puserrusta.



### Vihje:

Eniten mehua sitrushedelmästä saat painamalla sitä muutaman kerran lyhyesti puserrinkartioon.



### Huomautus:

Älä paina hedelmää puserrinkartioon liian voimakkaasti, se voi aiheuttaa moottorin pysähtymisen. Keskeyttämättömän käytön maksimiaika on 2 minuuttia. 2 minuutin keskeyttämättömän käytön jälkeen anna laitteen jäähtyä 3 minuuttia.

- 4) Käytön päätyttyä irrota sitruspuristin pistorasiasta.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Ennen laitteen puhdistusta irrota se pistorasiasta.
- Ota kiinni keräysastian A6 kädensijasta, vapauta astia kääntämällä sitä vastapäivään ja nosta se pois muiden siinä olevien varusteiden kanssa. Siirrä astia tiskipöydälle ja pura varusteet yksittäisiin osiin. Pese kaikki osat huolellisesti lämpimällä vedellä astianpesuainetta käyttäen. Huuhtele ne sitten puhtaalla juoksevalla vedellä ja kuivaa ne pehmeällä pyyhkeellä täysin kuiviksi.



### Huomautus:

On suositeltavaa pestä varusteet heti käytön jälkeen, ennen kuin hedelmäliha ehtii kuivua niihin kiinni. Myöhemmin on sen poistaminen hankalampaa.

- Käytä pohjaosan A7 puhdistukseen vettä ja neutraalin astianpesuaineen mietoon liuokseen kevyesti kostutettua liinaa. Kuivaa pohjaosan A7 pinta huolellisesti.
- Älä käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita, ohentimia, liuottimia yms. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

## VARASTOINTI

- Ellet käytä laitetta, laita se kuivaan paikkaan lasten ulottumattomille. Laitetta voidaan säilyttää kokoonpantuna. Kansi A1 suojaa elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketukseen tulevia varusteita pölyn kerääntymiseltä.

## TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite.....	230 V
Nimellistajuus.....	50 Hz
Nimellisoteho.....	40 W
Suojausluokka (sähköiskulta).....	II
Melutaso .....	75 dB(A)

Tämän laitteen ilmoitettu melupäästöarvo on 75 dB (A), mikä tarkoittaa A-painotettua äänitehotasoa äänitehon referenssitason 1 pW suhteen.

### Teknisten käsitteiden selitykset

#### Suojausluokka sähköiskulta:

Luokka II - Suojaus sähköiskulta on varmistettu kaksinkertaisella tai vahvistetulla eristyksellä.

Oikeudet tekstin ja teknisten parametrien muutoksiin pidätetään.



## KÄYTETYN PAKKAUKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT OHJEET JA TIEDOT

Vie käytetty pakkausmateriaali kunnan määräämään jätteiden keräyspaikkaan.

## KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN



Tämä tuotteissa tai niiden oheisdokumenteissa oleva symboli tarkoittaa sitä, että käytetty sähkö- tai elektroniikkalaitetta ei saa laittaa tavallisiin kunnallisiin jätteisiin. Vie nämä tuotteet viranomaisten määräämään keräyspaikkaan niiden asianmukaista hävitystä, kunnostusta tai kierrätystä varten. Joissakin Euroopan unionin jäsenmaissa ja muissakin eurooppalaisissa maissa on myös mahdollista palauttaa tuotteet paikalliselle myyjälle uuden vastaavan tuotteen oston yhteydessä. Tämän tuotteen asianmukaisella hävittämisellä tuet arvokkaiden luonnonvarojen säilyttämistä ja autat ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita jätteiden virheellinen hävittäminen voisi aiheuttaa. Pyydä tarkempia tietoja paikallisilta viranomaisilta tai lähimmästä jätteiden keräyspaikasta. Tämän jätelajin virheellisestä hävittämisestä voidaan kansallisista määräyksistä riippuen määrätä sakkorangaistus.

### Euroopan unionin jäsenmaissa toimiville yrityksille

Jos haluatte hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita, pyytäkää tarvittavat tiedot laitteiden myyjältä tai toimittajalta.

### Hävittäminen Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa

Tämä symboli on voimassa Euroopan unionissa. Halutessasi hävittää tuotteen pyydä asianmukaista hävittämistapaa koskevat tiedot paikallisilta viranomaisilta tai tuotteen myyjältä.



Tämä tuote täyttää kaikkien sitä koskevien EU-direktiivien perusvaatimukset.

