

## Käyttöohje Sencor sähkövatkain sauvasekoittimella SHM 5270



### KUN KÄYTÄT SÄHKÖLAITTEITA, PERUSTURVAOHJEET TULEE OTTAA HUOMIOON, MUKAAN LUKIEN:

1. Suojautuaksesi sähköiskun vaaralta, älä upota laitteen runko-osaa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
2. Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta käytön aikana. Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi lasten tai kykenemättömien henkilöiden toimesta ilman valvontaa.
3. Irrota laite pistorasiasta kun se ei ole käytössä, ennen kuin lisäät tai irrotat osia ja ennen puhdistusta.
4. Vältä koskettamasta liikkuvia osia. Pidä kädet, hiukset, vaatteet sekä lastat ja muut keittiövälineet kaukana vispilöistä, taikinakoukuista, ja tehosekoittimen pohjan terästä käytön aikana alentaaksesi henkilöihin kohdistuvien vammojen ja/tai käsisekoittimeen kohdistuvien vaurioiden vaaraa.
5. Älä käytä mitään laitetta jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut, jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, tai jos se on pudonnut tai vahingoittunut millään tavalla. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.
6. Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli tai kosketa kuumia pintoja, mukaan lukien keittolevyt.
7. Älä koskaan asenna samanaikaisesti lisälaitteita, joilla on erilaiset toiminnot (taikinakoukut ja vispilät, jne.)
8. Älä käytä tätä laitetta ulkotiloissa tai kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
9. Irrota vispilät käsisekoittimesta ennen pesua.
10. Älä anna virtajohdon roikkua lasten ulottuvilla.
11. Älä käytä mitään laitetta, jonka virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, tai jos se on millään tapaa vahingoittunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastusta, korjauksia tai säätöjä varten.
12. Sellaisten lisäosien tai lisälaitteiden käyttö, joita valmistaja ei suosittele tai myy saattaa aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja.

13. Älä yritä korjata tai purkaa laitetta. Siinä ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa itse.

14. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole käyttöön riittävää kokemusta ja riittäviä tietoja, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille ohjausta laitteen käytössä tai valvoo käyttöä.

15. On tärkeää valvoa, että lapset eivät leiki laitteella.

16. Jos virtajohto vioittuu, se on vaihdettava valmistajalta tai sen edustajalta saatavaan erikoisjohtoon tai kokoonpanoon.

17. Tätä laitetta ei tule käyttää ulkoisen ajastimen avulla tai minkäänlaisen erillisen kauko-ohjattavan laitteiston avulla.

18. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa.


19. Tätä laitetta ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön.

#### ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

1. Ota käsisekoitin varovasti pakkauksestaan ja poista kaikki pakkausmateriaali.

2. Puhdista laitteesi eri lisäosat (koukut, vatkaimet) lämpimässä saippuvedessä, huuhtelee ja kuivaa huolellisesti ennen käyttöä. Runko-osan voi puhdistaa kostealla liinalla.

#### LAITTEEN OSAT

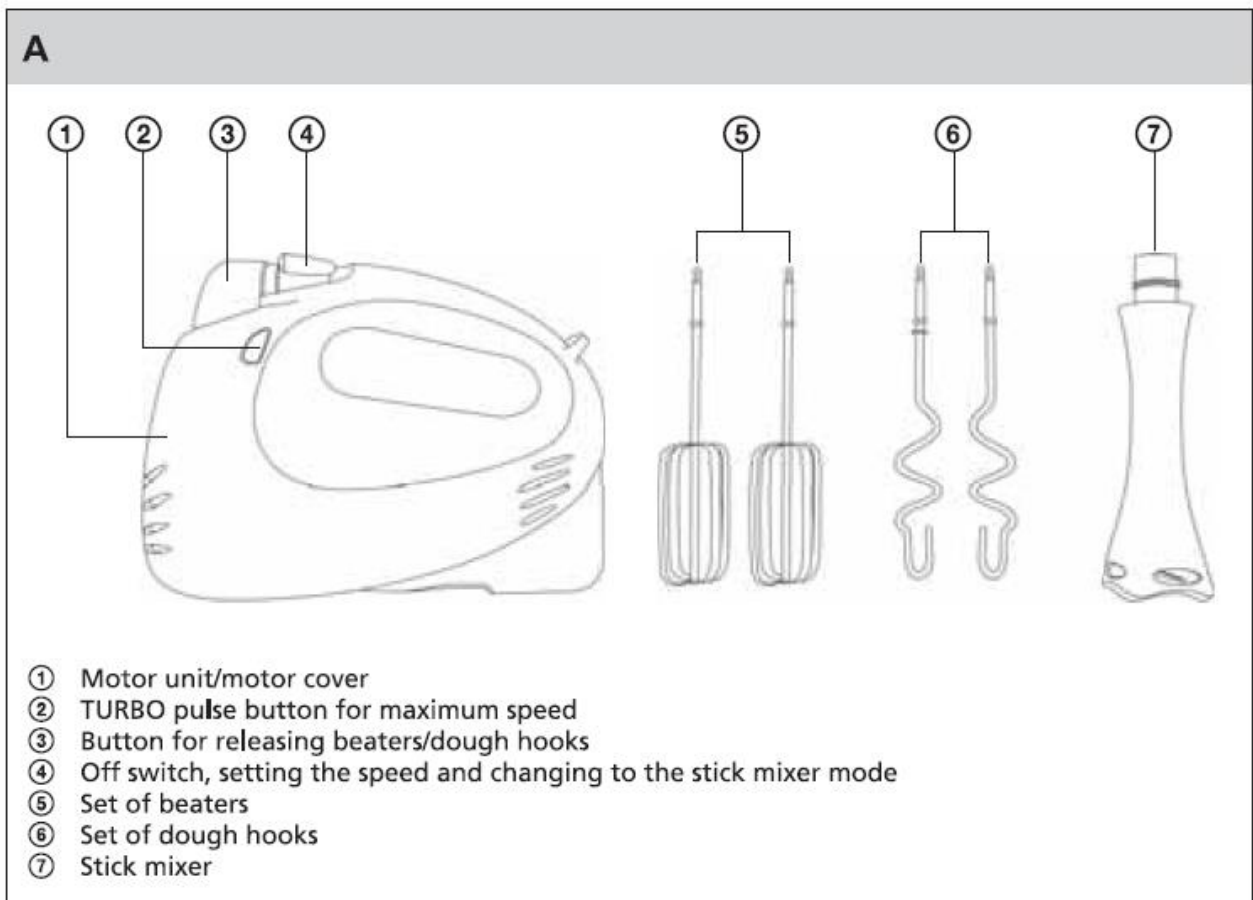


1. Moottoriosia
2. Turbo/sykäys toiminto näppäin maksimi nopeudelle hetkellisesti.
3. Koukkujen vapautuspainike.
4. Pois päältä painike, nopeuden säätö ja sauvasekoitin toiminnon kytkin.
5. Vispiläkoukut
6. Taikinakoukut
7. Sauvasekoitinosa

## KÄYTTÖOHJEET

1. Varmista, että nopeuskytkin on asennossa "0" (pois päältä) ja laitetta ei ole liitetty sähköverkkoon.
2. Aseta vispilät/taikinakoukut yksi kerrallaan, työntämällä vispilän/taikinakoukun varren pää sekoittimen pohjan aukkoihin. Käännä vispilää hieman ja työnnä kunnes se naksahda paikalleen.
3. Liitä laite sopivaan virtalähteeseen/pistorasiaan.
4. Aseta ainekset sekoitustarkoitukseen sopivaan kulhoon, tartu sekoittimen kahvaan, ja aseta vispilät sekoitettavan ruoan keskelle.
5. Käynnistä sekoitin ja säädä nopeusasetusta 4. MAX näppäimellä saat maksiminopeuden käyttöösi. Käytä MAX nopeutta varovasti, jottei ruoka roisku!
6. Kun olet lopettanut laitteen käytön, aseta nopeuskytkin asentoon "0" (pois päältä).
7. Irrota laite virtalähteestä ja kerä johto rullalle.
8. Kun painat irrotuspainiketta 3, vedä vispilät/taikinakoukut varovasti irti. Katso ettei nopeussäädin ole päällä 1-5, sillä koukut eivät irtoa silloin!
9. Puhdista vispilät vedellä.

### Sauvasekoittimen käyttö

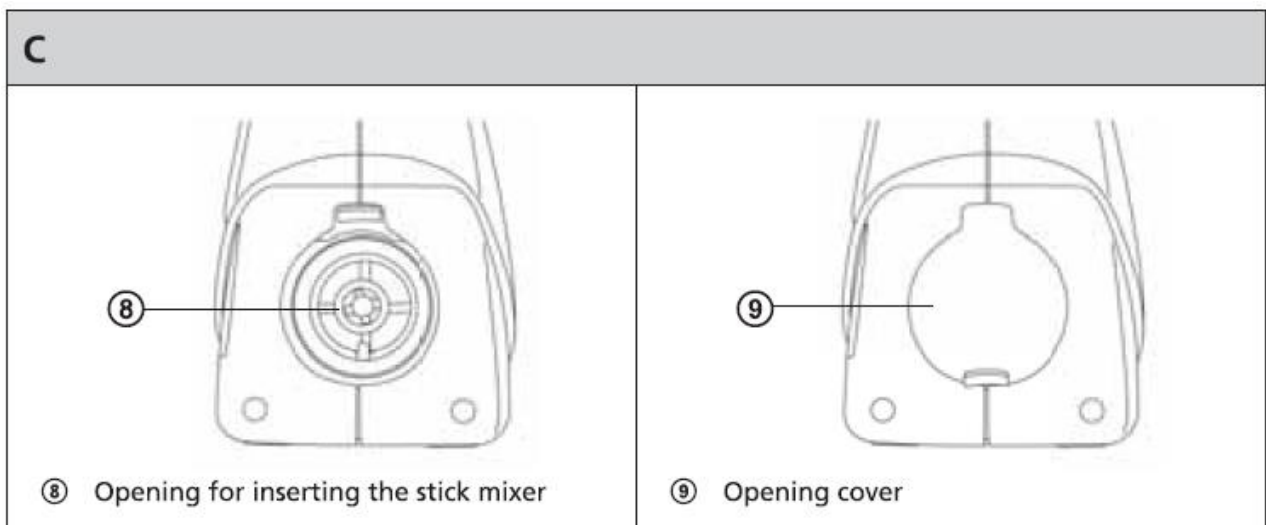

1. Avaa runko-osan pohjasta luukku 9 ja nosta se ylös, jotta saat sauvasekoittimen osan kierrettyä myötäpäivään kiinni runko-osaan.
2. Käynnistä sekoitin ja säädä nopeusasetusta 4. MAX näppäimellä saat maksiminopeuden käyttöösi. Käytä MAX nopeutta varovasti, jottei ruoka roisku!
3. Kun olet lopettanut laitteen käytön, aseta nopeuskytkin asentoon "0" (pois päältä).
4. Irrota laite virtalähteestä ja kerä johto rullalle.
5. Irrota sauvaosa kiertämällä vastapäivään.
6. Puhdista sauvaosa vedellä.

#### Huomio:

1. Älä käytä sekoitinta liian pitkään yhtäjaksoisesti. Moottori saattaa ylikuumentua. Älä käytä sähkövatkainta kauemmin kuin 5 minuuttia kerrallaan. Anna sen jälkeen laitteen jäähtyä noin 5 minuuttia. Sauvasekoitinta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti kuin 2 minuuttia kerrallaan.
2. Älä koskaan pese moottorirunkoa vedessä.
3. Varmista, että säätökytkin on käännetty asentoon "0" (pois päältä) ja johto on irrotettu virtalähteestä ennen kuin irrotat vispilät rungosta.

#### NOPEUSOPAS

#### NOPEUS KUVAUS

1-2 Kuivien ainesten sekoittamiseen nesteen kanssa, vatkattujen munanvalkuaisten ja kerman kääntämiseen seoksiksi, liemien ja kastikkeiden sekoittamiseen ja vihannesten soseuttamiseen.

3-4 Kakkusekoitusten, vanukkaiden ja taikinoiden sekoittamiseen. Taikinan tai paksumpien kakkusekoitusten sekoittamiseen taikinakoukuilla. Rasvan ja sokerin vaahdottamiseen.

5 MAX Vispikerman, kondensoidun maidon, maitojauheen, munanvalkuaisten tai kokonaisten munien vatkaamiseen. Jauhelihan tai paksun taikinan vaivaamiseen.

#### LAITTEEN PUHDISTUS

1. Sammuta laite ja irrota johto virtalähteestä ennen puhdistusta.

2. Pese vispilät lämpimässä saippuavedessä. Huuhtelee hyvin ja kuivaa. Ei suositella konepesua!
3. Pyyhi sekoittimen runko kostealla kankaalla.

#### TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite: 230V~ 50Hz

Teho: 300 W Max

#### TAKUU JA ASIAKASPALVELU

Laitteemme tarkastetaan huolellisesti, ennen kuin ne toimitetaan jälleen myyntiin. Jos laite on kaikesta huolimatta vioittunut tuotannon tai kuljetuksen aikana, palauta se jälleenmyyjälle. Laissa säädettyjen oikeuksien lisäksi ostajalla on oikeus seuraaviin takuukorvauksiin:

Laitteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Tänä aikana korjaamme tai vaihdamme laitteen maksutta, jos siinä on vikoja, joiden voidaan osoittaa johtuvan materiaali- tai valmistusvirheistä. Mikäli sinulla on viallinen tuote, voit palata suoraan paikkaan jossa suoritit hankinnan.

Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käsittelystä, ulkopuolisten suorittamista muutoksista tai korjauksista tai muiden kuin alkuperäisosien asentamisesta laitteeseen.

Säilytä aina kuitti, ilman kuittia et voi vaatia mitään takuun puitteissa. Vauriot jotka johtuvat ohjekirjan noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, jos tämä johtaa seurannaisiin vahinkoihin, emme ole vastuussa. Meitä ei voi myöskään pitää vastuullisena materiaalisista vahingoista tai henkilökohtaisista vammoista jotka johtuvat laitteen epäasiallisesta käytöstä tai jos käyttöohjeita ei noudateta. Vauriot lisävarusteille eivät tarkoita koko laitteen ilmaista vaihtoa. Tämän kaltaisessa tapauksessa ole hyvä ja ota yhteyttä palveluyksikköömme. Rikotusta lasista tai muovin kappaleista veloitetaan aina. Viat kuluviissa osissa tai osissa jotka ovat alttiita rasitukselle kuten myös puhdistukselle, huollolle tai vaihdolle, mainitut osat eivät kuulu takuun piiriin ja tulee maksaa.

#### YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN

Voit auttaa suojelemaan ympäristöä!

Muista noudattaa paikallisia säännöksiä: vie käytöstä poistetut sähkölaitteet niitä varten oleviin keräyspisteisiin.