
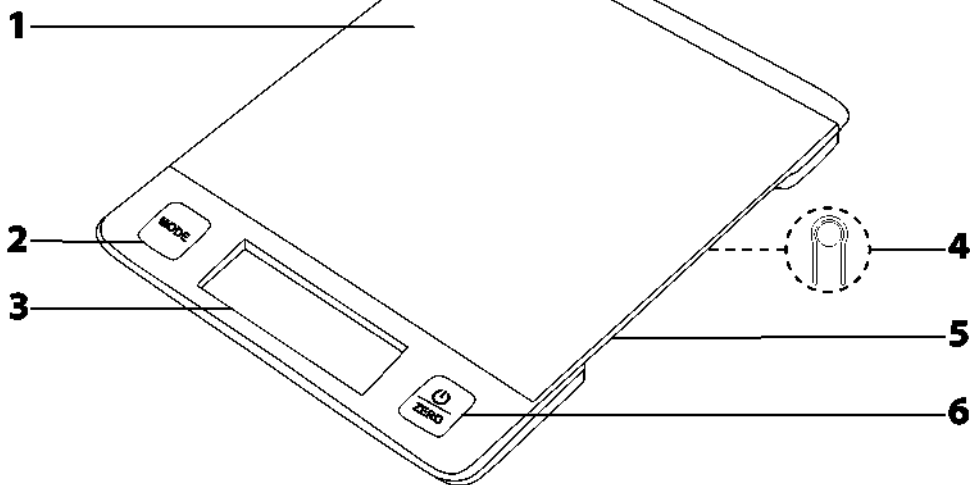
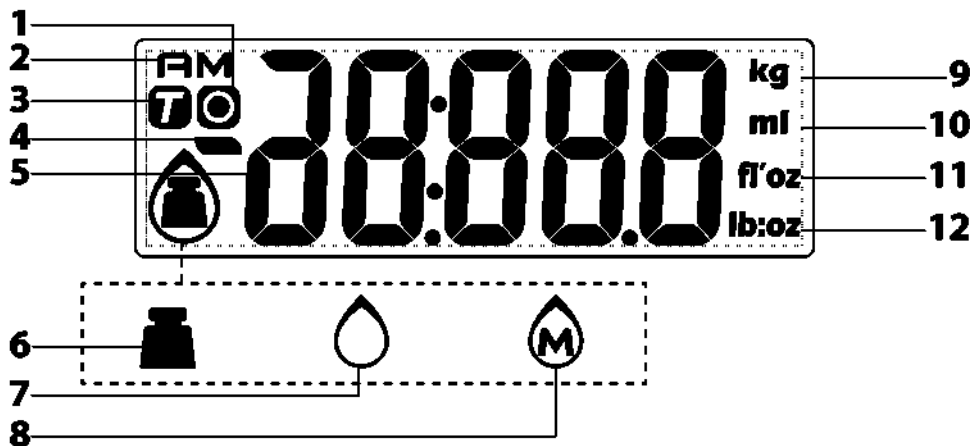


SENCOR®

SKS 7000WH
SKS 7001 BK

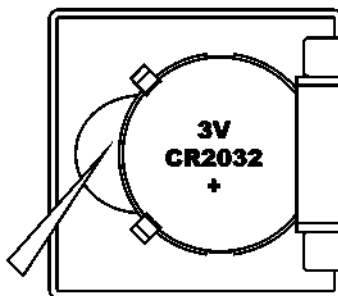

FI ■ Keittiövaaka

A**B****C**

TURVAOHJEET JA TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

- Lue laitteen käyttöohje ennen laitteen käytön aloittamista siinäkin tapauksessa, että olet jo aiemmin tutustunut vastaavan tyyppisten laitteiden käyttöön. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla. Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.
- On suositeltavaa säilyttää alkuperäinen kuljetuspakkaus, muu pakkausmateriaali, ostokuitti ja todistus myyjän vastuun laajuudesta tai takuutodistus vähintään lainmukaisen virhevastuun tai laatutakuun kestoajan. Laitetta kuljetettaessa on suositeltavaa pakata se valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen.
- Laite on tarkoitettu kotikäyttöön. Älä käytä sitä kaupallisiin tarkoituksiin, eläinten punnitsemiseen tai muulla tavalla, johon sitä ei ole tarkoitettu.
- Lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoja, voivat käyttää tätä laitetta vain valvonnan alaisena.
- Lapsia täytyy valvoa, eikä heidän saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä käytä laitetta ulkona äläkä aseta sitä epävakaalle pinnalle, sähkö- tai kaasukeittimen päälle tai avotulen tai muun lämpölähteen lähelle.
- Älä aseta laitetta alttiiksi suoralle auringon säteilylle tai voimakkaalle kosteudelle, äläkä käytä sitä hyvin pölyisessä ympäristössä.
- Käytön yhteydessä on varmistettava, että laite on sijoitettu suoralle, tasaiselle, kovalle ja vakaalle pinnalle. Muuten voi punnitseminen olla epätarkkaa.
- Jos maksimaalinen punnituskapasiteetti ylittyy, poista punnittavia aineita tai liian painava esine punnituspinnalta laitteen vahingoittumisen välttämiseksi.
- Älä laita mitään esineitä laitteen päälle. Varastoinnin yhteydessä on varmistettava, ettei laitteen päälle laiteta mitään esineitä.
- Vaikka riski litiumpariston vuotamisesta on hyvin vähäinen, poista paristo laitteesta, jos oletat, että et tule käyttämään sitä pitempään aikaan. Laite voi vahingoittua, jos paristo vuotaa sen sisätilaan.
- Älä käytä laitteessa ladattavia paristoja.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa, sillä lasten ulottuvilla olevat paristot voivat aiheuttaa vaaran. Etsi välittömästi lääkärin apua, jos lapsi nielee pariston.

- Pidä laite puhtaana. Puhdistaessasi laitetta noudata luvussa Puhdistus ja huolto esitetyjä ohjeita. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen äläkä huuhtelee sitä juoksevalla vedellä.
- Älä korjaa laitetta itse äläkä tee siihen mitään muutoksia. Anna kaikki korjaukset valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi. Laitteeseen puuttuminen voi aiheuttaa lainmukaisen virhevastuun tai laatutakuun raukeamisen.

VAA ´AN KUVASU

A1 Punnituspinta

3 mm paksusta karkaistusta turvalasista

A2 Painike MODE

ajan asettamiseen ja siirtymiseen punnitus-tilan ja veden tai maidon tilavuuden mittaustilan välillä.

A3 LCD-näyttö

A4 Painike UNIT

metristen tai imperiaalisten yksiköiden valintaan on sijoitettu vaa ´an alaosaan.

A5 Paristotila (ei näy kuvassa) on vaa ´an alaosassa.

A6 Painike ZERO

- vaa ´an päälle ja pois päältä kytkeminen,
- vaa ´alla olevan tavaran painon nollaus ja ainesosien taaraus,
- tuntien ja minuuttien asetus ajanasetustilassa.

NÄYTÖN KUVASU

B1 Painon nollaustoiminnon osoitin

B2 Aamu- ja iltapäivän ajan osoitin (AM/PM)

B3 Taaraustoiminnon osoitin

B4 Negatiivinen arvo

B5 Painon tai tilavuuden näyttö

B6 Painon punnitus-tila

B7 Veden tilavuuden mittaustila

B8 Maidon tilavuuden mittaustila

B9 Painon metriset yksiköt

B10 Tilavuuden metriset yksiköt

B11 Tilavuuden imperiaaliset yksiköt

B12 Painon imperiaaliset yksiköt

VIRTALÄHDE

- Vaa ´an pakkauksen mukana on 1 litiumparisto, tyyppi CR 2032 (1x3 V). Paristo on paristotilassa A5. Ennen ensimmäistä käyttökertaa poista paristotilasta A5 eristysnauha, joka estää pariston purkautumisen ennen kuin tuote toimitetaan asiakkaalle.

- Vaihda paristo, kun näyttöön A3 tulee ilmoitus „Lo” (heikko paristo) tai kun paristo on aivan tyhjä ja näytössä A3 ei ole mitään tietoja. Pariston vaihtoa varten irrota paristotilan A5 kansi. Jos kansi on varmistettu ruuvilla, irrota ensin ruuvi ja sitten kansi. Vapauta tyhjä paristo paristotilasta A5 tylppäkärkisen esineen avulla, ks. kuva C. Sitten poista paristo ja asenna sen tilalle uusi saman tyyppin paristo. Varmista, että pariston napaisuus on oikea ja että paristo menee kunnolla paikalleen. Sulje kansi ja varmista se ruuvilla, mikäli kannessa käytetään ruuvia.



Huomautus:

Käytä tässä liitteessä vain tyyppin CR 2032 paristoja. Älä käytä ladattavia paristoja.

AJAN ASETUS

- Pariston asennuksen jälkeen siirtyy vaaka ajannäyttötilaan. Näyttöön A3 tulee aika „00:00”.
- Paina ajannäyttötilassa painiketta MODE A2 ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan ajanasetustilaan siirtymistä varten. Aseta ensin tunnit ja sitten minuutit. Käytä tuntien ja minuuttien asetukseen painiketta A6 ja vahvista asetus painikkeella MODE A2. Tuntien ja minuuttien asetukset on vahvistettava erikseen. Voit nopeuttaa ajan asetusta pitämällä painiketta A6 painettuna.



Huomautus:

Vaa’an tyyppistä riippuen näkyy aika näytössä A3 joko 12- tai 24-tuntisessa muodossa. Ajan näytön 12-tuntisessa muodossa ilmoittaa osoitin B2 aamu- ja iltapäivän ajan.

- Jos ajanasetustilassa ei yhden minuutin kuluessa paineta mitään painiketta, siirtyy näyttö A3 takaisin ajannäyttötilaan.

PAINON PUNNITUS JA TILAVUUDEN MITTAUS

- Aseta vaaka sopivalle pinnalle luvussa Turvaohjeet ja tärkeitä huomautuksia annettujen ohjeiden mukaan.

1. PAINON PUNNITUS

- Ajannäyttötilasta painon punnitustilaan siirtymistä varten paina painiketta A6 ja odota, kunnes näyttöön A3 tulee arvo nolla ja osoitin B6. Jos näytössä A3 näkyy tilavuuden mittaustilan osoitin B7 tai B8, käytä painiketta MODE A2 painon punnitustilaan siirtymistä varten. Nyt vaaka on valmiina aineiden punnitsemista varten.

- Aseta punnittava aine keskelle punnituspintaa A1. Näytössä A3 näkyy sen paino. Joitakin aineita ei voi tai niitä ei ole hyvä asettaa suoraan punnituspinnalle A1. Tällaisessa tapauksessa aseta ensin punnituspinnalle A1 sopiva astia ja laita aine siihen. Näytössä A3 näkyy sen paino. Astian painon nollausta tai taarausta varten paina painiketta A6. Näyttöön A3 tulee arvo nolla ja osoitin B1 tai B3 astian painosta riippuen. Tarkempia tietoja painon nollauksesta ja taarauksesta on luvussa Nollaus- ja taaraustoiminto.

2. TILAVUUDEN MITTAUS

- Paina ajannäyttötilassa painiketta A6 ja odota, kunnes vaaka siirtyy painon punnitustilaan. Näyttöön A3 tulee arvo nolla ja osoitin B6. Painon punnitustilasta veden tai maidon tilavuuden mittaustilaan siirtymistä varten paina painiketta MODE A2. Veden tilavuuden mittaustilasta ilmoittaa osoitin B7. Maidon tilavuuden mittaustilasta ilmoittaa osoitin B8.
- Aseta vaa’alle astia, jossa haluat mitata nesteen tilavuuden. Astian painon nollausta tai taarausta varten paina painiketta A6. Näyttöön A3 tulee arvo nolla ja osoitin B1 tai B3 astian painosta riippuen. Tarkempia tietoja painon nollauksesta ja taarauksesta on luvussa Nollaus- ja taaraustoiminto.
- Nyt vaaka on valmiina nesteen tilavuuden mittausta varten. Nesteen tilavuuden mittaamisen jälkeen voit painiketta MODE A2 painamalla siirtyä painon punnitustilaan ja selvittää myös nesteen painon.

PAINON JA TILAVUUDEN MITTAUSTILAN JA YKSIKÖIDEN VALINTA

- Painikkeella MODE A2 on mahdollista valita punnitustila tai veden tai maidon tilavuuden mittaustila. Valitusta tilasta ilmoittaa vastaava osoitin B6-B8 näytössä A3.
- Vaa’an alaosan sijoitetulla painikkeella A4 voidaan asetetun tilan puitteissa valita painon tai tilavuuden metriset tai imperiaaliset yksiköt. Yksiköiden muuntamista varten paina lyhyesti painiketta A4.

Asetettu tila	Metriset yksiköt	Imperiaaliset yksiköt
Painon punnitus	kg, g	lb:oz
Veden tilavuuden mittaus	ml	fl.oz.
Maidon tilavuuden mittaus	ml	fl.oz.



Huomautus:

Jos punnittavan tavaran paino on < 1 kg, näkyy arvo näytössä A3 grammoina. Jos punnittavan tavaran paino on ≥ 1 kg, näkyy arvo näytössä A3 kilogrammoina.

NOLLAUS- JA TAARAUSTOIMINTO

- Näitä toimintoja käytetään joko astian painon nollaukseen silloin, kun sitä ei lasketa mukaan aineiden kokonaispainoon, tai taaraukseen aineita lisättäessä.
- Aseta astia tai aine vaa'alle ja odota, kunnes sen paino tulee näyttöön A3. Ennen seuraavaan aineen asettamista vaa'alle paina painiketta A6. Tällöin näyttö A3 nollautuu. Näyttöön A3 tulee osoitin B1 tai B3 vaa'alle asetetusta painosta riippuen, kuten on esitetty alaluvuissa 1 ja 2. Nyt voit lisätä seuraavaan aineen ja toistaa edellä esitetyn menettelyn.

1. NOLLAUSTOIMINTO

- Jos vaa'alle asetettujen aineiden kokonaispaino on $\leq 4\%$ maksimaalisesta punnituskapasiteetista, so. $\leq 400\text{ g} / 14\text{ oz}$, tulee painettaessa painiketta A6 näyttöön A3 osoitin B1. Maksimaalinen punnituskapasiteetti ei muutu. Jos näyttöön A3 tulee ilmoitus „----“, niin odota, kunnes arvon näyttö tasaantuu ja näyttöön A3 tulee arvo nolla.

2. TAARAUSTOIMINTO

- Jos vaa'alle asetettujen aineiden painon summa on $> 4\%$ maksimaalisesta punnituskapasiteetista, so. $> 400\text{ g} / 14\text{ oz}$, tulee painettaessa painiketta A6 näyttöön A3 osoitin B3. Maksimaalinen punnituskapasiteetti alenee vaa'alle asetettujen aineiden kokonaispainon verran. Jos näyttöön A3 tulee ilmoitus „----“, niin odota, kunnes arvon näyttö tasaantuu ja näyttöön A3 tulee arvo nolla.
- Ottaessasi pois kaikki punnituspinnalla A2 olevat aineet ja esineet, tulee näyttöön A3 negatiivinen arvo, so. painojen tai tilavuuksien kokonaisumma etumerkillä miinus.

PUNNITUSKAPASITEETTI

- Maksimaalinen punnituskapasiteetti on $10\text{ kg} / 22\text{ lb}$. Sen ylittyessä tulee näyttöön A3 ilmoitus „Err“.
- Poista punnituspinnalta A2 liian suuri paino vaa'an vahingoittumisen välttämiseksi.

VAA'AN POIS PÄÄLTÄ KYTKEMINEN

- Pariston kestoian jatkamiseksi kytke vaaka pois päältä aina lopettaessasi sen käytön painamalla painiketta A6. Pois päältä kytkemisen jälkeen näkyy näytössä A3 aika.
- Ellei vaakaa kytkeä pois päältä painikkeella A6, kytkeytyy se automaattisesti pois päältä kahden minuutin toimittomuuden jälkeen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Vaa'an puhdistukseen voidaan käyttää veden ja neutraalin astianpesuaineen seokseen kevyesti kostutettua liinaa. Astianpesuaineen käytön jälkeen pyyhi pinnat puhtaalla kevyesti kostutetulla liinalla ja pyyhi lopuksi kaikki pinnat täysin kuiviksi.
- Älä käytä puhdistukseen teräsvillaa, hankaavia puhdistusaineita, liuottimia yms. Ne voivat vahingoittaa puhdistettavaa pintaa.
- Älä upota vaakaa veteen tai muuhun nesteeseen äläkä huuhtele sitä juoksevalle vedellä.

TEKNISET TIEDOT

Virransyöttö 1 x 3V paristo, tyyppi CR 2032
Punnituskapasiteetti 10 kg / 22 lb
Punnitustarkkuus 1 g / 0,1 oz
Yksiköiden valinta g, kg / lb:oz ja ml / fl.oz.

Oikeudet tekstin ja teknisen erittelyn muutoksiin pidätetään.

KÄYTETYN PAKKAUKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT OHJEET JA TIEDOT

Vie käytetty pakkausmateriaali kunnan määräämään jätteiden keräyspaikkaan.

KÄYTETTYJEN PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN



Paristot sisältävät ympäristölle haitallisia aineita ja siksi ne eivät kuulu tavallisiin kunnallisyätteisiin. Vie käytetyt paristot niiden vastaanottoipaikkaan asianmukaisesti hävitettäväksi.

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Tämä tuotteissa tai niiden oheisdokumenteissa oleva symboli tarkoittaa sitä, että käytettyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta ei saa laittaa tavallisiin kunnallisyätteisiin. Vie nämä tuotteet viranomaisten määräämään keräyspaikkaan niiden asianmukaista hävitystä, kunnostusta tai kierrätystä varten. Joissakin Euroopan unionin jäsenmaissa ja muissakin eurooppalaisissa maissa on myös mahdollista palauttaa tuotteet paikalliselle myyjälle uuden vastaavan tuotteen oston yhteydessä.

Tämän tuotteen asianmukaisella hävittämisellä tuet arvokkaiden luonnonvarojen säilyttämistä ja autat ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita jätteiden virheellinen hävittäminen voisi aiheuttaa. Pyydä tarkempia tietoja paikallisilta viranomaisilta tai lähimmästä jätteiden keräyspaikasta. Tämän jätelajin virheellisestä hävittämisestä voidaan kansallisista määräyksistä riippuen määrätä sakkorangaistus.

Euroopan unionin jäsenmaissa toimiville yrityksille

Jos haluatte hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita, pyytäkää tarvittavat tiedot laitteiden myyjältä tai toimittajalta.

Hävittäminen Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa

Tämä symboli on voimassa Euroopan unionissa. Halutessasi hävittää tuotteen pyydä asianmukaista hävittämistapaa koskevat tiedot paikallisilta viranomaisilta tai tuotteen myyjältä.



Tämä tuote täyttää kaikkien sitä koskevien EU-direktiivien perusvaatimukset.