

SENCOR®

STS 6050GG / STS 6051GR / STS 6052BL
STS 6053VT / STS 6054RD / STS 6055RS
STS 6056GD / STS 6057CH / STS 6058BK



FI-Leivänpaahdin

LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYÄ NE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoja, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos käyttöä valvotaan tai jos heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Käyttäjän suorittamaa puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja suorita tehtäviä valvonnan alaisena. Säilytä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käyttöön muissa tiloissa, kuten:
 - henkilökunnan keittokomerot kauppoissa, toimistoissa ja muilla työpaikoilla;
 - hotelli- ja motellihuoneet ja muut asuutilat;
 - maatilat;
 - yöpymistä aamiaisella tarjoavat yritykset.
- Laite on tarkoitettu leipätuotteiden kuten paahtoleivän, tavallisen ruokaleivän, sämpylöiden, patongin yms. paahtamiseen.
- Älä käytä laitetta sokerilla siroteltujen tai hilloa tai marmeladia sisältävien makeiden leivonnaisten, kuten torttujen, pullien yms. paahtamiseen. Seurauksena voisi olla tulipalo.
- Älä käytä laitetta teollisuusympäristössä tai ulkona tai muihin kuin sen käyttötarkoituksen mukaisiin tehtäviin.
- Älä aseta laitetta sähkö- tai kaasukeittimen päälle tai lähelle, pöydän reunalle, tiskipöydälle tai epävakaaalle pinnalle. Laitteen täytyy aina olla tasaisella, kuivalla ja vakaalla pinnalla.
- Ennen laitteen liittämistä pistorasiaan varmista, että sen tyyppikilvessä esitetty jännite vastaa pistorasian jännitettä. Liitä laite vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, ettei virtajohto riipu pöydän reunan yli ja ettei se kosketa kuumia pintoja.



Varoitus:

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ohjattavaksi ohjelmointilaitteen, ulkoisen ajastuskytkimen tai kauko-ohjauksen avulla.

- Älä käytä laitetta ilman asianmukaisesti asennettua muralustaa.



Huomautus:

Leipä voi syttyä, äläkä sen vuoksi käytä laitetta helposti syttyvien materiaalien, kuten verhojen, astiapyyhkeiden yms. lähellä tai alapuolella.

- Tämä laite vastaa Euroopan unionissa voimassa olevia paloturvallisuusvaatimusten standardeja. Näiden standardien mukaisesti on kyseessä laite, jota voidaan käyttää pöydällä tai vastaavalla pinnalla, mikäli lämpösäteilyn pääsuunnassa on helposti syttyvien materiaalien pinnasta turvallinen vähintään 50 cm ja muissa suunnissa vähintään 10 cm etäisyys.
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa on laite kytkettävä mahdollisen hajun poistamiseksi päälle vähintään kolme kertaa tyhjänä käyttäen korkeinta paahtoastetta.
- Laitteen pintojen lämpötila voi olla käytön aikana ja jäännöslämmön vaikutuksesta myös käytön jälkeen korkeampi. Vältä koskettamasta kuumaa pintaa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota pienten leipäpalojen poistamiseen laitteesta.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa päälle kytketty.
- Älä koskaan peitä laitetta sen ollessa päälle kytketty tai lämmin.

- Älä laita leipäaukkoihin liian suuria leipäpaloja, alumiinifolioon käärittyä leipää tai metalliesineitä. Seurauksena voisi olla tulipalo tai sähköisku.
- Älä koskaan paahda leipää asettamalla se vaakasuoraan asentoon suoraan leipäaukkojen päälle. Tämä estäisi ilman kiertämisen ja aiheuttaisi tulipalovaaran.




Huomautus:

Älä koskaan koeta poistaa kiinni tarttunutta leipää tai muuta leipätuotetta veitsellä tai muulla metalliesineellä. Seurauksena voisi olla sähköisku tai laitteen vahingoittuminen. Jos leipä tarttuu kiinni aukkoon, kytke laite pois päältä, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä. Poista sitten varovasti laitteeseen tarttunut leipä.

- Kytke laite aina pois päältä ja irrota se pistorasiasta jos jätät sen ilman valvontaa tai jos et enää käytä sitä ja ennen sen puhdistusta ja siirtämistä. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen sen siirtämistä, puhdistusta ja varastointia.
- Irrotettava murualusta on puhdistettava säännöllisesti, etteivät murut kerääny siihen. Puhdistuessa laitetta noudata luvussa Puhdistus ja huolto esitettyjä ohjeita. Sähköiskun välttämiseksi älä upota laitetta tai sen virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Irrota laite pistorasiasta vetämällä virtajohdon pistokkeesta, ei virtajohdosta. Muuten voi virtajohto tai pistorasia vioittua.
- Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi on vioittunut virtajohto annettava valtuutetun huoltokeskuksen tai muun vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön vaihdettavaksi. Laitetta, jonka virtajohto on vioittunut, ei saa käyttää.
- Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut, jos se ei toimi oikein tai jos se on pudonnut maahan tai uponnut veteen. Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi älä korjaa laitetta itse äläkä tee siihen mitään muutoksia. Anna kaikki korjaukset valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi. Laitteeseen puuttuminen voi aiheuttaa lainmukaisen virhevastuun tai laatutakuun raukeamisen.

A

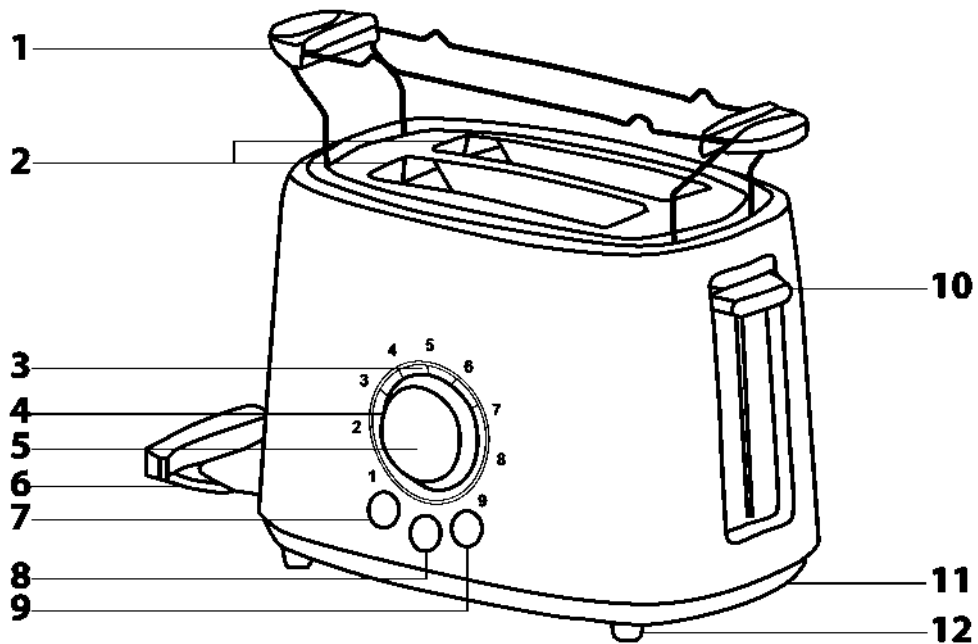

FI Leivänpaahdin

Käyttöohje

- Lue laitteen käyttöohje ennen laitteen käytön aloittamista siinäkin tapauksessa, että olet jo aiemmin tutustunut vastaavan tyyppisten laitteiden käyttöön. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla. Säilytä ohje myöhempäa tarvetta varten.
- On suositeltavaa säilyttää alkuperäinen kuljetuspakkaus, muu pakkausmateriaali, ostokuitti ja todistus myyjän vastuun laajuudesta tai takuutodistus vähintään lainmukaisen virhevastuun tai laaturakuun kestoaian. Laitetta kuljetettaessa on suositeltavaa pakata se valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen.

LAITTEEN KUVAUS

- A1** Irrotettava paahtoteline
- A2** Kaksi aukkoa leivän paahtamiseen
- A3** Käytön LED-osoittimet
- A4** 9-portainen paahtoasteen elektroninen ajastin
- A5** LED-näyttö
- A6** Irrotettava muralusta
- A7** Lämmitystoiminnon painike
- A8** Toiminnan välittömän keskeytyksen painike
- A9** Pakastetun leivän paahtotoiminnon painike
- A10** Käyttövipu toiminnolla „High Lift” pienempien leipäpalojen poistamisen helpottamiseksi
- A11** Tila viirtajohdolle
- A12** Luistamattomat jalat

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa poista laite ja sen varusteet pakkausmateriaalista ja poista niistä kaikki mainosmerkinnot tai etiketit.
- Pese paahtoteline A1 lämpimällä vedellä neutraalia astianpesuainetta käyttäen. Huuhtelee se sitten puhtaalla juoksevalta vedellä ja kuivaa se pyyhkeellä täysin kuivaksi.

Huomautus:



Varmista, että teline A1 on täysin kuiva, ennen kuin laitat sen leivänpaahtimen päälle.

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa on leivänpaahdin kytkettävä mahdollisen hajun poistamiseksi päälle vähintään kolme kertaa tyhjinä käyttäen paahton korkeinta astetta.

LAITTEEN KÄYTTÖ

- Aseta leivänpaahdin tasaiselle, kuivalle ja vakaalle pinnalle riittäväle etäisyydelle helposti syttyvistä materiaaleista, kuten on esitetty luvussa Turvaohjeet.
- Suorista virtajohto kokonaan ja liitä leivänpaahdin pistorasiaan. Irrota teline A1, ellet käytä sitä. Laita kumpaankin aukkoon A2 yksi paahtoleipä- tai tavallinen ruokaleipäviipale, sämpylän tai patongin puolikas yms. Leipäviipaleet eivät saa olla liian paksuja, etteivät ne tartu kiinni aukkoihin A2, ja painettaessa käyttövipu A10 ala-asentoon ei leipien pitäisi jäädä näkyviin.

Huomautus:



Älä laita leivänpaahtimeen voilla, margariinilla yms. voideltuja leipäviipaleita.

- Aseta elektronisella ajastimella A4 paahtoaste 1 - 9. Alhainen paahtoaste vastaa tasoa 1 - 3. Keskitason paahtoa varten valitse taso 4 - 6 ja korkeaa paahtoastetta varten taso 7 - 9. Ensimmäisen käytön yhteydessä on suositeltavaa valita paahtoaste 4 - 5. Seuraavien leipien paahtamiseen voit sitten valita muun paahtoasteen leivän lajin ja oman makusi mukaan.
- Kytke leivänpaahdin päälle painamalla käyttövipu A10 alas. Vivun A10 lukittuessa ala-asentoon käynnistyy leipien paahtoprosessi automaattisesti. Painike A8 syttyä, käytön LED-osoittimet A3 syttyvät ja näyttöön A5 tulee asetettu paahtoaste. LED-osoittimet A3 sammuvat asteittain käytön aikana.



Huomautus:

Ellei leivänpaahdinta ole liitetty pistorasiaan, ei vipu A10 lukitu ala-asentoon eikä paahtimen siten kytketty päälle.

Paahtoprosessi voidaan keskeyttää milloin tahansa käytön aikana painamalla painiketta A8.

- Paahtoprosessin päättyessä kytketty leivänpaahdin automaattisesti pois päältä ja paahtetut leivät nousevat ylös. Näyttö A5, käytön LED-osoittimet A3 ja painike A8 sammuvat. Poista leivät paahtimesta ja seuraavien leipien paahtamiseksi toista edellä esitetty menettely.



Huomautus:

Käyttövipu A10 on varustettu toiminnolla „High Lift”, joka nostaa leivät korkealle. Se helpottaa pienempien leipäpalojen poistamista.



Huomautus:

Älä koskaan koeta poistaa kiinni tarttunutta leipää tai muuta leipätuotetta veitsellä tai muulla metalliselineellä. Seurauksena voisi olla sähköisku tai laitteen vahingoittuminen. Jos leipä tarttuu kiinni paahtimen sisään, kytke laite pois päältä, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä. Poista leipä sitten varovasti.

- Käytön päätyttyä irrota leivänpaahdin pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.

Lämmitystoiminto

- Tämän toiminnon avulla voidaan leipä lämmittää ilman sen paahtamista. Ajastimen A4 asetus ei vaikuta tähän toimintoon.
- Laita leipäviipaleet aukkoihin A2 ja paina käyttövipu A10 alas niin, että se lukittuu ala-asentoon. Painike A8 syttyä, käytön LED-osoittimet A3 syttyvät ja näyttöön A5 tulee asetettu paahtoaste. Leivän lämmitystä varten paina painiketta A7. Painike A7 syttyä ja leivän lämmitystoiminto käynnistyy. LED-osoittimet A3 sammuvat asteittain käytön aikana.
- Lämmityksen päättyessä nousevat lämmitetyt leivät automaattisesti ylös. Näyttö A5, LED-osoittimet A3 ja painikkeet sammuvat.

Huomautus:



Leivän lämmitys voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla painiketta A8.

Pakastetun leivän paahtotoiminto

- Laita pakastetut leipäviipaleet aukkoihin A2 ja aseta haluamasi paahtoaste. Paina käyttövipu A10 alas niin, että se lukittuu ala-asentoon. Painike A8 syttyä, käytön LED-osoittimet A3 syttyvät ja näyttöön A5 tulee asetettu paahtoaste.
- Pakastetun leivän paahtamista varten paina painiketta A9. Painike A9 syttyä ja pakastetun leivän paahtotoiminto käynnistyy. Ensimmäisessä vaiheessa pakastettu leipä sulatetaan ja toisessa vaiheessa se paahdetaan. LED-osoittimet A3 sammuvat asteittain käytön aikana.
- Paahton päättyessä nousevat paahtetut leivät automaattisesti ylös. Näyttö A5, LED-osoittimet A3 ja painikkeet sammuvat.

Huomautus:



Pakastetun leivän paahtoprosessi voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla painiketta A8.

Huomautus:



Lämmitystoimintoa ja pakastetun leivän paahtotoimintoa ei voi käyttää samanaikaisesti.

Paahtoteline

- Aseta teline A1 leivänpaahtimen päälle kuvan A mukaisesti ja laita paahtettava leipätuote (pieni patonki tai sämpylä) sen päälle. Valitse alhainen paahtoaste 1 - 3 ja paina käyttövipu A10 alas niin, että se lukittuu ala-asentoon. Paahtoprosessi käynnistyy automaattisesti. Painike A8 syttyä, käytön LED-osoittimet A3 syttyvät ja näyttöön A5 tulee asetettu paahtoaste. LED-osoittimet A3 sammuvat asteittain käytön aikana.
- Odota, kunnes paahtoprosessi loppuu automaattisesti tai paina painiketta A8 paahton lopettamiseksi heti, jos leipätuote on jo riittävästi paahtunut. Ellei leipätuote ole paahtunut riittävästi paahton päättyttyä, toista paahtoprosessi.
- Ottaessasi leipätuotteen telineestä A1 varo, ettei kosketa kuumia osia.

PAAPHOASTEEN VALINTAA KOSKEVIA VIHJEITÄ JA OHJEITA

- Leivän paahdaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa haihtuu leivän kosteus ja toisessa vaiheessa tapahtuu leivän paahdo.
- Paahdoasteen valinta riippuu leivän lajist, koosta ja tuoreudesta.
- Tuoreen leivän paahdaminen kestää kauemmin, koska sen sisältämän kosteuden täytyy ensin haihtua ja paahdo voi alkaa vasta sitten. Siksi se vaatii korkeampaa paahdoastetta. Myös kokojyväleipä, paksummat leipäviipaleet ja halkaistut sämpylät ja patongit vaativat korkeampaa paahdoastetta.
- Vanhempi leipä, joka ei sisällä niin paljon kosteutta kuin tuore leipä, paahdetaan nopeammin ja siksi sille riittää tavallista alhaisempi paahdoaste.
- Pienemmät ja ohuimmat leipäviipaleet paahdetaan nopeammin kuin suuremmat ja paksummat viipaleet.
- Paahdoasteasi vain yhden leipäviipaleen valitse alempi paahdoaste kuin paahdoastea kaksi viipaleita samanaikaisesti.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista leivänpaahdin jokaisen käyttökerran jälkeen. Varmista ennen leivänpaahdamisen puhdistusta, että se on irrotettu pistorasiasta ja että se on jäähtynyt.
- Paina muralustaa A6 lyhyesti yhdellä sormella leivänpaahdimen suuntaan. Niin muralusta A6 vapautuu ja työntyy vähän ulos. Irrota muralusta A6 leivänpaahdimesta vetämällä. Poista siitä murut, pyyhi se puhtaalla kuivalla liinalla ja palauta se takaisin paikalleen. Puhdista muralusta A6 säännöllisesti. Huolehdi siitä, etteivät murut kerääntyy siihen. Muuten ne voisivat syttyä tuleen.
- Murujen poistamiseksi leivänpaahdimen sisätilasta käännä leivänpaahdin ylösalaisin ja ravistele varovasti leivän jäämät siitä roskakorin.
- Pyyhi leivänpaahdimen ulkopinta kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla ja pyyhi pinta sitten täysin kuivaksi. Varmista, ettei leivänpaahdimen sisätilaan pääse vettä tai kosteutta.
- Älä käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita, liuottimia yms.
- Sähköiskun välttämiseksi älä upota laitetta tai sen virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220-240 V
Nimellistaajuus	50/60 Hz
Nimellisototeho	1000 W

Oikeudet tekstin ja teknisen erittelyn muutoksiin pidätetään.

KÄYTETYN PAKKAUKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT OHJEET JA TIEDOT

Vie käytetty pakkausmateriaali kunnan määräämään jätteiden keräyspaikkaan.

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN



Tämä tuoteissa tai niiden oheisdokumenteissa oleva symboli tarkoittaa sitä, että käytetty sähkö- tai elektroniikkalaitetta ei saa laittaa tavallisiin kunnallisiin jätteisiin. Vie nämä tuotteet viranomaisen määräämään keräyspaikkaan niiden asianmukaista hävitystä, kunnostusta tai kierrätystä varten. Joissakin Euroopan unionin jäsenmaissa ja muissakin eurooppalaisissa maissa on myös mahdollista palauttaa tuotteet paikalliselle myyjälle uuden vastaavan tuotteen oston yhteydessä.

Tämän tuotteen asianmukaisella hävittämällä tuet arvokkaiden luonnonvarojen säilyttämistä ja autat ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita jätteiden virheellinen hävittäminen voisi aiheuttaa. Pyydä tarkempia tietoja paikallisilta viranomaisilta tai lähimmästä jätteiden keräyspaikasta.

Tämän jätelajin virheellisestä hävittämisestä voidaan kansallisista määräyksistä riippuen määrätä sakkorangaistus.

Euroopan unionin jäsenmaissa toimiville yrityksille

Jos haluatte hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita, pyytäkää tarvittavat tiedot laitteiden myyjältä tai toimittajalta.

Hävittäminen Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa

Tämä symboli on voimassa Euroopan unionissa. Halutessasi hävittää tuotteen pyydä asianmukaista hävittämistapaa koskevat tiedot paikallisilta viranomaisilta tai tuotteen myyjältä.



Tämä tuote täyttää kaikkien sitä koskevien EU-direktiivien perusvaatimukset.