

SIEMENS

WZMPF10

Mikromuovisuodat in



FI Käyttöohje ja asennusohjeet

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.





<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=9001971689>



[fi] Skannaa QR-koodi tai vieraile internet-sivustollamme, jotta voit avata laajennetut käyttötiedot. Sieltä löydät laitetta tai varustetta koskevia lisätietoja.

Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	4
1.1 Yleisiä ohjeita	4
1.2 Määräystenmukainen käyttö	4
1.3 Käyttäjärajoitukset	4
1.4 Turvallinen asennus	4
1.5 Turvallinen käyttö	5
1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto	5
2 Esinevaurioiden välttäminen.....	5
3 Asennus ja liittäminen	6
3.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta	6
3.2 Toimitussisältö	6
3.3 Laite	7
3.4 Pakkausmateriaalin hävittäminen	7
3.5 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset	8
3.6 Laitteen liittäminen	8
4 Käytön perusteet.....	9
4.1 Tilan merkkivalo	9
5 Puhdistus ja hoito	10
5.1 Suodatinsäiliön tyhjentäminen	10
5.2 Suodatinverkon ja kiertonapin puhdistaminen	10
6 Toimintahäiriöiden korjaaminen.....	11
7 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen ...	12
7.1 Laitteen irrotus	12
7.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	12
8 Huoltopalvelu.....	12
8.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD).....	13
9 Tekniset tiedot	13



Turvallisuus



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Käytä laitetta vain:

- Yhdessä edestä täytettävän pyykinpesukoneen kanssa tekstiilien mikromuovin talteen ottamista varten ennen kuin se päätyy poistoveteen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä.

Pidä alle 8-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetyviltä.

- ▶ Verkkolaitetta saa käyttää ja sen saa kytkeä sähköverkkoon vain tyyppikilven merkintöjen mukaisesti.
- ▶ Kytke ja käytä laitetta ainoastaan toimitukseen sisältyvän verkkolaitteen kanssa.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkintä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitântään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.

- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.
- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.
- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja soita huoltopalveluun.
- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.
- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

Esinevaurioiden välttäminen

- ▶ Vesiletkuja ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
- ▶ Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
- ▶ Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.

fi Asennus ja liittäminen

- ▶ Varmista liitäntäkohdat oikein letkunkiristimillä.
- ▶ Poista suodatinsäiliö laitteesta vain huoltotöiden ajaksi ja aseta se niiden jälkeen oikein takaisin paikalleen.
- ▶ Älä poista suodatinsäiliötä käytön aikana.
- ▶ Käytä vain mukana toimitettua puhdistuslastaa mikromuovin poistamiseen suodatinsäiliöstä.
- ▶ Älä koskaan kopauta suodatinsäiliötä muita esineitä vasten mikromuovin jäämien irrottamiseksi.
- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.

- ▶ Jos pesuainejäämiä, suihkejäämiä ja muuta likaa pääsee kosketuksiin laitteen kanssa, puhdista ne heti.

Asennus ja liittäminen

Laitteen purkaminen pakkauksesta

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.


Toimitussisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

- Laite
- Laitteen asiakirjat
- Verkkolaite (malli: YL361-2401500V)
- Poistovesiletku
- Letkunkiristimet ja johtositeet

Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

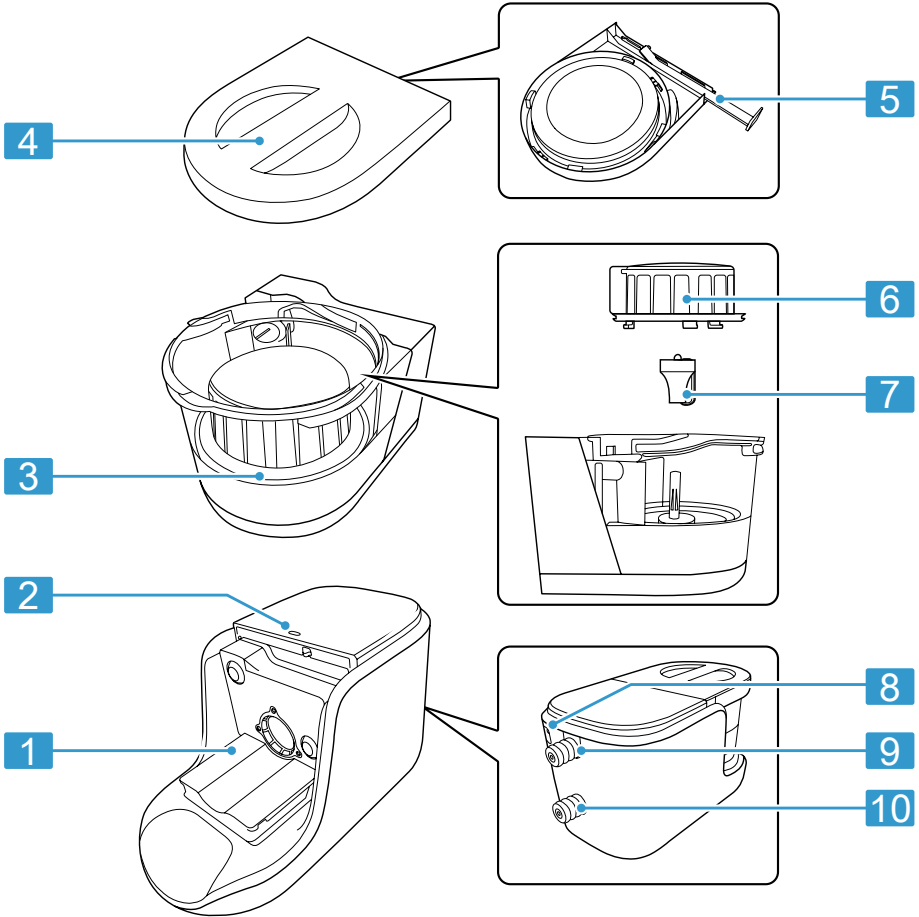**1**

- | | |
|----------|------------------|
| 1 | Suodatinkotelo |
| 2 | Tilan merkkivalo |
| 3 | Suodatinsäiliö |
| 4 | Suodatinkansi |
| 5 | Puhdistuslasta |
| 6 | Suodatinverkko |
| 7 | Kiertonappi |

- | | |
|-----------|----------------|
| 8 | Verkkoliitäntä |
| 9 | Vedentulo |
| 10 | Vedenpoisto |

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

► Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset


Noudata näitä ohjeita, kun valitset laitteen sijoituspaikan.

- Alustan pitää olla tasainen ja vakaa. Laitteen on jalkojen on tartuttava pintaan.
- Laitteen ja pyykinpesukoneen välille saa jäädä enintään 100 cm tilaa.
- Laitteen ja lattian välille on jätävä tilaa 12 – 100 cm verran.

Huomautus: Älä asenna verkkoliitäntäjohtoa ja letkuja puristuksiin seinän ja laitteen väliin.

Sijoitusvaihtoehdot

Voit sijoittaa laitteen pyykinpesukoneen päälle tai työtasolle, kaapin sisään tai pyykinpesukoneen viereen.

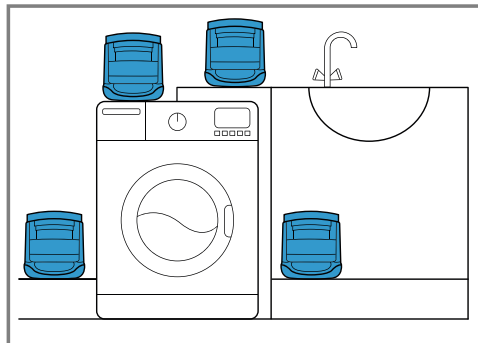

Laitteen liittäminen

Tulovesiletkun liittäminen

- Liitä pyykinpesukoneen poistovesiletku *laitteen takaosassa olevaan vedentuloon* → Kuva **1/9**, Sivu 7 ja varmista se letkunkiinnittimellä.

Jos poistovesiletkuun on kiinnitetty kaari, poista se.

Poistovesiletkun liittäminen

1. Liitä mukana toimitettu poistovesiletku *laitteen takaosassa olevaan vedenpoistoon* → Kuva **1/10**, Sivu 7 ja varmista se letkunkiinnittimellä.


2. Kiinnitä poistovesiletku hajulukkoon, pesualtaaseen tai muoviputkeen, jossa on kumimuhvi.

Poistovesiliitännän liitäntätyypit


- Varmista, että poistovesiletku ei pääse irtoamaan tahattomasti.
- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poistatukokset.

Huomautukset

- Poistoveden pumppauskorkeus saa olla enintään 100 cm lattian yläpuolella.
- Jotta vältytään ohjelman keston huomattavalta pidentymiseltä, poistovesiletku saa roikkua enintään 10 cm verran. Käytä kiinnittämiseen mukana toimitettua asennuslisävarustetta.

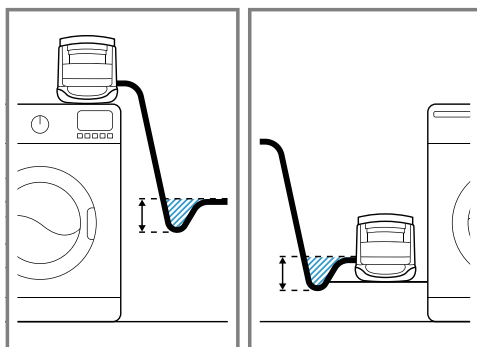


Hajulukko

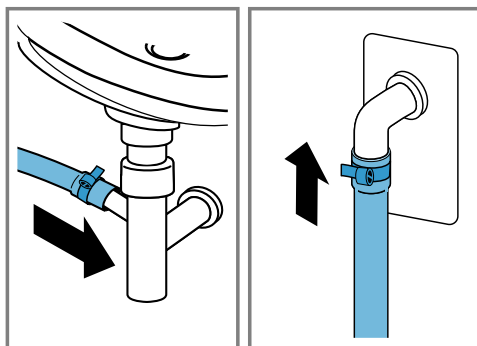


Varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (24 - 40 mm).

Pesuallas

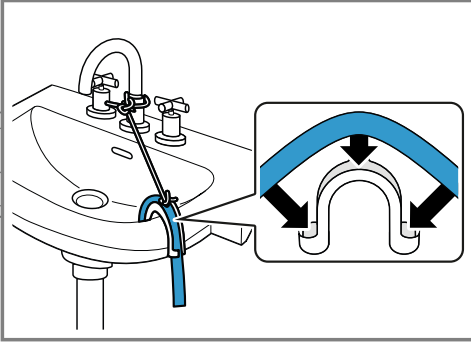

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.


Muoviputki, jossa on kumimuhvi

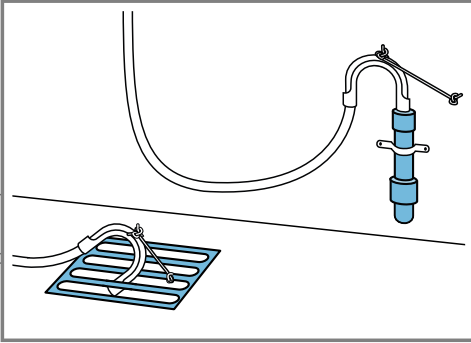

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.

Laitteen sähköliitäntä

1. Liitä verkkopistoke verkkolaitteeseen asettamalla se paikalleen ja kiertämällä.

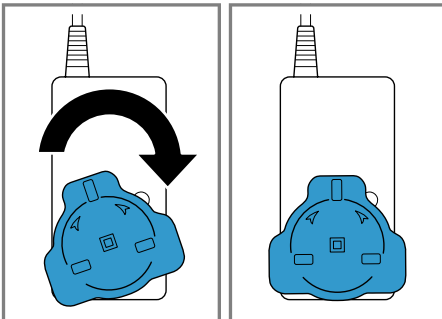

2. Liitä verkkolaitteen laitepistoke verkkoliitäntään laitteen takaosaan → Kuva **1/8**, Sivu 7.
3. Liitä verkkolaitte laitteen lähellä olevaan pistorasiaan.
4. Tarkasta verkkolaitteen kunnollinen kiinnitys.

Käytön perusteet

Liittämisen jälkeen laite on valmiustilassa. Heti kun pesuohjelma alkaa, laite kytkeytyy automaattisesti päälle.

Huomautus: Pyykinpesukoneen kulutustiedot ja ohjelman kesto voivat vaihdella laitteesta riippuen.

Tilan merkkivalo

Tilan merkkivalo → Kuva **1/2**, Sivu 7 kertoo laitteen tilan ja toimintahäiriöt.

Tilan merkkivalo	Info
Palaa vihreänä.	Laite on käyttövalmis.
Vilkkuu vihreänä.	Laite on käynnissä.
Vilkkuu punaisena.	Laite on käynnissä. Suodatinsäiliö on melkein täynnä.
Palaa punaisena.	Suodatinsäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä.
Vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä.	Useat syyt ovat mahdollisia. → Sivu 11 Poista suodatinsäiliö ja aseta se uudelleen paikalleen.

Puhdistus ja hoito


Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

Suodatinsäiliön tyhjentäminen


Tyhjennä suodatinsäiliö, kun pesuohjelma on päättynyt ja laitteen tilan merkkivalo palaa punaisena.

Huomautus: Suodatinsäiliö on täynnä noin 20 pesukerran jälkeen.


1. Tartu suodatinsäiliön tartuntasyvennykseen ja ota se eteenpäin pois paikaltaan.

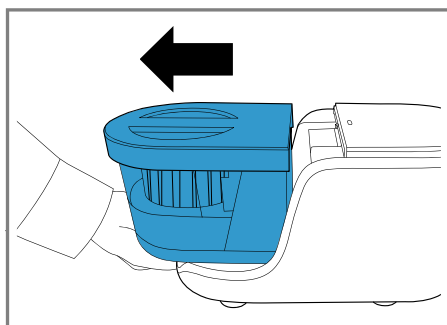

2. Pyyhi suodatinkotelo kuivaksi.
3. Irrota suodatinsäiliöstä suodatinkansi kiertämällä sitä vastapäivään.

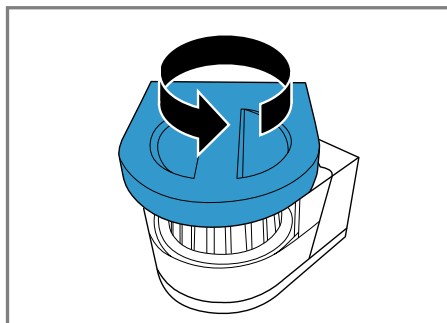

4. Poista puhdistuslasta suodatinkannesta.

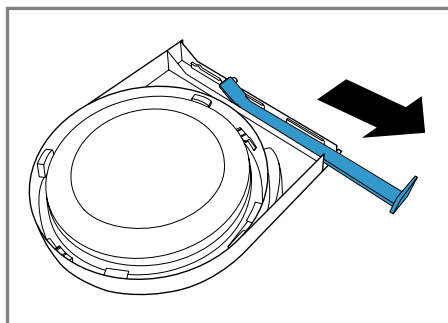

5. Irrota suodatinsäiliön sisältö puhdistuslastalla ja hävitä se kotitalousjätteen mukana.

Huomautus: Suodatinsäiliötä ei saa huuhdella vedellä, jotta vältetään se, että poistoveteen joutuu mikromuoveja.

6. Laita puhdistuslasta paikalleen suodatinkanteen.
 7. Laita suodatinkansi paikalleen suodatinsäiliöön.
 8. Työnnä suodatinsäiliö edestä suodatinkoteloon.
- ✓ Tilan merkkivalo palaa vihreänä ja äänimerkki kuuluu.


Huomautus: Kun tilan merkkivalo palaa vuorotellen punaisena ja vihreänä, suodatinkotelo ei ole kunnolla paikallaan.

Suodatinverkon ja kiertonapin puhdistaminen


Puhdista suodatinverkko ja kiertonappi, jos tilavalvotus palaa suodatinsäiliön tyhjentämisen jälkeen punaisena.

1. Tartu suodatinsäiliön tartuntasyvennykseen ja ota se eteenpäin pois paikaltaan.
2. Irrota suodatinsäiliöstä suodatinkansi kiertämällä sitä vastapäivään.


3. Löysää suodatinverkkoa kiertämällä sitä vastapäivään ja poista se nostamalla sitä varovaisesti suodattimen keskeltä.

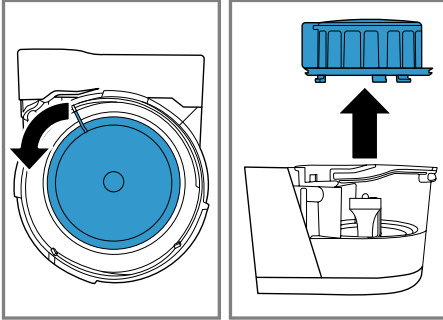

4. Nosta kiertonappia ja ota se pois paikaltaan.

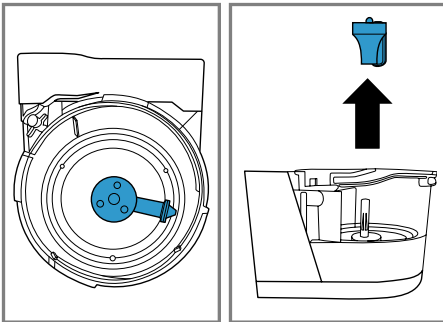

5. Puhdista suodatinverkko ja kiertonappi tavallisella pienellä harjalla ja kostealla liinalla.
6. Aseta kiertonappi paikalleen.
7. Aseta suodatinverkko paikalleen.

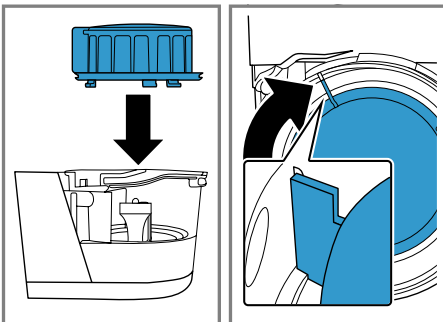

Kohdista suodatinverkon väliseinä suodattinkotelon väliseinän mukaisesti.

8. Laita suodatinkansi paikalleen suodatinsäiliöön ja työnnä suodatinsäiliö edestä suodatinkoteloon.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

- Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

Tilan merkkivalo palaa vuorotellen punaisena ja vihreänä.

Suodatinsäiliötä ei ole asetettu oikein paikalleen tai pumput on lukittu.

- Poista suodatinsäiliö ja aseta se uudelleen paikalleen.

Suodatinsäiliöstä valuu vettä tai se on täynnä vettä.

Tulovesiletkua tai poistovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut.

- Tarkista vesiletkujen asennus. Jos se on vaurioitunut, soita huoltopalveluun.

Suodatinsäiliössä ei ole jäämiä tai niitä on vain vähän.

Käytetyt ohjelmat tuottavat vähän mikromuovia.

Toimenpiteitä ei tarvita.

Suodatinverkko on vaurioitunut.

- Tarkista suodatinverkko. → *Sivu 10*
Jos se on vaurioitunut, soita huoltopalveluun.

Pesuojelma on keskeytetty.

Tulovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on mutkalla.

- Tarkasta tulovesiletkun asennus.

fi Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

Ohjelma kestää huomattavasti kauemmin.

Tulovesiletku tai poistovesiletku on liian pitkä.

- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.

Poistoveden pumppauskorkeus on liian korkea.

- Älä ylitä vedenpoistossa suurinta mahdollista 100 cm poistoveden pumppauskorkeutta. → *Sivu 8*

Poistovesiletku roikkuu liian alhaalla.


- Varmista, ettei poistovesiletku roiku enempää kuin 10 cm. → *Sivu 8*

Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

Laitteen irrotus

Huomautus: Pidä pyyheliinaa ja ämpäriä valmiina jäännösveden keräämistä varten.

1. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
2. Irrota tulovesiletku ja poistovesiletku laitteesta.
Jos haluat käyttää pyykinpesukonetta edelleen, kytke pyykinpesukone asianmukaisesti.
3. Tartu suodatinsäiliön tartuntasyvennykseen ja ota se eteenpäin pois paikaltaan.
4. Kierrä suodatinkotelon pohjassa olevat kaksi tulppaa irti pesualtaan tai ämpärin yläpuolella.

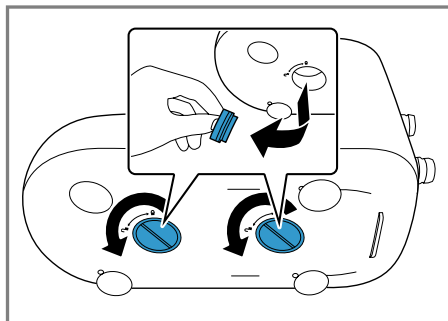

5. Kallista suodatinkotelo, kunnes kaikki vesi on tullut pois.
6. Laita suodatinkotelon pohjan kaksi tulppaa paikoilleen.
7. Työnnä suodatinsäiliö edestä suodatinkoteloon.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Laitteen irrotus. → *Sivu 12*
2. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Huoltopalvelu

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme. Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen. Tyyppikilpi löytyy laitteen takasivulta. Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

Tekniset tiedot

Laitteen korkeus	180 mm
Laitteen leveys	165 mm
Laitteen syvyys	360 mm
Paino	2,6 kg
Verkkolaitteen verkkojännite	100-240 V, 50-60 Hz
⚡ Pienin sallittu asennussulake	10 A
Nimellisteho	35 W
Ottoteho	Valmiustila (standby): 0,20 W Käytössä: 35,00 W
Ympäristön lämpötila	5 °C – 35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 % – 95 %
Poistovesiletkun pituus	1,3 m
Verkkoliitäntäjohtoon pituus	2,5 m



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.

FI BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001979939 (041017)

fi