



KUINKA OHJELMOIN KAUKOSÄÄTIMENI


Tämän yksinkertaisen ohjeistuksen avulla ohjelmoit kaukosäätimesi yhteensopivaksi Solamagic ARC lämpösäteilijöiden kanssa.

Deletointi:

- Kytke laite pistorasiaan.
- 30 sekunnin sisällä laitteen päällekytkennästä: Paina 1. ja 2. painike samanaikaisesti pohjaan kunnes punainen valo syttyy.
- Vapauta painikkeet.
- Paina lyhyesti 1. ja 2. painike uudelleen samanaikaisesti pohjaan kunnes punainen valo vilkkuu.
- Vapauta painikkeet.
- Lämpösäteilijä tuottaa lämpöä.

Ohjelmointi:

- Irrota kaikki lämpösäteilijät pistorasiasta paitsi se, jonka haluat ohjelmoida.
- Kytke ohjelmoitava laite pistorasiaan.
- 30 sekunnin sisällä laitteen päällekytkennästä: Paina haluttua painiketta - 2 kertaa lyhyesti ja 1 kerran pidempään. Punainen valo vilkkuu jokaisella painalluksella.
- Lämpösäteilijä tuottaa lämpöä ja voit ohjata sitä kaukosäätimelläsi.

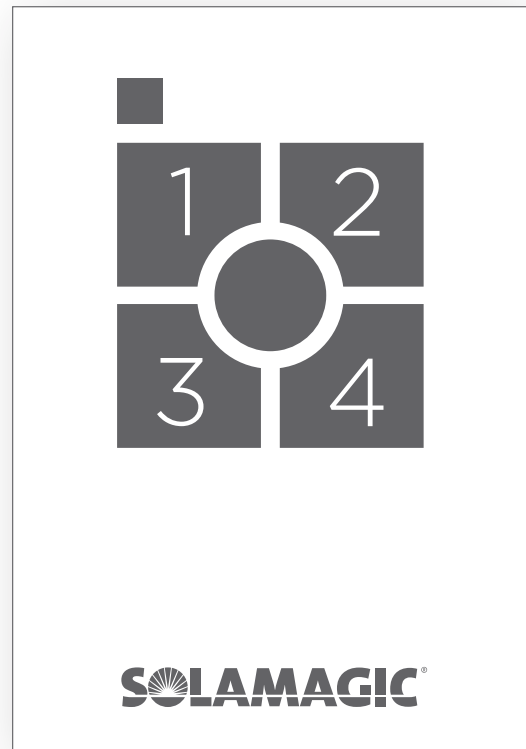

Lisätietoja osoitteessa www.solamagic.fi tai soita meille 010 2799 930
