


# Akselivaijerin mittausohje

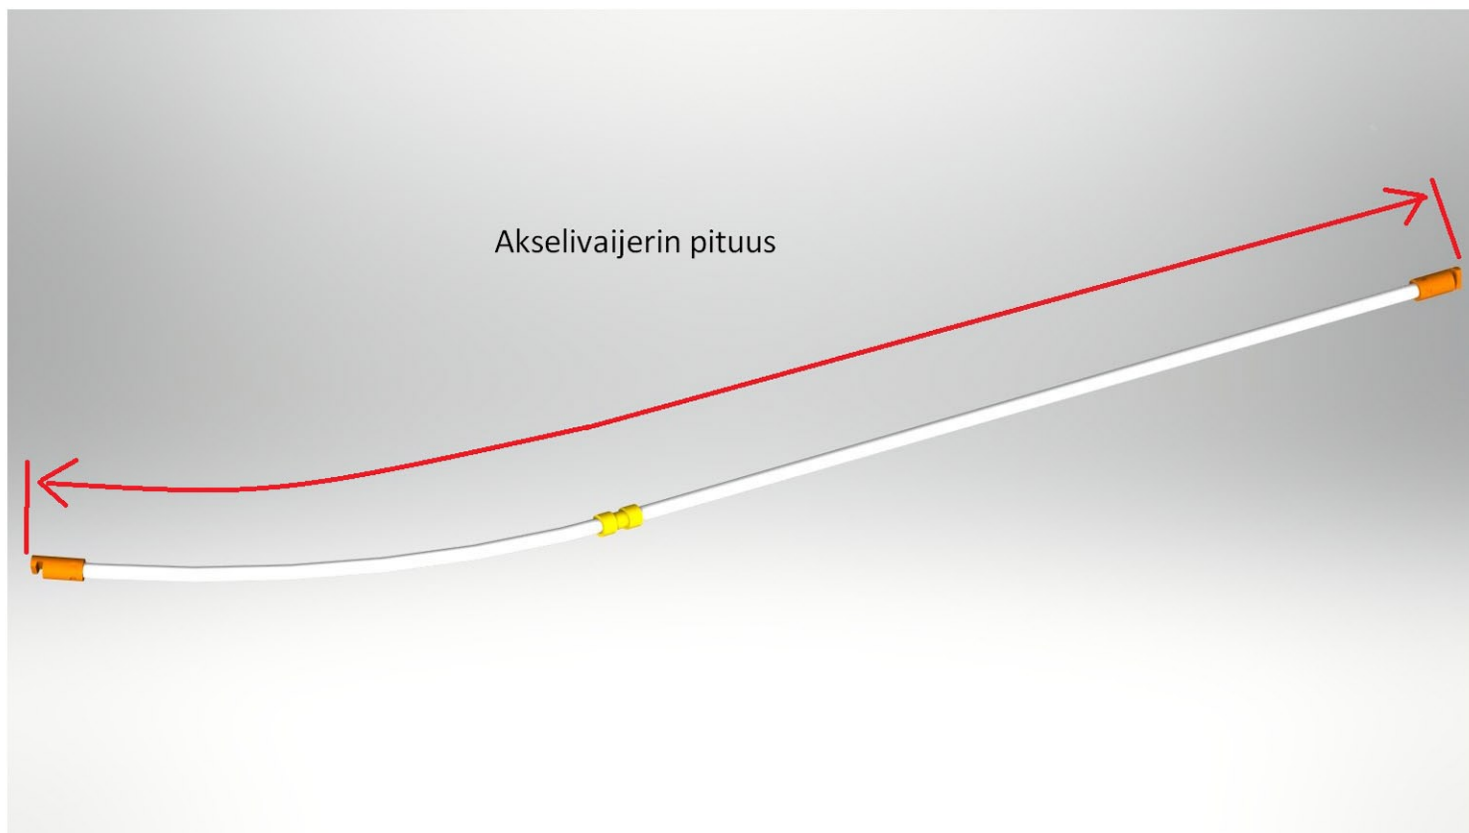

Aloita irrottamalla akselivaijeri pitimestä. Vaijeriholkki pitää säätövaijerin ja akselivaijerin hahloituksen kiinni. Liu'uta seuraavaksi vaijeriholkki pois liitoksen päältä. Käytä tarvittaessa liukumisen estäviä työkäsineitä, vaijeriholkki on ominaisuudeltaan napakka liitoksen pitävyyden varmistamiseksi.

Nyt akselivaijeri on kiinni enää säätönupissa. Irrota sälekaihtimen nuppi vetämällä. Työnnä akselivaijeria ikkunan välitilan puolelta, kunnes nupin ja vaijerin hahloitus on läpivientiholkin ulkopuolella. Kun akselivaijeri on irti, mittaa sen kokonaismitta yllä olevan kuvan mukaisesti.

Enintään kymmenen millimetrin ero alkuperäiseen akselivaijeriin ei vaikuta yhteensopivuuteen. Mikäli ikkunan välitilassa kulkevalle akselivaijerille tarvitaan lisää pituutta, jotta vaijeri yltää kääntönupille, yläkotelon koteloakselia voi siirtää hieman. Siirtoa tehdessä on varmistettava, että koteloakseli kulkee jokaisen askelrullan läpi.