


# Akselivaijerin vaihto

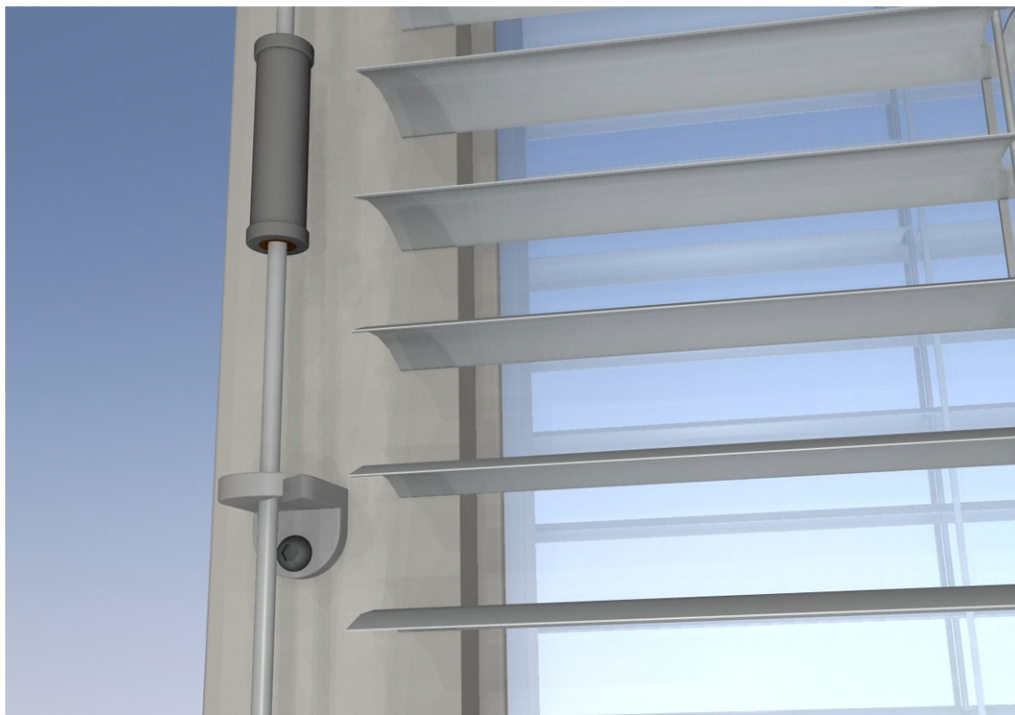

Lähetämme ohessa uudet akselivaijerit viallisten tilalle.

Rikkinäisen akselivaijerin vaihto-ohje:

Avaa ikkuna, irrota akselivaijeri pitimestä, irrota nuppi, vedä yläosassa olevaa valkoista vaijeriholkkia alaspäin, jolloin hahloliitos tulee näkyviin ja akselivaijeri irtoaa. Aseta uusi akselivaijeri säätövaijerin päähän hahloliitokset vastakkain ja vedä vaijeriholkki liitoksen päälle. Työnnä vaijerin toinen pää läpivientiholkin reiästä läpi ja asenna nuppi paikalleen. Säädä akselivaijerin kireys sopivaksi, löysäten tai kiristäen akselivaijeria koteloakselin avulla. Aseta lopuksi akselivaijeri takaisin pitimeen kiinni.

Akselivaijerin käännös nupille ei saa olla liian jyrkkä. Vaijeri ei saa olla myöskään liian pitkä, silloin kaihdin ei toimi. Siirrä tarvittaessa akselivaijerin pidintä noin 5 cm liitosholkin alapuolelle (katso kuva).

Vaihto-ohje löytyy Youtubesta videona oheisesta linkistä sekä alla olevasta QR-koodista.

<https://www.youtube.com/watch?v=hBQrH1ETPFY&feature=youtu.be>

