

**S** Platt/justerbart gångjärn **FI** Litteä/säädettävä sarana


**N** Flatt/justerbart hengsle **GB** Flat/adjustable hinge

**DK** Fladt/justerbart hængsel **RU** Плоская/регулируемая петля

**S** Användning:

1. Vid montering asymmetrisk eller snett så måste man byta det nedre nivåbeslaget.
2. Ibland när man vill fälla in sin duschvägg så går inte det p.g.a. att en blandare är ivägen eller man har en 70x90 dusch och 90 väggen går inte att fälla in tillräckligt då gör nivåbeslaget att dörren glider ut till nollläget igen.

Vid dessa problem kan man byta det nedre nivåbeslaget.  
För montering se bild 1-6 i monteringsanvisningen.

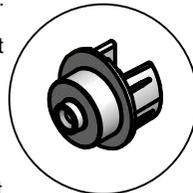

**N** Bruk:

1. Ved montering assymetrisk eller skev så må man bytte det nederste nivåbeslaget.
2. Noen ganger når man vil skyve døren inn, så går ikke dette pga at en dusjblander er i veien, eller om man har en 70x90 str, og 90 delen ikke kan slås helt inn, nivåbeslaget gjør det slik at døren glir utover igjen.

Når dette oppstår kan man bytte det nederste nivåbeslaget.  
Ved montering se bildene 1-6 i monteringsveiledningen.

**DK** Anvendelse:

1. Ved asymmetrisk eller vinklet montering skal det nederste niveaubeslag ombyttes.
2. I nogle situationer, hvor man ønsker at lukke sin brusedør indad, kan dette ikke lade sig gøre fordi brusearmaturet sidder i vejen, eller fordi man har en 70x90 bruser og 90-døren ikke kan lukke tilstrækkeligt til, hvorfor niveaubeslaget får døren til igen at glide ud i nul-position.

I disse situationer kan det nederste niveaubeslag ombyttes.  
For montering se billed 1-6 i monteringsbeskrivelsen

**FI** Käyttö:

1. Alempi hela pitää vaihtaa, jos suihku halutaan asentaa epäsymmetrisesti tai vinoon.
2. Joskus kun suihku halutaan kääntää seinää vasten, se ei onnistu koska hana on tiellä tai 70x90 cm suihkuseinän leveämpi puoli ei taitu riittävästi, jolloin ovi liikuu takaisin nolla-asentoon.

Näissä tapauksissa voidaan vaihtaa saranoiden alempi hela.  
Katso asennusohjeet kuvista 1-6.

**GB** Application:

1. When mounting asymmetrical or at an angle, you need to replace the lower level bracket.
2. Sometimes when you want to retract your shower door the mixer might be in the way or you have a 70x90 shower and the 90 wall can not be folded enough. Then the level fitting makes the door slide out to the zero position again.

To avoid this you can change the lower level bracket.  
For assembly see image 1-6 in the assembly instructions.

**RU** Применение:

1. При монтаже ассиметричных душевых дверей или под углом, нижнюю петлю следует заменить.
2. Иногда, когда вы хотите задвинуть душевую дверь внутрь, на пути встает смеситель или более широкая душевая дверь 70x90 см, дверь в этом случае возвращается обратно в нулевое положение.

Чтобы этого избежать, можно поменять нижнюю петлю.  
Смотрите страницы 1-6 инструкции по установке.

**S** Platt/justerbart gångjärn **FI** Litteä/säädettävä sarana


**N** Flatt/justerbart hengsle **GB** Flat/adjustable hinge

**DK** Fladt/justerbart hængsel **RU** Плоская/регулируемая петля

**S** Användning:

1. Vid montering asymmetrisk eller snett så måste man byta det nedre nivåbeslaget.
2. Ibland när man vill fälla in sin duschvägg så går inte det p.g.a. att en blandare är ivägen eller man har en 70x90 dusch och 90 väggen går inte att fälla in tillräckligt då gör nivåbeslaget att dörren glider ut till nollläget igen.

Vid dessa problem kan man byta det nedre nivåbeslaget.  
För montering se bild 1-6 i monteringsanvisningen.

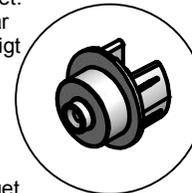

**N** Bruk:

1. Ved montering assymetrisk eller skev så må man bytte det nederste nivåbeslaget.
2. Noen ganger når man vil skyve døren inn, så går ikke dette pga at en dusjblander er i veien, eller om man har en 70x90 str, og 90 delen ikke kan slås helt inn, nivåbeslaget gjør det slik at døren glir utover igjen.

Når dette oppstår kan man bytte det nederste nivåbeslaget.  
Ved montering se bildene 1-6 i monteringsveiledningen.

**DK** Anvendelse:

1. Ved asymmetrisk eller vinklet montering skal det nederste niveaubeslag ombyttes.
2. I nogle situationer, hvor man ønsker at lukke sin brusedør indad, kan dette ikke lade sig gøre fordi brusearmaturet sidder i vejen, eller fordi man har en 70x90 bruser og 90-døren ikke kan lukke tilstrækkeligt til, hvorfor niveaubeslaget får døren til igen at glide ud i nul-position.

I disse situationer kan det nederste niveaubeslag ombyttes.  
For montering se billed 1-6 i monteringsbeskrivelsen

**FI** Käyttö:

1. Alempi hela pitää vaihtaa, jos suihku halutaan asentaa epäsymmetrisesti tai vinoon.
2. Joskus kun suihku halutaan kääntää seinää vasten, se ei onnistu koska hana on tiellä tai 70x90 cm suihkuseinän leveämpi puoli ei taitu riittävästi, jolloin ovi liikuu takaisin nolla-asentoon.

Näissä tapauksissa voidaan vaihtaa saranoiden alempi hela.  
Katso asennusohjeet kuvista 1-6.

**GB** Application:

1. When mounting asymmetrical or at an angle, you need to replace the lower level bracket.
2. Sometimes when you want to retract your shower door the mixer might be in the way or you have a 70x90 shower and the 90 wall can not be folded enough. Then the level fitting makes the door slide out to the zero position again.

To avoid this you can change the lower level bracket.  
For assembly see image 1-6 in the assembly instructions.

**RU** Применение:

1. При монтаже ассиметричных душевых дверей или под углом, нижнюю петлю следует заменить.
2. Иногда, когда вы хотите задвинуть душевую дверь внутрь, на пути встает смеситель или более широкая душевая дверь 70x90 см, дверь в этом случае возвращается обратно в нулевое положение.

Чтобы этого избежать, можно поменять нижнюю петлю.  
Смотрите страницы 1-6 инструкции по установке.

**SVEDBERGS**<sup>®</sup>

H900675615

Rev.no 2015-08-21

**SVEDBERGS**<sup>®</sup>

H900675615

Rev.no 2015-08-21