

Tapwell

RIN984 Kitchen mixer

RIN984 Matte Black

Tuotenumero

RIN984 Matte Black - 9428573

Keittiöhana astianpesukoneventtiilillä.

Kääntösäde 60°, 90° tai 120°.



Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

Keittiöaltaat ja pesualtaat

Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet (mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäntymiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävänn pinnan.

Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne vesi-etikkaliuokseen (50/50) pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.


Tekniset tiedot

Uloslähtevien liitäntöjen määrä: 1
Liitännän (sisään) koko: 10 mm alt. 3/8"
Ulosvedettävän letkun pituus: 230 mm
Peskukoneventtili: Kyllä
Rajoitettava juoksuputki: 60°, 90°, 120°, 160°, 180°
Kääntyvä juoksuputki: Kyllä

Mitat / Paino


Pakkaus - Syvyys: 430 mm
Pakkaus - Leveys: 260 mm
Pakkaus - Korkeus: 80 mm
Pakkaus - Nettopaino: 2,90 kg
Pakkaus - Tilavuus: 0,01 m³
Korkus ulostulon alla: 263 mm
Tuote - Leveys: 45 mm
Tuote - Syvyys: 252 mm
Tuote - Korkeus: 359 mm
Maksimi rak.korkeus: 359 mm

Tapwell

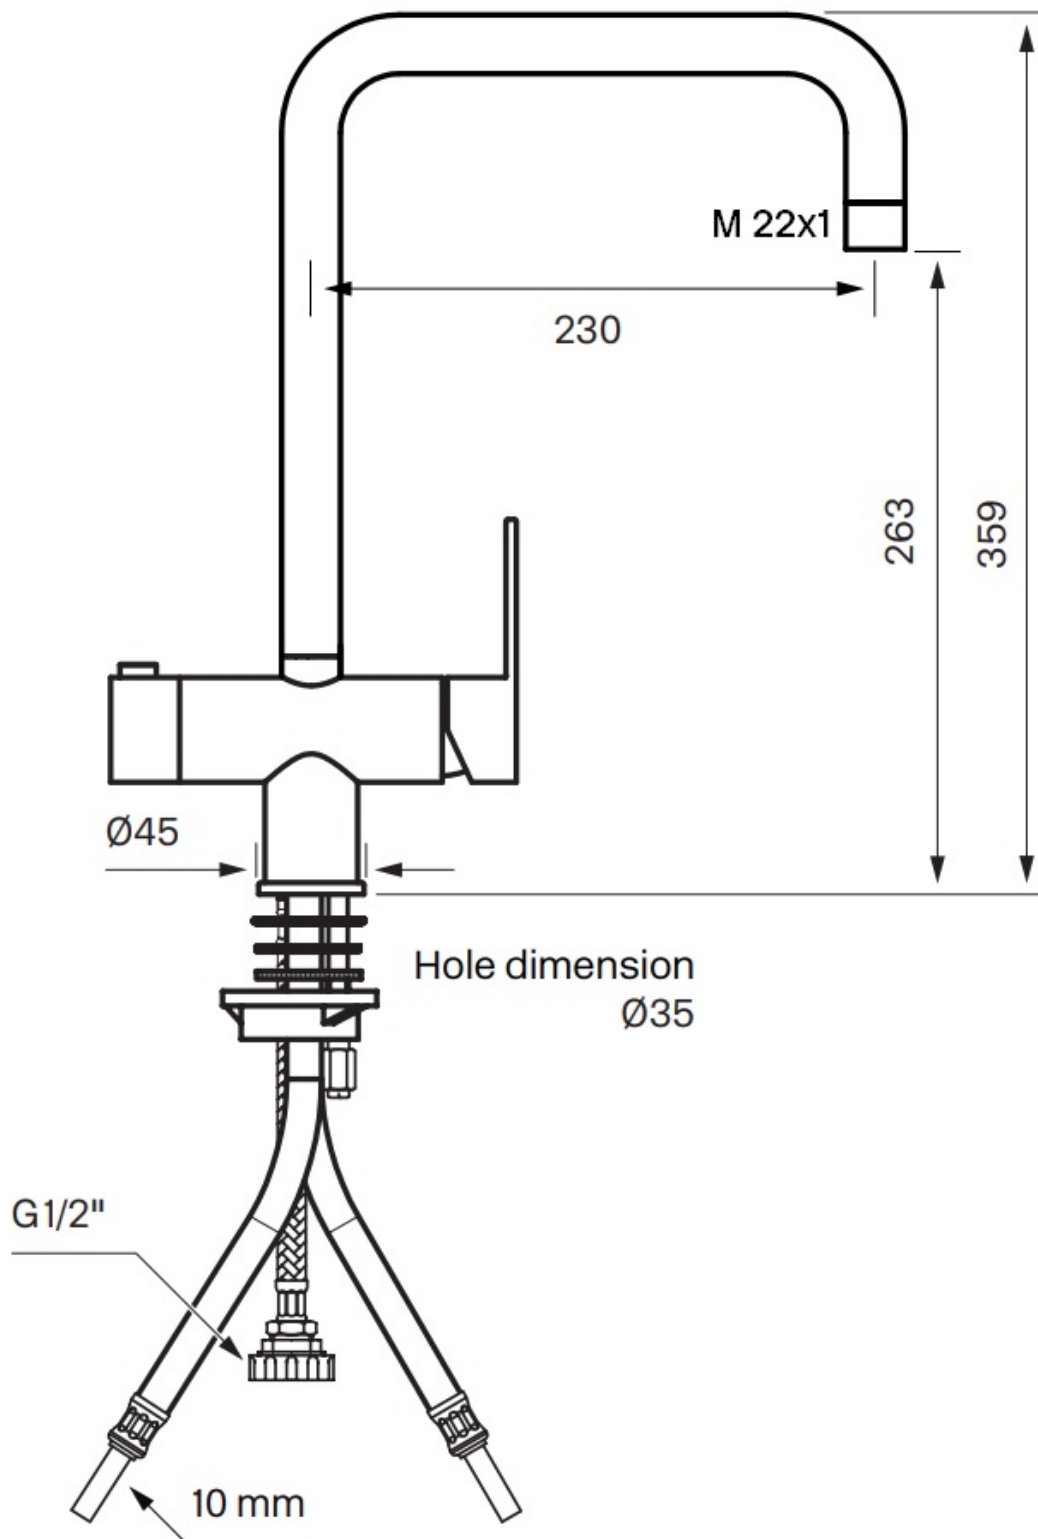

Tapwell

Explosion Drawing

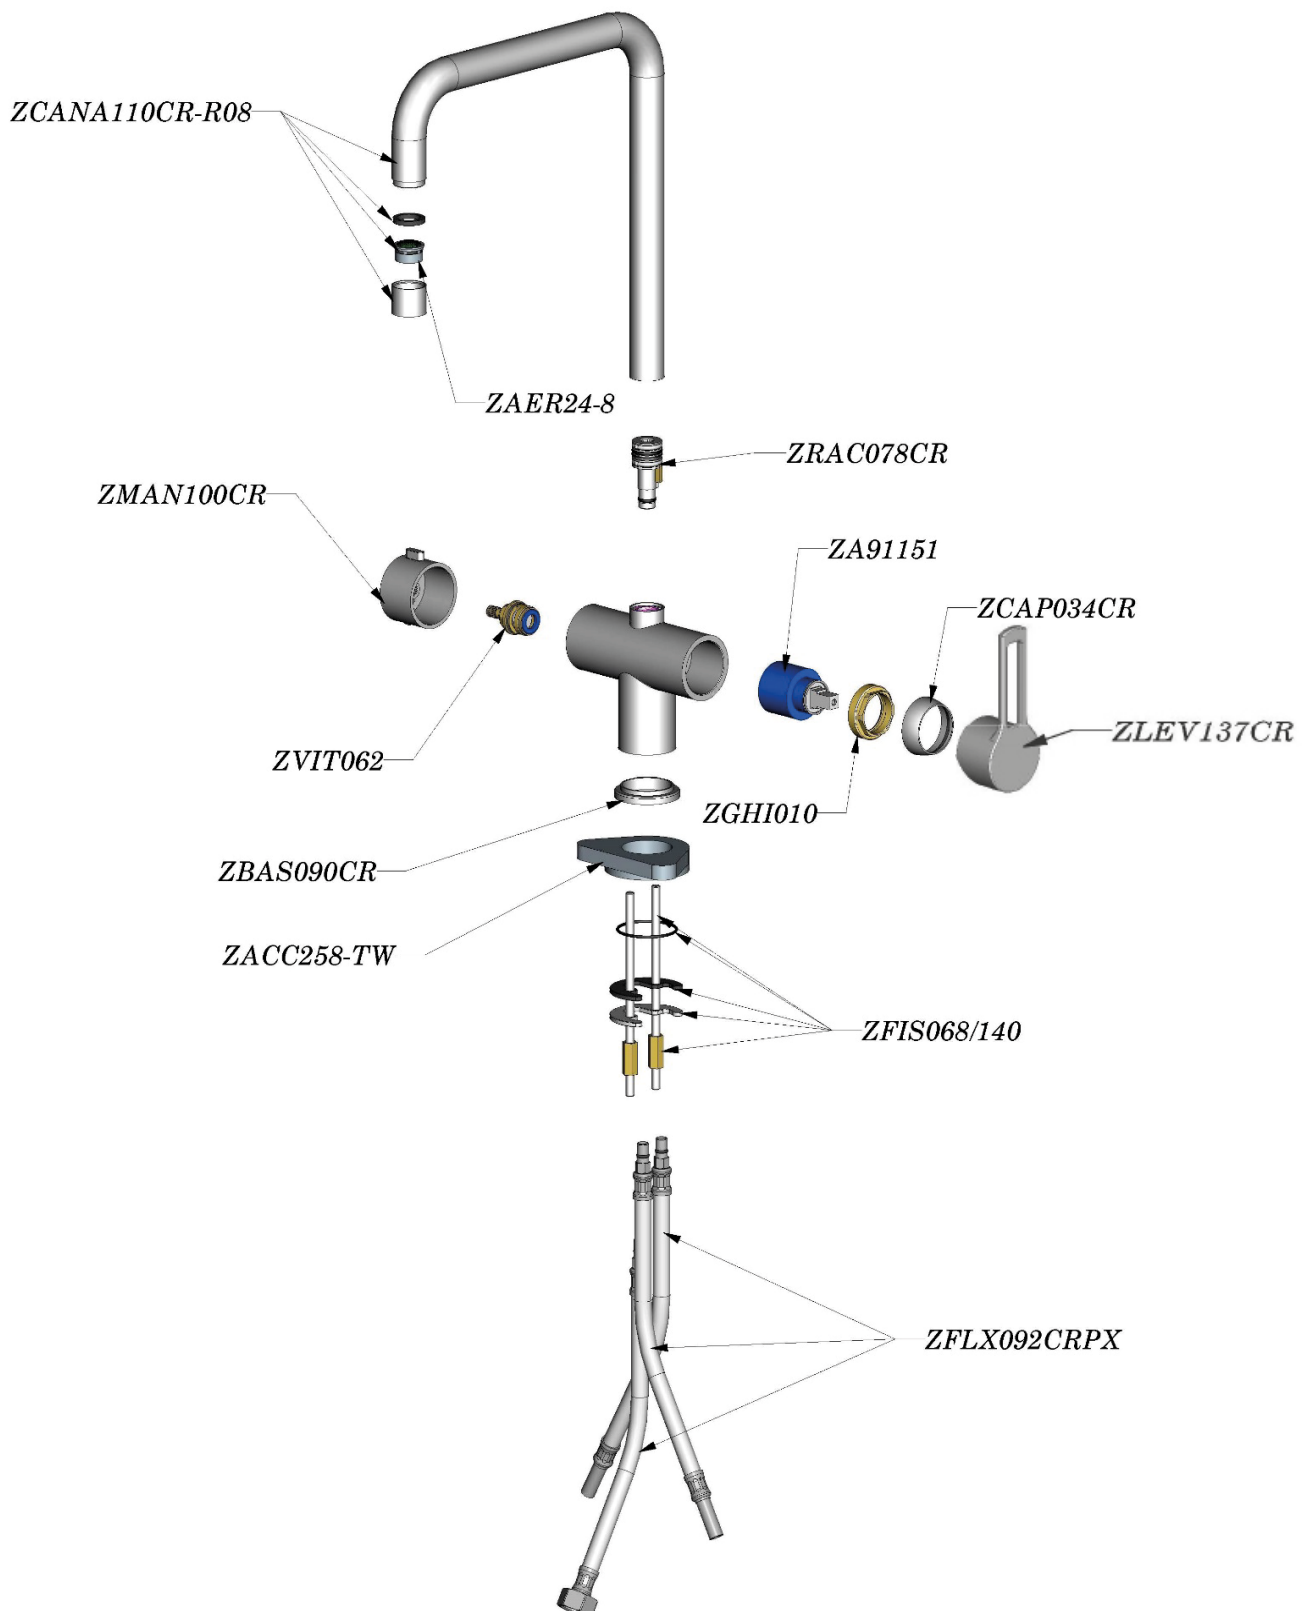


Tapwell

Keraamisen sisäosan irrottaminen

Keraaminen sisäosa irrotetaan, jos hanassa ilmenee vuotoa, hanan virtaama tai lämpötilan säätö ei toimi kunnolla.

Osaluettelo:

1. Käyttökahvan vipu
2. Käyttövivun lukitusruuvi
3. Käyttökahvan runko
4. Peitelaippa
5. Käyttöventtiilin lukitusmutteri
6. Keraaminen käyttöventtiili
7. Hanarunko

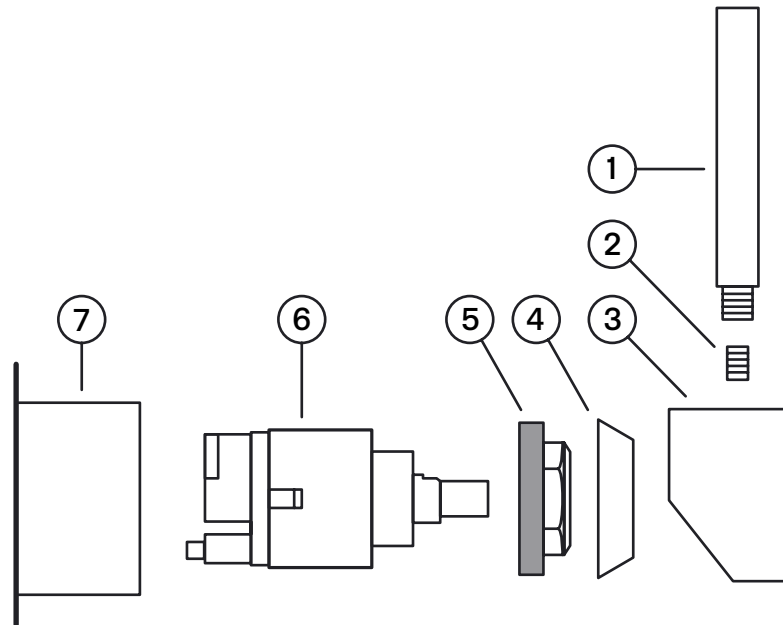


OHJE:

HUOM!! - päälinjan vesi on kytkettävä pois päältä!

1. Kun vedet sekoittajaan (7) on kytketty pois päältä, tyhjennä hanaan jäänyt jäännösvesi avaamalla sekoittajan virtaus käyttövivusta.
2. Irrota käyttökahvan vipu (1) käyttökahvan rungosta (3) käsin kiertämällä.
3. Löysää vipua (3) pitävä kiinnitysruuvi (2) 2,5 mm kuusiokoloavaimella ja poista käyttökahvan runko sekoittajasta.
4. Peitelaippa (4) irrotetaan käsin kiertämällä.
5. Kierrä ja avaa käyttöventtiilin (6) lukitusmutteri (5) auki kiintoavaimella.
6. Käyttöventtiili (6) vedetään käsin ulos ja sekoittimen kotelotila puhdistetaan perusteellisesti vieraista hiukkasista ja kalkkikerroksista. Sekoitin huuhdellaan.
7. Asenna uusi käyttöventtiili. Aseta venttiili paikalleen niin että, venttiilin pohjassa olevat ohjaustapit osuvat sekoittajan kotelon pohjassa oleviin koloihin.
8. Tuotteen kokoonpano takaisin, suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

Tapwell

Pressure Drop

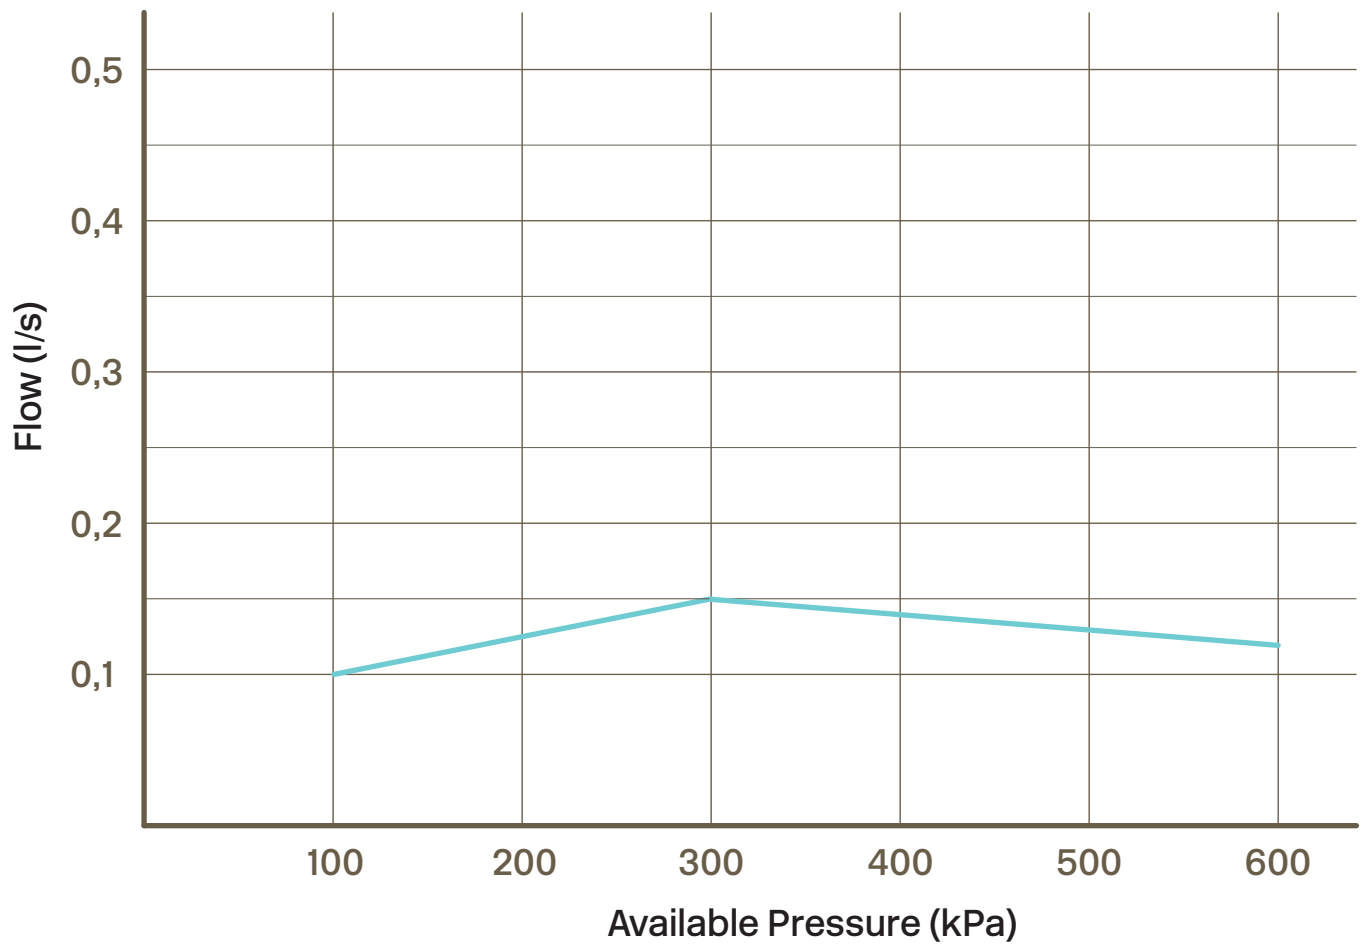

— = Blandad
temperatur