




KÄYTTÖOHJE


Retrouunit HR550,
HR650, HR750



UUNIN KUVAILU

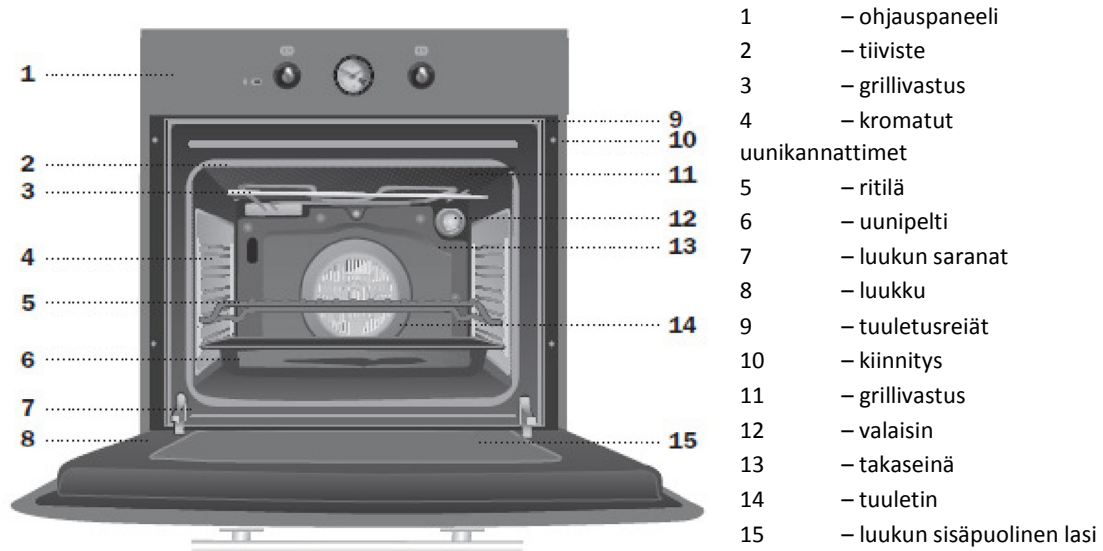

Ohjauspaneeli

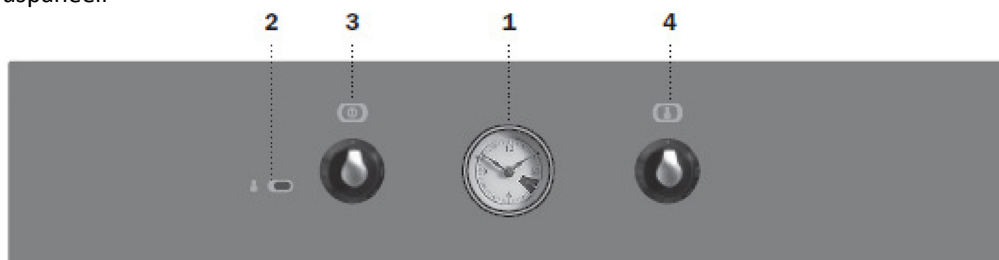

Uunin toiminnot



Uuni on kytketty pois



Grilli + alalämpövastus



Grilli ja alalämpövastus + kiertoilma. Tuuletin saa kuuman ilman leviämään uunissa tasaisesti.



Grilli. Ruuan ruskistukseen pinnalta.



Alalämpövastus. Lämmittää vain alapuolelta, sopiva ruuan lämmittämiseksi tai taikinan kohotukseen.



Sulattaminen. Sulattaa pakasteruuan.

UUNIN KÄYTTÖ

Kellon asetukset


Vedä kellon asettamisen kytkintä ja samanaikaisesti kierrä sitä myötäpäiväsuuntaisesti, kunnes kello osoittaa oikeaa aikaa.

Käsinohjaus

Kierrä kellokytkintä myötäpäiväsuuntaisesti, kunnes näytössä näkyy kirjain "I".

Valitse lämpötila ja uunitoiminto.

Uunin poiskytkemiseksi säädä kytkimet asentoon

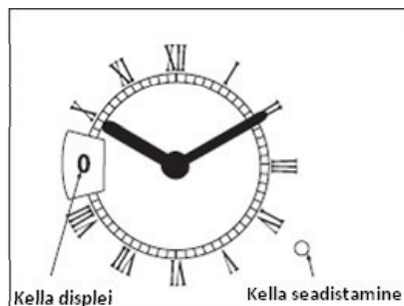

Paistamisajan säätäminen

Kierrä kellokytkintä myötäpäiväsuuntaisesti, kunnes näet sopivaa paistoaikaa minuuteissa.

Valitse lämpötila ja uunitoiminto.

Asetetun ajan päättyessä uuni kytkeytyy pois, kuuluu äänimerkki.

Äänimerkin poiskytkemiseksi kierrä kellokytkintä, kunnes näytössä näkyy "0".

Uunin poiskytkemiseksi säädä kytkimet asentoon

Uunin puhdistus ja huolto

Uunin puhdistukseen ulkopuolelta käytä lämpimää saippualliuosta tai neutraalista puhdistusainetta. Älä käytä uunin pintaa naarmuttavaa välinettä (metallisieni, hankausaineet).

Uunivalon lampun vaihtaminen: - Irrota laite

virtaverkosta - Poista valaisimen peite

- Vaihda lamppu uuteen ja laita takaisin lampun peite



- Uuden lampun on kestävä jopa 300 °C asteen kuumuutta.

UUNIN ASENNUS

Kytkenän virtaverkkoon tai korjaus on annettava ammattilaisen asentajan tehtäväksi. Myyjä tai valmistaja eivät ole vastuullisia laitteen väärästä asennuksesta syntyvistä vahingoista.

Ennen virtaverkkoon liittämistä on tarkistettava, että:

- asennuspaikan virtaverkon tiedot ovat laitteen tyyppikilpeen kirjoitettujen tietojen mukaisia.
- virtakaapelit ovat ehjiä ja vahingoittumattomia.
- kytkentäkaapelin halkaisija on asennusvaatimusten mukainen.
- virtakehä on varustettu ainakin 16A ampeerin sulakkeella.

Liitännän tekemisen jälkeen on tarkistettava uunin sähköisten osien moitteeton toiminta.

Virtaverkkoon liittämisen jälkeen sijoitetaan uuni kalusteeseen.

Vältä kaapelin puristamista kalusteenosien ja uunin välille tai kosketuksiin joutumista uunin lämpeneviin osiin.