


# KÄYTTÖOHJE

# MIKROAALTOUUNI

**MWS 20 BIS**

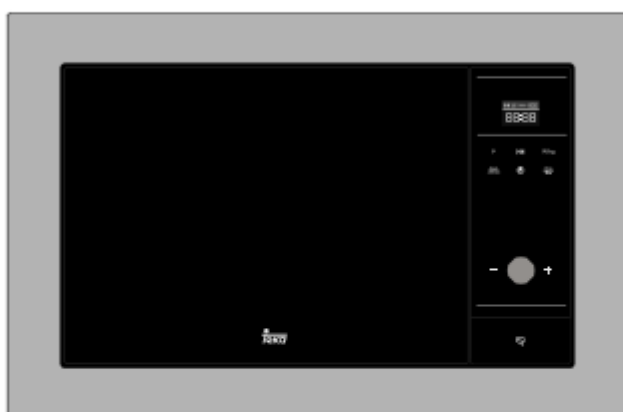

**TeKa**

# TURVALLISUUSOHJEET



Ennen laitteen käyttöä lue käyttöohjeet huolellisesti. Tuottaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana!

## HUOMIO LASTEN KANSSA!

**VAROITUS!** Vahingon vaara, tukehtuminen tai pysyvä vammaisuus.

- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla mikroaaltouunista, jollet valvo heidän toimintaansa koko ajan.
- Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään mikroaaltouunia turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, saavat käyttää laitetta vain vastuullisen henkilön valvonnassa.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä lapset loitolla pakkausmateriaaleista.
- **VAROITUS!** Palovamman vaara! Pidä lapset kauempana, kun käytät laitetta sen avoimet osat ja luukku kuumenevat!
- Jos laiteessa on lapsilukko, suosittelemme käyttämään sitä.
- Älä päästä pikkulapsia mikroaaltouunin läheisyyteen, kun se on käytössä.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa mikroaaltouunia ilman valvontaa.

## YLEINEN TURVALLISUUS

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
  - liikkeiden, toimistojen ja muiden työtilojen henkilökunnan keittiöissä;
  - maataloissa;
  - asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitusliikkeissä
  - B&B - majoituspalveluissa.

- Laite kuumentuu käytön aikana. - Varo koskemasta uunin sisäpuolisiin lämpöelementteihin.
- **VAROITUS:** Varoitus: Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa umpinaisissa astioissa räjähdysvaaran vuoksi.
- Käytä vain sellaisia astioita jotka sopivat mikroaaltouunin käyttöön.
- Kun kuumennat ruokaa muovi- tai paperiastioissa, pidä uunia silmällä syttymisen varalta.

Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruuan ja juomien lämmittämiseen. Ruuan ja vaatteiden kuivaaminen ja lämpötyynyjen, tohveleiden, pesusienien tai kankaiden ja vastaavien lämmittäminen saattaa aiheuttaa vahingoittumisen, syttymisen tai tulipalon vaaran.

- Mikroaaltouunia ei saa käyttää kun:
  - luukku ei sulkeutuu kunnolla
  - luukun saranat ovat vaurioituneet
  - luukun lasi on vaurioitunut
  - uunin sisällä tapahtuu jatkuvaa kipinöintiä, vaikka sisällä ei ole yhtään metalli esinettäUunia voi käyttää vasta sen jälkeen, kun se on asennettu oikein ja suosittelemme sähköasetuksiin käyttämään ammattilaisen apua.
- Mikäli havaitset savua, kytke laite pois päältä tai irrota verkkojohto ja anna luukun olla kiinni, jotta mahdolliset liekit tukahtuvat.
- Mikroaaltouunissa lämmitetty ruoka ja juomat, kuumenee vielä senkin jälkeen, kun uuni on kytketty pois päältä tai se on otettu pois uunista. Ole varovainen.
- Tuttipullojen tai lastenruokapurkkien sisältö on sekoitettava tai ravistettava ja ruuan lämpötila on tarkistettava ennen sen tarjoilemista, jotta vältetään palovammoilta.
- Kokonaisia kananmunia tai keitettyjä kokonaisia munia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää.
- Varoitus: laitteen pitää olla maadoitettu.

## PUHDISTUS

- Laitetta tulisi puhdistaa säännöllisesti ja poista kaikki ruokajäännökset.
- Jos puhdistat mikroaaltouunin kovin harvoin, lika pinttyy ja tekee puhdistamisesta turhan hankalaa. Pinttyynyttä likaa voi olla jälkikäteen mahdotonta irrottaa uunitilan pinnoista. Likaantunut uunitila voi lisäksi myös aiheuttaa vahinkoa itse uunin toiminnalle ja aiheuttaa vaaratilanteita. Palovaara!
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kovia metallikaapimia uunin luukun lasin puhdistamiseen, koska ne voivat naarmuttaa sen pintaa ja aiheuttaa lasin säröilyä.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyrypuhdistinta.
- Luukun kehys ja tiiviste sekä niiden lähellä olevat osat on puhdistettava huolellisesti kostealla liinalla, kun ne ovat likaisia, jotta laite toimisi kunnolla.
- Puhdista laitetta ohjeiden mukaisesti.

## KORJAUKSET

- **VAROITUS:** ennen huoltoa ota laite pois virtaverkosta.
- **VAROITUS:** laitetta voi korjata vain henkilö joka on pätevä sitä tekemään. Älä korjaa laitetta itse.
- **VAROITUS:** jos luukku tai luukuun tiivisteet ovat vaurioituneet, laiteta ei voi käyttää ennen, kuin luukku tai tiivisteet ovat korjattu.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaihdettava valmistajan, huoltopalvelun tai muun vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Mikroaaltouunin saa korjata vain siihen valtuutettu huoltoliike.

## TURVALLISUUS OHJEET

- **Varoitus!** Älä lämmitä puhdasta alkoholia tai alkoholijuomia mikroaaltouunissa! Palovaara!
- **Varoitus!**
- Älä ylikuumenna tai kärvennä ruokia. Sen välttämiseksi on tärkeä valita lyhyempi aika ja matalampi lämpövahvuus.
- Paahtamiseen käytä vain grillaus toimintaa ja tarkistaa uunia koko ajan. Kun käytät yhdisteltyjä toimintoja, voi leipä palata helposti lyhyessä ajassa.
- Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen toimiessa. Pinnat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä virtajohto poissa kuumalta pinnalta äläkä peitä uunin ilmanvaihtoaukkoja.
- **Oikosulun vaara!**




- **Ole varovainen, kun lämmität juomia!**
- Kun nesteet (vesi, kahvi, tee, maito jne.) melkein ovat kiehumispisteessä älä ota sitä pois uunista äkkinaisesti, neste voi puskua ulos astiasta.
- **VAHINGON JA PALOVAARA!**
- Kun käytät nestesauvaa, neste kiehuu tasaisesti ja höyrykuplat muodostuvat oikea-aikaisesti.

- **Vältäaksesi tulipalon, sähköiskun, henkilövahingot tai altistumisen liialliselle mikroaaltouunienergialle käytön yhteydessä, noudata yleisiä varotoimia sekä seuraavia ohjeita:**
- Älä käytä uunia ilman sisällä olevaa lasialustaa. Varmista että lasialusta on kunnolla paikallaan pyörivällä alustalla.
- Älä kytke uunia päälle sen ollessa tyhjä, koska tällöin uuni voi vaurioitua. **VAURIOITUMISVAARA!**
- Kun testaat laitteen ohjelmia, laita lasillinen vettä uuniin sisään. Vesi omaksuu mikroaallot ja uunin ei vahinkoitu.
- Käytä vain sellaisia astioita jotka soveltuvat mikroaaltouuni käyttöön.
- Älä ikinä poista mica kansia uunin sisällön katosta. Tämä kansi suoja uunin generaattoria rasvalta ja ruuan palaisilta.
- Älä laita syttyviä aineita uuniin, se voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä käytä uunia ruokakomerona.

- Älä koskaan kuumenna uunissa öljyä tai rasvaa uppokypsennystä varten, koska et voi tarkkailla ja säädellä lämpötilaa tarkasti ja tästä voi aiheutua ylikuumentamista ja tulipalovaara.
- Älä istu tai nojautuu laiteen luukuun. Se voi rikkoa oven luukun. Luukun maksimi painokesto on 8 kg.


Pyörivä lasialusta ja grilli maksimi painokesto on 8 kiloa. Älä laita uunin enemmän, kun luvattu.

## LAITTEEN OSAT

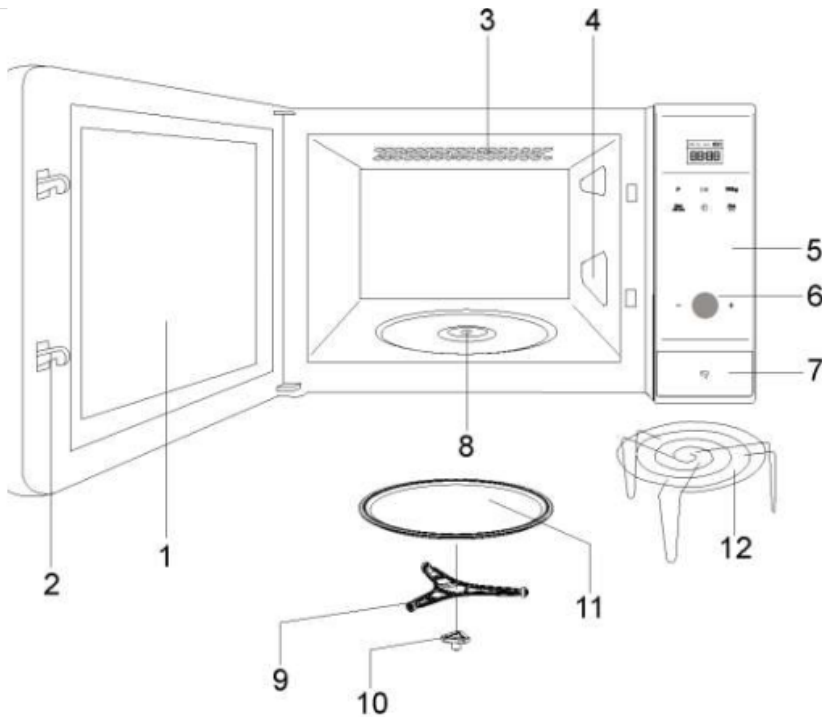

- |                   |                       |                               |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Luukku         | 5. Ohjaustaulukko     | 9. Pyörintäohjain             |
| 2. Luukun lukitus | 6. Kiertonappula      | 10. Akseli                    |
| 3. Kvartsigrilli  | 7. Luukun aukaisin    | 11. Pyörivä kuumennuslautanen |
| 4. Mica peitteet  | 8. Lasialustan pohja. | 12. Grilli                    |



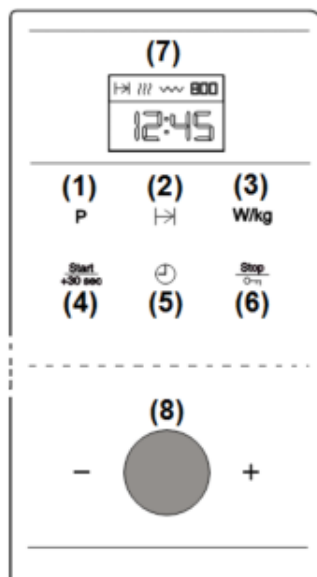



## OHJAUSPANEELI



- |   |                       |                                 |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | <b>P</b>              | Ohjelman valitsin               |
| 2 | <b>Time</b>           | Ajan valitsin                   |
| 3 | <b>W/kg</b>           | Mikroaaltotehon/painon valitsin |
| 4 | <b>Start +30 sec</b>  |                                 |
| 5 | <b>Clock</b>          | Käynnistyskytkin                |
| 6 | <b>Stop</b>           | Kellonajan painike              |
| 7 | <b>Display</b>        | Pysäytys/turvallisuus painike   |
| 8 | <b>Turntable knob</b> | Näyttöruutu                     |

# LAITTEEN KUVAUS


## Toimintojen kuvaus

Merkki	Kuvaus	Vahvuus	Ruoat
	Mikroaaltouuni	P 01 -----160W	Hidas sulatus herkille ruuille, pitää ruuan lämpimänä
		P 02 -----320W	Ruuanvalmistus matalalla lämmöllä, riisin keittäminen Nopea sulatus
		P 03 -----480W	Voin sulatus Vauvan ruuan lämmitys
		P 04 -----640W	Vihanneksien tai muun ruuan valmistus Ruuan valmistus ja varovainen lämmitys Lämmitys ja ruuan valmistus pieni määrä Herkän ruuan lämmitys
		P 05 -----800W	Nopea ruuan valmistus tai nesteiden lämmitys
	Mikroaaltouuni + Grilli	P 01 -----95W	Paahtoleivän ruskistus
		P 02 -----135W	Lihan grillaus
		P 03 -----170W	Lihamurekkeen ja "au gratin" ruuan valmistus
		P 04 -----200W	Lihan valmistelu
		P 05 -----230W	Gratinoidut perunat
	Grilli	-----	Ruuan grillaus
	Sulatus	-----	Ruuan sulatus ajan mukaan
		-----	Ruuan sulatus painon mukaan
	Automaattinen ruuanvalmistus	-----	Perunoiden keittäminen
		-----	Muhennokset ja friteeratut ruuat
		-----	Perunamuusi

# YLEISET ASETUKSET

## Kellon säätäminen


1. Paine **KELLONAJAN** painiketta (5) kunnes numerot alkavat vilkkua
2. Laita kellonaina kääntämällä **KIERTONAPPULAA** (8), joko oikeaan tai sitten vasempaan.
3. Paina **KELLONAJAN** painiketta (5) uudestaan minuuttien säätämiseksi.
4. Laita oikeat minuutit **KIERTONAPPULAN** avulla (8).
5. Lopetusta varten paina uudestaan painiketta **KELLONAIIKA** (5).

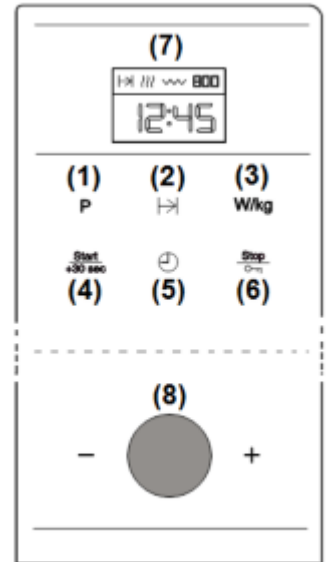

## Turvallisuus lukko

Tässä laitteessa on mahdollista lukita erilaisia toimintoja (esimerkiksi jotta lapset eivät käyttäisi laitetta ilman lupaa); tee näin:

1. Paina nappia **PYSÄYTYS/TURVALLISUUS PAINIKETTA** (6) kolme sekuntia. Laitte tekee piipatuksen ja sen jälkeen lukittu. Näyttöpaneelilla näkyy neljä raitaa ja laitetta ei ole mahdollista käynnistää.
2. Kellonaika on jatkuvasti näkyvillä ja turvallisuus lukon merkki näkyy Näyttöpaneelissa (7).
3. Mikroaaltouunin avaamiseksi paina painiketta **PYSÄYTYS/TURVALLISUUS PAINIKETTA** (6) kolme sekuntia ja piipatuksen jälkeen laite on taas avattu.

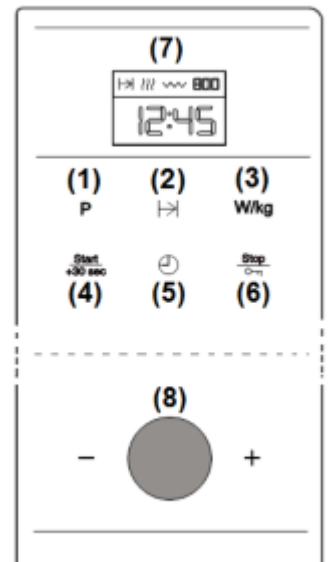


## Mikroaaltouuni

1. Paina nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1).

Uunin indikaattori valo  palaa. Näyttöpaneelissa (7).


Varmista toiminta painamalla nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) uudestaan.

2. Paina **AJAN VALITSIN** (2) painiketta. Laita aika jota haluat ja **KIERTONAPPULAN** avulla (8) kumpaankin suuntaan vaan. Varmista valintasi Painamalla uudestaan **AJAN VALITSIN** (2) painiketta.
3. Uunin vahvuuden vaihtamiseksi paina **MIKROAALTO TEHON/PAINON** (3) painiketta. (jos sitä nappia ei paineta, silloin uuni toimii täysivahvuudella) Laita sovittu ohjelmavahvuus kääntämällä **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista valintasi painamalla taas **MIKROAALTO TEHON/PAINON** (3) painiketta.
4. Paina sen jälkeen **KÄYNNISTYSKYTKINTÄ** (4) painiketta ja valitsemasi ohjelma käynnistyy.

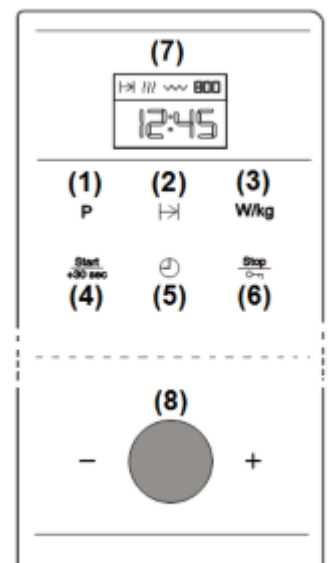


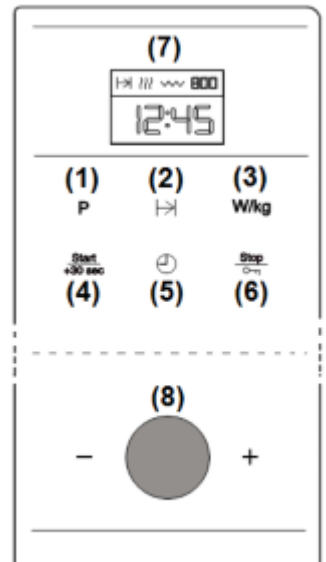
## PIKA-ALOITUS

1. Valmiustilassa paina painiketta **KÄYNNISTYSKYTKINTÄ** (4). Ohjelma käynnistyy heti. Ohjelma on maksimi vahvuudella ja 30 sekuntia pitkä.
2. Jos haluat pidentää ohjelman aikaa paina uudestaan **KÄYNNISTYSKYTKINTÄ** (4) painiketta. Joka kerta kun painetaan **KÄYNNISTYSKYTKINTÄ** (4) painiketta ohjelma kestää 30 sekuntia.

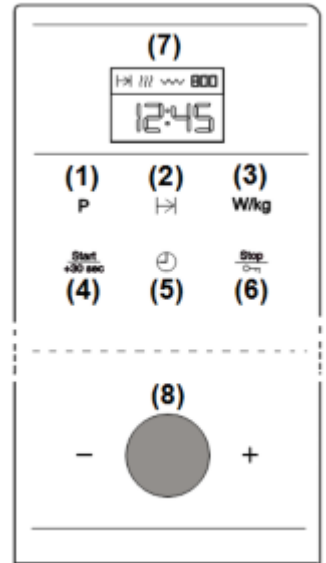


## TOIMINTA: GRILLI

1. Paina nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1). Valitse GRILLI  toiminta kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista valintasi painamalla **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) painiketta uudestaan.
2. Paina **AJAN VALITSIN** (2) painiketta. Laita aika jota haluat ja **KIERTONAPPULAN** avulla (8) kumpaankin suuntaan vaan. Varmista valintasi painamalla uudestaan **AJAN VALITSIN** (2) painiketta.
3. Paina sen jälkeen **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta ja valitsemasi ohjelma käynnistyy.



## MIKROAALTOUUNI + GRILLI

1. Paina nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1). Valitse  kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista toiminta painamalla nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) uudestaan.
2. Paina **AJAN VALITSIN** (2) painiketta. Laita aika jota haluat ja **KIERTONAPPULAN** avulla (8) kumpaankin suuntaan vaan. Varmista valintasi painamalla uudestaan **AJAN VALITSIN** (2) painiketta.
3. Uunin vahvuuden vaihtamiseksi paina **MIKROAALTO TEHON/PAINON** (3) painiketta. (jos sitä nappia ei paineta, silloin uuni toimii täysivahvuudella) Laita sovittu Ohjelmavahvuus kääntämällä **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista valintasi painamalla taas **MIKROAALTO TEHON/PAINON** (3) painiketta.

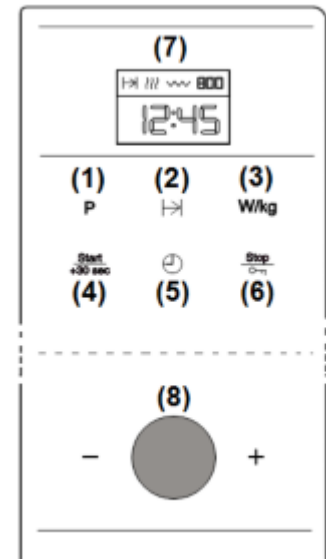

4. Paina sen jälkeen **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta ja valitsemasi ohjelma käynnisty.


## SULATUS PAINON MUKAAN (AUTOMAATTINEN)

1. Paina nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1). Valitse **SULATUS PAINON**



**MUKAAN** toiminta kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista toiminta painamalla nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) uudestaan.

2. Ohjelma **"P01"** vilkku. Valitse ruuan ohjelma kääntämällä **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Jos et valitse Pyörivän napin mukaisesti silloin on automaattinen ohjelma **"P01"**. Varmista valintasi painamalla taas **MIKROAALTO TEHON/PAINON** (3) painiketta.
3. Näyttöpaneelissa näkyy paino (esimerkiksi **"0,1"**) ja painon merkki **"kg"** vilkkuu. Säädä ruuan paino (esimerkiksi **"1,2kg"**) kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan). Varmista valintasi painamalla taas **MIKROAALTO TEHON/PAINON KEY** (3) painiketta.
4. Paina sen jälkeen **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta ja valitsemasi ohjelma käynnisty.
5. Käännä ruokaa silloin kun uuni piipahtaa ja näyttöpaneelissa vilkku **"TURN"**. Sulje luukku uudestaan ja paina taas **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta.

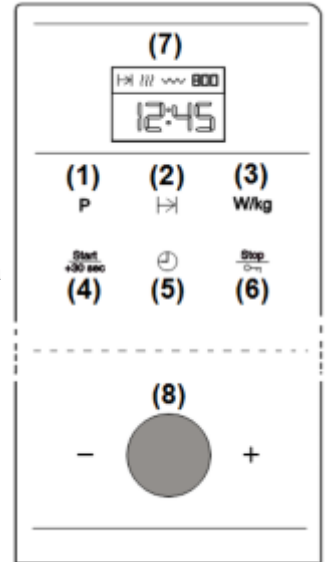

## YLEISET TOIMINNAT

Seuraava taulukko näyttää millaisia ohjelmia sulatuksen aikana olisi hyvää käyttää. Painon, sulatuksen ja ajan mukaan, jotta tulos olisi paras.

Ohjelma	Ruoka	Paino	Aika	Lepo aika
P01	Liha	0,1 – 2,5 kg	3 min – 1H15	20 – 30 min
P02	Linnunliha	0,1 – 2,5 kg	3 min – 1H15	20 – 30 min
P03	Kala	0,1 – 2,5 kg	3.20 min – 1H23	20 – 30 min
P04	Hedelmät	0,1 – 1,0 kg	2,36 min – 26 min	5 – 10 min
P05	Leipä	0,1 – 1,5 kg	2,25 min – 36.15 min	5 – 10 min


## SULATUS AJAN MUKAAN (manuaalisesti)

1. Paina nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1). Valitse



**SULATUS PAINON MUKAAN** toiminta kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista toiminta painamalla nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) uudestaan.

2. Paina **AJAN VALITSIN** (2) painiketta. Laita aika jota haluat ja **KIERTONAPPULAN** avulla (8) kumpaan suuntaan vaan. Varmista valintasi painamalla uudestaan **AJAN VALITSIN** (2) painiketta.
3. Paina sen jälkeen **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta ja valitsemasi ohjelma käynnisty.
4. Käännä ruokaa silloin kun uuni piipahtaa ja näyttöpaneelissa vilkku **"TURN"**. Sulje luukku uudestaan ja paina taas **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta.

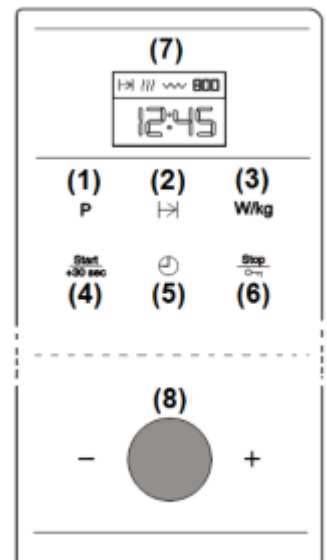




## ERIKOISTOIMINNAT


### Erikoistoiminta: Auto1 (valmista 500g perunoita)

1. Laita perunat (noin 500g) veden kanssa kuumankestävän astiaan ja laita pyörivän lautasen päälle uuniin.
2. Paina **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) nappulaa. Valitse **"AUTO 1"** toiminta, kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista toiminta painamalla nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) uudestaan.
3. Paina sen jälkeen **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta ja valitsemasi ohjelma käynnistyy. Näyttöpaneelissa näkyy ohjelman kesto-aika.

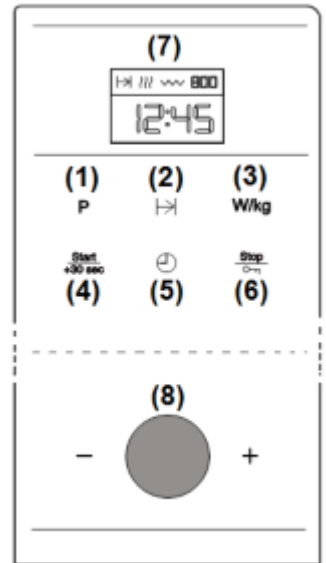

### Erikoistoiminta: Auto 2 (hitaasti keitetty / haudutetut ruuat)

1. Laita ruoka-aineet (esimerkiksi kaali, kananpataa) kuumankestävän astiaan ja peitä kannella. Laita se mikroaaltouunin tarjottimeen.
2. Paina **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) nappulaa. Valitse **"AUTO 2"** toiminta, kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista toiminta painamalla nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) uudestaan.
3. Paina sen jälkeen **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta ja valitsemasi ohjelma käynnistyy. Näyttöpaneelissa näkyy ohjelman kesto-aika.
4. Käännä ruokaa silloin kun uuni piipahtaa ja näyttöpaneelissa vilkku **"TURN"**. Sulje luukku uudestaan ja paina taas **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta.

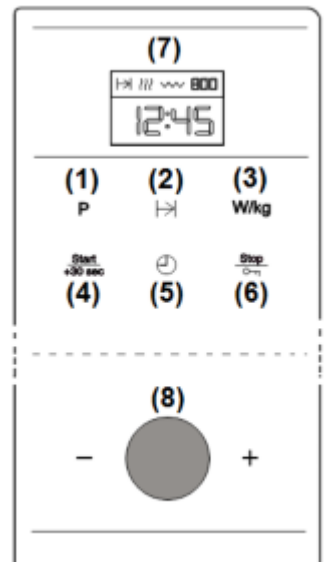

### Erikoistoiminta: Auto 3 (perunamuusi)


1. Valmistele perunamuusi ja käytä noin 1 kg raakoja perunoita. Laita perunamuusi sopivaan astiaan (25-26 cm diametrillä) Laita se mikroaaltouunin tarjottimeen.
2. Paina **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) nappulaa. Valitse **"AUTO 3"** toiminta, kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista toiminta painamalla nappia **OHJELMAN VALITSIN "P"** (1) uudestaan.
3. Paina sen jälkeen **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta ja valitsemasi ohjelma käynnistyy. Näyttöpaneelissa näkyy ohjelman kesto-aika.

## MUISTO TOIMINTA

”MEM” toiminta antaa mahdollisuuden laittaa useimmiten käytettäviä toimintoja (aika ja teho) muistoon. Mutta kuitenkin niitä on mahdollista käyttää vain perustoimintojen aikana: kuten **Mikroaaltouuni**, **Grilli** ja **Mikroaaltouuni +Grilli** ohjelmat.

### Muiston tallennuksen toiminta:

1. Paina nappia **OHJELMAN VALITSIN ”P”** (1). Valitse **toivomasi toiminta** (esimerkiksi MIKROAALTOUUNI) kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista valintasi painamalla **OHJELMAN VALITSIN ”P”** (1) painiketta uudestaan.
2. Säädä haluamasi aika ja teho kuten yleistoiminnoissa merkitty.
3. Paina sen jälkeen **OHJELMAN VALITSIN ”P”** (1) painiketta kunnes kuulet piipahduksen ja näyttöpaneelissa (7) näkyy sanaa ”MEM”.

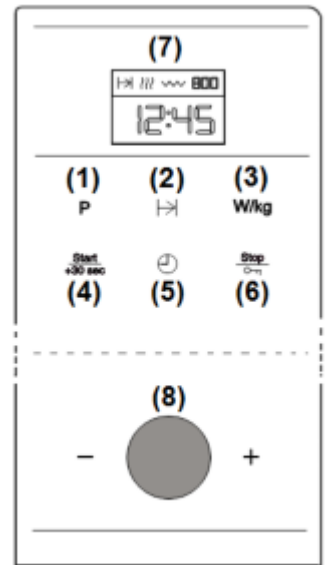

### Muiston käytön toiminta:

1. Paina nappia **OHJELMAN VALITSIN ”P”** (1). Valitse ”MEM” toiminta kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista valintasi painamalla **OHJELMAN VALITSIN ”P”** (1) painiketta uudestaan.
2. Säädä haluamasi aika ja teho kuten yleistoiminnoissa merkitty.
3. Paina sen jälkeen **KÄYNNISTYSKYTKIN** (4) painiketta ja valitsemasi ohjelma käynnisty.

### Muiston toiminnan poistaminen:

1. Paina nappia **OHJELMAN VALITSIN ”P”** (1). Valitse ”MEM” toiminta kääntämällä nappia **KIERTONAPPULAA** (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista valintasi painamalla **OHJELMAN VALITSIN ”P”** (1) painiketta uudestaan.
2. Paina **PYSÄYTYS/TURVALLISUUS PAINIKETTA** (6) kunnes kuulet piipahduksen. Uuni palautuu valmiustilaan.


## Käytön aikana...

Ruuanvalmistuksen aikana voit avata uunin luukun, milloin tahansa, kun:

- Grilli on deaktivoitu ja pysyy korkealla lämpötilalla.
- Ajastin lopeta toiminnan ja näyttöpaneelissa näkyy, kuinka paljon toiminnan aikaa on tallella.

Jos haluat, voit:

1. Kääntää ruuanvalmistuksen aikana ruoka-aineita uunissa, jotta ne kypsyisivät yhtenäisesti.
  2. Vaihda mikroaaltouunin tehoa, käyttäen „-” ja „+” valinta.
  3. Vaihda toiminta käyttäen ohjelman valitsinta.
  4. Säättää toiminnan aikaa käyttäen KIERTONAPPULAA.
- Sulje luukku taas ja paina käynnistyspainiketta ja laite jatkaa toimintaa.

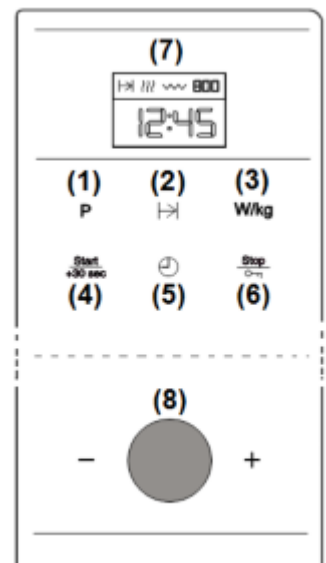

## Toiminnan keskeytys

Jotta saisit keskeyttää toiminnan, paina **STOP** painiketta tai avaa laitteen luukku.

Jos haluat, voit pysäytää ruuanvalmistuksen toiminnan, sulje luukku uudestaan ja paina **STOP** painiketta. Uuni piipahtaa ja näyttöpaneelissa näkyy aika.

## Ohjelman loppu

Kun ohjelma on loppunut, mikroaaltouuni tekee 3 piipahdusta ja näyttöpaneelissa näkyy sanaa ”**End**”. Piipahduksia toistetaan joka 30 sekunnin välein, kunnes luukku avataan tai painetaan painiketta ”**STOP**”.

# MILLAISIA ASTIOITA SAA KÄYTTÄÄ MIKROAALTOUUNISSA?

## Mikroaaltouunin toiminnot

Mikroaallot heijastuvat metallista mutta läpäisevät lasia, posliinia, muovia, pahvia ja imeytyvät ruoka-aineisiin. **Älä laita mikroaaltouuniin metalliastioita, alumiinifoliota, ruokailuvälineitä tai metallikoristeisia astioita** (esim. kultareunukset, koboltinsini). Metalliasiassa valmistettava ruoka ei sula, lämpene tai kypsy, sillä mikroaallot heijastuvat pois metallista. Älä myöskään käytä alumiinikantisia muovitölkkejä, joiden kantta ei ole revitty kokonaan irti.

Tulenkestävä lasi ja keraamiset astiat soveltuvat erityisen hyvin mikroaaltouunikäyttöön. Kristalli lasi astioita voi käyttää vain oikein lyhytaikaisella ohjelmalla. Joko sulatuksen aikana tai ruualle joka on jo valmistettu ja jota vaan vähän lämmitellään.

## ASTIATESTI

Laita astia tyhjänä keskelle uunia maksimi teholle noin 20 sekunniksi. Jos astia on kylmä sen jälkeen tai ei liian kuuma, silloin se soveltuu mikroaaltouuni käyttöön. Mutta jos se on liian kuuma tai aiheuttaa uunista rätinää ja havaitset kipinöintiä, keskeytä heti uunin toiminta. Tämä astia ei sovi mikroaaltouuni käyttöön.

Valmistetun ruuan pois ottamiseksi uunista suosittelemme käyttämään käsinettä.

## Grilli toiminta

Grilli toiminnan aikana pitää olla käytössä astia joka kestää kuumuutta vähintään 250 °C. Muoviastiat eivät sovellu.

## Yhdistetty toiminta

Yhdistetyssä toiminnassa sopii hyvin astiat joita saa käyttää sekä grilli että mikroaaltouuni ruuanvalmistuksessa.

## Alumiini astiat ja folio

Alumiinivuoissa tai foliossa olevat valmisruoat voi laittaa mikroaaltouunin jo noudattaa seuraavia ohjeita:

- Tarkista tuottajan ohjeet jotka ovat merkitty astiaan tai pakkaukseen.
- Alumiiniastiat eivät voi olla korkeampia kun 3 cm ja päässä uunitilan seinistä.
- Älä laita alumiini- tai folio astioita suoraan grillille.
- Ruuanvalmistuksen aika on pitempi, koska mikroaallot lämmittävät ruokaa vain suoraan ylhäältä.
- Alumiini foliota voi käyttää sulatuksen aikana, silloin mikroaallot eivät suoraan lämmitä herkkiä ruokia liian nopeasti.

•**Tärkeä:** alumiini ei ole olla kosketuksessa uunitilan seiniin, koska siitä voi tulla sähkökaari.

## Kannet

Lasi tai muovi kannet ja suojakupu ovat suositeltuja seuraavista syistä:

1. Ne estävät kosteuden liiallisen haihtumisen, varsinkin pidempiaikaisen kypsennyksen aikana;
2. nopeuttavat ruoan lämpenemistä;
3. estävät valmistettavan ruoan kuivumisen;
4. Säilyttävät ruuan aromit.

Kannessa tulisi olla reiät, jotta kuumennettaessa ei muodostuisi liian painetta. Vauvaruuat pitää lämmitää ilman kanta koska suljettu kansi voi aiheuttaa räjähdyksen.

Seuraava taulukko antaa ohjeita, milloin ja millaisia astioita olisi paras käyttää:

## ASTIA TAULUKKO

Astiantyyppi	Mikroaaltouuni		Grilli	Mikroaaltouuni + Grilli
	Toimintamuoto	Sulatus/lämmitys		
<b>Lasi tai posliini 1)</b> Kotimainen, ei tulenkestävä, voi pestä astianpesukoneessa	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
<b>Keraamiset astiat</b> Tulenkestävä lasi tai posliini	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
<b>Keramiikka</b> Lasittamattomat Lasitettu ilma koristeita	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
<b>Keramiikka</b> Lasittamattomat Lasitetut	Kyllä Ei	Kyllä Ei	Ei Ei	Ei Ei
<b>Muovi astiat 2)</b> kuumus maksimi 100 astetta C kuumus maksimi 250 astetta C	Kyllä Kyllä	Ei Kyllä	Ei Ei	Ei Ei
<b>Muovikupu 3)</b> Taloukelmu Kelmu (sellofaani)	Ei Kyllä	Ei Kyllä	Ei Ei	Ei Ei
<b>Paperi, pahvi, pergamenttipaperi 4)</b>	Kyllä	Ei	Ei	Ei
<b>Metalli</b> Alumiinifolio Alumiiniastiat 5) Lisätarvikkeet	Kyllä Ei Kyllä	Ei Kyllä Kyllä	Kyllä Kyllä Kyllä	Ei Kyllä Kyllä

1. Ei kultaisilla tai hopeisilla reunoilla, ei lyijylasia
  2. Muista tuottajan neuvot!
  3. Älä käytä metallihakasia pussin sulkemiseksi.
  4. Älä käytä paperilautaisia
  5. Alumiinivuoat ilman kantta. Alumiinivuoan pitää olla kauempana uunitilan seinistä.
- Lävistä pussi,. Käytä suojakupua vain ruuan peittämiseksi.