


TEKA

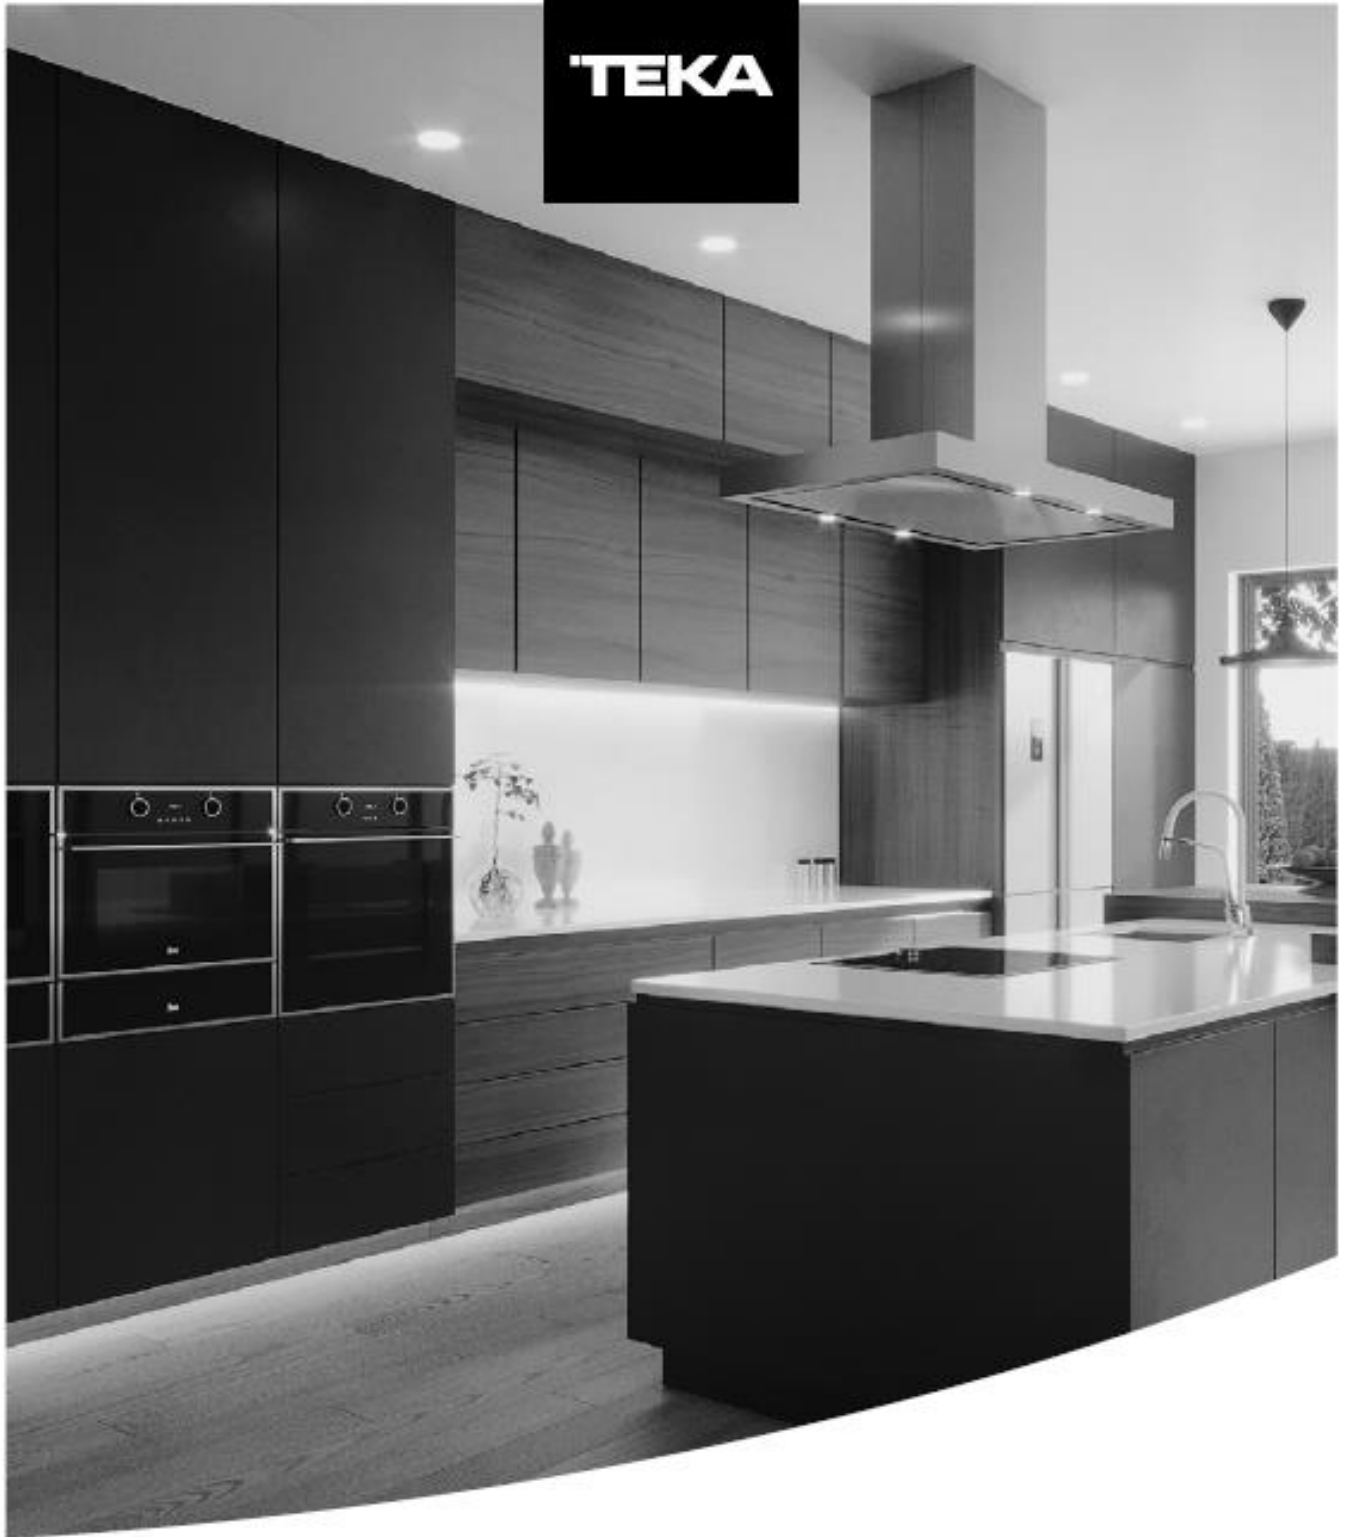

Käyttöohje


HLC 844 C / HLC 8440 C

www.teka.com




Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Mallista riippuen uunin lisävarusteet voivat poiketa kuvissa olevista.

Tuotekuvaus

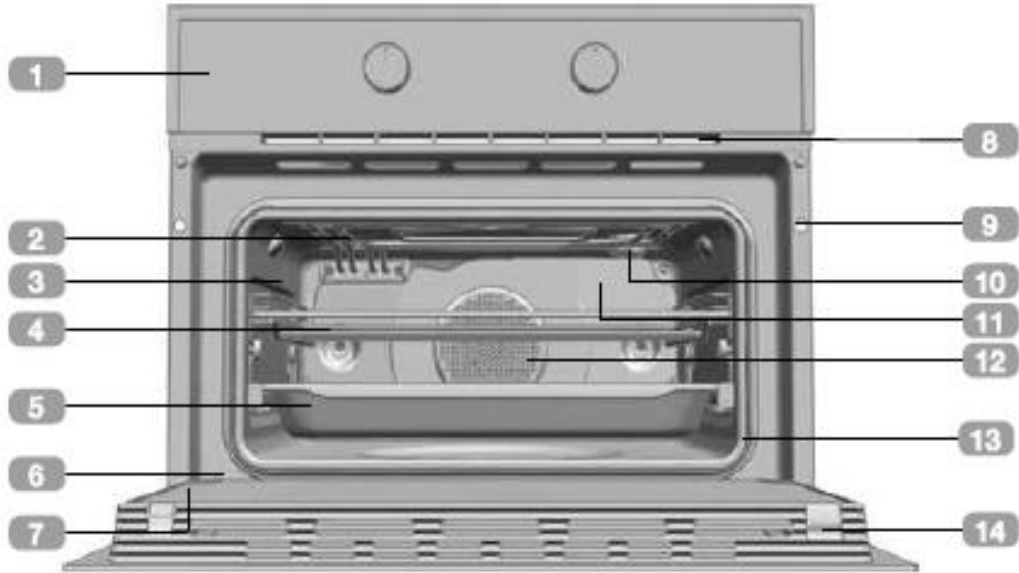

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 Käyttöpaneeli | 8 Jäähdytysaukko |
| 2 Grilli (grillivastus) | 9 Laitteen kiinnitys |
| 3 Kannatintaso | 10 Lamppu |
| 4 Uuniritilä | 11 Takaseinälevy |
| 5 Leivinpelti | 12 Puhallin |
| 6 Saranat | 13 Uunin tiiviste |
| 7 Luukun sisälasi | 14 Uunin luukku |

Käyttöpaneeli

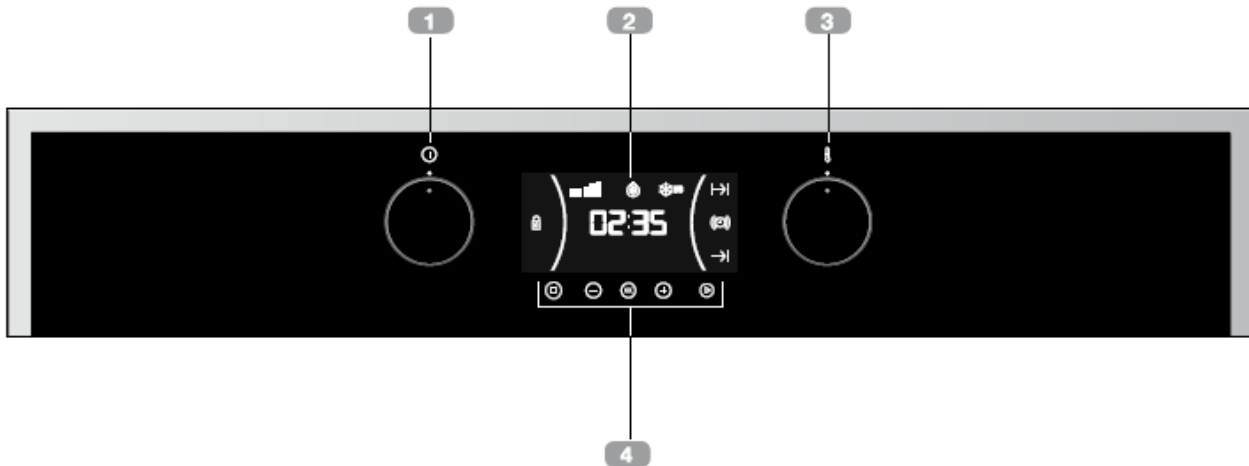

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1 Uunitoiminnot | 3 Lämpötilan valitseminen |
| 2 Näyttö | 4 Kosketuspainikkeet |

Uunitoiminnon merkkivalot



HLC 844 C Model



ECO



Uunitoiminnot



HUOMIO!

Katso kuvaus kunkin toiminnon käyttämisestä uunin mukana toimitetusta ruoanlaitto -oppaasta.



PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ



YLÄ + ALALÄMPÖ



GRILLAUS



KIERTOILMA



KIERTOLIMA GRILLAUS



ALALÄMPÖ



TURBO + ALALÄMPÖ



TURBO

ECO

ECO



MIKROAALTO + KUUMA ILMA



MIKROAALTO + GRILLI



MIKROAALTO

Mikroaalto tehoasetukset

Mikroaaltouunin teho	Ruoka
200	Ruoan sulattaminen tai lämpimänä pito
400	Ruoanlaitto pienellä lämmöllä; riisin haudutus; vauvanruoan nopea sulatus ja lämmitys
600	Ruokien lämmitys ja valmistaminen
800	Vihannesten keittäminen; Ruokien valmistaminen ja lämmitys; Yhden ruokalajin aterioiden lämmitys
1000	Nesteiden nopea lämmitys

Käyttöpaneeli



1 PAINIKKEET

⊖, OK ja ⊕ : mahdollistaa uunitoiminnon vallinnan.

▶ : uunitoiminnon kytkemisen päälle.

⊠ : uunitoiminnon kytkeminen pois päältä.

2 MERKKIVALOT

Ⓜ HÄLYTINAJASTIN: Merkkivalo palaa kun ajastintoinnointo on käytössä. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki. Kun asetettu kypsennysaika päättyy uunitoiminto ei pysähtyy automaattisesti. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös kun uuni on käytössä.

⏪ ja ⏩ KELLOTOIMINNAN ASETTAMINEN: merkkivalo syttyy kun toiminto on käytössä (kypsennys-, käynnistys-, päättymisaika).

⏪ Kypsennysaika: Kun asetettu kypsennysaika päättyy, uunitoiminto pysähtyy automaattisesti.

⏩ Keittotoiminnon päättymisaika: Kun lopetus-toiminnon aika saavutetaan uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.

⏪ ja ⏩ Kypsennysaika ja keittotoiminnon päättymisaika: Uuni käynnistyy automaattisesti myöhemmin, se toimii asetetun kypsennysajan ja sammuu, kun lopetus-toiminnon aika saavutetaan. Uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.

🔒 LUKITUS

Tämä toiminto estää uunitoiminnon tahattoman käynnistämisen tai muuttamisen.

Muut toiminnot

🔥 RUOAN LÄMMITYS: Uuni tuottaa lämmön suoraan ruoassa.

⌚ SULATUS AJAN MUKAAN: Merkkivalo syttyy kun sulatus asetetulla sulatusajalla - toiminto on käytössä.

❄️ KG SULATUS PAINON MUKAAN: Merkkivalo syttyy kun sulatus painon mukaan -toiminto on käytössä.



VAROITUS!

Varmista, että ohjauspaneelin pinta on puhdas ja ettei kosketuspainikkeissa ole epäpuhtauksia.

Jos kosketuspainikkeet eivät toimii kytke uuni pois päältä ja takaisin päälle ja yritä uudelleen.

Kellonajan asettaminen



- Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran sähköverkkoon, näytössä vilkkuu 12:00.
- Paina ⊖ tai ⊕ painiketta tuntien asettamiseksi.
- Vahvasta tunteit painamalla OK painiketta.
- Paina ⊖ tai ⊕ painiketta minuuttien asettamiseksi.
- Vahvasta minuutit painamalla OK painiketta.
- Kun haluat muttaa kellonaikaa paina ⊖ tai ⊕ painiketta kunnes kellonaika alkaa vilkkua näytössä. Paina OK ja noudata edellisen kohdan ohjeita.



VAROITUS!

Sähkökatkon sattuessa kelloasetukset poistetaan ja kellonäytössä vilkkuu 12:00. Nollaa ja ohjelmoi uudelleen.

KELLONAJAN PILOTTAMINEN

- Jos haluat piilottaa kellon, paina  painiketta 5 sekuntia.
- Jos haluat palauttaa kellon näyttöön, paina  painiketta 5 sekunnin ajan.

Uunin käyttö

UUNITOIMINNOT

- Kellon säätämisen jälkeen uuni on käyttövalmis. Valitse lämpötila ja haluttu toiminto.





HUOMIO!

Malleissa, joissa on elektroninen lämpötilan-säätö, näytössä näkyy lämpötila kun valintakytkin on aktivoitu.

Kun olet valinnut lämpötilan, kellonaika tulee näkyviin automaattisesti.



- Huomaat, että  merkkivalo palaa kypsennyksen aikana, mikä osoittaa, että uuni lämpenee. Kun lämpötila on saavutettu, merkkivalo häviää sen jälkeen.
- Kytke uuni pois päältä kääntämällä  säädin • asentoon.










HUOMIO!

Kun kypsennysjakso alkaa, uuni näyttää automaattisesti jakson kokonaisajan, jos kypsennysaika ja kypsennyksen päättymisaika ei ole asetettu.

AJASTINTOIMINNON ASETTAMINEN


Hälyttimen ohjelmointi





1. Paina  tai  painiketta, kun  symboli alkaa vilkkua näytössä, paina  painiketta. Näytössä alkaa vilkkua "0_00".
2. Paina  tai  painiketta asettaaksesi haluttu aika. Kuulet 2 äänimerkkiä, jotka vahvistavat, että aika on asetettu ja kello alkaa laskea alaspäin valitusta ajasta.
3. Kun ajastintoiminnon aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki 90 sekunnin ajan ja  symboli vilkkuu nopeasti.



HUOMIO!

Hälytin -toiminnolla uunitoiminto ei pysähtyy automaattisesti.

4. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.  symboli sammuu.

Kun haluat muttaa hälyttimen aikaa paina  tai  painiketta kunnes  alkaa vilkkua ja tunnit eivät vilku. Paina  ja noudata edellisen kohdan ohjeita. Kun siiryt ajastimen ohjelmointiin, jäljellä oleva aika tulee näkyviin, jota voit säätää.



HUOMIO!

Hälytin -toiminnolla jäljellä oleva aika näkyy näytössä pysyvästi. Kellonaikaa tai ohjelmoitua kokonaisaikaa ei voi tarkastella hälytin -toiminnon käytön aikana.

Kypsennysajan asettaminen

1. Valitse haluttu toiminto ja lämpötila.
2. Paina \ominus tai \oplus painiketta, kun \rightarrow symboli alkaa vilkkua näytössä, paina OK painiketta. Näytössä alkaa vilkkua "0_00".
3. Paina \ominus tai \oplus painiketta asettaaksesi haluttu kypsennysaika.
4. Vahvasta asetus painamalla OK painiketta. Kuulet 2 äänimerkkiä, jotka vahvistavat, että aika on asetettu ja kello alkaa laskea alaspäin valitusta ajasta. \rightarrow symboli alkaa vilkkua näytössä.
5. Kun asetettu kypsennysaika päättyy, uunitoiminto pysähtyy automaattisesti. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja \rightarrow symboli vilkkuu.
6. Sammuta äänimerkki painamalla OK painiketta ja \rightarrow symboli sammuu. Uuni kytkeytyy uudelleen päälle.
7. Kytke uuni pois päältä kääntämällä säädin • asentoon.

Kun haluat muttaa jäljellä olevaa kypsennysaikaa paina \ominus tai \oplus painiketta kunnes \rightarrow alkaa vilkkua nopeasti. Paina OK muuttaaksesi aikaa.

Kypsennyksen päättymisaajan asettaminen

1. Valitse haluttu toiminto ja lämpötila.
2. Paina \ominus tai \oplus painiketta, kun \rightarrow symboli alkaa vilkkua näytössä, paina








OK painiketta. Näytössä näkyy nykyinen kellonaika.





3. Paina \ominus tai \oplus painiketta asettaaksesi haluttu hälytysaika.
4. Vahvasta asetus painamalla OK painiketta. Kuulet 2 äänimerkkiä, jotka vahvistavat, että aika on asetettu ja valittu päättymisaika näkyy näytössä. \rightarrow symboli alkaa vilkkua hitaasti.
5. Kun asetettu kypsennysaika päättyy, uunitoiminto pysähtyy automaattisesti. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja \rightarrow symboli vilkkuu.
6. Sammuta äänimerkki painamalla OK painiketta ja \rightarrow symboli sammuu. Uuni kytkeytyy uudelleen päälle.
7. Kytke uuni pois päältä kääntämällä säädin • asentoon.

Kun haluat muttaa jäljellä olevaa kypsennysaikaa paina \ominus tai \oplus painiketta kunnes \rightarrow alkaa vilkkua nopeasti. Paina OK muuttaaksesi aikaa.









Kypsennysaika ja kypsennyksen päättymisaika -toiminnon asettaminen

1. Valitse haluttu toiminto ja lämpötila.
2. Paina \ominus tai \oplus painiketta, kun \rightarrow symboli alkaa vilkkua näytössä, paina OK painiketta. Näytössä alkaa vilkkua "0_00".
3. Paina \ominus tai \oplus painiketta asettaaksesi haluttu kypsennysaika. Kuulet 2 äänimerkkiä, jäljellä oleva aika näkyy näytössä ja \rightarrow symboli vilkkuu.
4. Vahvasta asetus painamalla OK painiketta.
5. Paina \ominus tai \oplus painiketta, kun \rightarrow symboli alkaa vilkkua näytössä, paina OK painiketta. Näytössä näkyy nykyinen kellonaika.
6. Paina \ominus tai \oplus painiketta asettaaksesi haluttu kypsennyksen päättymisaika.



7. Vahvasta asetus painamalla  painiketta.
8. Uuni pysyy pois päältä, ja symbolit  ja  palavat. Uunin toiminto on nyt asetettu.
9. Uuni käynnistyy automaattisesti myöhemmin ja se toimii asetetun kypsennysajan.
10. Jäljellä oleva kypsennysaika näkyy näytössä ja  symboli vilkkuu.
11. Kun asetettu kypsennysaika päättyy, uunitoiminto pysähtyy automaattisesti, laitteesta kuuluu äänimerkki ja  symboli vilkkuu.
12. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta ja  symboli sammuu. Uuni kytkeytyy uudelleen päälle.
13. Kytke uuni pois päältä kääntämällä  säädin • asentoon.

Kun haluat muttaa jäljellä olevaa kypsennysaikaa paina  tai  painiketta kunnes  alkaa vilkkua nopeasti. Paina  muuttaaksesi aikaa.








MIKROAALTOTOIMINTO

1. Valitse mikroaaltotoiminto.
2. Näytössä näkyy oletuksena 00:30 (pikakäynnistystoiminto). Paina  tai  painiketta kunnes näytössä näkyy 1:00
3. Vahvasta asetus painamalla  painiketta.
4. Näytössä näkyy oletus kypsennysaika. Aseta haluttu kypsennysaika  tai  painikkeella.
5. Vahvasta asetus painamalla  painiketta.
6. Näytössä on oletus mikroaaltoteho. Aseta haluttu teho  tai  painikkeella.
7. Vahvasta asetus painamalla  painiketta.
8. Paina  käynnistääksesi mikroaaltotoiminto halutuilla asetuksilla.

PIKAKÄYNNISTYS

1. Valitse mikroaaltotoiminto.
2. Paina  käynnistääksesi mikroaaltotoiminto maksimiteholla 30 sekunnin ajan.
3. Jos haluat pidentää käyttöaikaa paina uudelleen  painiketta. Jokaisen painalluksen jälkeen käyttöaikaa lisätään 30 sekuntia.

SULATUS AJAN MUKAAN

1. Valitse mikroaaltotoiminto.
2. Paina  tai  painiketta kunnes symbolin merkkivalo syttyy. 
3. Vahvasta asetus painamalla  painiketta.
4. Näytössä on oletus sulatusaika. Aseta haluttu aika  tai  painikkeella.
5. Paina  käynnistääksesi sulatus-toiminto halutuilla asetuksilla.




HUOMIO!





Katso sulatusaikoja koskevia ohjeita ruoanlaitto -oppaasta.










HUOMIO!

Kun näytössä näkyy sana "Turn" ('Käännä'), avaa luukku, käännä ruoka tai hämmennä sitä. Jatka keittämistä painamalla .

SULATUS PAINON MUKAAN

1. Valitse mikroaaltotoiminto.
2. Paina  tai  painiketta kunnes symbolin merkkivalo syttyy.  KG
3. Vahvasta asetus painamalla  painiketta.


4. Näytössä vilkkuu "F01" oletuksena. Valitse haluamasi sulatusvaihtoehto  tai  painikkeella.
5. Vahvasta asetus painamalla  painiketta.
6. Näytössä vilkkuu oletuspaino. Valitse haluamasi paino  tai  painikkeella.
7. Vahvasta asetus painamalla  painiketta.
8. Paina  käynnistääksesi sulatus-toiminto halutuilla asetuksilla.

Seuraavassa taulukossa annetaan suositus sulatusasetukset, jotka ilmaisevat painovälit sekä sulatus- ja seisonta -ajat (tasaisempaa lämmön jakautumista varten):








	Ruoka	Paino (kg)	Aika (min)	Seisonta-aika (min)
F01	Pihvit	0,1-2,0	2:10-43	20-30
F02	Kana	0,1-2,5	2:20-58	20-30
F03	Kala	0,1-2,0	2-40	20-30
F04	Hedelmät	0,1-0,5	2,36-13	10-20
F05	Leipä	0,1-0,8	2:25-19	10-20



HUOMIO!

Kun näytössä näkyy sana "Turn" (''Käännä''), avaa luukku, käännä ruoka tai hämmennä sitä. Jatka keittämistä painamalla .

YHDISTELMÄTOIMINNOT

1. Vaitse uuni + mikroaalto yhdistelmätoiminto toimintovalitsimella.
2. Näytössä on oletus kypsennysaika. Aseta haluttu kypsennysaika  tai  painikkeella.
3. Vahvasta asetus painamalla  painiketta.
4. Näytössä näkyy tehon oletusasetus. Aseta haluttu teho  tai  painikkeella.
5. Vahvasta asetus painamalla  painiketta.
6. Paina  käynnistääksesi uuni halutuilla asetuksilla.



HUOMIO!

Lämpötilaa voidaan muuttaa milloin tahansa säädintä kääntämällä.



HUOMIO!

Suurin valittavissa oleva teho on 600 W.

Turvallisuusohjeet

TURVALUKKO

Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle koskaan tahansa uunin käytön aikana.


Paina ja pidä alhaalla  painiketta 2 sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja



symboli näkyy näytössä. Uunin lukko on kytketty päälle.



Jos uuni on kytketty pois päältä ja aktivoit lukituksen, uuni ei toimi, vaikka kypsennystoiminto on valittu.



Kun lukko on kytketty toimintaan ruoanlaiton aikana, se lukitsee vain näytön ja painikkeet.

Lukko voidaan kytkeä pois toiminnasta painamalla  painiketta 2 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki.

SHOWROOM TILA

Showroom -tilaa käytetään näyttääkseen asiakkaille, kuinka uunin kaikki toiminnot toimii, mutta uunin lämpövastukset eivät aktivoidu.

Aktivoi esittelytila toiminto painamalla  ja  painiketta.

Poista esittelytila toiminto käytöstä painamalla  ja  painiketta uudelleen.

Teka Hydroclean® toiminto

Tämän toiminnon avulla on helppo poistaa rasva ja muut ruokaroiskeet, jotka ovat saattaneet tarttua uunin seiniin.

Puhdistuksen helpottamiseksi älä anna lian kerääntyä. Puhdista uunin sisäosa säännöllisesti.

TEKA HYDROCLEAN® TOIMINNON
OHJELMOINTI



VAROITUS!

Älä kaada vettä kuumaan uuniin, koska se voi vahingoittaa uunin emalia.

Varmista ennen puhdistusohjelman aloittamista, että uuni on jäähtynyt. Se vaikuttaa tulokseen ja voi vahingoittaa uunia, kun uuni on liian kuuma.



Poista uunipelti ja sen kannattimet kiinnikkeestä ulos. Noudata tätä varten uunin mukana toimitetun asennus- ja huolto -oppaan ohjeita.

1. Kun uuni on jäähtynyt, peitä uunin pohja kankaalla.



HUOMIO!

Saat parhaan tuloksen lisäämällä teelusikallisen mietoa pesuainetta lasilliseen vettä ennen kaatamista uunin pohjalle.

3. Käännä säädintä  asentoon.
4. Aseta lämpötila 90°C.
5. Aseta 4 minuutin kesto ajastimeen.
6. 4 minuutin kuluttua kuuluu merkkiääni ja uuni kytkeytyy pois päältä.
7. Käännä säädin  asentoon.
8. Odota noin 20 minuuttia, kunnes uuni on jäähtynyt.



HUOMIO!

Älä avaa uunia ennen kuin jäähdytysvaihe on päättynyt.

Tämä on tarpeen, jotta Hydroclean® -toiminto toimisi kunnolla.

9. Puhdista uunin sisäosasta lian ja ylimääräisen veden jäljet kostealla liinalla.

Hydroclean® -toiminto toimii alhaisessa lämpötilassa. Jäähdytysaika voi kuitenkin vaihdella huoneen lämpötilan mukaan.

**VAROITUS!**

Varmista ennen uunin sisäpinnan koskettamista, että se on jäähtynyt.

Jos syväpuhdistus on tarpeen Hydroclean®-toiminnon käytön jälkeen, käytä neutraaleja pesuaineita ja pehmeää liinaa. Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla tai teräväreunaisilla esineillä.

TEKA



www.teka.com

1632136-h