



SmokeFire

Pellettigrilli

OMISTAJAN OPAS



**MERKITTÄVÄ TULIPALOJEN SYY ON SE, ETTÄ
VAADITTUJA VÄLYKSIÄ (ILMATILOJA) SYTTYVIIN
MATERIAALEIHIN EI NOUDATETA. ON ÄÄRIMMÄISEN
TÄRKEÄÄ, ETTÄ TÄMÄ TUOTE ASENNETAAN NÄIDEN
OHJEIDEN MUKAISESTI.**

52448

FI

11/20/19



TURVALLISUUS

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA JA KÄYTTÄMISTÄ. Tässä omistajan käsikirjassa on tärkeitä vaaralausekkeita, varoituksia ja huomautuksia. Lue koko käsikirja ennen pellettigrillin kokoamista ja käyttöä. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla omaisuusvahinkoja, ruumiinvammoja tai jopa kuolema. Paikalliselta rakennus- tai palotarkastajalta saat lisätietoa rajoituksista ja asennustarkastuksia. Katso kokoamisohjeet kokoamisoppaasta. **SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.**

Mene osoitteeseen www.weber.com, valitse maasi ja rekisteröi grillisi tänään.

Käsikirjassa käytettyjen VAARALAUSEKKEIDEN, VAROITUSTEN ja HUOMAUTUSTEN avulla halutaan kiinnittää huomiota erityisen tärkeisiin tietoihin. Lausekkeet on määritelty alla.

VAARALAUSEKE! Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon, jos sitä ei vältetä.

VAROITUS! Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voisi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon, jos sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS! Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voisi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen henkilövahingon, jos sitä ei vältetä.

VAARALAUSEKE! Säilytä syttyvät kaasut ja nesteet kaukana grillistä. Älä koskaan käytä bensiiniä, lampuöljyä, kerosiinia, sytytysnestettä tai vastaavia nesteitä tulen sytyttämiseen tai "piristämiseen". Pidä kaikki tällaiset nesteet kaukana laitteesta, kun sitä käytetään.

VAROITUS! Tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Pellettigrilli on sijoitettava niin, että savukaasut, mukaan lukien savu, eivät pääse mihinkään rakennukseen. Tarkista onko paikallisissa palo- tai rakennusmääräyksissä lisävaatimuksia.

VAROITUS! Kreosootti – syntyminen ja poistotarve. Kun puupellettejä poltetaan hitaasti, niistä irtoaa tervaa ja muita orgaanisia höyryjä, jotka muodostavat vapautuneeseen kosteuteen yhdistyessään kreosoottia. Kreosootti palaa erittäin korkealla lämpötilalla.

VAROITUS! Tarkasta tuhka- ja rasvajärjestelmä ja grillausstila aina ennen käyttöä määrittäaksesi, onko grillissä rasva- ja/tai kreosoottikertymiä. Kun rasvaa tai kreosoottia on kertynyt, se on poistettava tulipaloriskin pienentämiseksi.

VAROITUS! Tuhkan hävittäminen – odota aina, että grilli on täysin jäähtynyt asianmukaisen sammutuksen jälkeen. Älä hävitä rasvaa tai tuhkaa ennen kuin ne ovat täysin jäähtyneet.

VAROITUS! Käytä tässä grillissä ainoastaan WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisia puupellettejä. Älä käytä pellettejä, jotka sisältävät lisäaineita.

VAROITUS! Poista kaikki grillausvälineet grillistä, jos jätät sen ilman valvontaa, tulipaloriskin pienentämiseksi.

HUOMAUTUS! Älä käytä lisävarusteita, joita ei ole määritetty käytettäväksi tämän laitteen kanssa.

VAROITUS! Noudata näitä ohjeita estääksesi hiilimonoksidia eli häkää, väritöntä, hajutonta kaasua myrkyttämästä sinua, perhettäsi tai muita.


• Tunne häkämyrkytyksen oireet: päänsärky, huimaus, heikkous, pahoinvointi, oksentelu, uneliaisuus ja sekavuus. Häkä vähentää veren kykyä kuljettaa happea. Alhainen veren happipitoisuus voi johtaa tajunnan menetykseen ja kuolemaan.

• Jos sinulle tai muille kehittyä vilustumisen tai flunssan kaltaisia oireita ruokaa laittaessasi tai tämän laitteen läheisyydessä, käänny lääkärin puoleen. Häkämyrkytys, joka voidaan helposti sekoittaa vilustumiseen tai flunssaan, havaitaan usein liian myöhään.

• Alkoholin ja huumeiden käyttö lisäävät häkämyrkytyksen vaikutuksia.

VAROITUS! Häkä on erityisen myrkyllistä äidille ja lapselle raskauden aikana, imeväisille, vanhuksille, tupakoitsijoille ja ihmisille, joilla on vereen tai verenkiertoelimistöön liittyviä ongelmia, kuten anemia, tai sydänsairaus.

VAROITUS! Älä koskaan käytä grilliä ahtaissa tiloissa ja/tai asuintiloissa, esimerkiksi talon sisällä, teltassa, asuntovaunussa, matkailuautossa tai veneessä, koska se voi aiheuttaa häkämyrkytyksen ja jopa kuoleman.

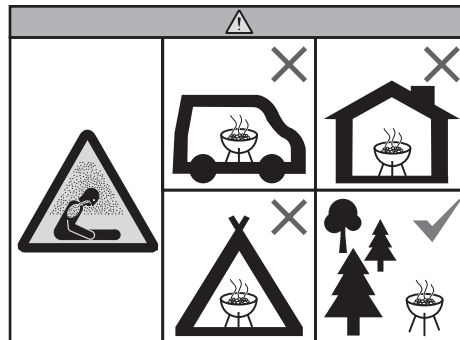

VAARAT

VAARALAUSEKE! Älä käytä sisällä! Grilli on suunniteltu käytettäväksi ulkona hyvin tuuletetussa tilassa. Sitä ei saa käyttää lämmittimenä. Sisätiloissa myrkylliset savukaasut kertyvät ja aiheuttavat vakavia vammoja tai kuoleman.

VAARALAUSEKE! Tätä grilliä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, se on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

VAARALAUSEKE! Älä käytä tätä grilliä autotallissa, rakennuksessa, käytävässä, teltassa, patiolla, suojatulla kuistilla tai muussa suljetussa tilassa.

VAARALAUSEKE! Älä koskaan huolla grilliä, kun se on kytketty verkkojännitteeseen. Irrota aina grilli verkkojännitteestä ennen huoltoa.

VAARALAUSEKE! Grillin sisällä on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun, palovamman tai kuoleman. Irrota aina grilli verkkojännitteestä ennen huoltoa tai puhdistusta.

VAROITUKSET

VAROITUS! Älä käytä grilliä, jos siitä puuttuu osia. Kokoa grilli asianmukaisesti kokoamisohjeiden mukaisesti. Virheellinen kokoonpano saattaa aiheuttaa vaaran.

VAROITUS! Älä koskaan käytä tätä grilliä ilman tuhka- ja rasvajärjestelmää. Käytä aina tiputusastiaa rasvan keräämiseen laatikon sisällä.

VAROITUS! Älä koskaan poista tuhka- ja rasvajärjestelmää grillin käytön aikana.

VAROITUS! Älä käytä grillissä hiiliä, brikettejä, nestemäistä polttoainetta tai laavakiviä.

VAROITUS! Älä käytä grilliä palavien rakenteiden alapuolella.

VAROITUS! Alkoholin, reseptilääkkeiden tai ilman reseptiä myytävien lääkkeiden käyttö saattaa vaikuttaa henkilön kykyyn koota tai käyttää grilliä asianmukaisesti ja turvallisesti.

VAROITUS! Ole varovainen kun käytät grilliä. Grilli on kuuma esikuumentamisen, grillauksen ja puhdistamisen aikana. Älä koskaan poistu grillin lähetyiltä tai siirrä sitä, kun se on käytössä.

VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikkieläimet turvallisella etäisyydellä grillistä.

VAROITUS! Grilliä ei saa asentaa matkailuajoneuvoon ja/tai veneeseen.

VAROITUS! Älä käytä grilliä alle 65 cm (2 jalan) etäisyydellä palavista materiaaleista. Palavia materiaaleja ovat mm. tavalliset ja painekäsittellyt puuterassit, patiot ja kuistit, vinyyliverhoukset ja ovet.

VAROITUS! Aseta grilli aina vakaalle ja tasaiselle alustalle turvalliselle etäisyydellä palavista materiaaleista.

VAROITUS! Älä käytä grilliä tuulisella säällä!

VAROITUS! Älä käytä väljiä vaatteita, kun sytytät tai käytät grilliä.

VAROITUS! Älä koskaan kosketa grillausritilää, polttokuppia, hehkutulppaa, tuhka- ja rasvajärjestelmää tai grilliä selvittääksesi ovatko ne kuumia.

VAROITUS! Kun olet lopettanut grillin käytön, käytä päävalikkoa tai paina ja pidä valitsinta kolmen sekunnin ajan, jotta sammutusmenettely suoritetaan ja polttoaine sammutetaan.

VAROITUS! Käytä lämmönkestäviä grillikintaita tai -käsineitä, kun grillaat ja käsittelet kanтта, lämmitystelinetä, lämpömittaria tai lämpötila-antureita.

VAROITUS! Sivutasoin suurin sallittu kuormitus on 18 kiloa (40 paunaa). Älä nojaa sivutasoon tai ylikuormita sitä.

VAROITUS! Älä liikuta, peitä tai säilytä grilliä, ennen kuin kaikki polttoaine on sammutettu ja grilli on täysin viileä.

VAROITUS! Älä käytä vettä rasvapalojen tai polttoaineen sammuttamiseen.

VAROITUS! Käytä grilliä vain tässä käsikirjassa mainittujen ohjeiden mukaan. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.

⚠ **VAROITUS!** Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä pistorasia-adapteria. Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä ulkokäyttöön hyväksyttyä 3x1,5 mm2 kaapelia (AWG 14), jossa on maadoitettu pistotulppa. Jatkojohdon sallittu enimmäispituus on 4 metriä (13 jalkaa). Käytä mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa. Tarkasta jatkojohto ennen käyttöä ja vaihda tarvittaessa. Omaisuus- ja henkilövahinkojen välttämiseksi käytä vain tässä oppaassa ilmoitettuja määräyksiä vastaavaa jatkojohtoa.

⚠ **VAROITUS!** Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohdossa tai pistotulpassa ole vaurioita. Älä käytä laitetta, jos johto tai pistotulppa on vahingoittunut.

⚠ **VAROITUS!** Älä käytä laitetta, jos pistorasia on vahingoittunut.

⚠ **VAROITUS!** Irrota johto aina pistotulppasta vetämällä. Älä vedä johdosta.

⚠ **VAROITUS!** Varmista, että grilli on käytön aikana aina vähintään 3 m (10 jalan) etäisyydellä vedestä, esim. uima-altaasta tai lammesta.

⚠ **VAROITUS!** Pidä virtajohto ja jatkojohto kaukana kuumista pinnoista tai vedestä ja asettele ne niin, etteivät ne aiheuta kompastusvaaraa. Käytä virtajohdon kiinnityshihnaa näiden vaarojen välttämiseksi.

⚠ **VAROITUS!** Paistolämpötila-anturit ovat erittäin teräviä ja voivat kuumentua käytön aikana. Ole varovainen käsitellessäsi antureita välttääksesi loukkaantumisvaaran.

⚠ **VAROITUS!** Älä anna säiliön tyhjäntyä grillin käytön aikana.

⚠ **VAROITUS!** Grillin mukana toimitetussa virtajohdossa on maadoittava pistotulppa, joka suojaa sähköiskun vaaralta, ja joka on kytkettävä suoraan maadoitettuun pistorasiaan. Älä leikkaa, poista tai muuta pistotulppaa millään tavalla.

⚠ **VAROITUS!** WEBER suosittelee, että tarkistat säännöllisesti onko polttokupissa, syöttöruuvissa tai grillaustilassa esteitä, jotka voivat estää ilman virtaamisen. Lisätietoja on kohdassa **SUOSITELTU PUHDISTUS**.

⚠ **VAROITUS!** Jos grilliä säilytetään ulkona sateessa tai korkeassa kosteudessa, tarkasta, että säiliössä olevat puupelletit ovat kuivia. Lehtipuupelletit voivat kastuessaan turvota, murtua ja tukkia syöttöruuvien.

⚠ **VAROITUS!** Jos käytät WEBER CONNECT -sovellusta grillin toiminnan seurantaan, varmista ennen grillin käyttämistä, että kaikki grillin käyttöön muutoin sovellettavat varotoimet on tehty. Jonkun, joka tuntee grillin toiminnan, on oltava grillin läheisyydessä, jotta voidaan puuttua mahdollisiin hätätilanteisiin. Älä jätä grilliä vartioimatta.

⚠ **VAROITUS!** Voit vähentää rasvapalon mahdollisuutta varmistamalla, että tuhka- ja rasvajärjestelmä, lämmönjakolevy ja kaikki FLAVORIZER BARS -tangot on asennettu oikein.

HUOMAUTUKSET

⚠ **HUOMAUTUS!** Varmista, että kaikki sähköliitännät ovat kuivia ja irti maasta.

⚠ **HUOMAUTUS!** Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä käyttäessäsi tätä laitetta.

⚠ **HUOMAUTUS!** Kun kytket laitteen verkkojännitteeseen, varmista, että jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä.

⚠ **HUOMAUTUS!** Irrota grilli aina pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ja ennen puhdistusta. Anna grillin jäähtyä ennen huollon suorittamista.

⚠ **HUOMAUTUS!** Ole äärimmäisen varovainen kun irrotat tuhka- ja rasvajärjestelmän ja hävität kuumaa rasvaa tai tuhkaa.

⚠ **HUOMAUTUS!** Säilytä aina WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnolliset puupelletit kuivassa paikassa, kaukana lämpöä tuottavista laitteista ja kosteudesta.

• 220-240 VAC

• 50/60 Hz

• enintään 348 W

Sisällysluettelo

2 Turvallisuus

4 Takuu

5 Grillausjärjestelmä

6 Erikoistoiminnot

WEBER CONNECT -ohjain

8 Ennen sytyttämistä

Valitse grillin oikea sijoituspaikka

Grillin valmistelu ensimmäistä

käynnistystä varten

Grillin kunnossapito grillauskertojen

välillä

WEBER CONNECT -sovellus

Grillin yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

Grillin liittäminen Bluetoothin® kautta

11 Grillin käyttö

Ensimmäinen käynnistys

Joka kerta kun grillaat

Grillaus paistolämpötila-antureilla

Grillin sammuttaminen

Pellettien vaihto /

Säiliön tyhjentäminen

Grillausmenetelmät

Tutustu asetuksiin

15 Ohjaimen asetukset

Koontinäyttö

Päävalikko

Paistolämpötila-anturin asettaminen

Paistolämpötila-anturin asetukset

Grillausohjelmat

Ajastimet

Lakisääteiset tiedot

17 Vianmääritys

32 Huolto

33 Grillimestarin vinkit

34 Varaosat





TAKUU

Tervetuloa Weberille

WEBER kiittää teitä luottamuksesta tulevia grillikokemuksianne suunnitellessa. Tarjoamme ylpeinä kestäviä grillejä sekä laadukasta asiakaspalvelua grillin koko käyttöajan. Sitoutumisemme erinomaisuuteen ja laatuun on vertaansa vailla ja seisomme tuotteidemme takana maailmanluokan takuulla. Voit olla varma WEBER-tuotteiden luotettavuudesta sekä niiden tarjoamista eduista grillatessa.

Takuu

Kiitos, että ostit WEBER-tuotteen. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 toimittaa ylpeänä asiakkailleen turvallisia, kestäviä ja luotettavia tuotteita.

Asiakkaamme saavat Weberin vapaaehtoisen takuun ilman lisäveloitusta. Takuu sisältää tarvitsemasi tiedot Weber-tuotteen korjauttamista tai korvaamista varten, mikäli tuotteessa vastoin odotuksia sattuisi olemaan vikaa tai vaurioita.

Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti omistajalla on erinäisiä oikeuksia tuotevikojen ilmetessä. mm. oikeus tuotteen korjauttamiseen tai vaihtamiseen, hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Tämä takuujärjestely ei vaikuta siihen tai kuluttajan muihin lakisääteisiin oikeuksiin. Tämä takuu tarjoaa tuotteen omistajalle lakisääteisistä takuujärjestelyistä riippumattomia lisäoikeuksia.

WEBERIN vapaaehtoinen takuu

Weber myöntää Weber-tuotteen hankkijalle (tai jos (uusi grilli) annetaan lahjana tai tarjoustuotteena, lahjan tai tarjoustuotteen saajalle) ("omistaja") takuun, joka kattaa Weber-tuotteen materiaali- ja valmistusviat alla olevan taulukon mukaisille aikajaksoille. Takuu astuu voimaan ostopäivänä ja edellyttää, että tuotteen asennus ja käyttö tapahtuu tuotteen mukana toimitetun ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata normaalia käyttöä ja kulumista. (Huomaa: Jos menetät tai hukkaat Weber-tuotteen käsikirjan, voit ladata uuden osoitteesta www.weber.com. Weber suostuu tämän takuun puitteissa korjaamaan tai vaihtamaan osan, jonka materiaaleissa tai valmistuksessa todetaan olevan vikaa, seuraavassa luetellut rajoitukset ja poikkeukset huomioon ottaen. SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI TÄMÄ TAKUU KOSKEE VAIN TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTAJAA EIKÄ SITÄ VOI SIIRTÄÄ SEURAAVILLE OMISTAJILLE MUUTOIN KUIN EDELLÄ MAINITUISSA LAHJA- TAI MAINOSLAHJATAPAUKSISSA.

TUOTETAKUUN VOIMASSAOLOAJAT

Grillaustila ja kaikki takuun piiriin kuulumattomat osat kuten alla:

5 vuotta

Sähköiset komponentit:

3 vuotta

Grillausrivitilät, pellettikouru, polttokuppi, lämpölevy, pellettiritilä, ohjaimen kehys: 3 vuotta

Weber luottaa tuotteidensa laatuun ja tarjoaa asiakkailleen tässä kuvatun takuun, joka koskee grillin materiaaleja tai sen asiaankuuluvia osia, näiden normaalia käyttöä ja kulumista lukuun ottamatta.

• "Normaali käyttö ja kuluminen" käsittää kosmeettiset ja muut epäolennaiset ajan kuluessa aiheutuvat viat (esim. pintaruoste, lommot/naarmut, jne.).

Weber kuitenkin hoitaa tässä takuussa ilmoitetut velvollisuutensa, mikäli grillin tai sen asiaankuuluvien osien vaurio tai toimintahäiriö johtuu materiaaliavista.

• "Materiaalivika" käsittää tiettyjen osien läpiruostumisen tai -palamisen tai muun vian tai vaurion, jonka vuoksi grilliä ei voi käyttää turvallisesti tai asianmukaisesti.

Tähän takuuseen sisältyvät omistajan vastuut / Takuun rajoitukset

Takuuasioden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi on tärkeää (ei kuitenkaan vaatimus), että rekisteröit Weber-tuotteen sivustolla www.weber.com. Muista myös säilyttää alkuperäinen ostokuitti ja/ tai lasku. Rekisteröimällä Weber-tuotteen varmistat takuun voimassaolon, nopeutat takuuasioden käsittelyä ja annat Weberille yhteystietosi, jos meidän on otettava sinuun yhteyttä. Jos et ole rekisteröinyt grilliäsi ennen takuupalvelun puoleen kääntymistä, pidä seuraavia tietoja saatavilla takuupalveluun soittaessa:

Nimi – Osoite – Puhelinnumero – Sähköpostiosoite – Sarjanumero – Ostopäivä – Jälleenmyyjä – Malli – Väri – Valmistuspäivämäärä

Tämä takuu edellyttää, että omistaja pitää kohtuullisen hyvää huolta Weber-tuotteesta noudattamalla sen mukana toimitetun ohjekirjan asennus-, käyttö- ja ennakoivia huolto-ohjeita, ellei omistaja pysty todistamaan, että vika tai vaurio on näistä velvoitteista riippumaton. Jos asut rannikolla tai käytät tuotetta uima-altaan lähetyillä, tuotteen ulkopinnat on pestävä ja huuhdeltava säännöllisesti omistajan käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tämä TAKUU raukeaa, mikäli tuote on vaurioitunut, heikentynyt, värjäntynyt ja/ tai ruostunut seuraavista syistä, joista Weber ei ole vastuussa:

- Väärinkäyttö, korjaustoimenpide, muuntelu, virheellinen käyttö, ilkeävalta, laiminlyönti, vääränlainen asennus tai käyttö sekä normaalien ja rutiinomaisten huoltotoimien laiminlyönti;
- Hyönteisten (kuten hämähäkkien) ja jyrsijöiden (kuten oravien).
- Altistuminen suolavedelle ja/ tai kloorivedelle, kuten uima- tai porealtaalle.
- Ankarat sääolot, kuten raekuurot, pyörremyrskyt, maanjäristykset, tsunamit tai tulvat, tornadot tai hirmumyrskyt.
- Happosateet ja muut ympäristötekijät.

Muiden kuin alkuperäisten Weber-osien käyttö grillissä ja/ tai asentaminen grilliin aiheuttaa tämän takuun raukeamisen, eikä takuu korvaa mitään siitä aiheutuneita vaurioita.

Takuukäsittely

Jos uskot, että sinulla on osa, joka kuuluu tämän takuun piiriin, ole hyvä ja ota yhteyttä Weber-asiakaspalveluun verkkosivustollamme olevien yhteystietojen avulla (www.weber.com). Tutkittuaan asian Weber korjaa tai vaihtaa (valintansa mukaan) viallisen osan, joka on tämän takuun piirissä. Mikäli osan korjaaminen tai vaihtaminen ei ole mahdollista, Weber saattaa (oman valintansa mukaisesti) vaihtaa kyseisen grilliin uuteen samanarvoiseen tai arvokkaampaan grilliin. Weber saattaa pyytää grillin omistajaa lähettämään osat tutkittavaksi, jolloin omistaja maksaa tästä aiheutuvat rahtikulut.

Kun otat yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään, varmista, että saatavillasi ovat seuraavat tiedot:

Nimi – Osoite – Puhelinnumero – Sähköpostiosoite – Sarjanumero – Ostopäivä – Jälleenmyyjä – Malli – Väri – Valmistuspäivämäärä





Vastuuvapauslauseke

TÄMÄN TAKUUN JA SIINÄ MAINITTUJEN VASTUUVAPAUSSLAUSEKKEIDEN LISÄKSI EI MYÖNNETÄ MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI VAPAAEHTOISIA TAKUITA TAI VASTUUVELVOITTEITA WEBERIIN SOVELLETTAVIEN LAKISÄÄTEISTEN VASTUIDEN LISÄKSI. NYKYINEN TAKUULAUSEKE EI MYÖSKÄÄN RAJOITA TAI SULJE POIS TILANTEITA TAI VAATIMUKSIA, JOISSA WEBERILLÄ ON SITOVA LAKISÄÄTEINEN VASTUU.

MITKÄÄN TAKUUT EIVÄT OLE SOVELLETTAVISSA TÄSSÄ TAKUUSSA MAINITTUJEN TAKUUAIKOJEN JÄLKEEN. KENENKÄÄN HENKILÖN, JÄLLEENMYYJÄ TAI VÄHITTÄISKAUPIAS MUKAAN LUKIEN, MYÖNTÄMÄT MUUT TAKUUT (KUTEN NK. "JATKETUT TAKUUT") EIVÄT OLE WEBERILLE SITOVIA. AINOA TÄMÄN TAKUUN MUKAINEN KORJAAVA TOIMENPIDE ON OSAN TAI TUOTTEEN KORJAAMINEN TAI VAIHTAMINEN.

TÄMÄN VAPAAEHTOISEN TAKUUN PUITTEISSA MYÖNNETTÄVÄ KORVAUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ MYYDYN WEBER-TUOTTEEN OSTOHINTAA.

ASIAKAS ON VASTUUSSA ITSELLEEN JA OMAISUUDELLEEN JA/TAI MUILLLE TAI HEIDÄN OMAISUUDELLEEN AIHEUTUVASTA MENETYKSESTÄ, VAURIOSTA TAI LOUKKAANTUMISESTA, MIKÄLI TUOTETTA ON KÄYTETTY VÄÄRIN TAI VIRHEELLISESTI TAI JOS TUOTTEEN MUKANA TOIMITETUN OMISTAJAN KÄSIKIRJAN OHJEITA EI OLE NOUDATETTU.

TÄMÄN TAKUUN VOIMASSAOLAIKANA VAIHDETTUJEN OSIEN JA TARVIKKEIDEN TAKUU ON VOIMASSA AINOASTAAN EDELLÄ MAINITTUJEN TAKUUAIKOJEN MUKAISESTI.

TÄMÄ TAKUU KOSKEE VAIN YKSITYISPERHEEN KOTONAAN TAI ASUNNOSSAAN KÄYTTÄMIÄ TUOTTEITA EIKÄ WEBER®-GRILLEJÄ, JOITA KÄYTETÄÄN KAUPALLISISSA, KUNNALLISISSA TAI USEITA LAITTEITA SISÄLTÄVISSÄ KOHTEISSA, KUTEN RAVINTOLOISSA, HOTELLEISSA, LOMAKOHTEISSA TAI VUOKRAKINTEISTÖISSÄ.

WEBER SAATTAA TOISINAAN MUUTTAA TUOTTEIDENSA MUOTOILUA. MITÄÄN TÄHÄN TAKUUSEEN SISÄLTYVÄÄ TIETOA EI VOIDA TULKITA SITEN, ETTÄ WEBER ON VELVOITETTU TEKEMÄÄN VASTAAVAT MUUTOKSET AIKAISEMMIN VALMISTETTUIHIN TUOTTEISIIN, EIKÄ MUUTOKSIA MYÖSKÄÄN VOI TULKITA SITEN, ETTÄ EDELLISET MALLIT OLISIVAT JOLLAKIN TAVALLA VIALLISIA.

Varaosia voi tilata WEBER-grillien jälleenmyyjältä tai osoitteesta weber.com.

A Posliiniemaloitu kansi ja grillaustila

SMOKEFIRE on suunniteltu kestävämpään kauemmin kuin kilpailevat tuotteet. Ainutlaatuinen WEBER-posliiniemaloitu pinta kestää olosuhteita ja auttaa estämään ruostumista ja halkeilua ajan mittaan.

B Suuri säiliö

Suureen pellettisäiliöön mahtuu kevyesti kokonainen 9 kg (20 paunan) pussi pellettejä – täydellistä koko päivän savustukseen.

C Herkästi reagoiva Incline Drive -moottori

Tämä tasavirtamoottori on suunniteltu lämmittämään kuumemmin ja nopeammin kuin useimmat pellettigrillit, jotta saavutetaan 93-315 °C (200-600 °F) lämpötila-alue. Tämä mahdollistaa monipuolisuuden, jolla ruskistat pihvit, savustat grillikylkeä, leivot pizzaa, ja paljon muuta.

D Helposti puhdistettava tuhka- ja rasvajärjestelmä


Ylivertainen tuhkan ja rasvan poisto; tuhka ja rasva ohjataan sisäiseen laatikkoon nopeaa ja helppoa puhdistusta varten. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse katsella inhottavaa rasvaämpäriä, joka roikkuu kauniin uuden pellettigrillisi sivusta. Tämä ainutlaatuinen järjestelmä estää myös tuhkan lentämisen grillaustilaan ja ruoan päälle.

E Suuri grillausalue

Kahteen suureen grillaustilaan mahtuu riittävästi ruokaa suurenkin joukon ruokkimiseen.

F Hehkutulppasytytys

Hehkutulppa sytyttää pellettigrillin polttoaineen, samalla tavalla kuin sähköuunin lämmitysvastus.

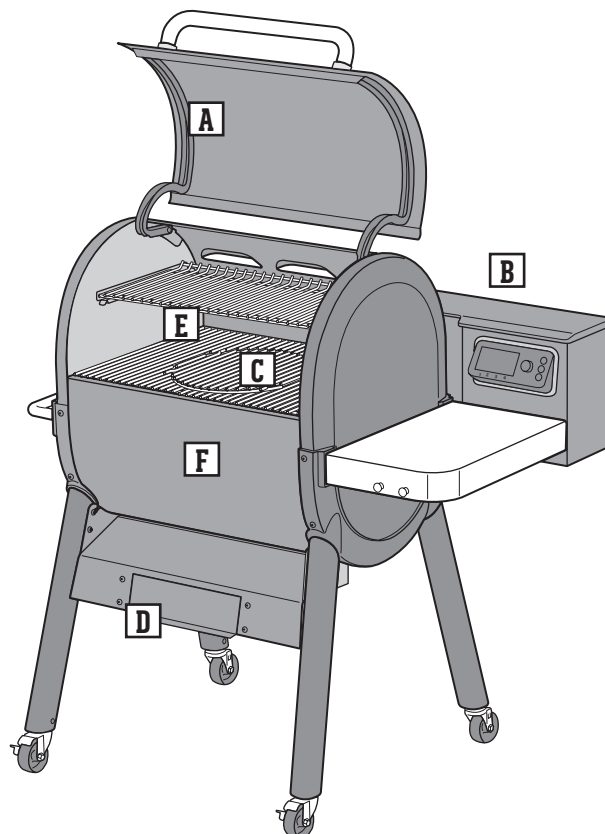



ERIKOISTOIMINNOT

A WEBER CONNECT -ohjain

WEBER CONNECT -ohjaimella (A) voit ohjata WEBER SMOKEFIRE -grillisi kaikkia toimintoja. Ohjaimella voit sytyttää grillin, valita lämpötila-asetukset, valvoa ruoan valmistumista ja paljon muuta. Tutustu eri vaihtoehtoihin ohjaimen päävalikossa.

B Integroitu Wi-Fi ja Bluetooth®

Kirjaudu sisään WEBER CONNECT -sovellukseen (B) ja muodosta yhteys grilliin valitsemalla Wi-Fi tai Bluetooth®. WEBER CONNECT -sovellus ilmoittaa älypuhelimellasi tai tabletillasi, milloin pihvit on aika kääntää, ottaa lepäämään ja tarjoilla. Grillin etäkäyttötoiminto antaa sinulle vapauden poistua grillin luota, valvoa sitä ja jopa säätää lämpöä älylaitteellasi.

C FLAVORIZER BARS -tangot ja lämmönjakolevy

FLAVORIZER BARS -tangot ja lämmönjakolevy (C) ohjaavat lämmön tasaisesti grillausritilään niin, että koko ateria kypsyy tasaisesti, ilman huolta liian kuumista tai kylmistä paikoista. Kun grillaat korkealla lämmöllä, FLAVORIZER BARS -tangoille tippuva rasva sihisee ja muodostaa savua antaen ruoalle savunmakua.

D Ympäristö- ja paistolämpötila-anturit





Jotta voit etänä seurata grillin lämpötilaa ja ruoan sisälämpötiloja, SMOKEFIRE-grillissä on ympäristön lämpötila-anturi ja paistolämpötila-anturi (D), jotka kytketään suoraan ohjaimen (ohjaimen voi kytkeä enintään 4 erillistä lämpötila-anturia, jotka myydään erikseen).

E Suuri sivutaso ja välinekoukut

Sivutasolla (E) lautaset, mausteet ja grillausvälineet ovat aina kätevästi käsillä. Se toimii myös kätevästi valmistelutilana. Välinekoukuissa grillausvälineet ovat käden ulottuvilla, kun tarvitset niitä.


F Tarvikkeet

Täydennä grillauskokemuksesi lisäämällä tarvikkeita SMOKEFIRE-grilliisi. Osioiteessa www.weber.com löydät kaikki WEBER-suosikkitarvikkeet.

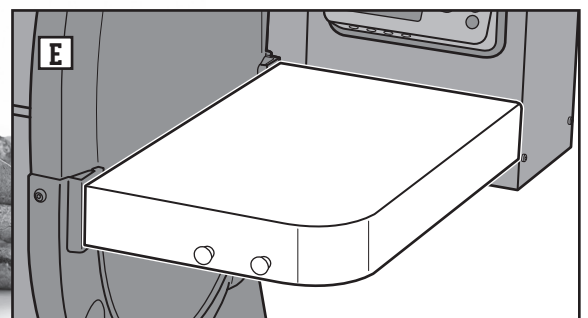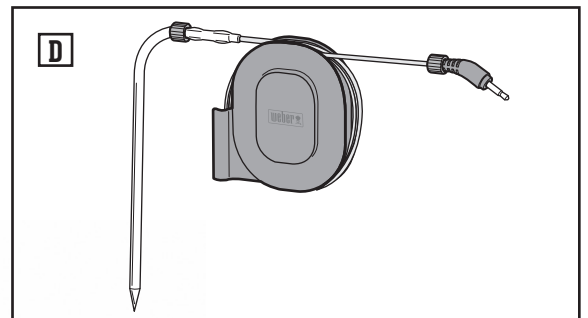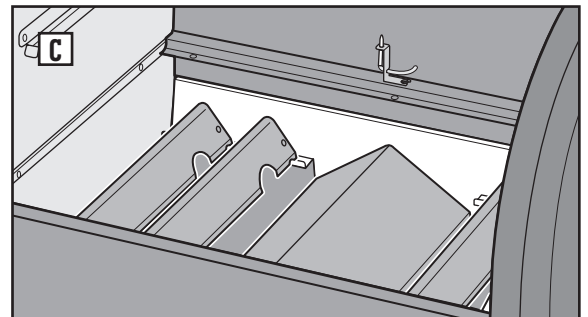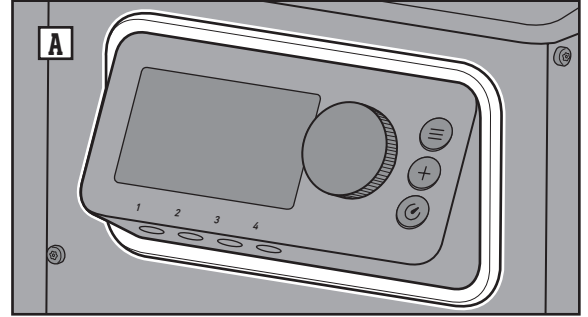



WEBER CONNECT -OHJAIN

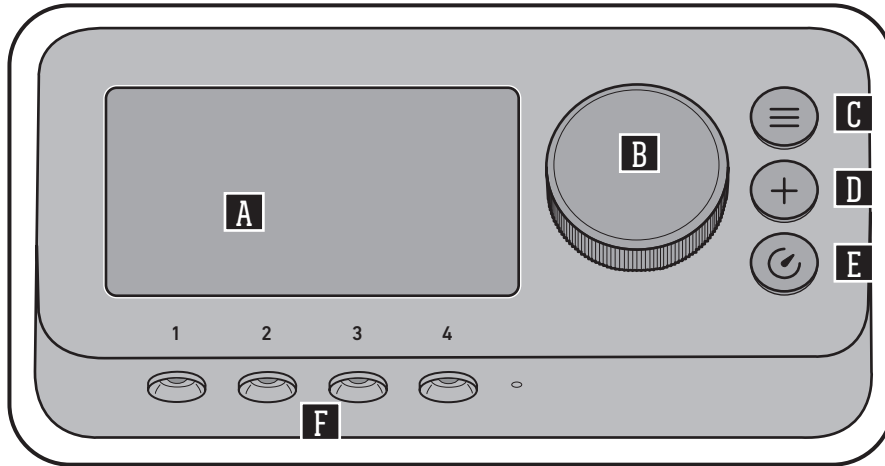

A Koontinäyttö

Ohjaimen LCD-koontinäytöstä voit tarkistaa lämpötilat, vastaanottaa ilmoituksia, tarkastella yhteyden tilaa, tutkia valikkovaihtoehtoja ja tarkistaa grillauksen tilan.

B Valitsin

Valitsinta kiertämällä voit säätää grillin lämpötilaa, navigoida koontinäytössä, valita valikkokohtia ym. Vahvasta valinta painamalla valitsinta. Paina ja pidä valitsinta käynnistääksesi sammutusmenettelyn.

C ☰ Päävalikko / Takaisin

☰ painikkeen painaminen koontinäytössä vie sinut päävalikkoon. Kun selaat valikkovaihtoehtoja valitsimen avulla, ☰ painikkeen painaminen vie sinut askeleen taaksepäin. Palaa koontinäyttöön pitämällä ☰ painiketta painettuna. ☰ painikkeen painaminen päävalikossa vie sinut koontinäyttöön.

D ⊕ Grillausohjelmat

Aktivoi WEBER-grillausohjelmat ⊕ painikkeella. Ohjaimessa on grillausohjelmat mm. kalalle, siipikarjalle, punaiselle lihalle, kasviksille ym. Seuraa vain ohjaimessa ja WEBER CONNECT-sovelluksessa näkyviä ohjelmoituja grillausvaiheita.

E 🕒 Ajastin

Aloita uusi ajastin painamalla 🕒 painiketta. Voit suurentaa tai pienentää aikaa valitsimen avulla. Valitse ja käynnistä ajastin painamalla valitsinta.

F Paistolämpötila-anturit

Uuteen WEBER SMOKEFIRE -grilliin voi kytkeä jopa neljä erillistä paistolämpötila-anturia (yksi anturi sisältyy), joilla saavutat täydelliset tulokset joka kerta.



ENNEN SYTYTTÄMISTÄ

Valitse grillin oikea sijoituspaikka

Turvallisen ja nautinnollisen grillauskokemuksen varmistamiseksi on tärkeää muistaa nämä säännöt, kun valitset sijoituspaikkaa WEBER SMOKEFIRE -grillille:

- Älä käytä sisällä! Grilli on suunniteltu käytettäväksi ulkona hyvin tuuletetussa tilassa. Sitä ei saa käyttää lämmittimenä. Sisätiloissa myrkylliset savukaasut kertyvät ja aiheuttavat vakavia vammoja tai kuoleman.
- Älä käytä grilliä autotallissa, rakennuksen sisällä, teltassa tai muissa suljetuissa tiloissa.
- Älä käytä grilliä alle 65 cm (2 jalan) etäisyydellä palavista materiaaleista. Palavia materiaaleja ovat mm. tavalliset ja painekäsitellyt puuterassit, patiot ja kuistit.
- Varmista, ettei grillausalueella ole helposti syttyviä kaasuja ja nesteitä, kuten bensiiniä, alkoholia tai muita palavia aineita.
- Älä käytä grilliä palavien rakenteiden, kuten katon alapuolella.
- Varmista, että grilli on käytön aikana aina vähintään 3 m (10 jalan) etäisyydellä vedestä, esim. uima-altaasta tai lammeista.
- Älä koskaan käytä grilliä ahtaissa tiloissa ja/tai asuintiloissa, esimerkiksi talon sisällä, teltassa, asuntovaunussa, matkailuautossa tai veneessä, koska se voi aiheuttaa häämyrkytyksen ja jopa kuoleman.
- Säilytä aina WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnolliset puupelletit kuivassa paikassa, kaukana lämpöä tuottavista laitteista ja kosteudesta.






Grillin valmistelu ensimmäistä käynnistystä varten

Ennen WEBER SMOKEFIRE -grillin ensimmäistä käynnistystä on suoritettava eräitä valmisteluja:

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit grillistä.
2. Avaa grillin kansi ja varmista, että lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät on asennettu oikein grillaustilaan (A).
3. Kytke virtajohto säiliön pohjan pistokkeeseen ennen kuin kytket sen maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että virtalähteen kytkin on off-asennossa, kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan (B).
4. Avaa säiliön kansi ja tarkasta säiliön sisäpuoli varmistaaksesi, ettei siellä ole syöttöruuvia tukkivia vieraita esineitä ja että säiliön sormisuojaus on paikallaan. (C).

HUOMAA: Varmista, että säiliön liukuluukku on suljettu ennen kuin täytät säiliön pelletteillä.

5. Täytä säiliö valitsemillasi WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla puupelletteillä (D). Sulje säiliön kansi, kun se on täynnä.
6. Käännä säiliön pohjassa oleva kytkin on-asentoon (E).

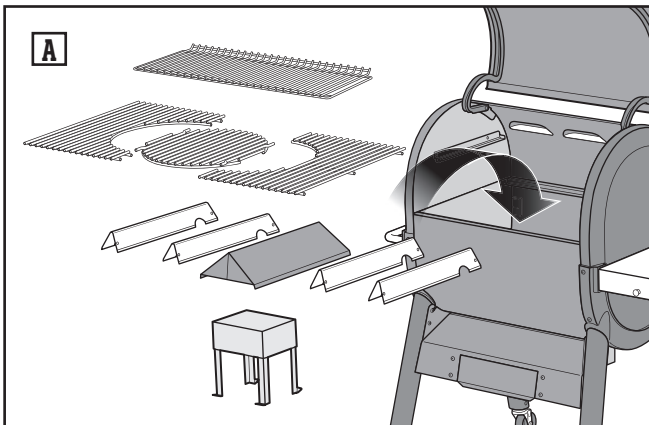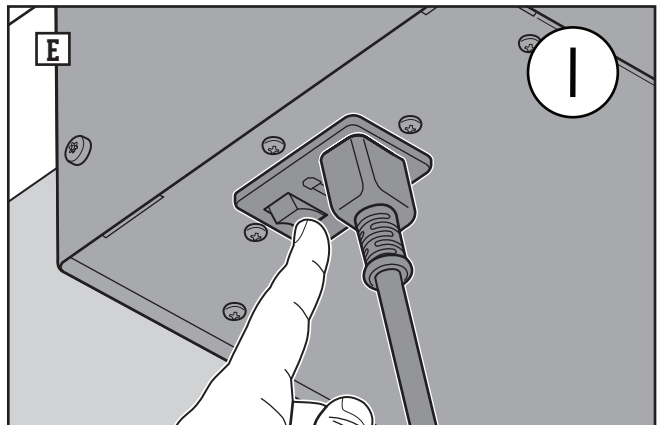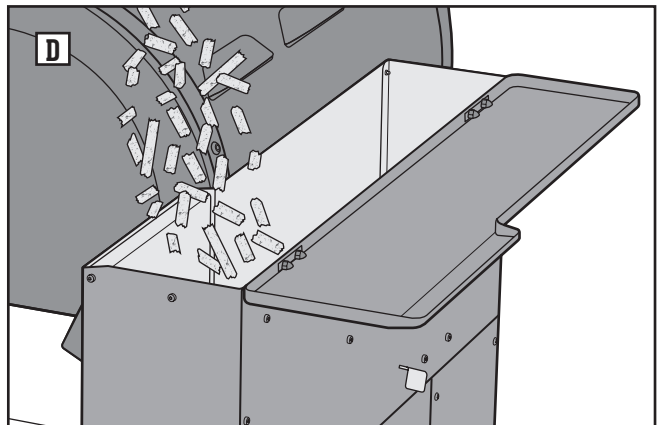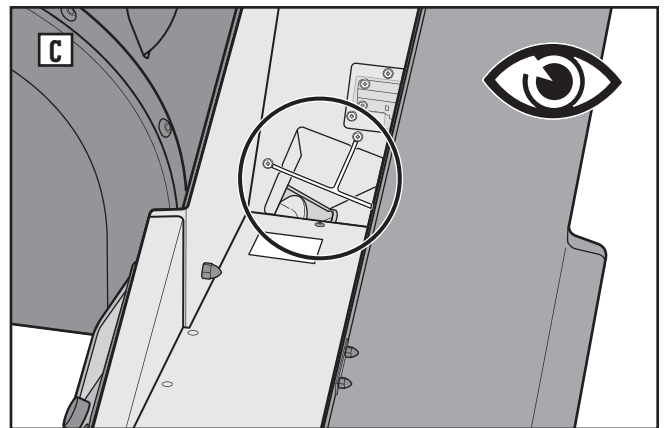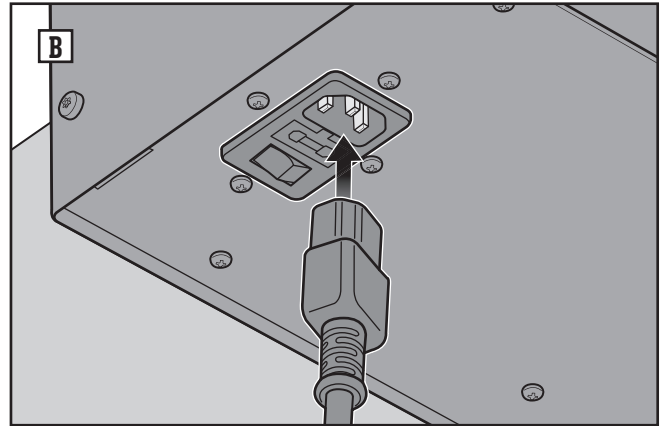



Grillin kunnossapito grillauskertojen välillä

Varmistaaksesi, että WEBER SMOKEFIRE -grillisi toimii turvallisesti ja sujuvasti joka kerta kun käynnistät sen, tee seuraavat toimet ennen kuin aloitat grillauksen:

1. Tarkista grillaustila silmämääräisesti ja puhdista tuhka- ja rasvajärjestelmän laatikko ennen grillausta (A). Jos kertakäyttöisessä tiputusastiasissa on rasvaa, hävitä se ja vaihda se uuteen.






HUOMAA: KÄYTÄ AINA TUHKA- JA RASVA JÄRJESTELMÄN KOTELOSSA KERTAKÄYTTÖISTÄ TIPUTUSASTIAA.

VAROITUS: ÄLÄ POISTA TUHKA- JA RASVAJÄRJESTELMÄN LAATIKKOA GRILLIN KÄYTÖN AIKANA TAI JOS SE ON EDELLEEN KUUMA SAMMUTTAMISEN JÄLKEEN. Vaihda kertakäyttöinen tiputusastia säännöllisesti ennen grillin sytyttämistä rasvapalon vaaran pienentämiseksi.

2. Varmista, että säiliö on täynnä WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisia puupellettejä (B).
3. Tarkista, että virtajohto on kytketty säiliön pohjaan, ennen kuin kytket sen pistorasiaan (C).

⚠ VAROITUS! Pidä virtajohto ja jatkojohto kaukana kuumista pinnoista tai vedestä ja asettele ne niin, etteivät ne aiheuta kompastusvaaraa. Käytä virtajohdon kiinnityshihnaa näiden vaarojen välttämiseksi (D).

4. Käännä säiliön pohjassa oleva kytkin on-asentoon (E).

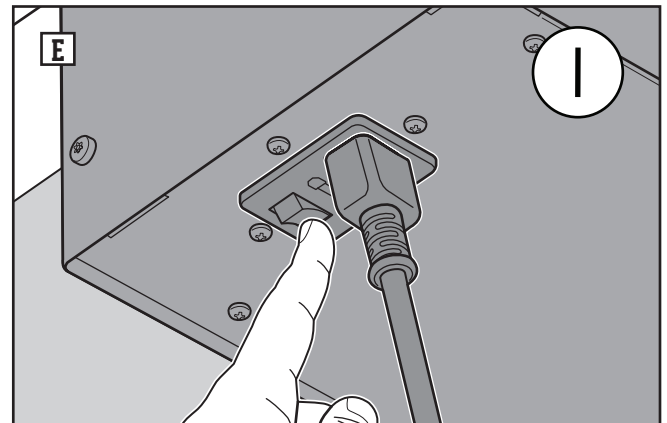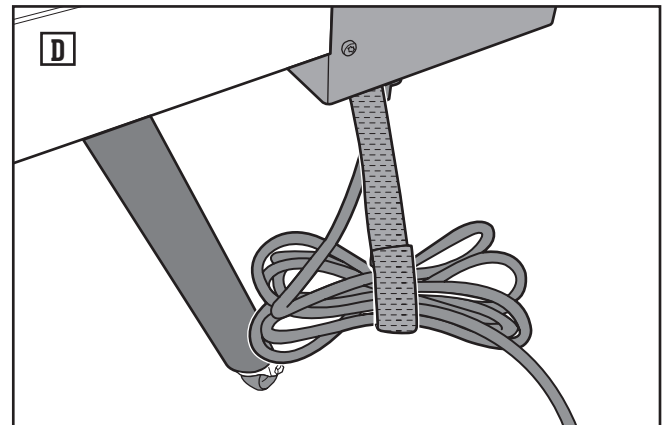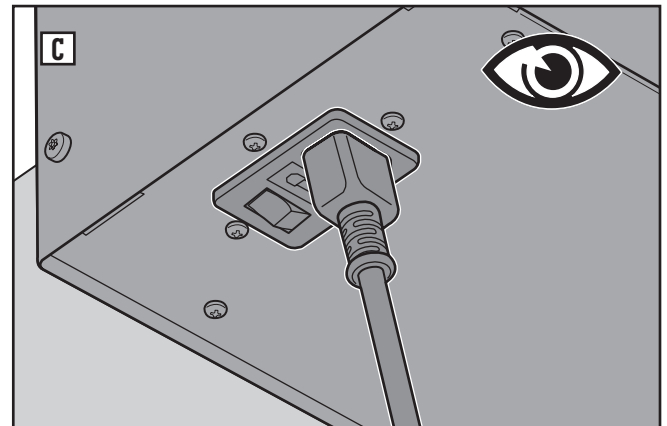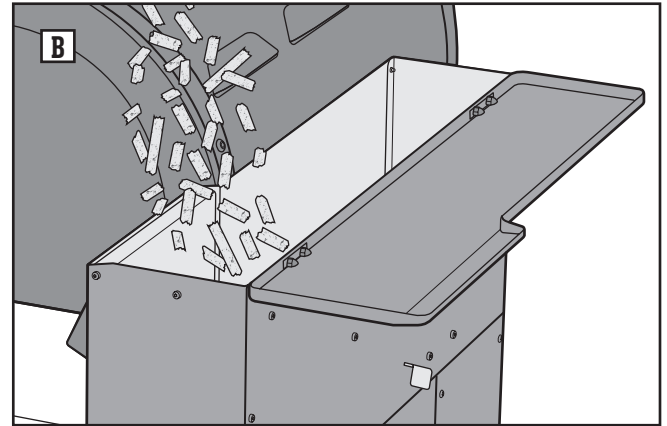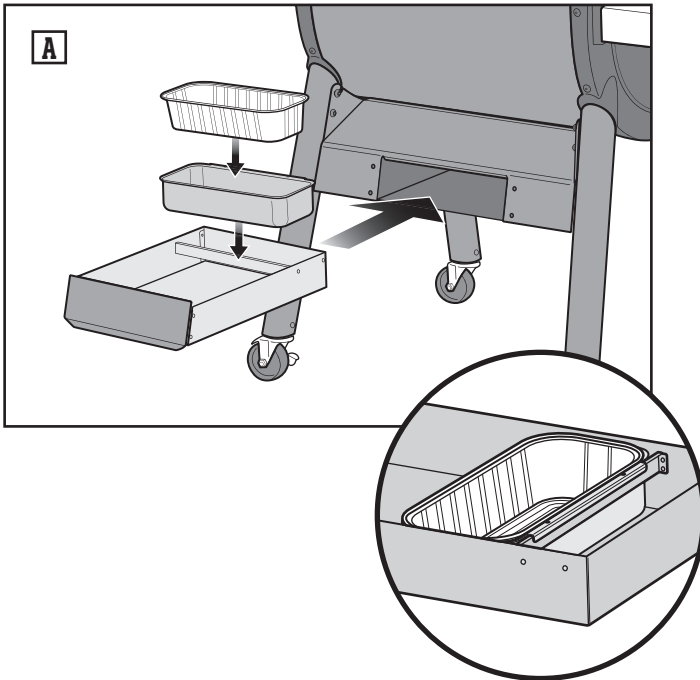



ENNEN SYTYTTÄMISTÄ

WEBER CONNECT -sovellus



Savustatko briskettä yön yli? Unohditko ostaa ruoka kaupasta? Ei hätää. Voit valvoa WEBER SMOKEFIRE -grilliä ja ohjata sitä etänä WEBER CONNECT-sovelluksesta. Tämän sovelluksen avulla voit yhdistää grillin paikalliseen Wi-Fi-verkkoon tai Bluetoothiin® kautta kantavuusalueella. Jos olet Wi-Fi-tai Bluetooth®-alueen ulkopuolella, mobiilidatamaksut voivat olla maksullista. Voit tarkistaa pihvin kypsyyden, säätää grillin lämpötilaa ja sammuttaa grillin älylaitteestasi.



Grillin yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

Yhdistä WEBER SMOKEFIRE -grilli paikalliseen Wi-Fi-verkkoon seuraavasti:

HUOMAA: WEBER suosittelee, että päivität älylaitteesi käyttöjärjestelmän uusimpaan versioon, ennen kuin yrität yhdistää grillin Wi-Fi-verkkoosi.

1. Kytke säiliön alle sijoitettu virtalähteen kytkin on-asentoon.
2. Varmista, että älylaitteesi on yhdistetty paikalliseen Wi-Fi-verkkoon.
3. Lataa WEBER CONNECT -sovellus älylaitteeseen App Storesta tai Play kaupasta.
4. Avaa WEBER CONNECT -sovellus ja seuraa sovelluksen ohjeita, jotta voit muodostaa yhteyden SMOKEFIRE-grilliin.


HUOMAA: Jotta älylaitteen liittäminen grilliin onnistuu paikallisen Wi-Fi-verkon kautta, grillin on oltava Wi-Fi-reitittimen kantaman sisällä. Jos yhteysyrityksesi eivät ole onnistuneet, yritä siirtää grilli Wi-Fi-reitittimen kantaman sisälle tai lisää signaalinvahvistin vahvempaa signaalia varten. Muista sijoittaa grilli vähintään 65 cm (2 jalan) päähän palavista materiaaleista ja syttyivistä nesteistä.

Grillin liittäminen Bluetoothin® kautta

Yhdistä WEBER SMOKEFIRE -grilli Bluetooth® kautta toimimalla seuraavasti:

HUOMAA: WEBER suosittelee, että päivität älylaitteesi käyttöjärjestelmän uusimpaan versioon, ennen kuin yrität yhdistää grillin Bluetoothin® kautta.

1. Kytke säiliön alle sijoitettu virtalähteen kytkin on-asentoon.
2. Lataa WEBER CONNECT -sovellus älylaitteeseen App Storesta tai Play kaupasta.
3. Varmista, että älylaitteessa on Bluetooth® käytössä.
4. Avaa WEBER CONNECT -sovellus ja seuraa sovelluksen ohjeita, jotta voit muodostaa yhteyden SMOKEFIRE-grilliin.

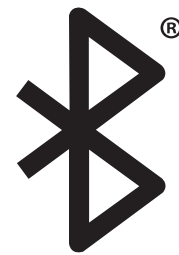

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n tavaramerkki. Android on Google LLC:n tavaramerkki. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Weber-Stephen Products LLC:llä on niiden käyttöluva. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2019 Suunnittelu ja valmistus: Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.



Ensimmäinen käynnistys

Kun kaikki edellisen **ENNEN SYTYTYSTÄ** -osion asetusvaiheet on suoritettu, voit nyt aloittaa grillin sytytyksen SMOKEFIRE-grillin esilämmittämiseksi.


HUOMAA: Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun sytytät SMOKEFIRE-grillin, WEBER suosittelee, että kuumennat grilliä korkealla lämpötila-asetuksella 315 °C (600°F) vähintään 30-40 minuutin ajan kansi suljettuna.

Noudata näitä ohjeita, kun sytytät grillisi ensimmäistä kertaa:

1. Varmista, että säiliö on täynnä WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisia puupellettejä **(A)**.
2. Avaa grillin kansi.
3. Valitse valitsimen avulla korkein käytettävissä oleva lämpötila 315 °C (600°F) ja valitse se painamalla valitsinta **(B)**.

HUOMAA: Älä paina ja pidä valitsinta, koska se käynnistää sammutusmenettelyn.

4. Kun grillistä alkaa tulla savua, sulje grillin kansi ja anna grillin lämmetä vähintään 30-40 minuuttia **(C)**.
5. Avaa grillin kansi ja puhdista grillausritilät grilliharjalla tai kaapimella **(D)**.
6. Nyt kun grillausritilä ovat puhtaat, voit aloittaa grillauksen nykyisessä lämpötilassa, vaihtaa lämpötilaa, liittää paistolämpötila-anturit, käynnistää ajastimen, valita grillausohjelman tai sammuttaa grillin – kaiken tämän ohjaimesta.

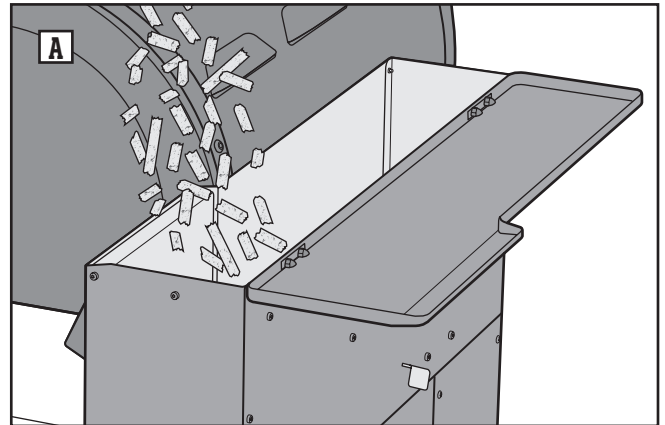

Joka kerta kun grillaat

Kun kaikki edellisen **ENNEN SYTYTYSTÄ** -kappaleen asetusvaiheet on suoritettu, voit nyt aloittaa grillin sytytyksen SMOKEFIRE-grillin esilämmittämiseksi.

Noudata näitä ohjeita aina, kun käytät SMOKEFIRE-grilliiä:



1. Varmista, että säiliö on täynnä WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisia puupellettejä **(A)**.
2. Avaa grillin kansi.
3. Valitse valitsimen avulla haluttu lämpötila ja valitse se painamalla valitsinta **(B)**.

HUOMAA: Älä paina ja pidä valitsinta, koska se käynnistää sammutusmenettelyn.

4. Kun savua alkaa näkyä, sulje grillin kansi ja anna grillin esilämmitä valittuun lämpötilaan **(C)**.
5. Kun grilli on esilämmitetty, avaa grillin kansi ja puhdista grillausritilä grilliharjalla tai kaapimella **(D)**.

HUOMAA: WEBER suosittelee, että grillaat aina kansi suljettuna ja että annat grillin kuumentua ennen grillausritilöiden puhdistamista.

6. Aloita grillaus! Nyt voit liittää paistolämpötila-antureita, käynnistää ajastimen tai valita grillausohjelman – kaiken tämän ohjaimesta.

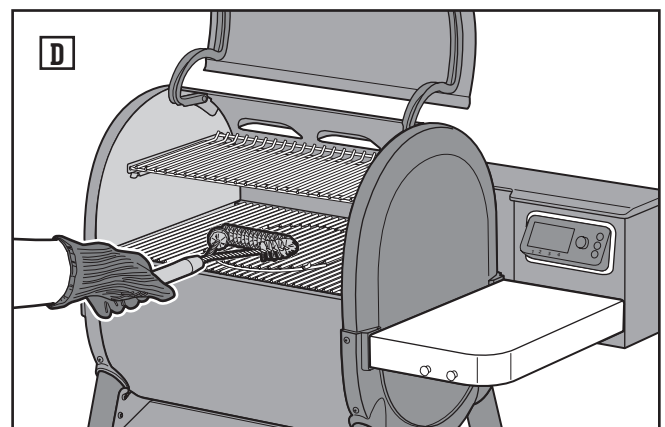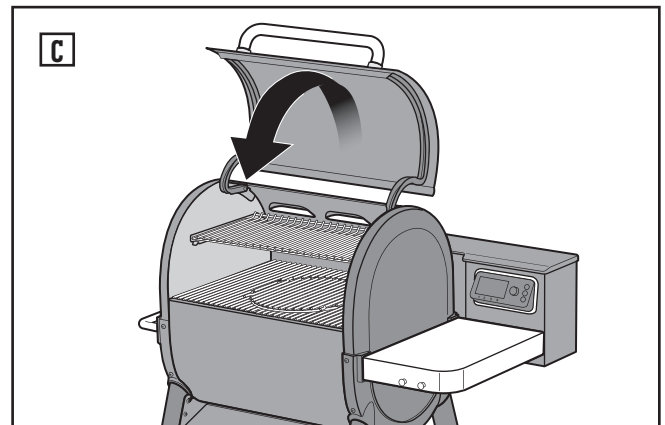



GRILLIN KÄYTTÖ

Grillaus paistolämpötila-anturien kanssa

Käytä mukana olevaa paistolämpötila-anturia WEBER SMOKEFIRE-grillissä saadaksesi täydellistä ruokaa joka kerta.





VAROITUS: Paistolämpötila-anturien käsittelyminen paljain käsin aiheuttaa vakavia palovammoja. Käytä paistolämpötila-anturia käsitellessäsi aina lämmönkestäviä grillikintaita tai käsineitä.

Noudata näitä paistolämpötila-anturien käyttöohjeita:

1. Kun grilli on esilämmitetty, avaa grillin kansi ja puhdista grillausritilät grilliharjalla tai kaapimella (A). Aseta sitten ruoka ritilöille.
2. Kytke paistolämpötila-anturi(t) ohjaimen pohjaan ja vedä lämmönkestäviä grillikintaita tai käsineitä käyttäen anturien johdot grillin kannen ja grillaustilan (B) yläreunan välistä.
3. Työnnä paistolämpötila-anturi ruoan paksuimman osan keskelle (C).
4. Sulje grillin kansi.

HUOMAA: Varmista, että vedät paistolämpötila-anturien johdot grillin kannen kanavan läpi, jotta vältät vahingoittamasta niitä.

5. Valitse ohjaimen koontinäytössä vastaava laatta, jos haluat asettaa halutun lämpötilan tai valita grillausohjelman jokaiselle paistolämpötila-anturille (D). Käännä valitsinta vasemmalle tai oikealle selataksesi valikkovaihtoehtoja, kunnes haluamasi asetukset ovat näkyvissä, ja valitse sitten painamalla valitsinta. Saat ohjaimen näyttöön ja WEBER CONNECT-sovellukseen ilmoituksen, kun ruoka on saavuttanut asetetun lämpötilan.

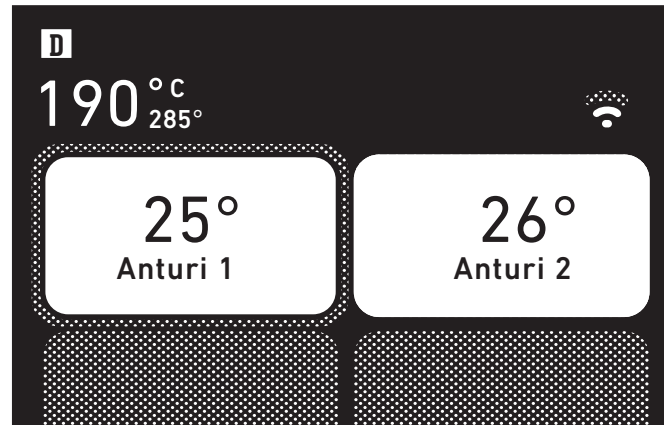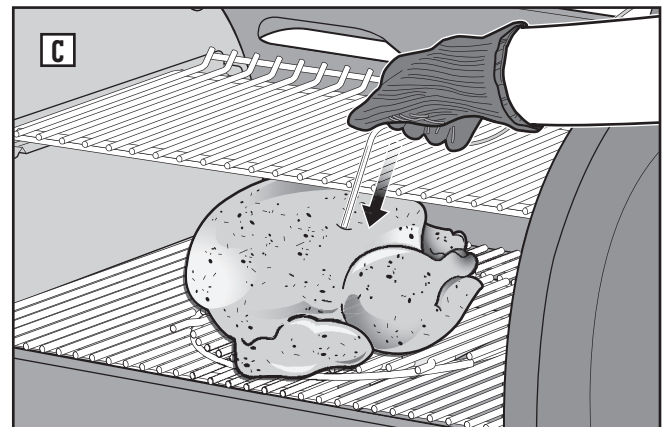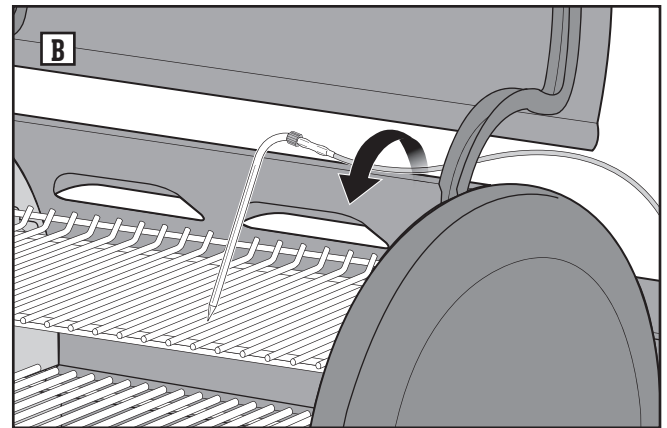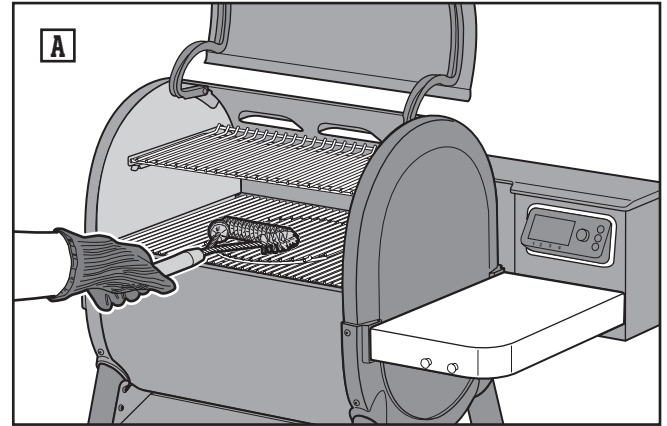



Grillin sammuttaminen


Grillauksen jälkeen WEBER SMOKEFIRE-grilli sammutettava asianmukaisesti, jotta se voi tyhjentää kaikki jäljellä olevat pelletit ja tuhkat syöttöruuvista ja polttokupista. Näin grilli on käyttövalmis, kun haluat seuraavan kerran sytyttää sen.

Sammuta WEBER SMOKEFIRE asianmukaisesti seuraavasti:

1. Kun ruoka on saavuttanut halutun sisälämpötilan, avaa kansi käyttäen lämmönkestäviä grillikintaita tai käsineitä, poista ja irrota kaikki paistolämpötila-anturit ja nosta ruoka-aineet pois grillausritoililtä **(A)**.





VAROITUS: Paistolämpötila-anturit, grillin kahvat ja grillin pinnat ovat kuumia. Käytä aina lämmönkestäviä grillikintaita tai käsineitä kun käsittelet, puhdistat, siirrät tai varastoit grillin tai sen osia.

HUOMAA: Paistolämpötila-anturin puhdistusohjeet ovat jäljempänä tämän käsikirjan kappaleessa KUNNOSSAPITO.

2. Kun grillin kansi on auki, sammuta grilli **(B)** painamalla ja pitämällä valitsinta. Vaihtoehtoisesti voit painaa päävalikkopainiketta . Selaa päävalikkoo painamalla valitsinta ja valitse "Sammutus".

HUOMAUTUS: Käynnistä aina sammutusmenettely grillin kansi auki, jotta grilli sammutetaan kunnolla grillauksen jälkeen. Usein keskeytetyt grillaussyklit voivat aiheuttaa komponentin rikkoutumisen.

3. SMOKEFIRE-grillisi suorittaa useita vaiheita, jotta grilli sammutetaan asianmukaisesti ja turvallisesti. Kun sammutus on valmis ja grilli on jäähtynyt, katkaise virta grillistä **(C)** ja irrota virtajohto pistorasiasta.
4. Sulje grillin kansi **(D)**.

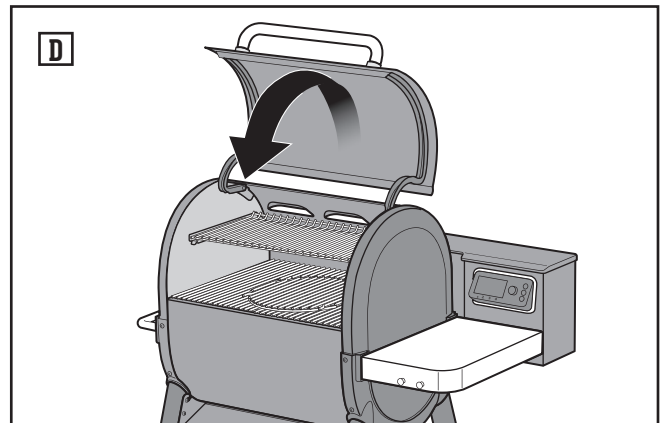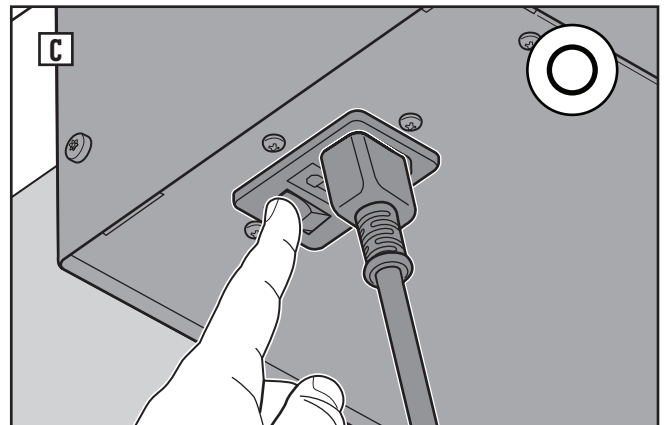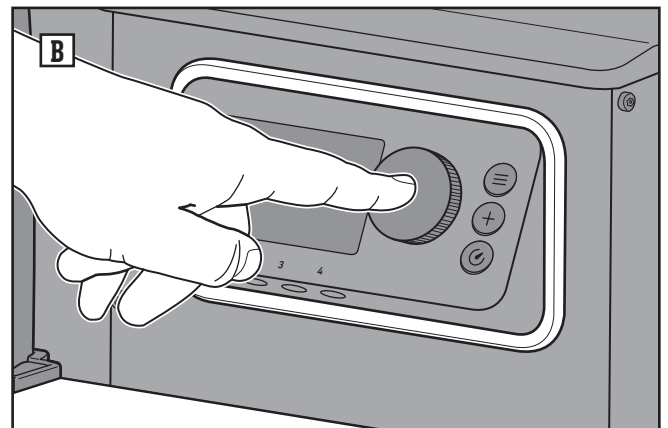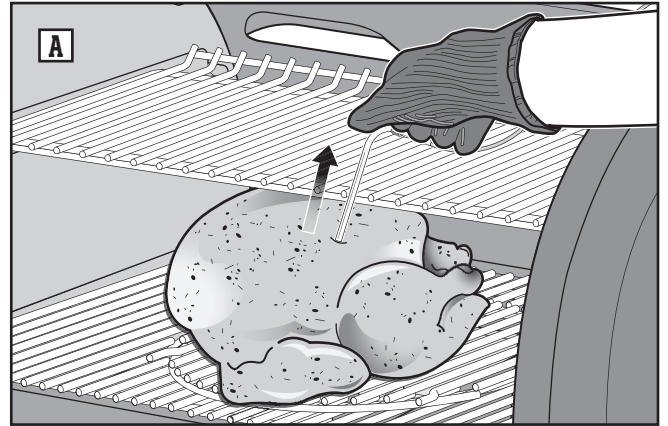



GRILLIN KÄYTTÖ


Pellettien vaihto /Säiliön tyhjentäminen

Haluat ehkä vaihtaa WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisten puupellettien makua seuraavaa grillauskertaa varten, tai tyhjentää säiliön perusteellista puhdistusta tai huoltoa varten.

1. Laita takakautta SMOKEFIRE-grillin alle keskelle suuri ämpäri tai astia **(A)**.
2. Avaa säiliön takaosassa oleva liukuluukku, jolloin pelletit putoavat alla olevaan astiaan **(B)**.

*VAROITUS: Ennen kuin täytät säiliön WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla puupelletteillä, tarkasta silmämääräisesti, että säiliön sormisuoja on paikallaan ja ehjä **(C)**. Tilaa uusi sormisuojaus oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.*

HUOMAUTUS: Muista aina täyttää säiliö WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla puupelletteillä ennen kuin sytytät SMOKEFIRE-grillin.

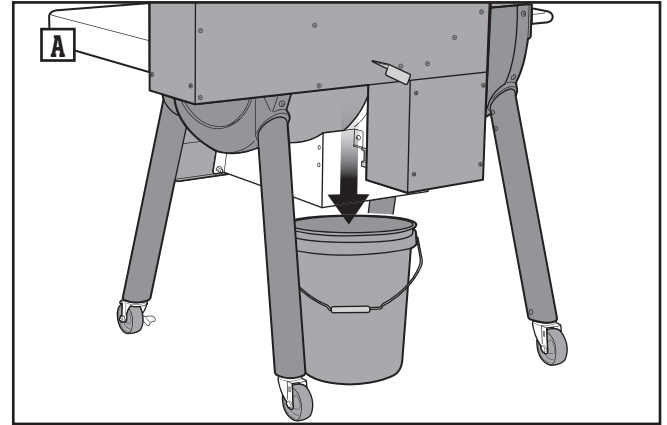



Grillausmenetelmät


WEBER SMOKEFIRE -grillillä käytettävissä on monia erilaisia grillausmenetelmiä, kuten grillaus, ruskistus, savustus, leivonta, haudutus ja paahto. Yksi pellettigrillauksen hienouksista on se, että saat nauttia suosikkiresepteistäsi aidolla lehtipuuavulla maustettuna. Tämä maku voi tehdä keskikertaisesta ateriatesta jotain poikkeuksellista.

HUOMAA: Kun grillaat tai savustat pitkään, WEBER suosittelee käyttämään vesiasiaa grillaustilassa.

Tutustu asetuksiin

Ohjaimessa ja WEBER CONNECT-sovelluksessa on monia muita mahtavia toimintoja. Ohjelmoitavista ajastimista grillausohjelmiin, jotka antavat sinulla enemmän syitä rakastaa WEBER SMOKEFIRE grilliäsi. Tutki ja kokeile kaikkia mahdollisuuksia.

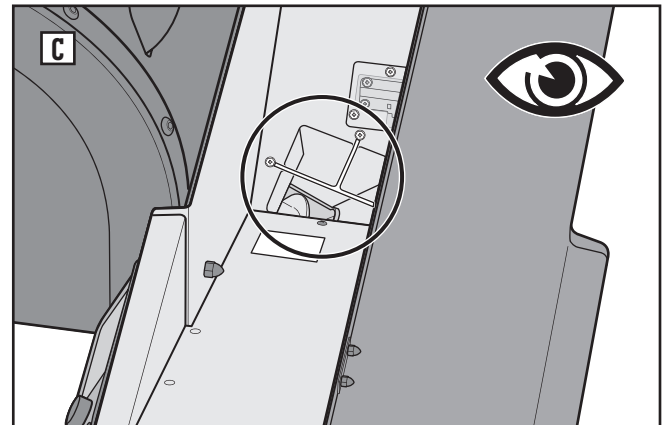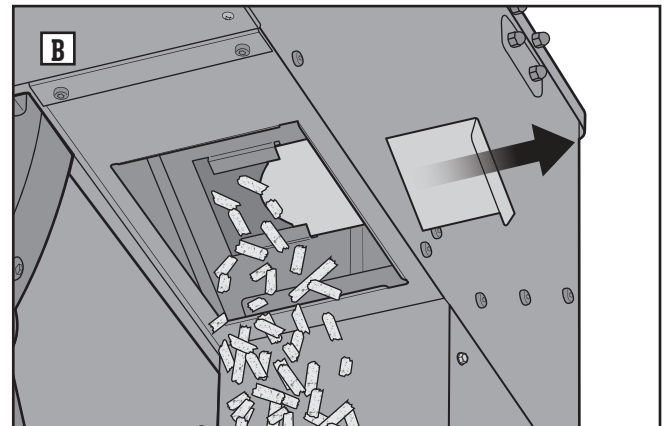

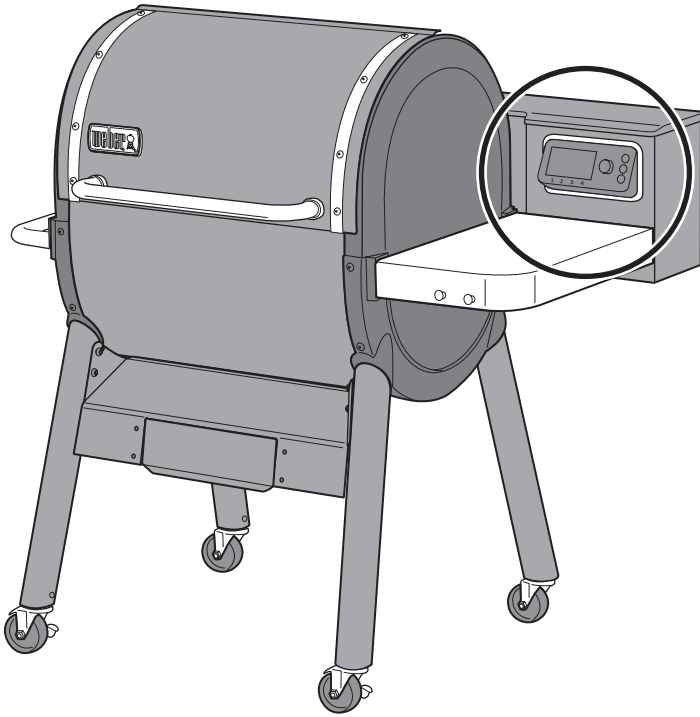

Koontinäyttö

Koontinäytössä näkyvät kaikki nykyiset grillaustiedot. Täältä löydät grillin nykyisen ja tavoitelämpötilan, laiteyhteyden tilan ja erilliset laatat, jotka voidaan asettaa näyttämään opastettuja grillausohjelmia, ajastimet ja paistolämpötila-anturien tiedot.



☰ Päävalikko

Voit selata kaikkia ohjaimen käytettävissä olevia asetuksia painamalla päävalikkopainiketta ☰. Käännä valitsinta ja valitse sitten vaihtoehdot painamalla sitä.





Paistolämpötila-anturin asettaminen

Kun liität paistolämpötila-anturin johonkin neljästä ohjaimen käytettävissä olevasta liittimestä, käännä ja paina valitsinta valitaksesi laatan, joka vastaa sen anturin numeroa, jonka asetukset haluat asettaa.

Paistolämpötila-anturin asetukset

Kun paistolämpötila-anturi on valittu koontinäytössä, voit joko valita grillausohjelman tai yksinkertaisesti asettaa lämpötilahälytyksen ilmoittamaan, kun ruoka on saavuttanut halutun lämpötilan.

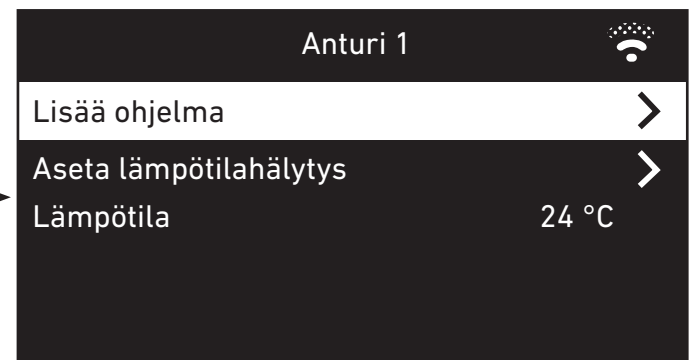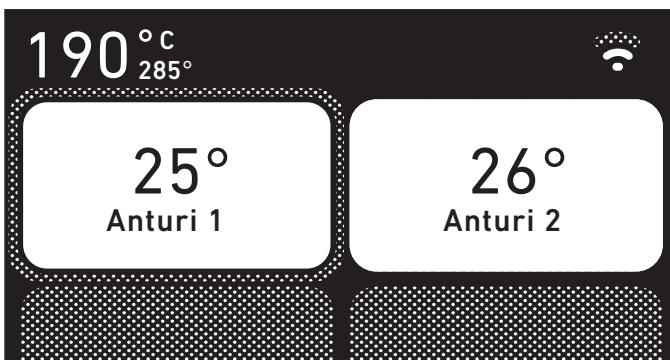



OHJAIMEN ASETUKSET

+ Grillausohjelmat


Jos valitset opastetun grillausohjelman, paina ⊕ painiketta. Käännä valitsinta ja valitse grillattavan ruoan tyyppi. Viimeksi käytetyt ohjelmat tallennetaan ohjaimiin, jotta voit valita nopeasti usein käytetyt ohjelmat.

Kun olet valinnut ohjelman, voit säätää asetuksia mieltymystesi mukaan.

HUOMAA: Joillekin elintarvikkeille voi valita vain yhden kypsyyssastelämpötilan. Tällä varmistetaan valmiin ruoan turvallinen lämpötila.


Kun olet valinnut kaikki haluamasi asetukset, käännä ja paina valitsinta valitaksesi "Aloita grillaus" -vaihtoehdon.

HUOMAA: Kun käytät opastettua grillausohjelmaa, saat ajoissa vinkkejä ja ilmoituksia koko grillauksen ajan, jotta saat täydellisesti grillattua ruokaa joka kerta.

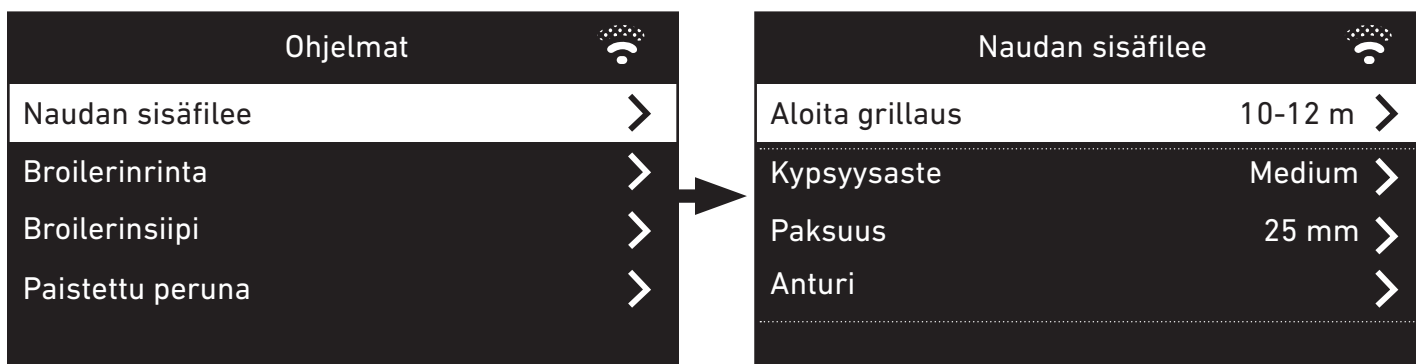

⌚ Ajastimet

Lisää uusi ajastin painamalla ⌚ painiketta. Valitse haluamasi aika valitsinta kiertämällä ja painamalla. Voit valita aktiivisen ajastimen koontinäytöstä tai päävalikosta ja säätää jäljellä olevan ajan määrää tai pysäyttää ajastimen.

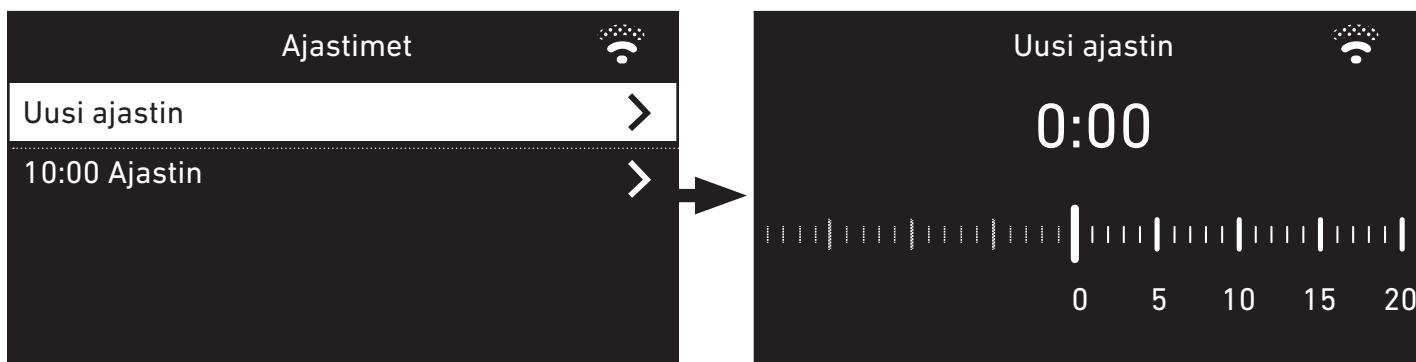

Lakisääteiset tiedot

Saat lakisääteiset tiedot näkyviin painamalla ⓘ päävalikkopainiketta. Käännä ja paina valitsinta valitaksesi "Asetukset" ja valitse sitten "Lakisääteiset tiedot".



Ohjain käyttää kehittyntä tekniikkaa, joka kykenee suorittamaan vianetsinnän SMOKEFIRE-grillillesi. Jos grillissä havaitaan ongelma, ohjain näyttää ja lähettää vikakoodin ilmoittaakseen virheestä, ennen kuin se käynnistää automaattisesti tarvittavan toiminnon. Lue tämä vianetsintäkappale ja noudata näytettyyn vikakoodiin liittyvää "RATKAISU"-saraketta, sekä sitä seuraavia vikojen korjaus- ja tyhjennysohjeita.

VIKAKOODI	SYY	RATKAISU
E1	Syöttöruuvin tukos	Syöttöruuvin tukos on havaittu. Grilli yrittää tyhjentää syöttöruuvin tukoksen.
	Syöttöruuvin tukos poistettu tai Syöttöruuvin tukosta ei voi poistaa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan. <i>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</i> 2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta. 3. Poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta. 4. Puhdista grillaustilasta ja polttokupista tuhka ja roskat käyttämällä grilliharjaa tai kaavinta ja ohjaa ne tuhka- ja rasvajärjestelmään. <i>HUOMAUTUS: Anna tuhkan ja roskien sammua kokonaan ennen grillin puhdistamista.</i> 5. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät grillaustilaan. 6. Poista tuhka ja rasva tuhka- ja rasvajärjestelmästä. Kun se on puhdistettu, asenna laatikko paikalleen. Vaihda tiputusastiat tarpeen mukaan. 7. Kytke grilli verkkojännitteeseen ja kytke grilli päälle. <p>Jos grilli ei onnistu poistamaan syöttöruuvin tukosta, poista syöttöruuvin tukos käsin seuraavien ohjeiden mukaan.</p>
E2	Puhaltimen virhe	<p>Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan. <i>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</i></p> <p>Tarkasta puhaltimen sähköliitäntä seuraavasti. Jos puhallin ei toimi sähköliitäntän varmistamisen jälkeen, tilaa uusi puhallin oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.</p>
E3	Grilli liekki ei pala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan. <i>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</i> 2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta. 3. Avaa grillin kansi ja poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta. 4. Puhdista grillaustilasta ja polttokupista tuhka ja roskat käyttämällä grilliharjaa tai kaavinta ja ohjaa ne tuhka- ja rasvajärjestelmään. <i>HUOMAUTUS: Anna tuhkan ja roskien sammua kokonaan ennen grillin puhdistamista.</i> 5. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät grillaustilaan. 6. Poista tuhka ja rasva tuhka- ja rasvajärjestelmästä. Kun se on puhdistettu, asenna laatikko paikalleen. Vaihda tiputusastiat tarpeen mukaan. 7. Kytke grilli verkkojännitteeseen ja kytke grilli päälle.



VIANMÄÄRITYS


VIKAKOODI	SYY	RATKAISU
E4	Tiedonsiirtohäiriö	<ol style="list-style-type: none">1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan. <i>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</i>2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta.3. Odota yksi minuutti, kytke sitten grilli verkkojännitteeseen ja kytke grilli päälle.
E5	Grilli on liian kuuma	<ol style="list-style-type: none">1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan. <i>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</i>2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta.3. Avaa grillin kansi ja poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta.4. Puhdista grillaustilasta ja polttokupista tuhka ja roskat käyttämällä grilliharjaa tai kaavinta ja ohjaa ne tuhka- ja rasvajärjestelmään. <i>HUOMAUTUS: Anna tuhkan ja roskien sammua kokonaan ennen grillin puhdistamista.</i>5. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät grillaustilaan.6. Poista tuhka ja rasva tuhka- ja rasvajärjestelmästä. Kun se on puhdistettu, asenna laatikko paikalleen. Vaihda tiputusastiat tarpeen mukaan.7. Kytke grilli verkkojännitteeseen ja kytke grilli päälle.
E6	Käynnistys epäonnistui	<ol style="list-style-type: none">1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan. <i>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</i>2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta.3. Avaa grillin kansi ja poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta.4. Puhdista grillaustilasta ja polttokupista tuhka ja roskat käyttämällä grilliharjaa tai kaavinta ja ohjaa ne tuhka- ja rasvajärjestelmään. <i>HUOMAUTUS: Anna tuhkan ja roskien sammua kokonaan ennen grillin puhdistamista.</i>5. Poista tuhka ja rasva tuhka- ja rasvajärjestelmästä. Kun se on puhdistettu, asenna laatikko paikalleen. Vaihda tiputusastiat tarpeen mukaan.6. Kytke grilli verkkojännitteeseen ja kytke grilli päälle.7. Käännä ja paina ohjaimen säädintä ja aseta grillauslämpötilaksi 200 °C (400°F).8. Kun grilli alkaa lämmetä, tarkasta grillaustilan alaosassa oleva hehkutulppa visuaalisesti. <i>VAROITUS: Älä koske hehkutulppaan tarkastaaksesi onko se kuuma. Jos hehkutulppa toimii oikein, se alkaa kuumentuessaan hehkua värillisenä.</i> <p>Jos hehkutulppa toimii oikein:</p> <ol style="list-style-type: none">9. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät grillaustilaan. <p>Jos hehkutulppa ei toimi oikein:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grilli pysyy viileänä eikä syty. Sammuta grilli painamalla ja pitämällä säädintä ohjaimessa. Tilaa uusi hehkutulppa oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.



VIKAKOODI	SYY	RATKAISU
E7	Moottorin toimintahäiriö	<p>Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan.</p> <p>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</p> <p>Tarkasta moottorin sähköliitäntä seuraavasti. Jos moottori ei ole toimi sähköliitännän varmistamisen jälkeen, tilaa uusi moottori oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.</p>
E8	Lämpötila-anturin virhe	<p>Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan.</p> <p>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</p> <p>Tilaa uusi anturi oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.</p>
E9	E9 Alhaisen polttoainetason tunnistusvirhe	<p>Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan.</p> <p>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</p> <p>Puhdista polttoaineanturin ikkuna seuraavasti. Jos polttoaineanturi ei toimi kunnolla puhdistuksen jälkeen, tilaa uusi polttoaineanturi oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.</p>

OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVE- LUUN

Jos ongelmat eivät häviä, ota yhteyttä oman alueesi asiakaspalveluun, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

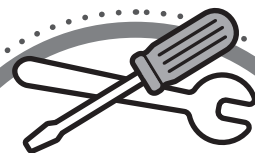

VARAOSAT

Varaosia voi tilata WEBER-grillien jälleenmyyjältä tai osoitteesta weber.com.









VIANMÄÄRITYS

E1 Syöttöruuvien tukos

Syöttöruuvien tukoksen poistaminen

Tyhjennä E1-vikakoodi ohjaimesta seuraavasti:

1. Kun grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja täysin jäähtynyt, sammuta grilli ja irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta. **(A)**
3. Irrota pellettikouru polttokupista ristipääruuvitaltalla ja sulje grillin kansi **(B)**.
4. Laita takakautta SMOKEFIRE-grillin alle keskelle suuri ämpäri tai astia **(C)**.
5. Avaa säiliön takaosassa oleva liukuluukku, jolloin pelletit putoavat alla olevaan astiaan **(D)**.
6. Poista takapaneeli SMOKEFIRE-grillin takapuolelta irrottamalla neljä ruuvia **(E)**.
7. Irrota moottorin johdin puristamalla ja vetämällä pikaliittintä. **(F)**

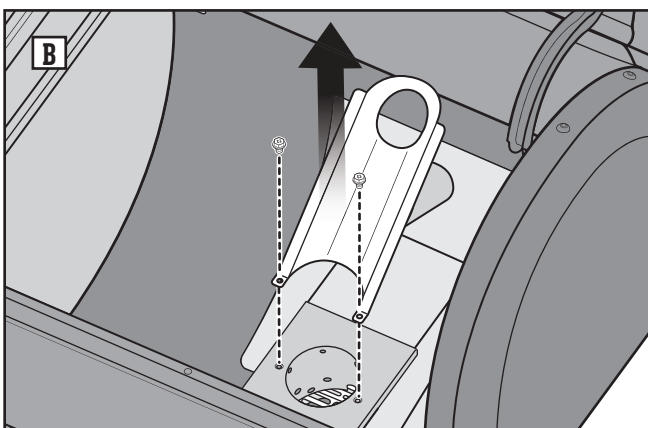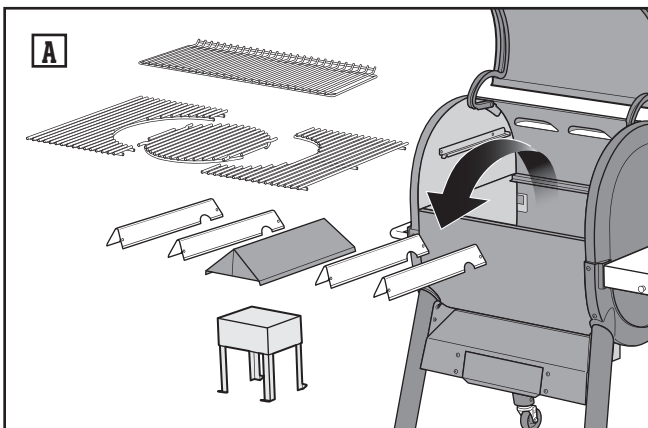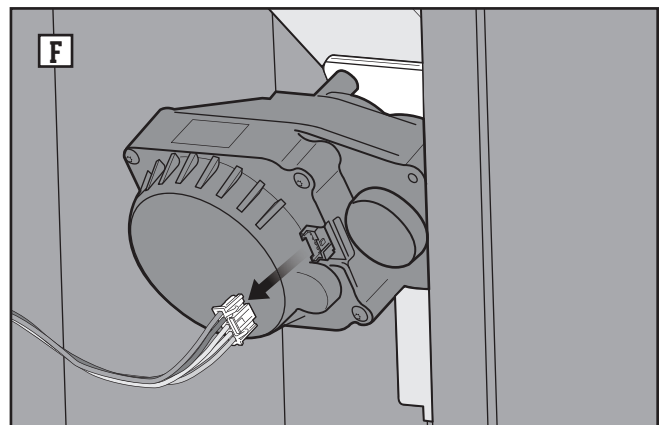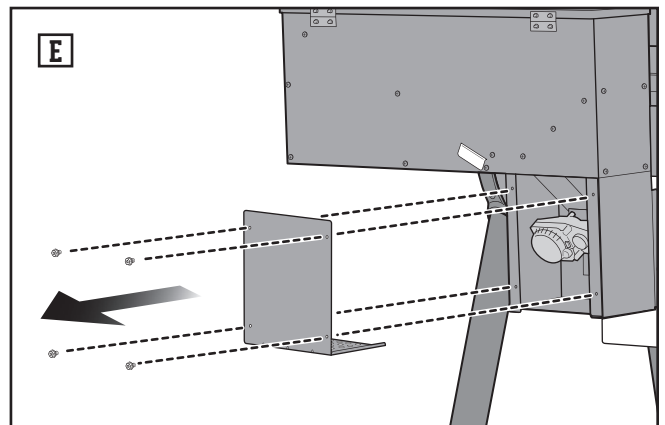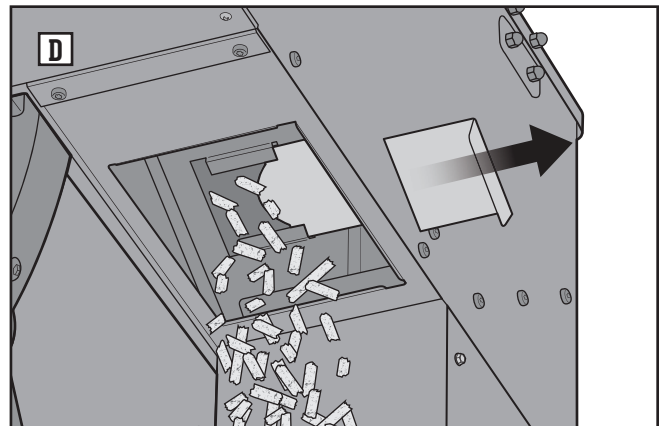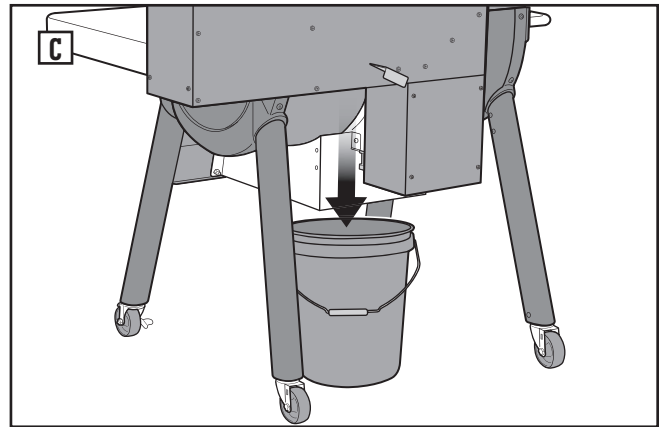








8. Irrota syöttöruuvi/moottori poistamalla ensin kaksi ruuvia kiinnikkeestä. Liu'uta ja kierrä syöttöruuvi/moottori varovasti ulos grillistä **(G)**, **(H)**.

HUOMAA: Huomaa moottorin asento, kun se on kiinnitetty syöttöruuvin putkeen.

9. Irrota syöttöruuvi ja moottori syöttöruuvin putkesta irrottamalla ensin neljä kiinnitysruuvia ja vetämällä ja kiertämällä syöttöruuvi/moottori ulos syöttöruuvin putkesta **(I)**.
10. Puhdista syöttöruuvin putki ja syöttöruuvi/moottori ja poista pelletit ja roskat, jotka ovat mahdollisesti tukkineet syöttöruuvin.
11. Ennen kuin asennat syöttöruuvin ja moottorin takaisin syöttöruuvin putkeen, varmista, että murtotappi on edelleen ehjä **(J)**. Tapin molempien päiden tulee olla näkyvissä. Syöttöruuvi ei saa irrota moottorista. Jos murtotappi on rikki, se on vaihdettava ennen uudelleenasennusta. Tilaa uusi murtotappi oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.
12. Asenna syöttöruuvi/moottori liu'uttamalla syöttöruuvi putken läpi ja kiinnittämällä se neljällä ruuvilla **(K)**.

*HUOMAUTUS: Varmista, että syöttöruuvi/moottori on oikeassa asennossa, kun se asennetaan syöttöruuvin putkeen. Katso kuva **(K)**.*

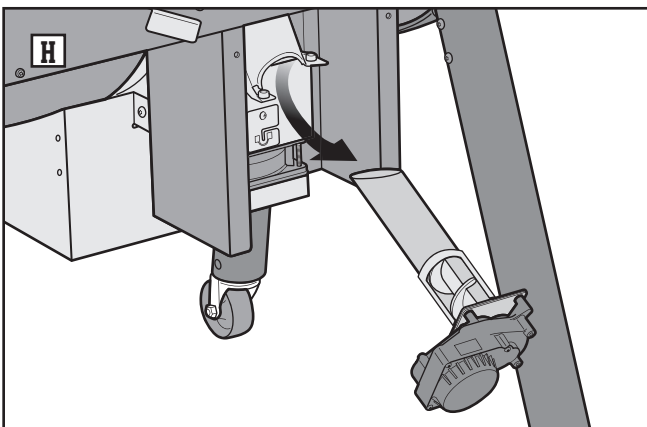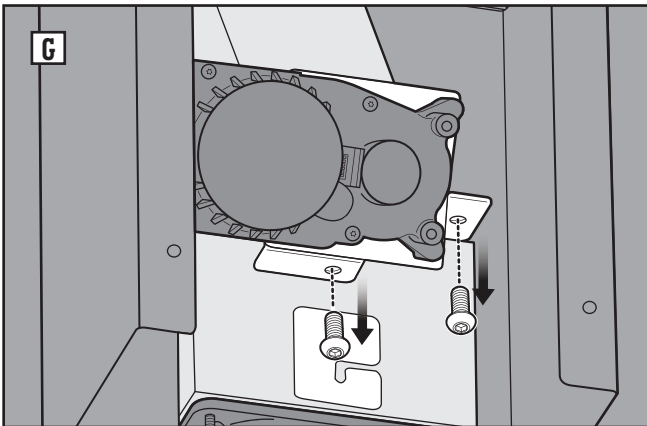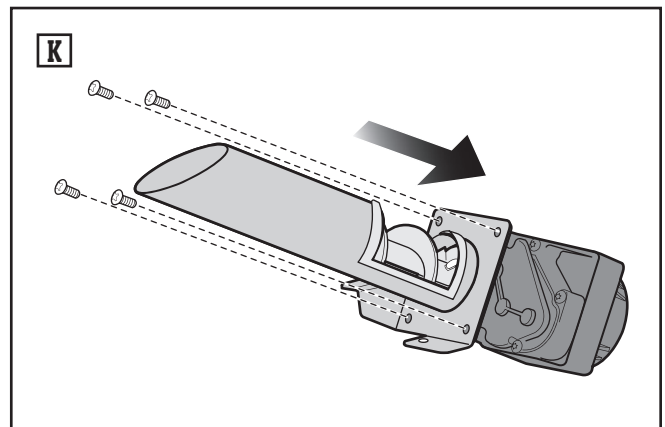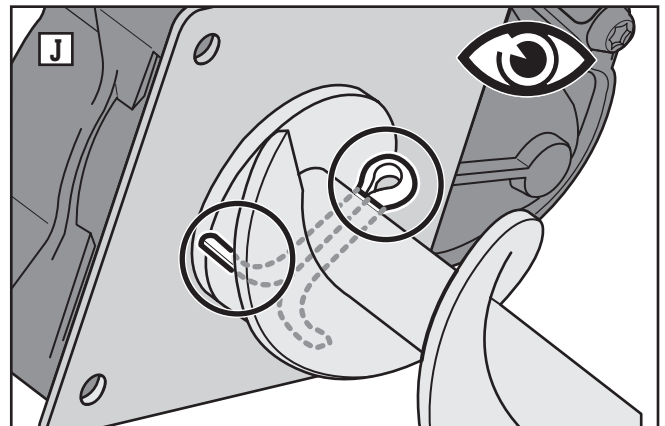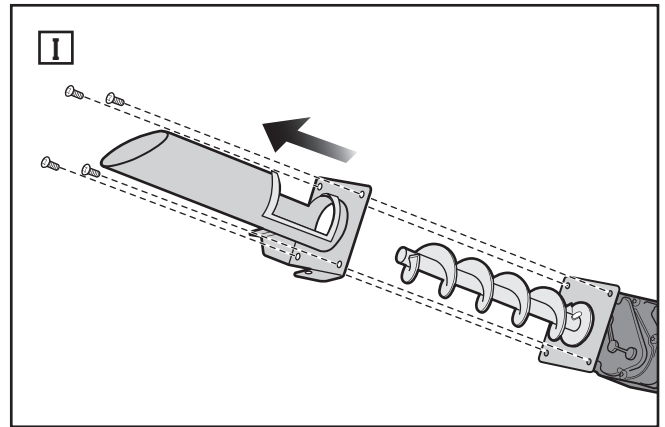







VIANMÄÄRITYS

Jatkuu...

13. Asenna syöttöruuvi/moottori työntämällä se hitaasti ja varovasti takaisin grilliin ja kiinnittämällä se kahdella ruuvilla (**L**), (**M**).

HUOMAA: Varo vahingoittamasta putken tiivistettä, kun asennat syöttöruuviv/moottorin paikalleen. Jos tiiviste vaurioituu, tilaa uusi tiiviste oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

14. Kytke moottorin pistoke. Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla moottoriin (**N**).
15. Asenna takapaneeli (**O**).

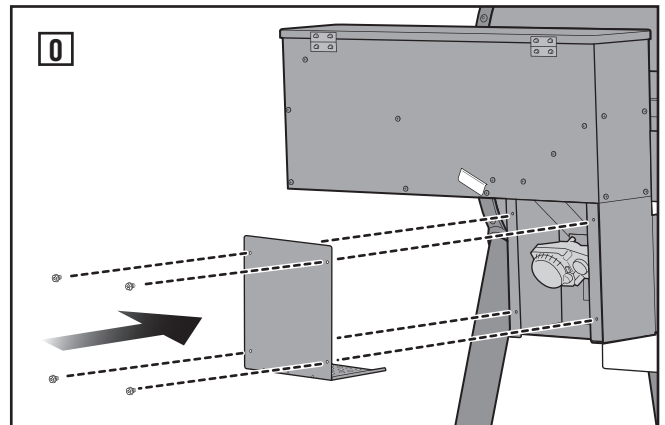
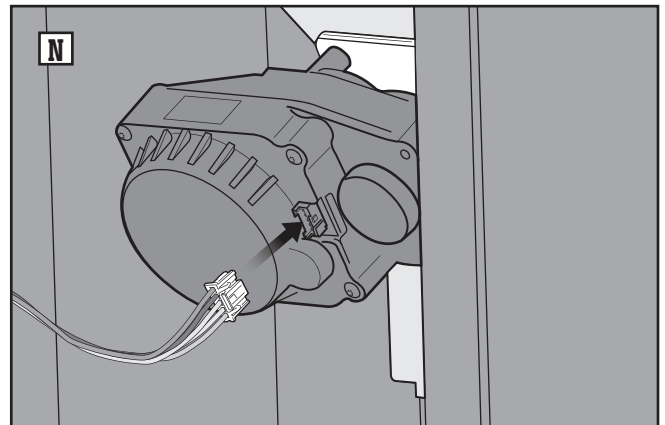
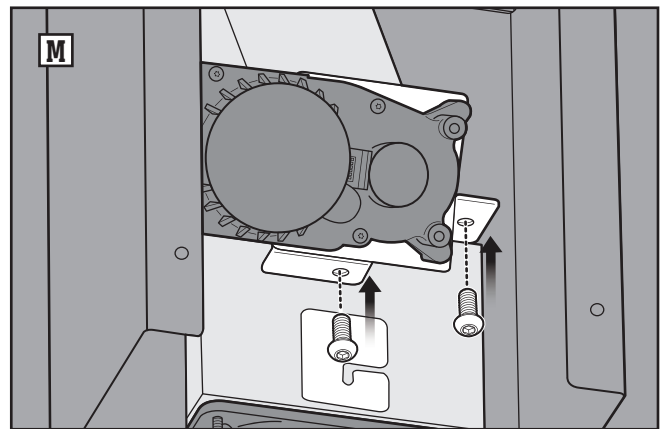
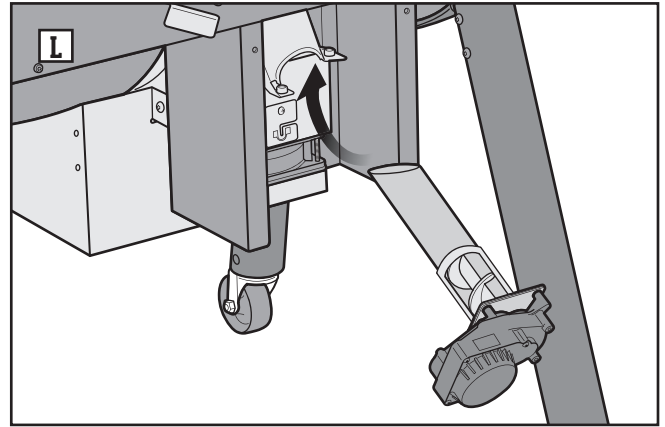




16. Sulje säiliön liukuluukku (**P**).
17. Avaa säiliön kansi ja täytä se valituilla WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla puupelletiteillä (**Q**).
18. Avaa grillin kansi ja asenna pellettikouru ristipääruuvitaltalla (**R**).

HUOMAA: Varmista ennen laitteiston kiinnittämistä, että syöttöruuvin putki on asetettu pellettikourun aukkoon.

19. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät grillaustilaan (**S**).
20. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi suorittaa diagnoosin. Jos E1-vikakoodi näkyy edelleen ohjaimessa, ota yhteyttä oman alueesi asiakaspalveluun, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

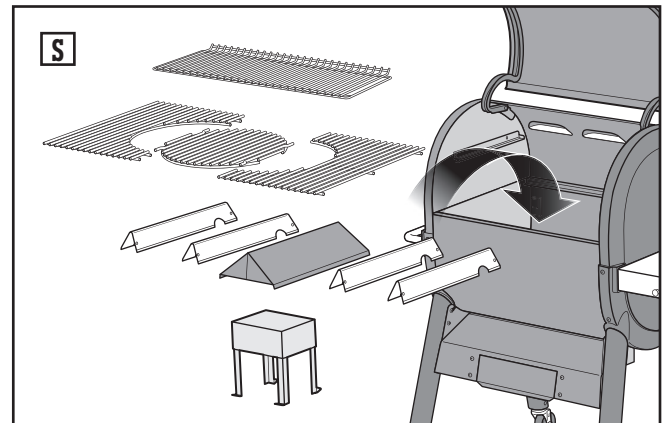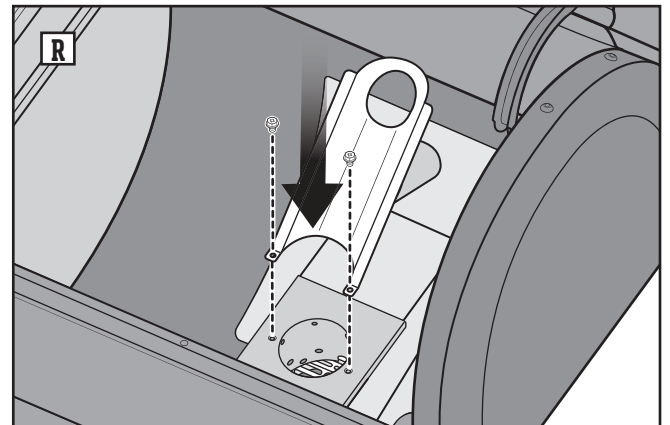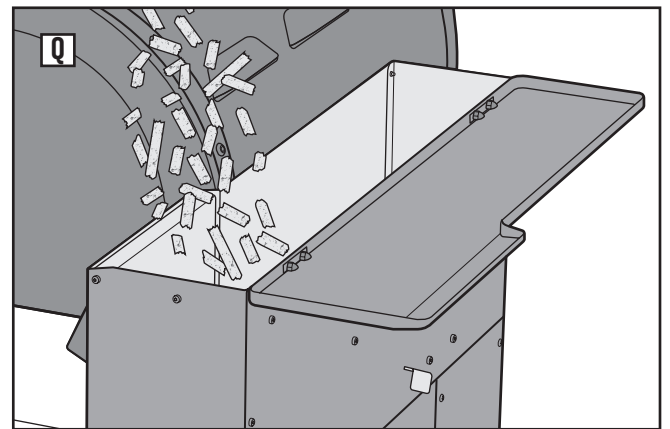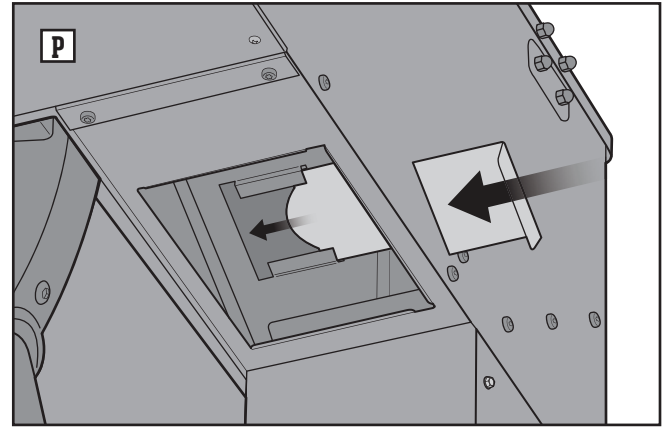







E2 Puhaltimen virhe

Puhaltimen sähköliitännän tarkistaminen

Tyhjennä E2-vikakoodi ohjaimesta seuraavasti:

1. Kun grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja täysin jäähtynyt, sammuta grilli ja irrota virtajohto pistorasiasta **(A)**.
2. Poista takapaneeli SMOKEFIRE-grillin takapuolelta irrottamalla neljä ruuvia **(B)**.
3. Tarkasta puhaltimen sähkökytkentä **(C)**. Varmista, että pistoke on kytketty kunnolla puhaltimen pistokkeeseen.
4. Asenna takapaneeli **(D)**.
5. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi suorittaa diagnoosin.
6. Jos E2-vikakoodi näkyy edelleen ohjaimessa, tilaa uusi puhallin oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

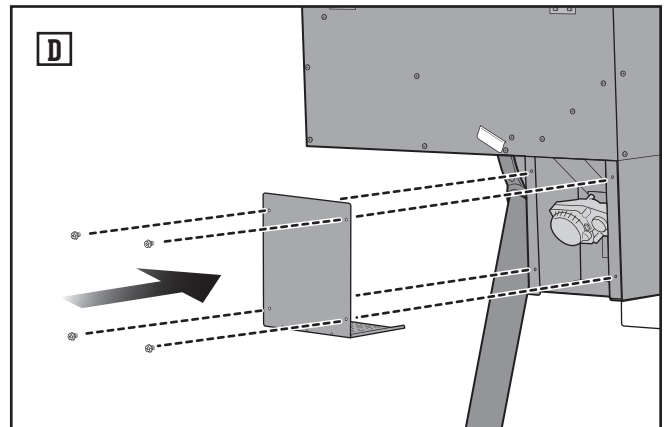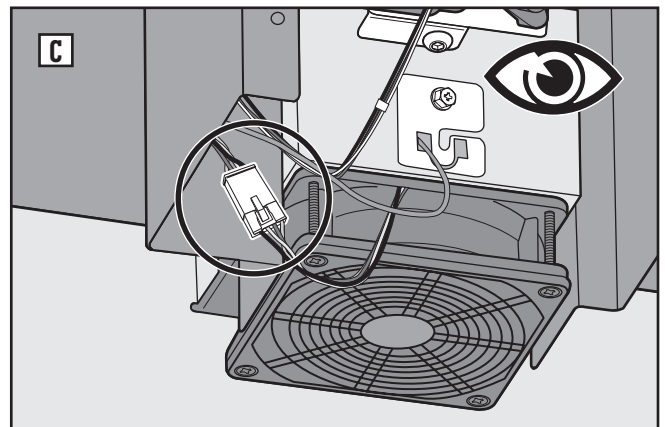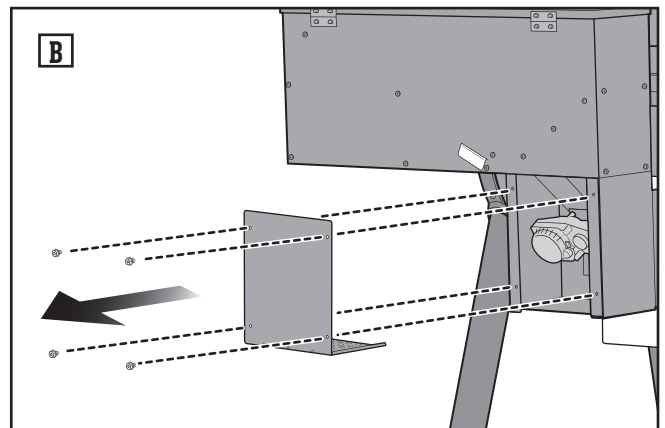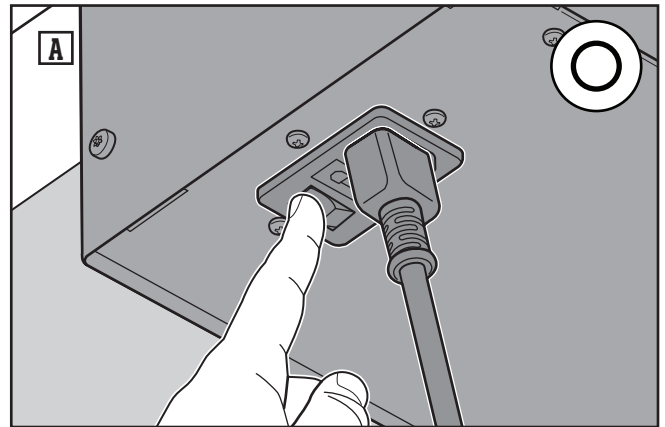







E7 Moottorin toimintahäiriö

Moottorin sähköliitännän tarkistaminen

Tyhjennä E7-vikakoodi ohjaimesta seuraavasti:

1. Kun grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja täysin jäähtynyt, sammuta grilli ja irrota virtajohto pistorasiasta **(A)**.
2. Poista takapaneeli SMOKEFIRE-grillin takapuolelta irrottamalla neljä ruuvia **(B)**.
3. Tarkasta moottorin **sähkökytkentä (C)**. Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla moottoriin.
4. Asenna takapaneeli **(D)**.
5. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi suorittaa diagnoosin.
6. Jos E7-vikakoodi näkyy edelleen ohjaimessa, tilaa uusi moottori oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

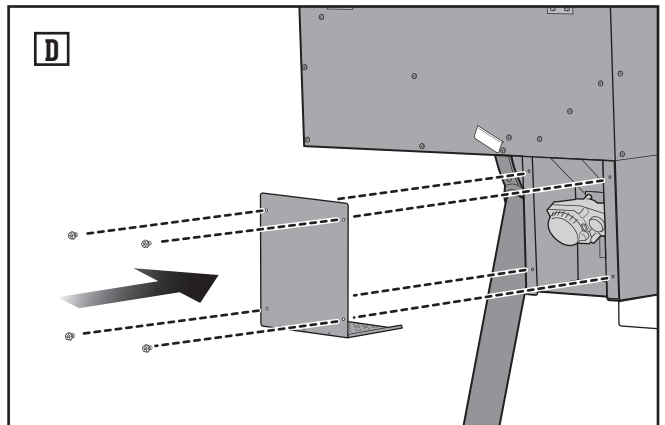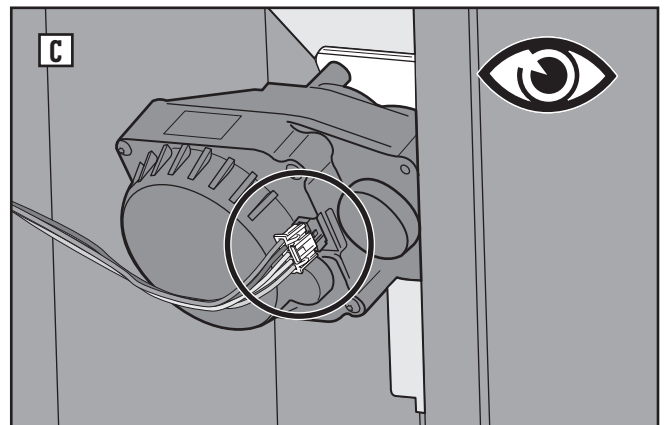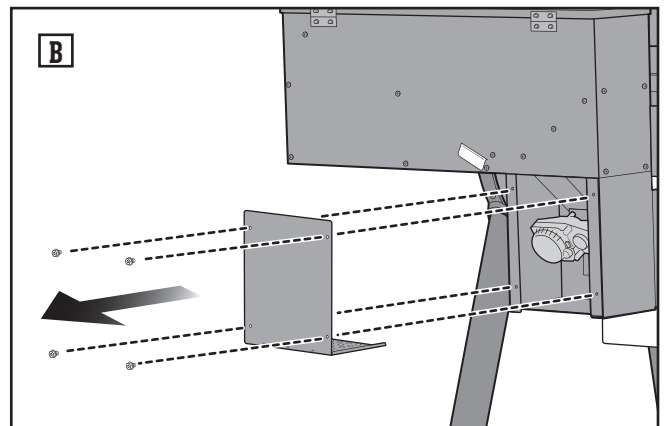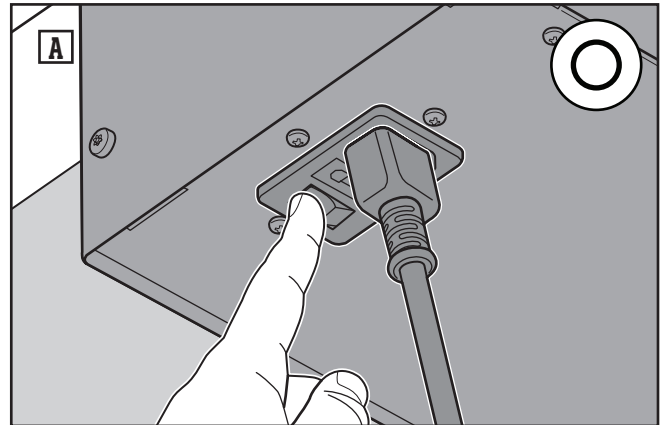







E9 Alhaisen polttoainetason tunnistusvirhe

Polttoaineanturin ikkunan puhdistaminen

Tyhjennä E9-vikakoodi ohjaimesta seuraavasti:

1. Kun grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja täysin jäähtynyt, aseta takakautta SMOKEFIRE-grillin pellettisäiliön **(A)** alle keskelle suuri ämpäri tai astia .
2. Avaa säiliön takaosassa oleva liukuluukku, jolloin pelletit putoavat alla olevaan astiaan **(B)**.
3. Pyyhi polttoaineanturin ikkuna puhtaaksi kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä **(C)**.
4. Sulje säiliön liukuluukku **(D)** ja täytä säiliö valituilla WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla puupelletteillä.
5. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi suorittaa diagnoosin.
6. Jos E9-vikakoodi näkyy edelleen ohjaimessa, tilaa uusi polttoaineanturi oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

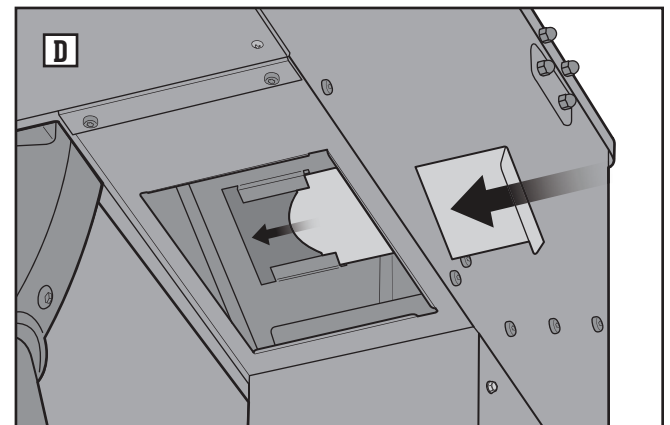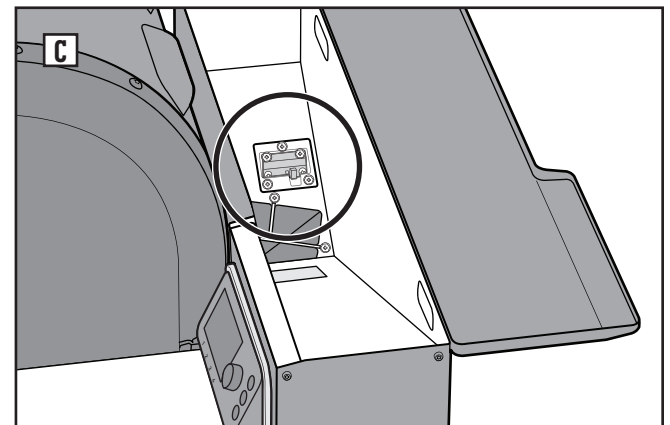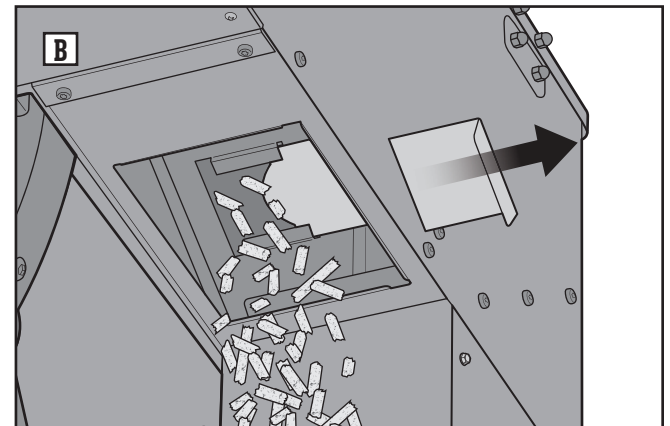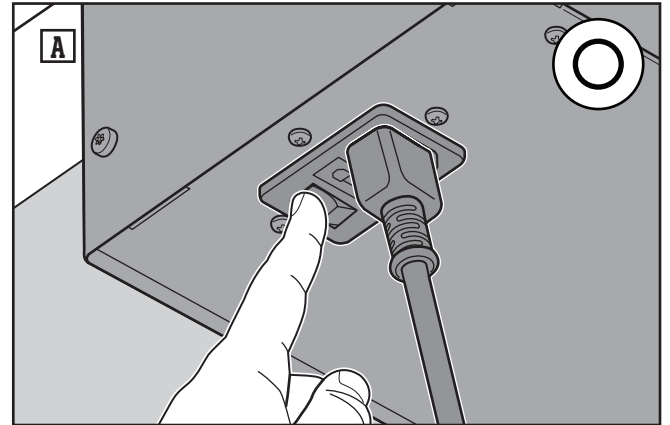



Ohjain näyttää ja lähettää ilmoituksia, jotka ilmoittavat sinulle tietyistä grillin toiminnoista ja ennaltaehkäisevistä kunnossapitotoimista. Lue tämä vianetsintäosio ja seuraa ilmoitukseen liittyvää "Järjestys/Toiminnot"- saraketta toimintaohjeineen.

Ilmoitus	Järjestys/Toiminnot
Polttoaine vähissä	Täytä säiliö WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisilla puupelletteilä.
Kokkaus valmis	Kokkaus on päättynyt. Sinulla on nyt mahdollisuus jatkaa kokkausta samalla grillin lämpötilalla, muuttaa grillin lämpötilaa tai sammuttaa grilli.
Virheellinen sammutus	<p>Grilli sammutettiin virheellisesti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grilli suorittaa automaattisesti sammutusmenettelyn, jos grilli on edelleen kuuma. Avaa grillin kansi ja odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan. <p><i>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kun sammutusmenettely on suoritettu, kytke grilli pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta. 3. Poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta. 4. Puhdista grillaustilasta ja polttokupista tuhka ja roskat käyttämällä grilliharjaa tai kaavinta ja ohjaa ne tuhka- ja rasvajärjestelmään. <p><i>HUOMAUTUS: Anna tuhkan ja roskien sammua kokonaan ennen grillin puhdistamista.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Poista tuhka ja rasva tuhka- ja rasvajärjestelmästä. Kun se on puhdistettu, asenna laatikko paikalleen. Vaihda tiputusastiat tarpeen mukaan. 6. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät grillaustilaan. 7. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi suorittaa diagnoosin.
Vaihda hehkutulppa	<p>Hehkutulppa on loppuun kulunut. Haluatko vaihtaa sen?</p> <p>Jos KYLLÄ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaa grillin kansi ja sammuta grilli painamalla ja pitämällä valitsinta tai käyttämällä päävalikkoo. Odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan. <p><i>HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa äläkä kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jos haluat vaihtaa hehkutulpan, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com. 3. Katso hehkutulpan vaihto-ohjeet. 4. Kun hehkutulppa on vaihdettu, nollaa hehkutulppa ohjaimen päävalikon asetuksista. <p>Jos EI:</p> <p>Voit jatkaa grillin käyttöä. Hehkutulpan vaihtoilmoitus pysyy avoimien vikakoodien ja ilmoitusten luettelossa, kunnes se on vaihdettu ja nollattu.</p>
Sammutus aloitettu	<p>Sammutusmenettely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ylimääräisen polttoaineen poltto 2. Takapalon esto 3. Syöttöruuvin tyhjennys 4. Polttokupin puhdistus tuhkasta 5. Grillin jäähtytys säilytystä varten 6. Sammutus valmis



VIANMÄÄRITYS

Hehkutulpan vaihtaminen

Tilaa uusi hehkutulppa oman alueesi asiakaspalvelusta, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com. Hehkutulppa vaihdetaan seuraavasti:





1. Avaa grillin kansi ja sammuta grilli painamalla ja pitämällä valitsinta tai käyttämällä päävalikkoo. Odota, kunnes grilli on suorittanut sammutusmenettelyn ja jäähtynyt kokonaan.









HUOMAUTUS: Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta tai kytke grilliä pois päältä sammutusmenettelyn aikana.

2. Kun grilli on suorittanut sammutusmenettelyn, kytke grilli pois päältä **(A)** ja irrota virtajohto pistorasiasta.
3. Avaa grillin kansi ja poista grillausritilät, FLAVORIZER BARS -tangot, lämmönjakolevy ja lämpökilpi grillaustilasta **(B)**.
4. Irrota SMOKEFIRE-grillin takaseinän paneeli irrottamalla neljä ruuvia **(C)**.
5. Irrota hehkutulppakokoonpanon johdin puristamalla ja vetämällä pikaliitintä **(D)**.
6. Irrota hehkutulppakokoonpano varovasti poistamalla ruuvi, joka pitää sen paikallaan, ja liu'uttamalla kokoonpano ulos grillistä **(E)**.
7. Irrota hehkutulppa hehkutulppakokoonpanosta vetämällä se ulos ja pois **(F)**.
8. Asenna uusi hehkutulppa hehkutulppakokoonpanoon työntämällä se tukevasti pistokkeeseen **(G)**.
9. Asenna hehkutulppakokoonpano varovasti suoraan grillin takaseinän läpi ja kiinnitä se paikoilleen kiristämällä kiinnitysruuvi **(H)**.

HUOMAA: Varmista, että hehkutulpan kärki on kunnolla paikallaan tarkastamalla polttokupin pohjassa oleva hehkutulppa silmämääräisesti. Hehkutulpan kärki on työnnettävä pellettiritilän läpi, jotta se toimisi oikein **(G)**.

10. Kytke hehkutulppakokoonpanon liitin **(J)**.
11. Asenna takapaneeli **(K)**.
12. Asenna lämpökilpi, lämmönjakolevy, FLAVORIZER BARS -tangot ja grillausritilät takaisin grillaustilaan **(L)**.
13. Kytke virtajohto säiliön alla olevaan pistokkeeseen ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.
14. Kytke grilli päälle ja nollaa hehkutulppa ohjaimen päävalikon asetuksissa.

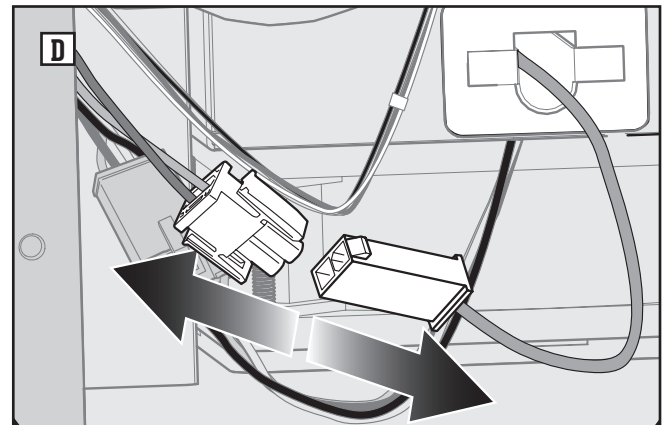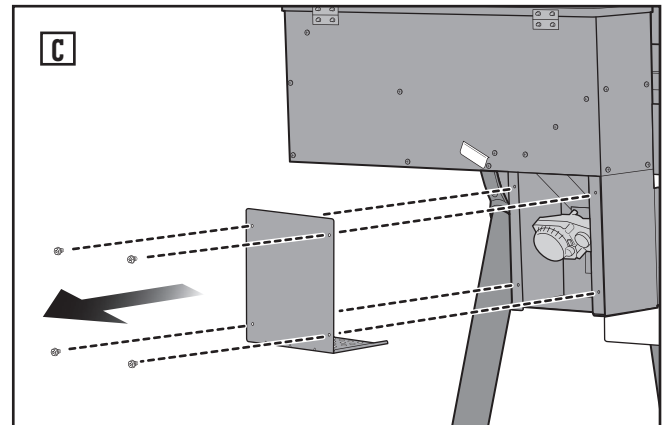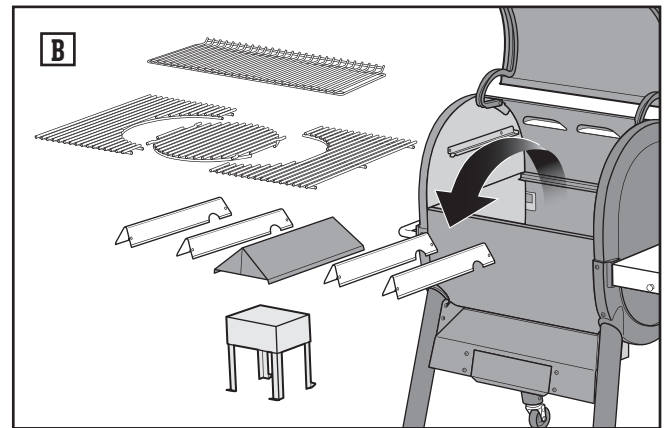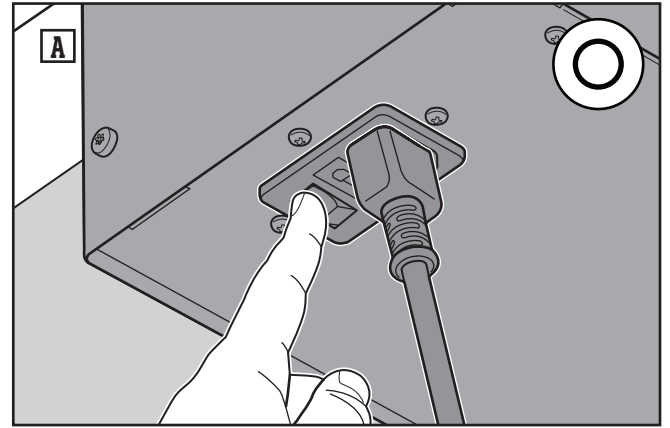

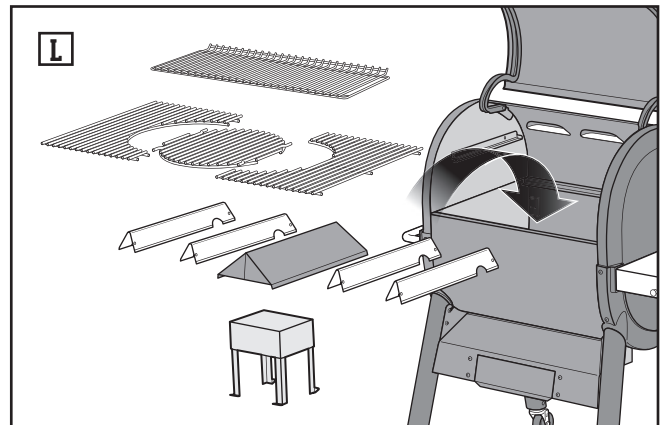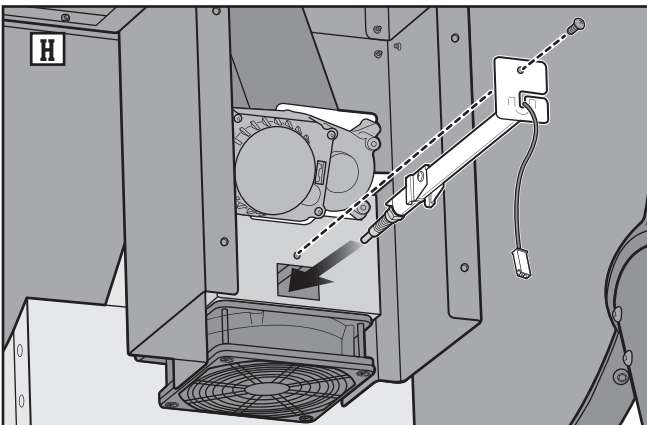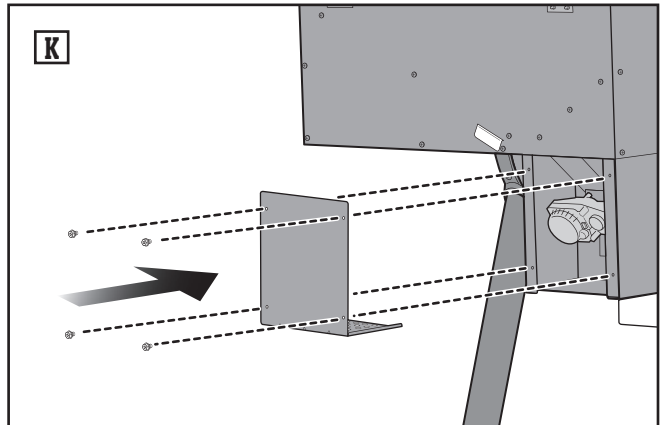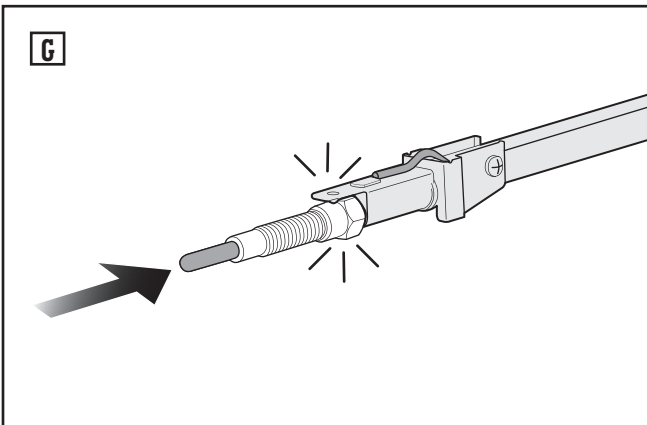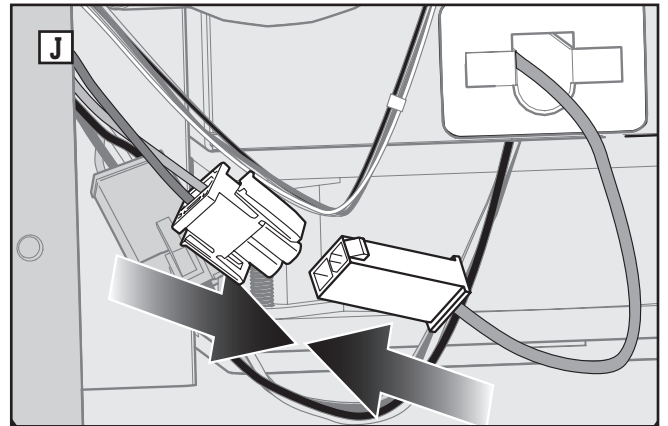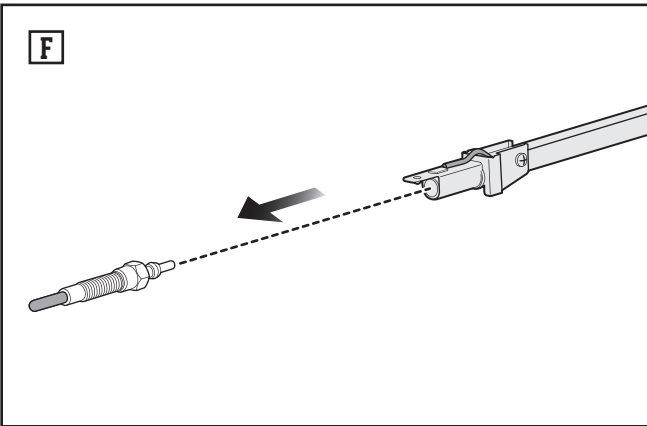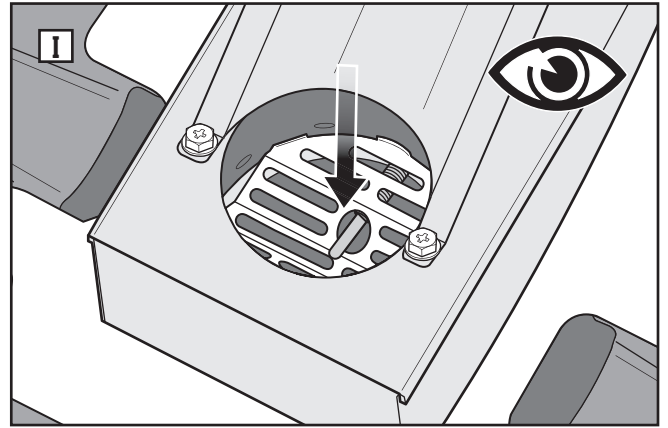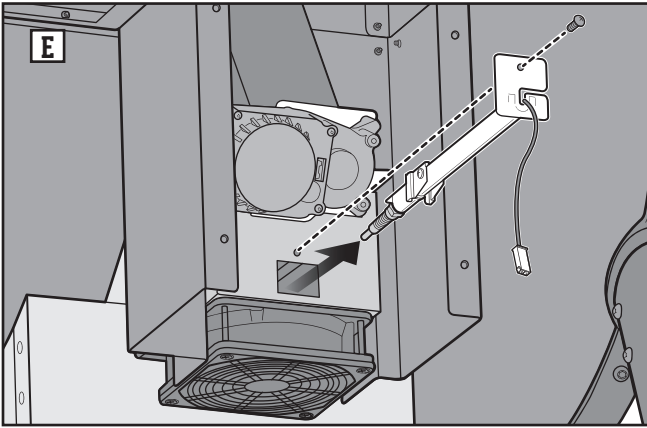




VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	Syy/ Toimenpiteet
Grilli ei kytkeydy päälle	Jos grilli ei kytkeydy päälle: <ol style="list-style-type: none">1. Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla grilliin ja pistorasiaan.2. Jos grilli on kytketty vikavirtasuojapistorasiaan, nollaa laite.3. Jos grilli ei kytkeydy päälle, kun olet suorittanut edellä mainitut tarkastukset, sulake on todennäköisesti lauennut. Katso alla olevat sulakkeen vaihto-ohjeet.4. Jos grilli ei kytkeydy päälle, kun kaikki vaiheet on suoritettu, ota yhteyttä oman alueesi asiakaspalveluun, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.
Maali näyttää kuoriutuvan grillin kannen sisäpuolelta	Hiutaleet ovat itse asiassa kertyneitä ruoanlaittohuuruja, jotka ovat hiiltyneet. Tämä tapahtuu ajan mittaan, kun grilliä käytetään toistuvasti. Tämä ei ole vika. Käytä grilliharjaa tai mukana olevaa grillikaavinta, ja hankaa ja puhdista hellävaroen hiilihiutaleet kannesta ja grillaustilasta. Pyyhi puhtaaksi pehmeällä liinalla tai paperipyyhkeellä.

OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVE- LUUN

Jos ongelmat eivät häviä, ota yhteyttä oman alueesi asiakaspalveluun, yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.

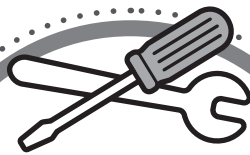

VARAOSAT

Varaosia voi tilata WEBER-grillien jälleenmyyjältä tai osoitteesta weber.com.



Sulakkeen vaihto

Jos SMOKEFIRE-grillisi ei reagoi edes kaikkien sähköliitännöiden varmistamisen jälkeen, on mahdollista, että grillin sulake on lauennut. Grillin virtalähde on suojattu 5x20 mm FAST BLOW, 1,6A @ 240 VAC sulakkeella. Tämä yksinkertainen ja edullinen osa voidaan helposti vaihtaa seuraavasti:

HUOMAUTUS: Korvaa sulake aina samanarvoisella sulakkeella. Tämän laiminlyönti mitätöi takuun. Oikea sulake on:

5x20 mm FAST BLOW

1,6 A @ 240 VAC





1. Varmista, että grilli on täysin jäähtynyt, katkaise virta ja irrota virtajohto pistorasiasta **(A)**.
2. Sulake asennetaan säiliön alapuolella sijaitsevaan sulakkeenpitimeen. Kampea sulakkeenpidin varovasti auki ruuvitaltalla ja irrota sulake **(B)**.
3. Tarkista sulake silmämääräisesti varmistaaksesi, että se on lauennut **(C)**.

HUOMAA: Kun sulake on lauennut, se näyttää hieman palaneelta tai haljenneelta.

4. Asenna uusi sulake sulakkeenpitimeen ja asenna sulakkeenpidin takaisin virtalähteeseen **(D)**.

HUOMAUTUS: Varmista ennen grillin käyttöä, että sulakkeenpidin on asennettu ja suljettu.

5. Kytke virtajohto, käynnistä grilli ja kytke se päälle, jotta ohjain voi suorittaa diagnoosin.

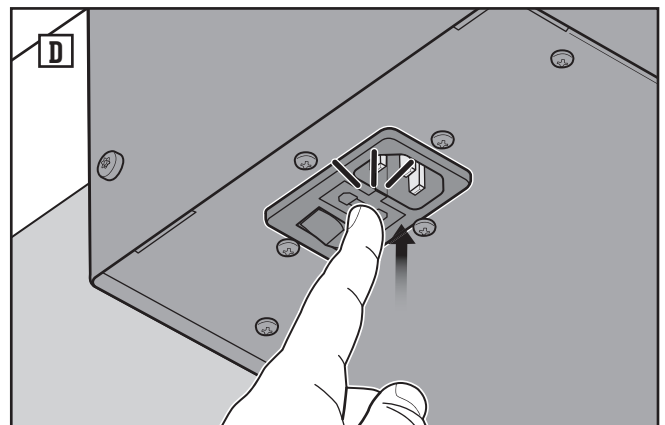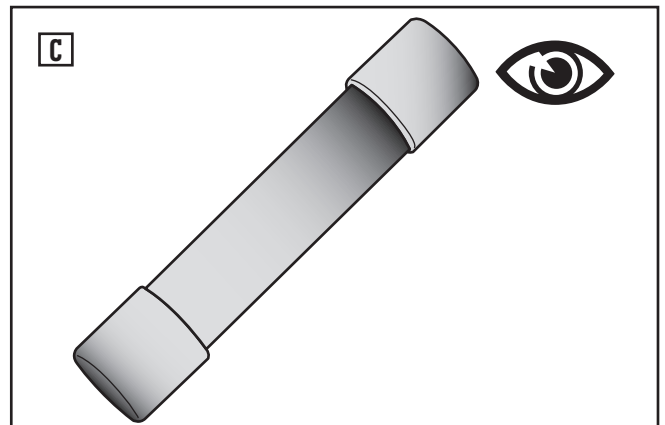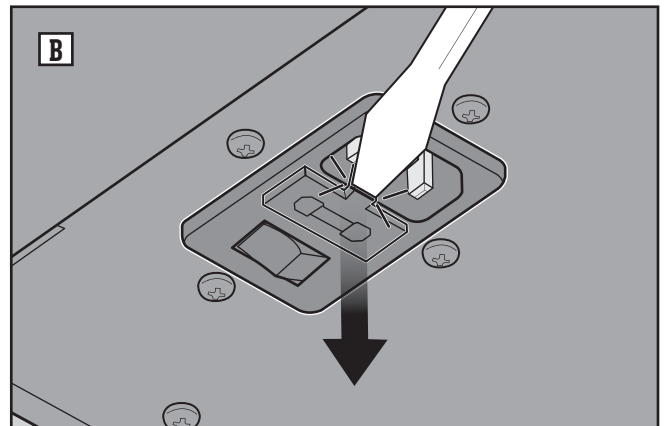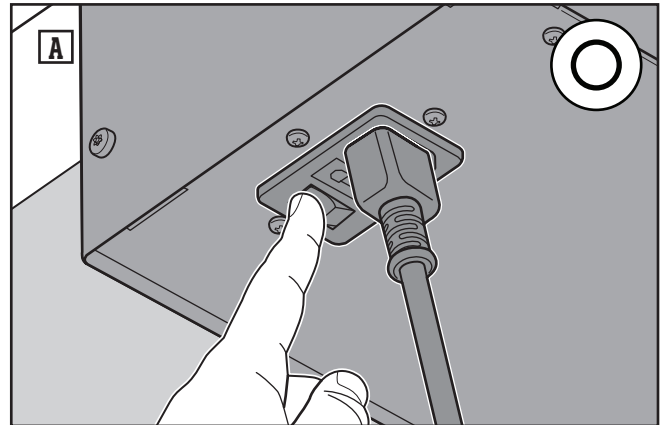



Suosittelut puhdistustoimenpiteet

Jotta voisit käyttää WEBER SMOKEFIRE grilliäsi grillaamiseen ja savustamiseen vuosi toisensa jälkeen, WEBER suosittelee, että puhdistat grillin perusteellisesti 20 grillaustunnin tai 12 käyttökerran välein.

VAROITUS: IRROTA GRILLIN VIRTAJOHTO AINA PISTOKKEESTA ENNEN HUOLTOA JA PUHDISTUSTA.

HUOMAUTUS: ÄLÄ KOSKAAN KASTELE GRILLIÄ SUIHKULLA, KUTEN PUUTARHALETKULLA TAI PAINEPESURILLA. LAITTEEN SÄHKÖISET OSAT VOIVAT VIOITTUA.

HUOMAUTUS: WEBER suosittelee, että suojaat kätesi grillihanskoilla tai kumihansikoilla grilliä puhdistuessa.

Noudatathan seuraavia ohjeita grilliä puhdistuessa:

1. Irrota grillin virtajohto pistokkeesta.
2. Nosta grillin kansi ylös, ja harjaa tai rapsuta kansi puhtaaksi grilliharjalla tai pakkauksessa tulleen raaputtimen avulla.
3. Jätä ritalät paikoilleen, ja harjaa tai rapsuta ne puhtaiksi. Irrota ne sitten grillistä ja laita sivuun.
4. Harjaa tai raaputa polttimen suojus ja lämpöritilä puhtaaksi niiden ollessa paikoillaan. Irrota ne sitten grillistä ja laita sivuun.
5. Pidä lämmönohjauslevyä paikoillaan, ja harjaa tai raaputa se puhtaaksi harjaa tai raaputinta käyttäen. Irrota se sitten grillistä ja laita sivuun.
6. Harjaa tai raaputa grillin sisus puhtaaksi grilliharjalla tai raaputtimella. Harjaa rasva ja lika grillin pohjassa olevia aukkoja kohti kertakäyttöiselle rasva-astialle.
7. Tyhjennä polttoastia pakkauksessa tulleen raaputtimen avulla, ja työnnä tuhkat ja lika polttoastian pohjassa olevan pellettiastian läpi.
8. Irrota tuhka- ja rasvaluukku ja puhdista se. Laita kertakäyttöinen rasva-astia takaisin paikalleen. Puhdista myös tuhka- ja rasvaluukun aukko, ettei sinne ajan kanssa kerääntynyt lika lopulta estä laatikkoa menemästä paikalleen. Kun olet puhdistanut laatikon ja sen aukon, aseta laatikko paikalleen.

VAROITUS: ÄLÄ IRROTA TUHKA- JA RASVALAATIKKOA GRILLIN OLLESSA KÄYTTÖSSÄ, TAI KUN SE ON VIELÄ KUUMA KÄYTÖN JÄLJILTÄ. Vaihda rasva-astia säännöllisesti aina ennen grillin sytyttämistä. Tämä pienentää rasvapalon riskiä.

9. Aseta lämmönohjauslevy, lämmöntasauslevy, polttimen suojus ja grilliritilät paikoilleen grilliin.

Vuosittainen koneiston puhdistus

SmokeFire -grillisi koneisto tulee pestä huolellisesti kerran vuodessa grillin moitteettoman toiminnan takaamiseksi.

VAROITUS: IRROTA GRILLIN VIRTAJOHTO AINA PISTOKKEESTA ENNEN HUOLTOA JA PUHDISTUSTA.

HUOMAUTUS: ÄLÄ KOSKAAN KASTELE GRILLIÄ SUIHKULLA, KUTEN PUUTARHALETKULLA TAI PAINEPESURILLA. LAITTEEN SÄHKÖISET OSAT VOIVAT VIOITTUA.

HUOMAUTUS: WEBER suosittelee, että suojaat kätesi grillihanskoilla tai kumihansikoilla grilliä puhdistuessa.

Noudatathan seuraavia ohjeita SmokeFire -grilliä puhdistuessa:

1. Kun grillisi on täysin pois päältä ja se on jäähtynyt, irrota sen virtajohto virtalähteestä.
2. Irrota grillin takaosassa olevan luukun kansi.
3. Irrota hehkutulppa koskettimesta. Irrota sitten koko hehkutulppajärjestelmä ja laita sivuun.

4. Avaa grillin kansi ja irrota grilliritilät, polttimen suojus ja lämmönohjauslevy grillistä.
5. Irrota kaksi ruuvia, jotka pitävät pellettiastian paikoillaan polttoastiassa ja irrota pellettiastia grillistä.
6. Irrota polttoastia ja pellettiastian grillistä.
7. Puhdista polttoastian alue lastalla tai pehmeällä harjalla. Kaavi tuhka ja lika tuhkan ja rasvan poistoon tarkoitettuun aukkoon.

HUOMAA: Puhdista grillistä huolellisesti kaikki siihen käytössä kerääntynyt tuhka ja lika.

8. Asenna pellettiastian, polttoastia ja pellettiastia takaisin paikoilleen. Muista kiinnittää uudelleen ne kaksi ruuvia, jotka pitävät pellettiastian kiinni polttoastiassa.
9. Kiinnitä hehkutulppajärjestelmä takaisin grillin takaosaan.

HUOMAA: Tarkista, että hehkutulpan pää on asennettu kunnolla grillin pohjalla olevan pellettiastian läpi. Jos hehkutulppa ei mene pellettiastian läpi, poista hehkutulppajärjestelmä ja asenna se uudelleen.

10. Liitä hehkutulppajärjestelmä sähköliitäntään.
11. Kiinnitä takaluukun kansi takaisin paikalleen neljällä ruuvilla.
12. Asenna lämmönohjauslevy, polttimen suojus ja grilliritilät takaisin paikoilleen grillin sisälle.

Grillin ulkopintojen puhdistus

Grillin ulkopinta saattaa koostua teräs-, posliiniemali- ja muovipinnoista. Weber suosittelee puhdistamaan eri pinnat seuraavasti.

Teräspintojen puhdistus

Käytä teräspintojen puhdistukseen myrkytöntä ja hankaamatonta teräksenpuhdistusainetta tai ulkona käytettäville tuotteille ja grilleille tarkoitettua kiillotusainetta. Pyyhi pinnat pehmeällä mikrokuituliinalla teräskuitujen suuntaisesti. Älä käytä talouspaperia.

HUOMAUTUS: Varo naarmuttamasta teräspintoja hankaavilla aineilla. Tällaiset aineet eivät puhdista ja kiillota metallipintaa, vaan ne muuttavat sen väriä poistamalla pintaa suojaavan kromioksidikalvon.

Maalattujen, posliiniemaloitujen ja muovisten pintojen puhdistus

Pyyhi maalatut, posliiniemaloituidut ja muoviset pinnat puhtaiksi lämpimällä pesuainevedellä tai pehmeällä mikrokuituliinalla. Kun olet pyyhkinyt pinnat, huuhtelee ja kuivaa ne huolellisesti.

Erityisen rankoissa ympäristöissä käytettävien grillien ulkopintojen puhdistaminen

Jos grilliä käytetään erityisen rankassa ympäristössä, sen ulkopinnat tulee puhdistaa useammin. Happosateet, uima-altaan kemikaalit ja suolainen merivesi saattavat ruostuttaa grillin pintaa. Pyyhi grillin ulkopinnat puhtaiksi lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee kevyesti ja kuivaa huolellisesti. Voit myös käyttää hankaamatonta, ruostumattomalle teräkselle tarkoitettua puhdistusainetta kerran viikossa estääksesi pinnan ruostumisen. Käytä vain ohjeiden mukaisella tavalla.

Lämpömittareiden puhdistaminen

Grillin mukana tulleet lämpömittarit tulee pestä jokaisen käyttökerran jälkeen, turvallisen ruoanlaiton takaamiseksi. Lämpömittareita ei kuitenkaan tule upottaa minkäänlaiseen nesteeseen, koska se saattaa vahingoittaa niitä. Weber suosittelee, että pyyhkit lämpömittarit hellävaraisesti puhtaaksi lämpimään saippuaveteen kastetulla liinalla tai talouspaperilla.



Käytä grillikintaita tai -käsineitä

Käytä aina kuumuutta kestäviä grillikintaita tai -käsineitä, kun käytät WEBER SMOKEFIRE -grilliä. Tuuletusaukot, kahvat, tuhka- ja rasvajärjestelmä, ja grillaustila kuumenevat grillauksen aikana ja voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Muista pitää kädet ja kyynärvarret suojattuina.

Esilämmitä grilli

Grillin esilämmitys kansi suljettuna kuumentaa grillausritilät ja grillaustilan grillausta varten. Lämpö irrottaa grillausritilöihin tarttuneet ruoantähteet, jolloin ne on helppo puhdistaa grilliharjalla tai kaapimella. Esikuumentaminen ehkäisee ruokien tarttumista ritilään ja varmistaa, että ritilä on tarpeeksi kuuma ruokien ruskistamiseen.

HUOMAUTUS: Kun käytät ruostumatonta teräsgrilliharjaa, muista tarkistaa irtoaako siitä harjaksia. Vaihda harja uuteen, jos siitä irtoaa harjaksia.

Laita kansi kiinni!

On tärkeää muistaa aina pitää grillin kansi suljettuna. Tämä pitää grillaustilan lämpötilan haluttuna ja varmistaa ruoan tasaisen kypsymisen.

Sekoita

WEBER SMOKEFIRE 100 % luonnollisista puupelleteistä on saatavana useita versioita, kuten hikkori, omena, kirsikka ym. Voit kokeilla sekoittamalla eri makuksia pellettejä. Tutki eri mahdollisuuksia.

Kypsennysaika ja lämpötila

Jos grillaat kylmässä ilmastossa tai tuulisissa olosuhteissa, kypsennysajat voivat olla pidempiä. Nämä olosuhteet laskevat grillin lämpötilaa, joten tarkkaile aina grilliä ja käytä paistolämpötila-antureita turvallisten lämpötilojen takaamiseksi. Muista pitää grillin kansi suljettuna mahdollisimman paljon kypsennyksen aikana, jotta lämpö ja savu eivät pääse karkaamaan.

⚠ **VAROITUS!** Irrota virtajohto pistorasiasta ja odota, että grilli on jäähtynyt kokonaan ennen huolto- tai puhdistustöiden suorittamista.

⚠ **VAROITUS!** Älä koskaan pese grilliä vesisuihkulla, kuten puutarhaletkulla tai painepesurilla. Elektroniset komponentit voivat vaurioitua.

⚠ **VAROITUS!** Ajan myötä lämpökilpeen, FLAVORIZER BARS -tankoihin, lämmönjakolevyyn ja grillausritilöihin voi syntyä karkeita pintoja. Näitä osia käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä.

⚠ **VAROITUS!** Älä puhdista lämpökilpeä, FLAVORIZER BARS -tankoja, lämmönjakolevyä ja grillausritilöitä pesualtaassa, astianpesukoneessa tai itsepuhdistuvassa uunissa.

⚠ **VAROITUS!** Älä aseta mitään grillin osia sivutasolle, sillä ne voivat naarmuttaa ruostumatonta terästä.

⚠ **VAROITUS!** Älä puhdista grilliä seuraavilla:

- Hankaavat ruostumattoman teräksen kiillotusaineet tai maalit
- Happoa, alkoholia tai ksyleenia sisältävät puhdistusaineet
- Uuninpuhdistusaine
- Hankaavat puhdistusaineet tai -tyynyt






VARAOSAT

Käytä vain aitoja WEBER-varaosia
grillin korjaamiseen tai varaosina.
Käy osoitteessa weber.com

SmokeFire - EX4 - EU 091019

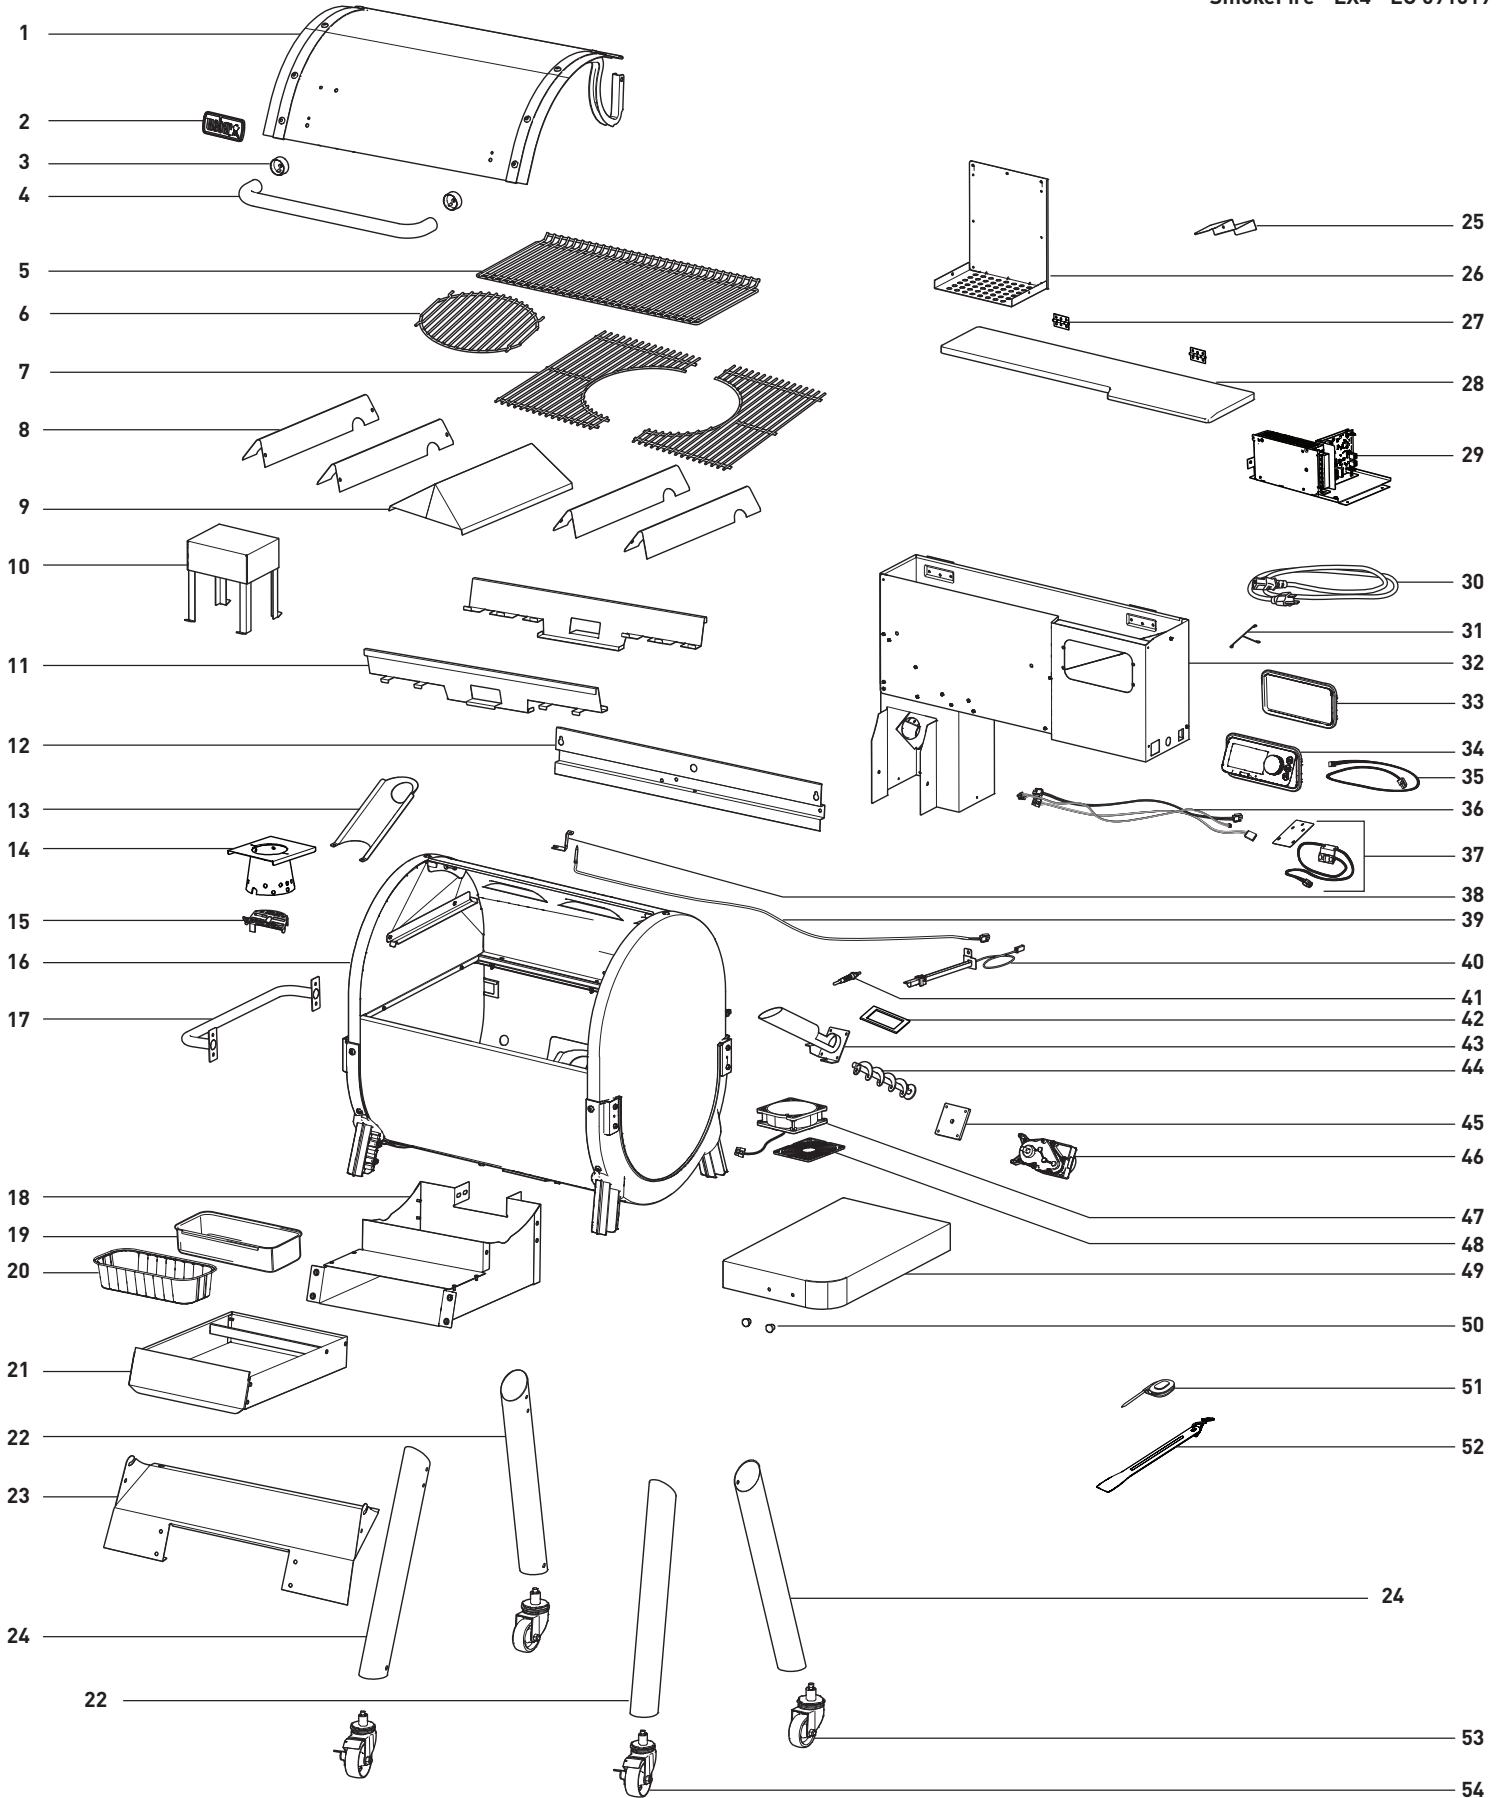


Käytä vain aitoja WEBER-varaosia
grillin korjaamiseen tai varaosina.
Käy osoitteessa weber.com

VARAOSAT



SmokeFire - EX6 - EU 091019

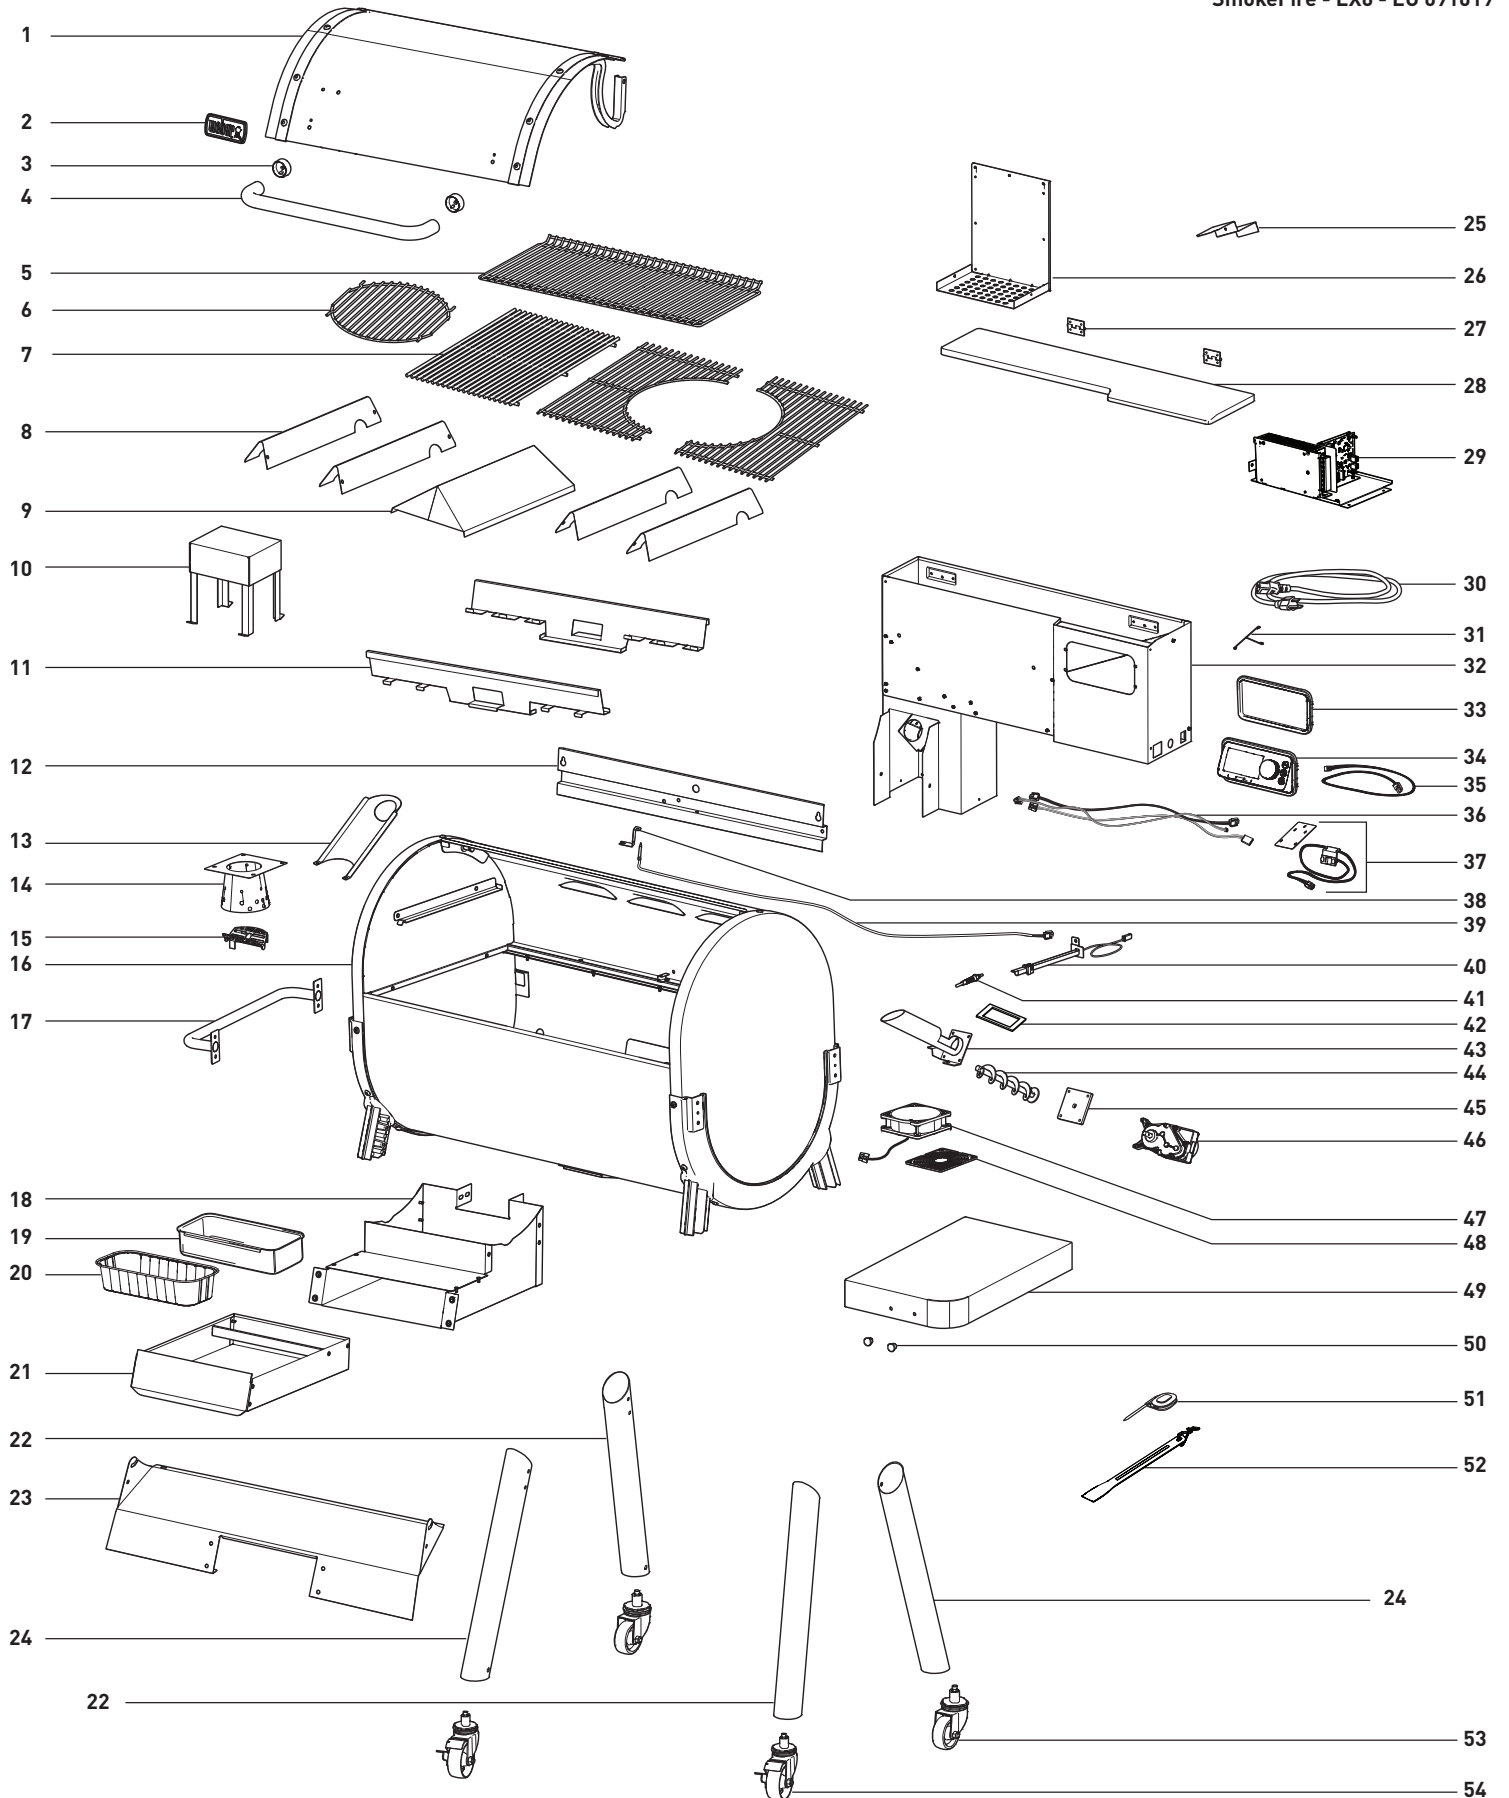



CSA Group Groupe CSA Attestation



Standard Number

- ULC/ORD-C2728 2013
- UL2728A 2019
- EN 1860-1:2017
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 90
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customer-care@weberindia.com

ISRAEL

D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 202 623 978
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern European countries, such as ROMANIA,
SLOVENIA, CROATIA, or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com