



AL120-sarja

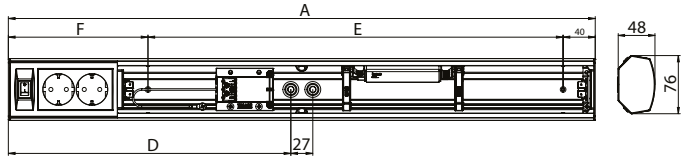

AL122/ALH122- sarja

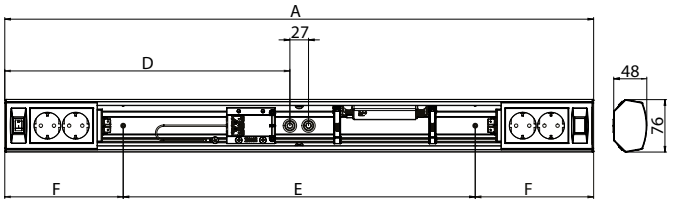

AL124/ALH124-sarja

Tyyppi/Type		A	D	E	F
AL12014	T5 14W	589	281	510	40
AL12021	T5 21W	889	431	810	40
AL12028	T5 28W	1189	581	1110	40
AL122L450	LED 7W/840 2-OS PR	450	242	281	147
AL122L550	LED 9W/840 2-OS PR	550	262	354	157
AL122L750	LED 11W/840 2-OS PR	750	362	539	172
AL12214/ALH12214	T5 14W 2-OS PR	721	347	510	172
AL12221/ALH12221	T5 21W 2-OS PR	1021	497	810	172
AL12228/ALH12228	T5 28W 2-OS PR	1321	647	1110	172
AL12414/ALH12414	T5 14W 2x2-OS PR	853	413	510	172
AL12421/ALH12414	T5 21W 2x2-OS PR	1153	563	810	172
AL12428/ALH12428	T5 28W 2x2-OS PR	1453	713	1110	172

**KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING**

**INSTRUCTION MANUAL
PAIGALDUSJUHEND**

Ami IP21



Asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Asennuksessa noudatettava vallitsevia asennusmääräyksiä. Virta on kytkettävä aina pois ennen asentamista tai huoltotoimenpiteitä. Tuotteessa olevan tyyppitarran merkintöjä on noudatettava.



Endast en person med tillräcklig yrkesskicklighet får installera produkten. Installation måste alltid utföras enligt de el-installationsregler som är i kraft. Kretsen ska vara strömlös alltid före installation eller service. Följ markeringar i produktens typetikett.



Only a person with sufficient professional skills is allowed to install the product. Always obey the effective regulations for electric installations. Make sure to switch off the current before installation or service. Always follow the markings in the product label.



Elektriseadme paigaldust võib teostada ainult vastava ala spetsialist. Elektriseadme paigaldusel tuleb jälgida üldisi elektriseadmete paigaldamise eeskirju. Enne elektriseadme paigaldust või hooldust kontrolli, et elekter oleks alati välja lülitatud. Paigaldamisel jälgi tooteetiketil olevaid tingimärke ja juhiseid.

