















ASENNUSOHJE

Suihkuseinä KASTE taittuva


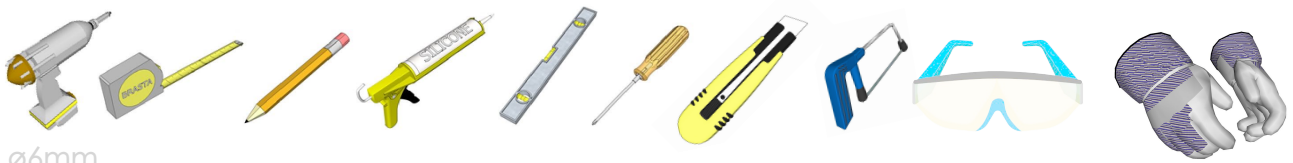


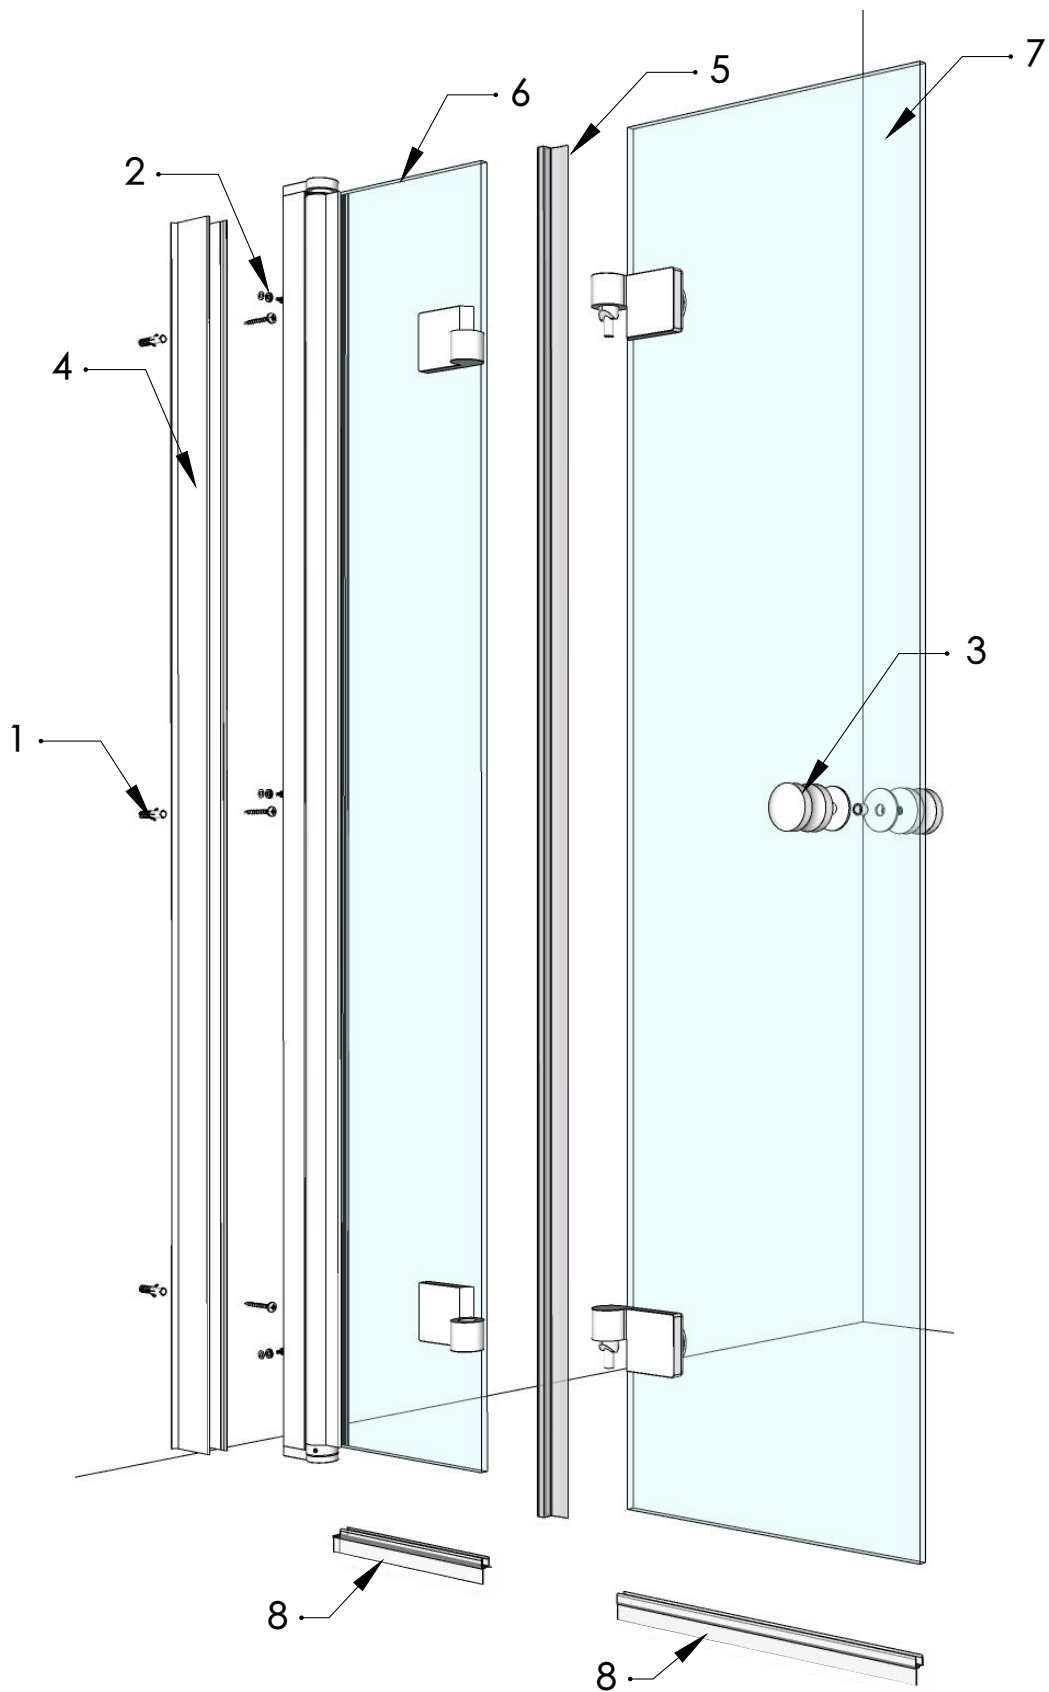


ø6mm

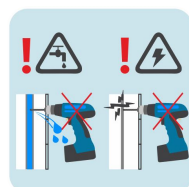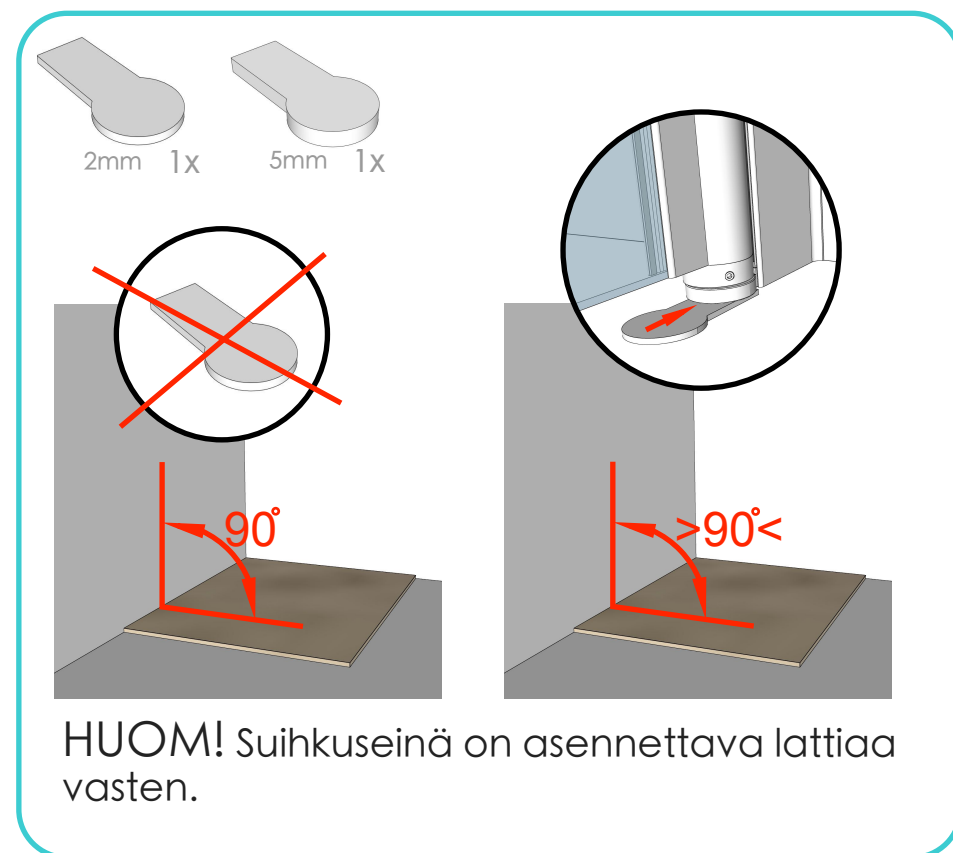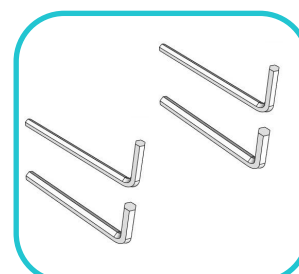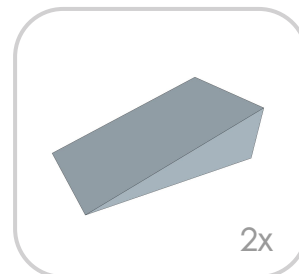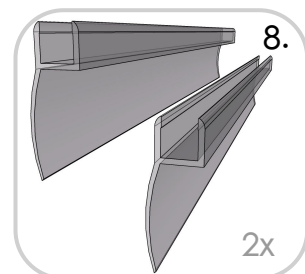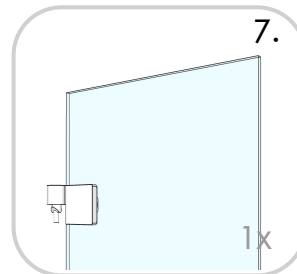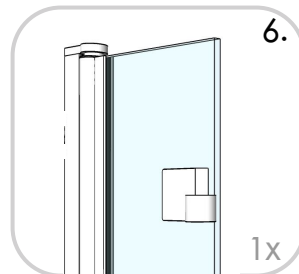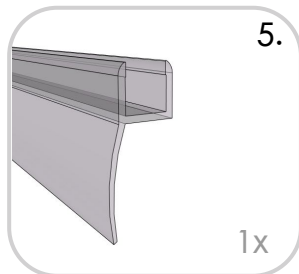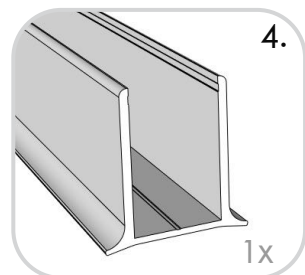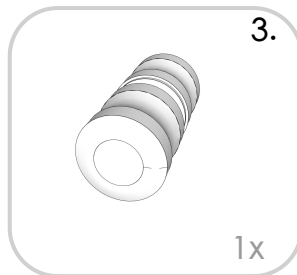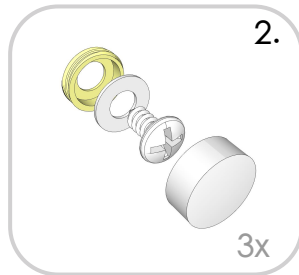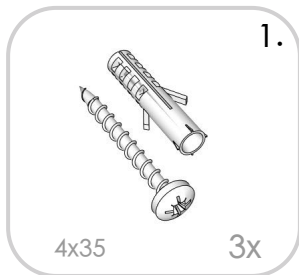


1

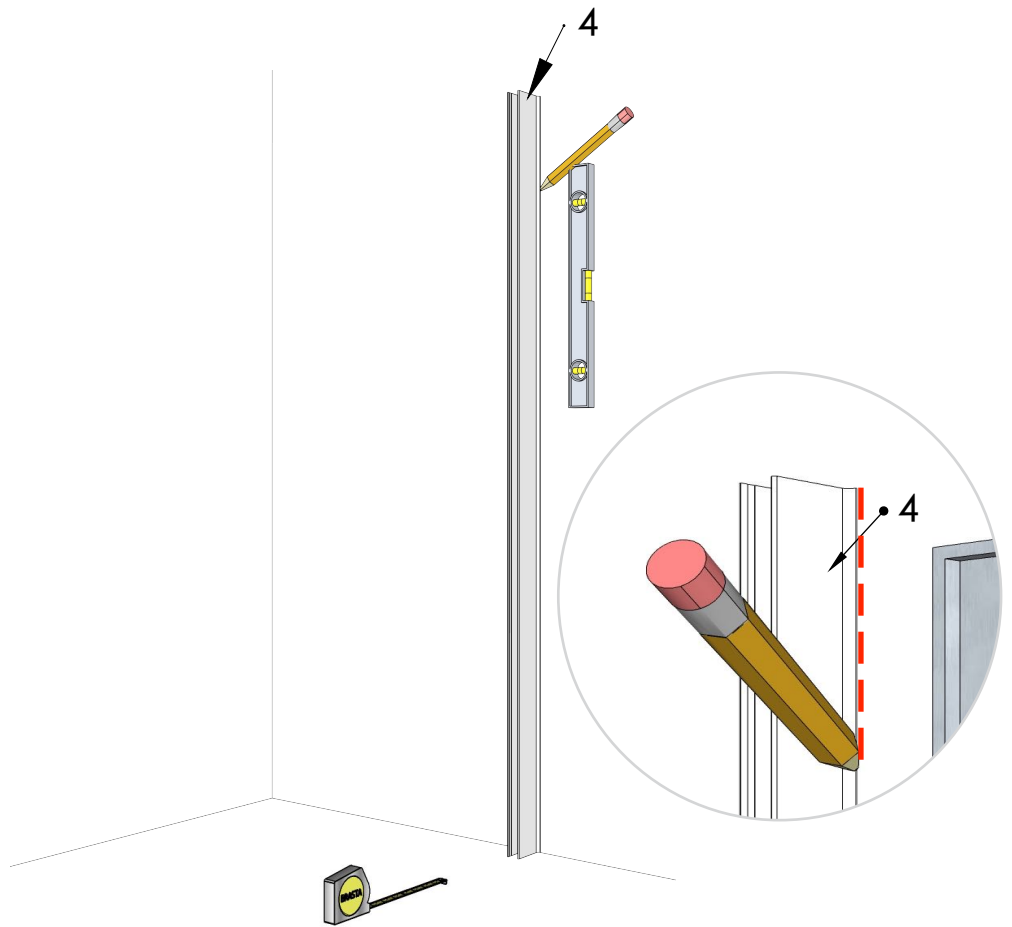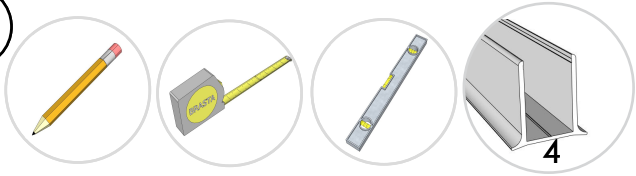


2

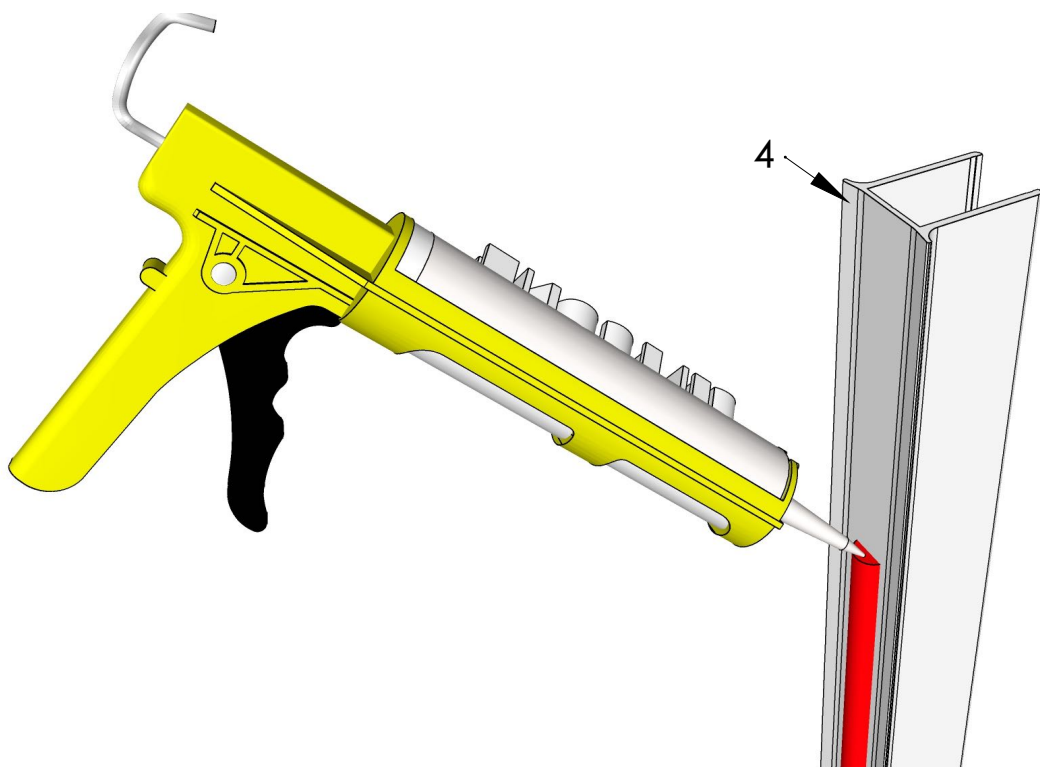


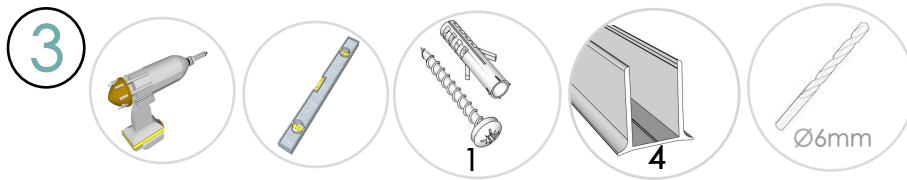




1.

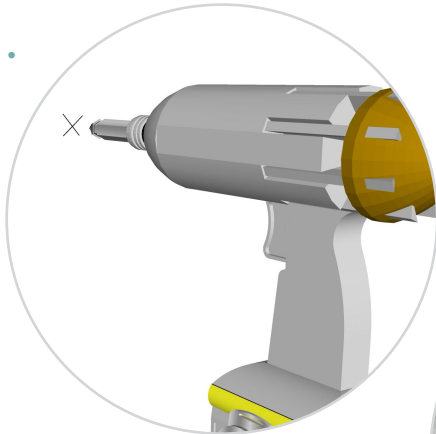









3.

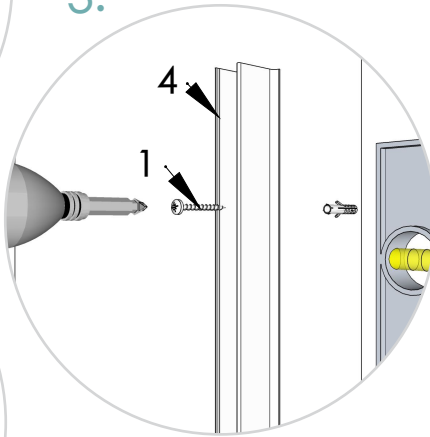





2.

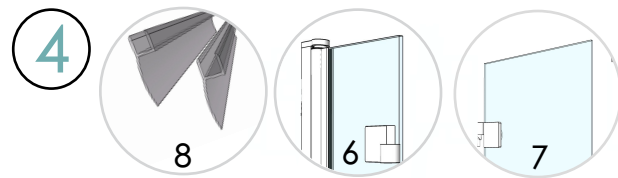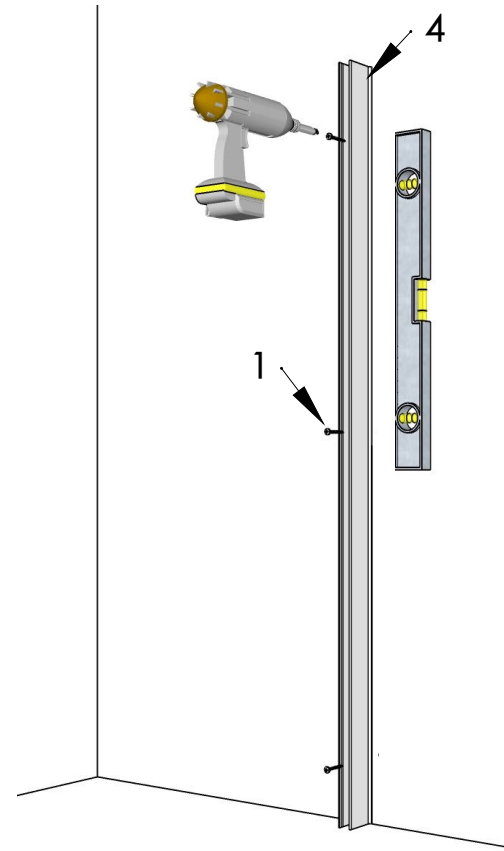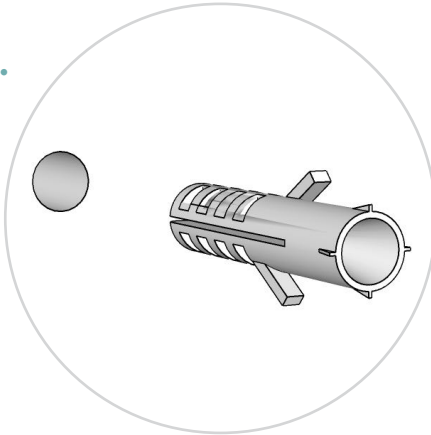








Ylös

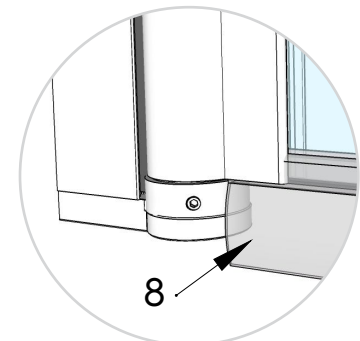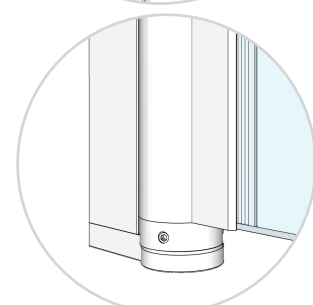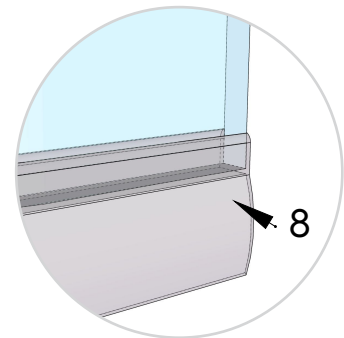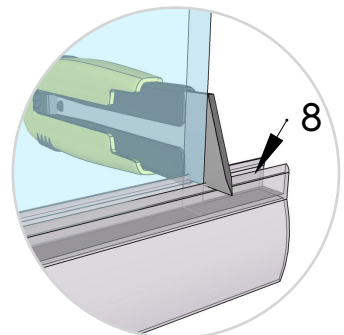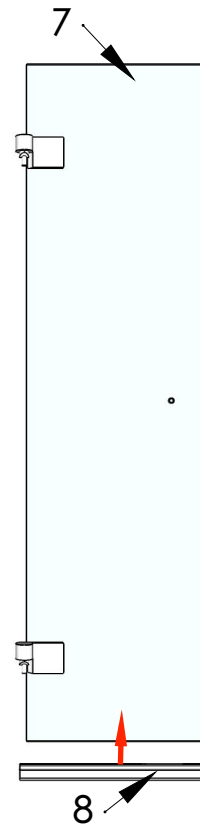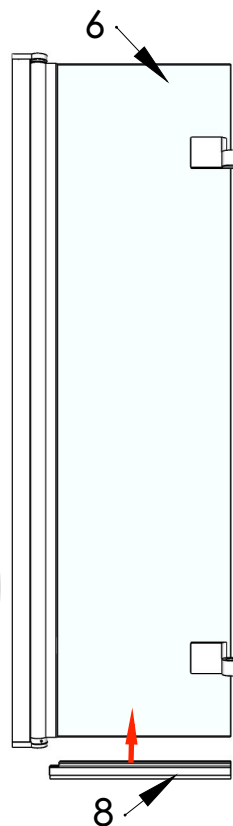
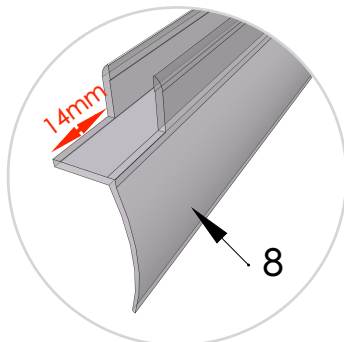
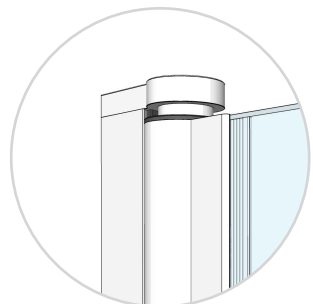


Alas

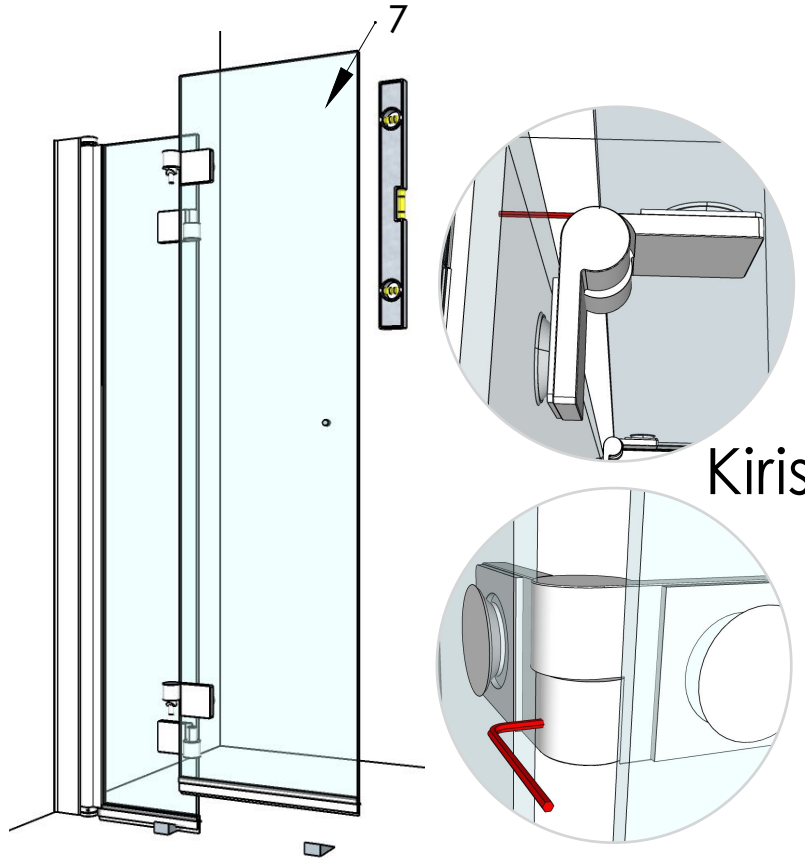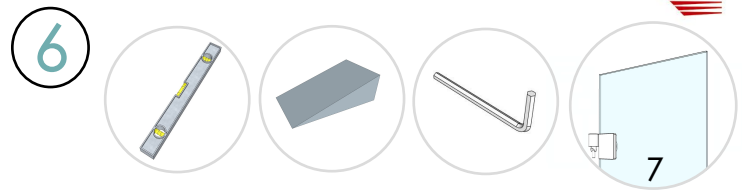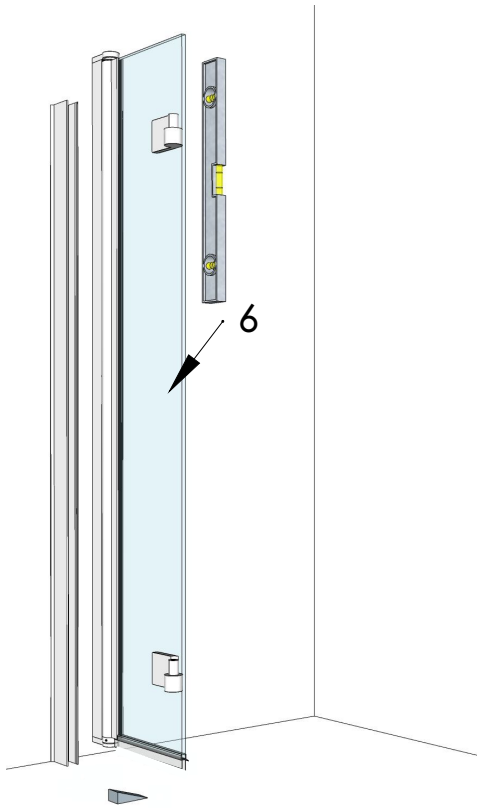
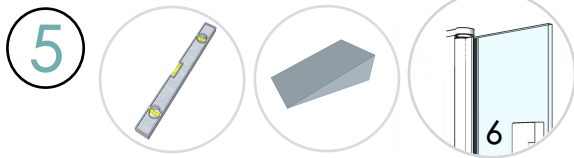


Kiristä

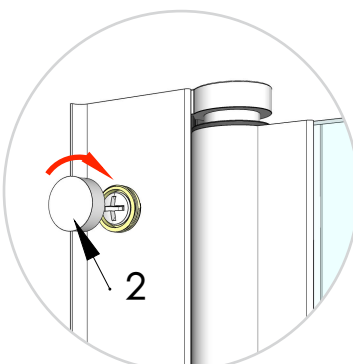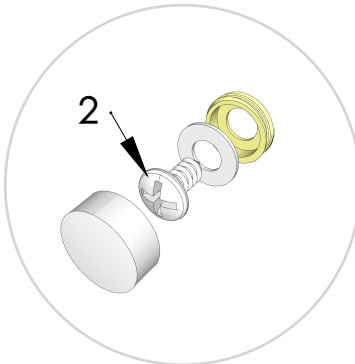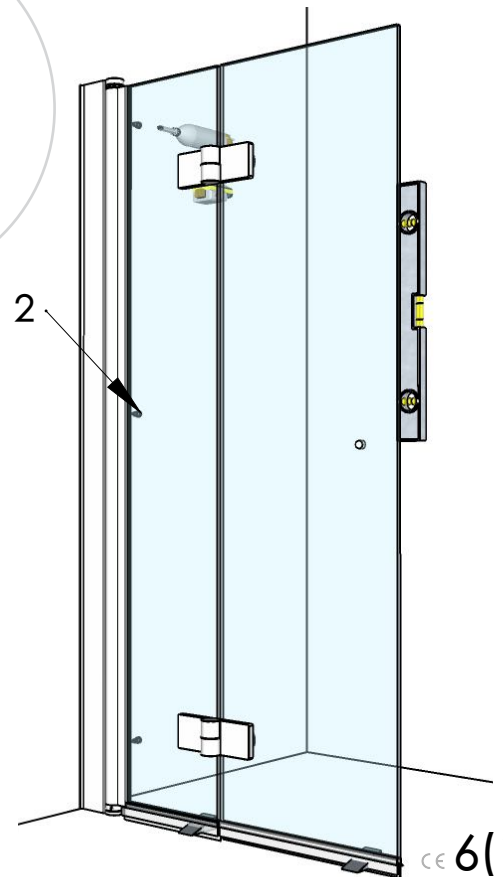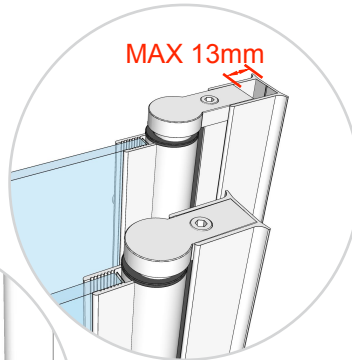
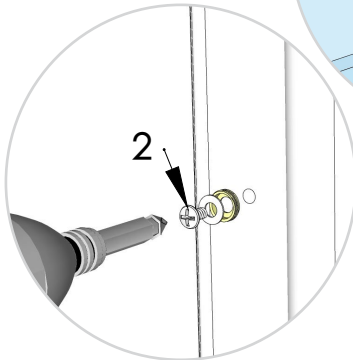
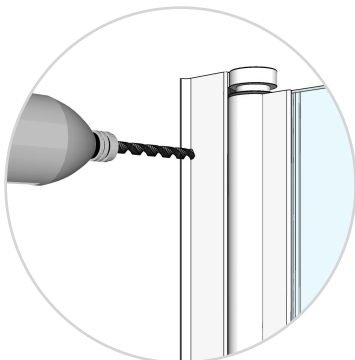
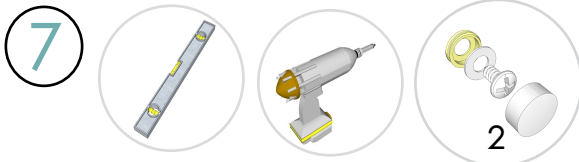


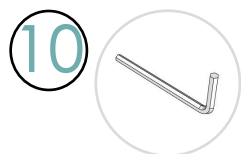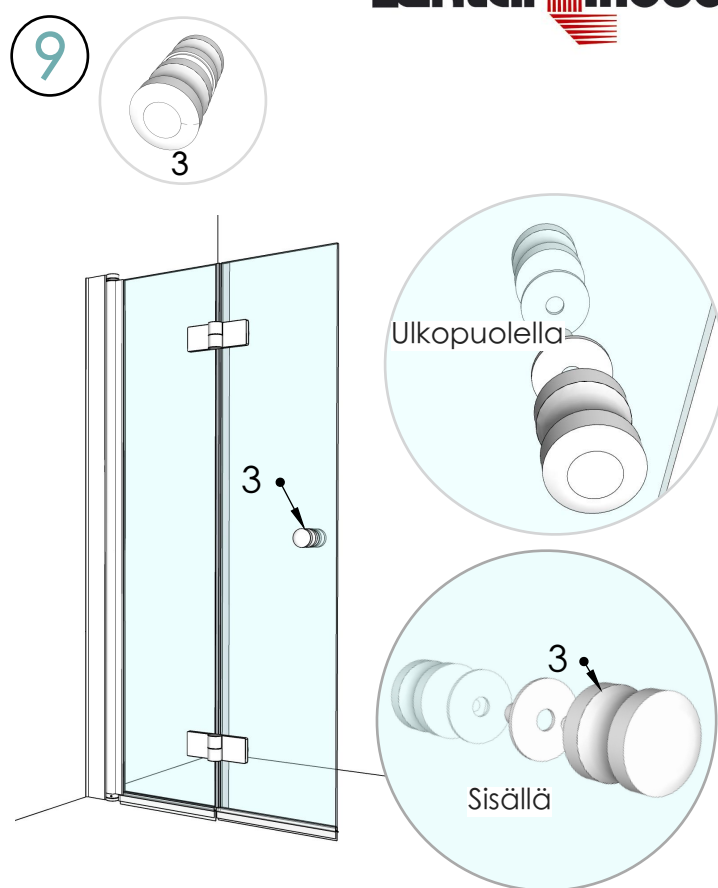
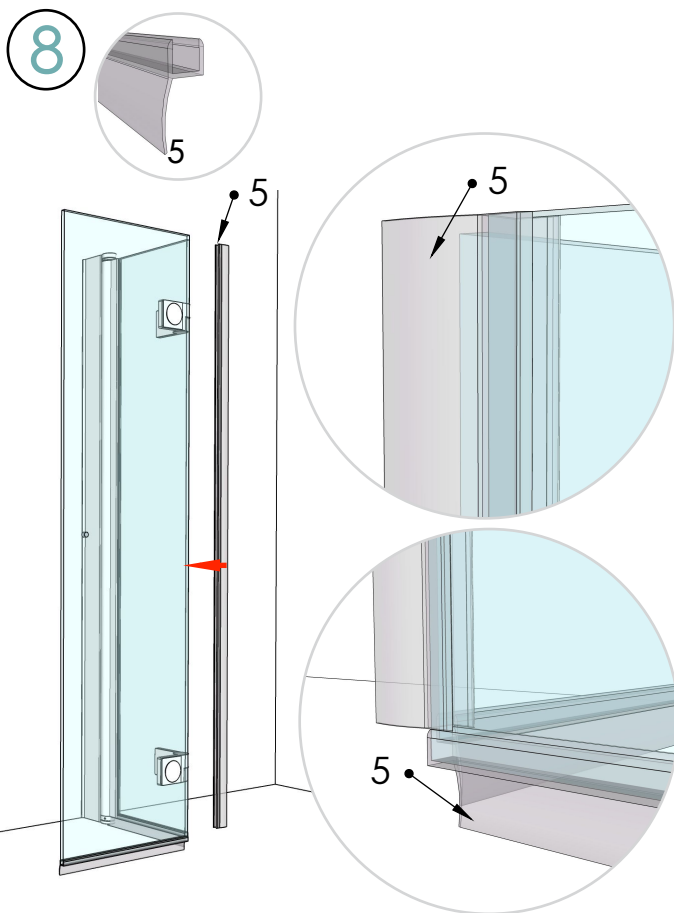


Ovien kulmaa seinään voidaan tarvittaessa säätää portaattomasti.
 Löysäämällä kaksi kuusiokoloruuvia alasaranassa oven sulkemisasento saadaan pois päältä.
 Aseta sitten ovet haluttuun asentoon ja kiristä ruuvit.
 Nyt nostotoiminto on aktivoitu ja lasit nousevat nostosaranalla kun liikutat niitä.
 Tarkista toiminto huolellisesti.


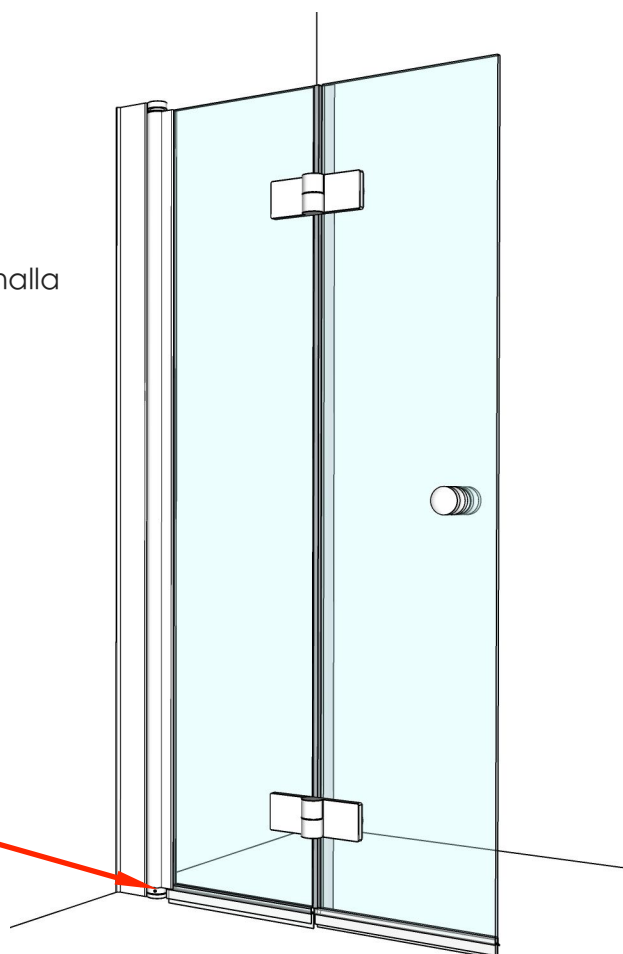
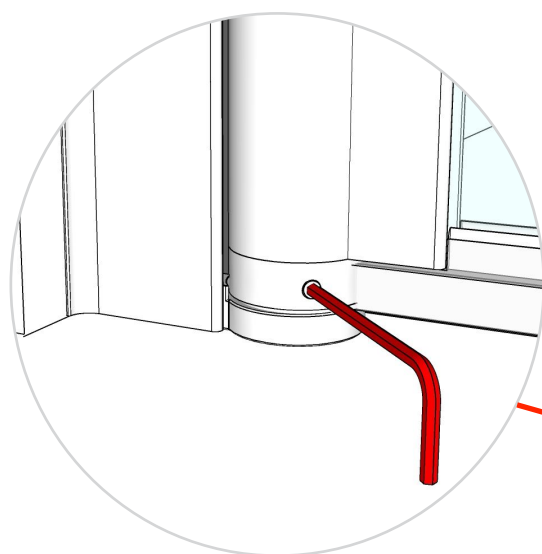


11

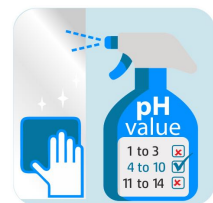
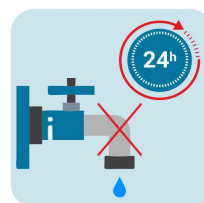
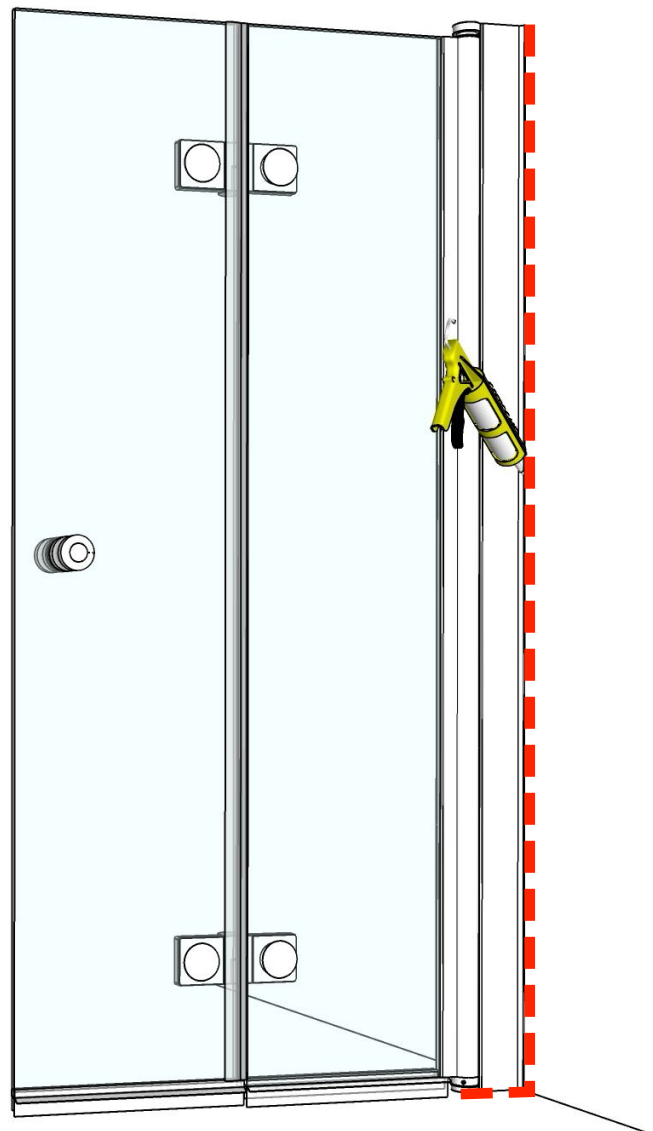
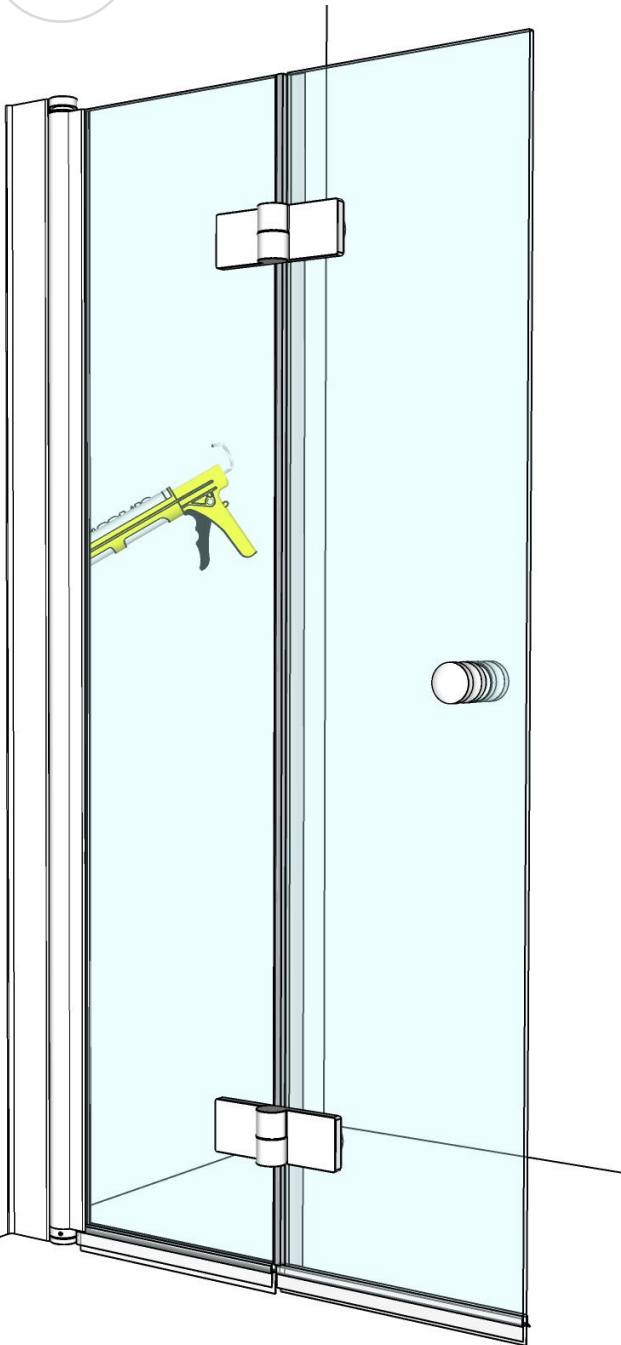


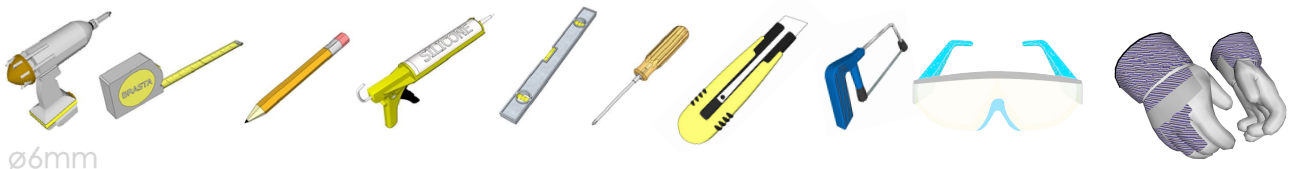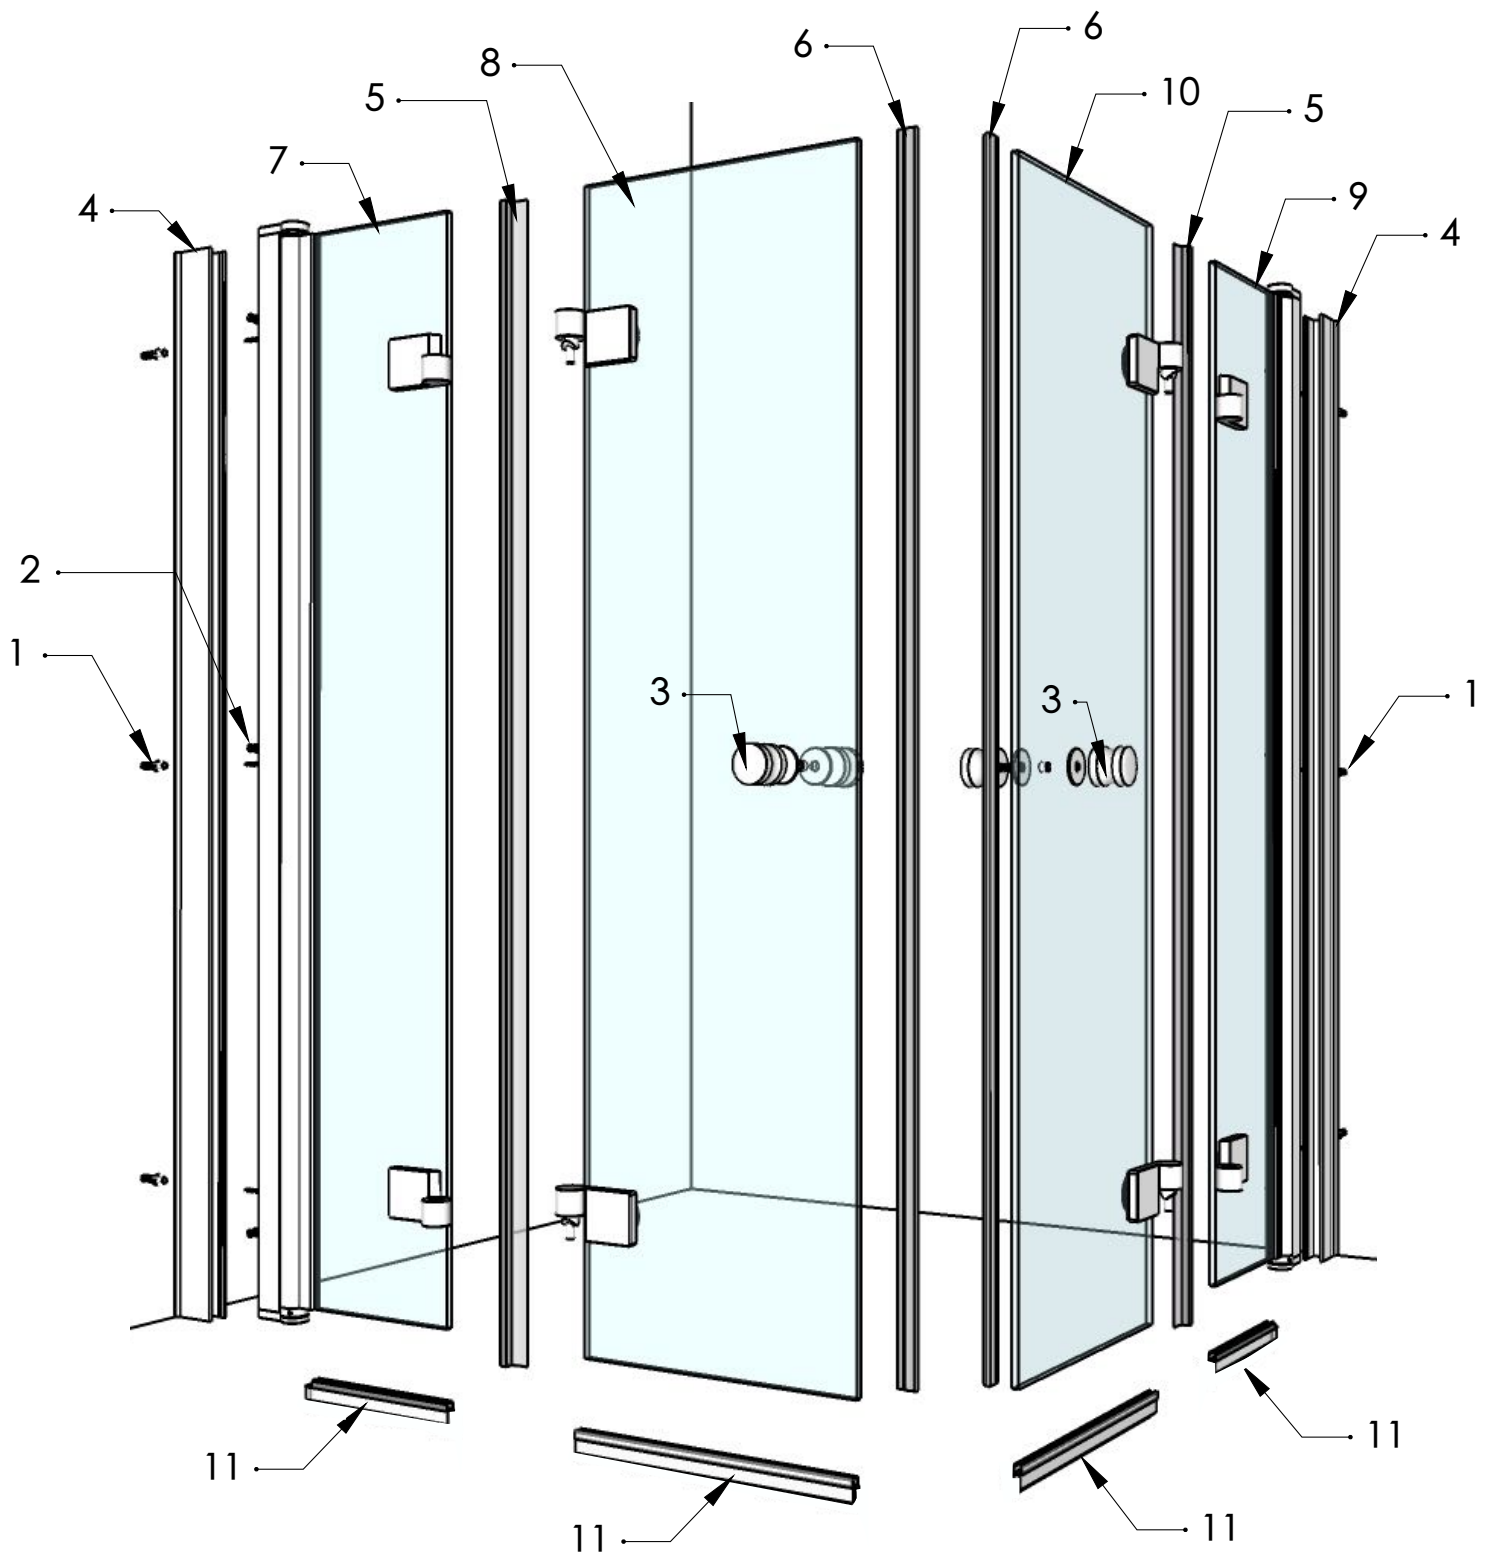


$\varnothing 6\text{mm}$

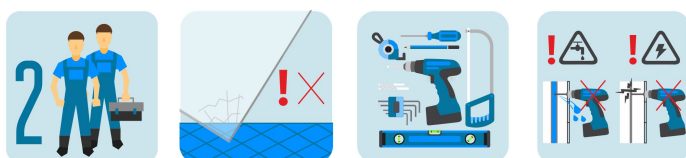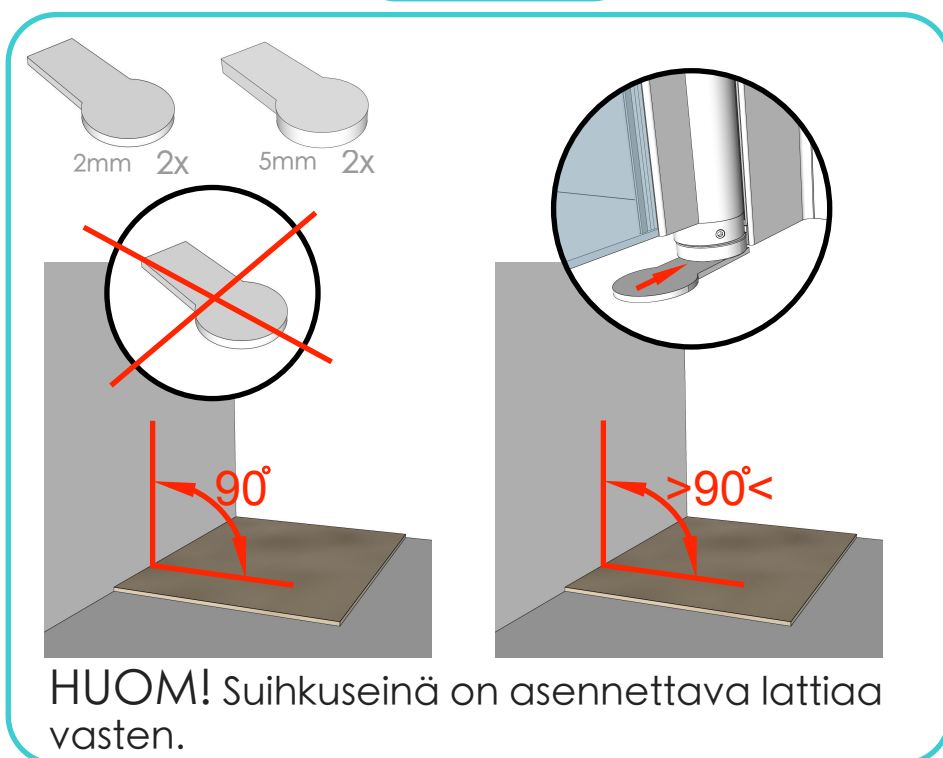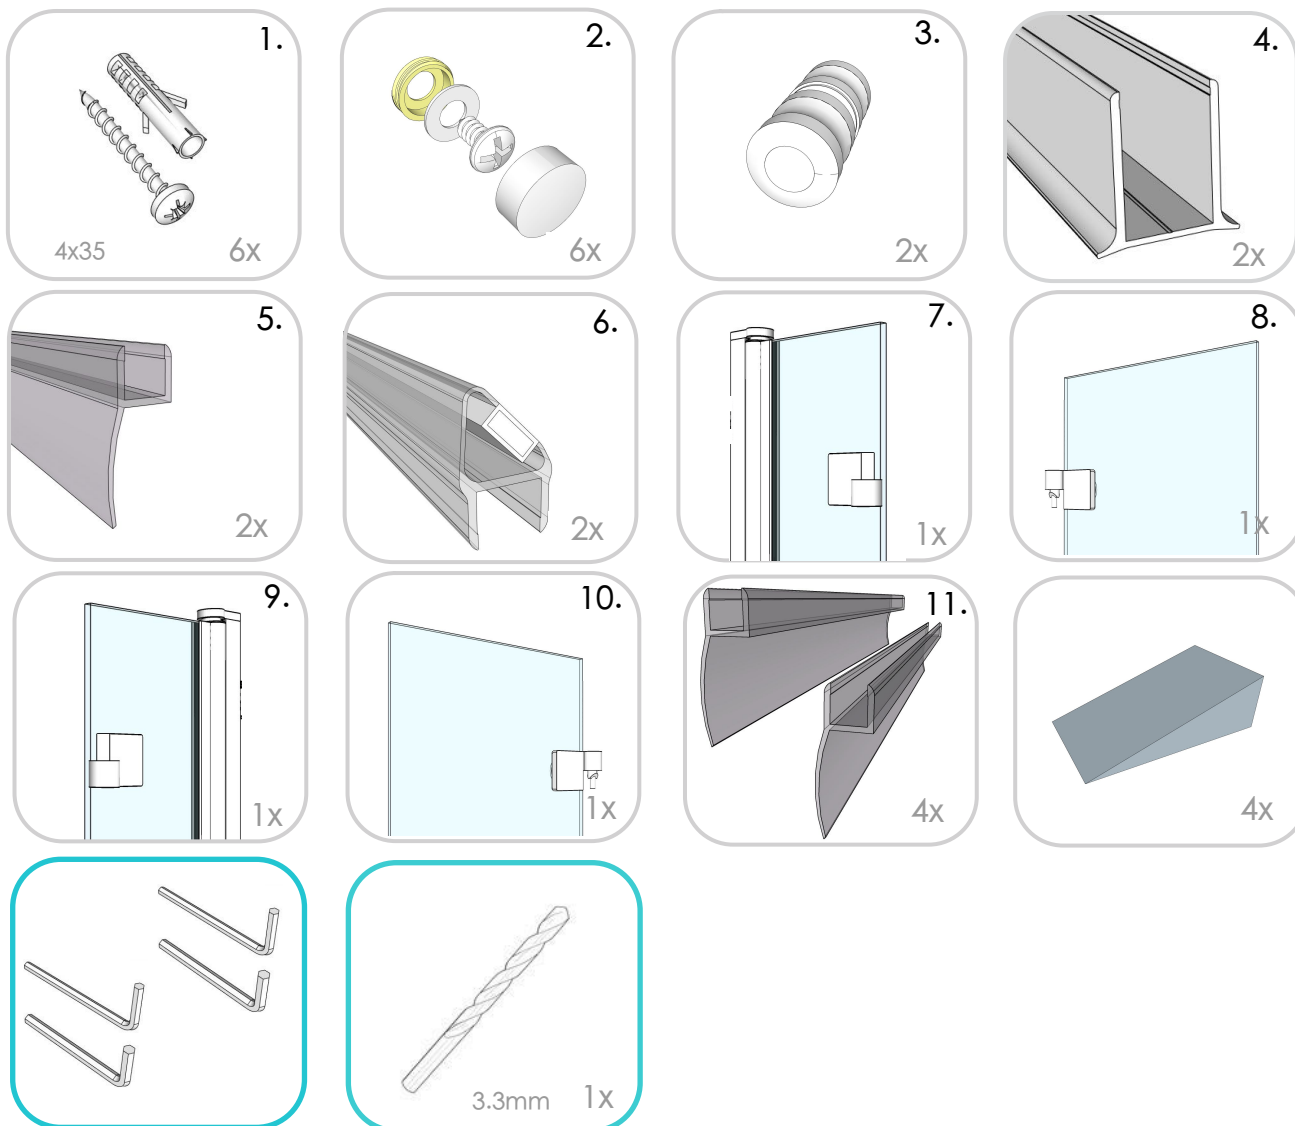




1

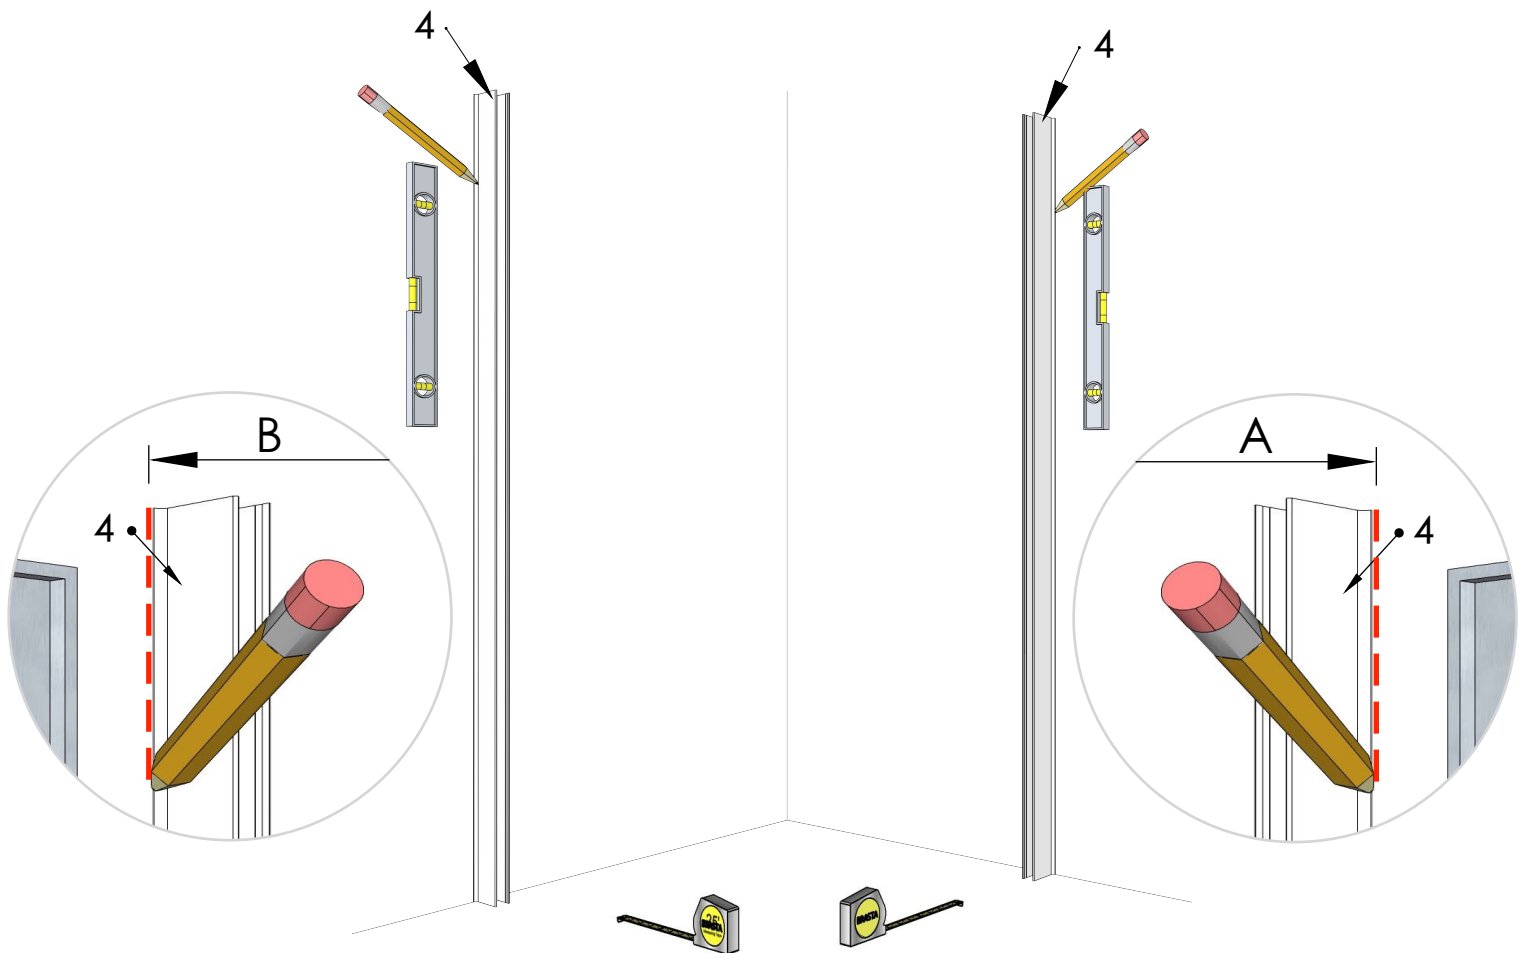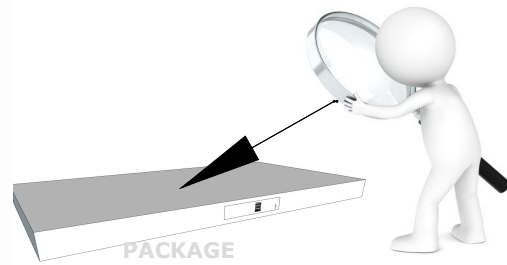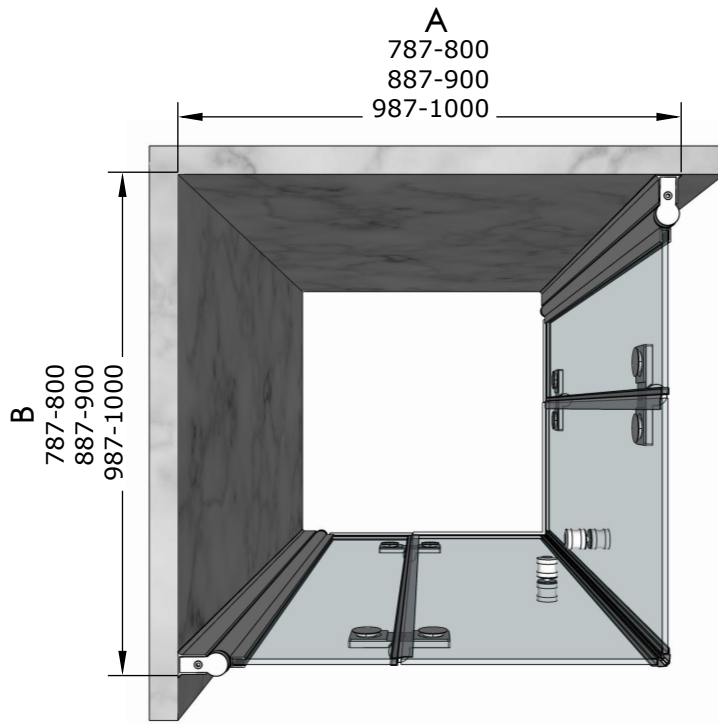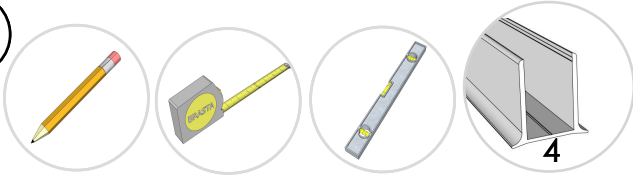


2

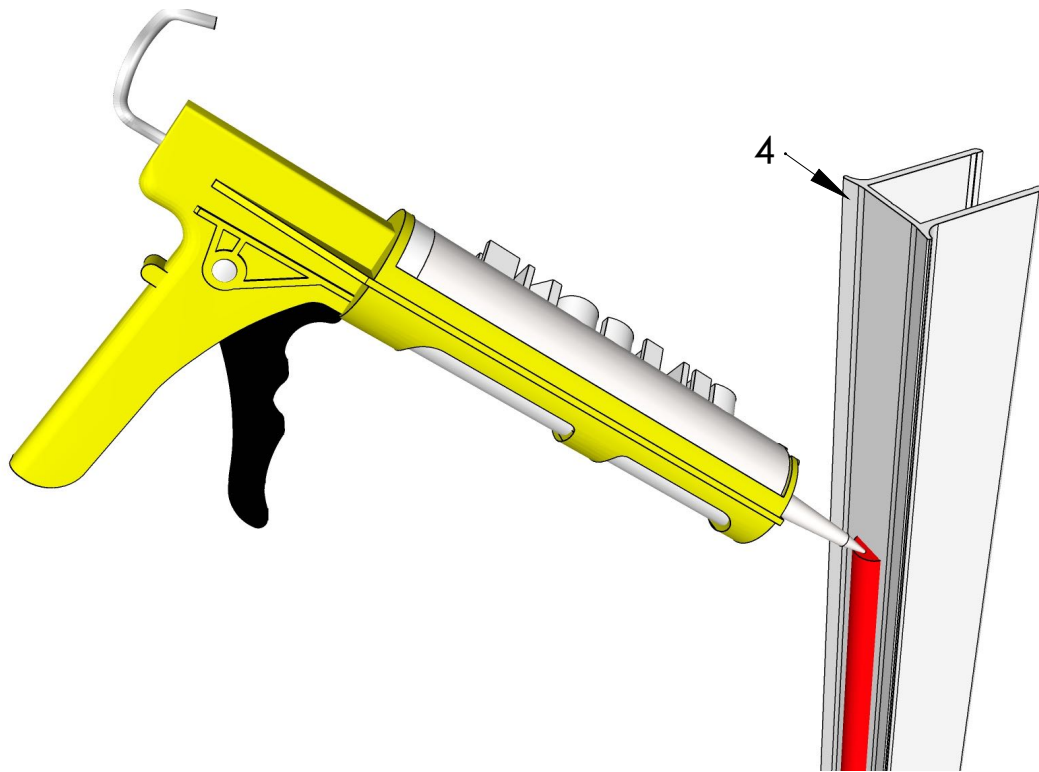


3

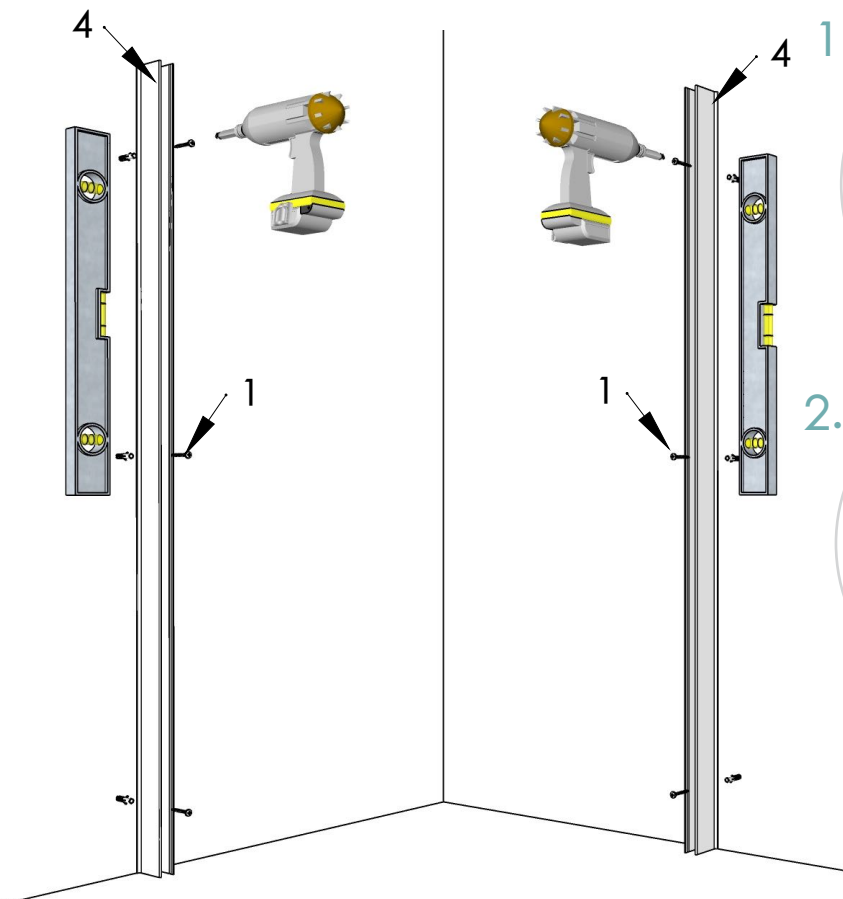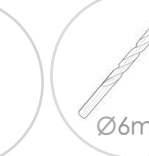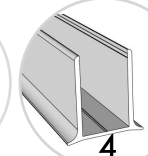


1.

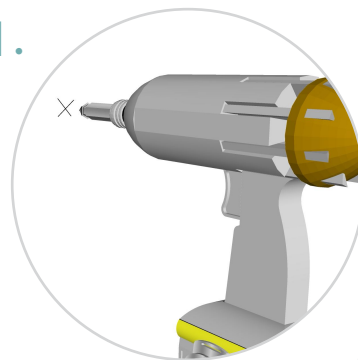





2.

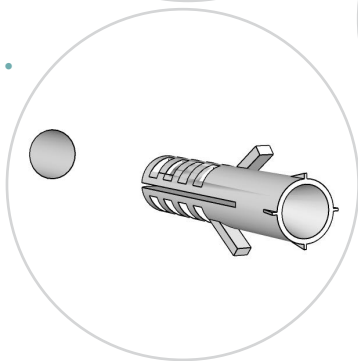









3.

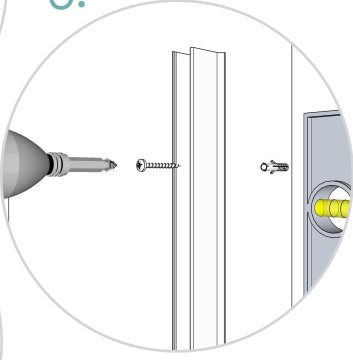

4

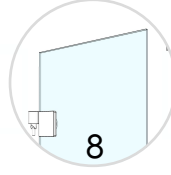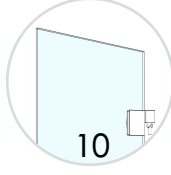
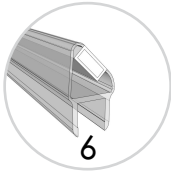
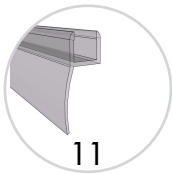





Ylös

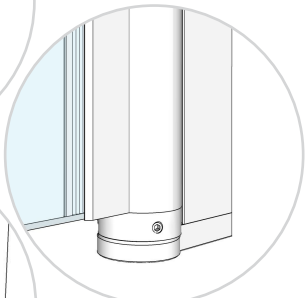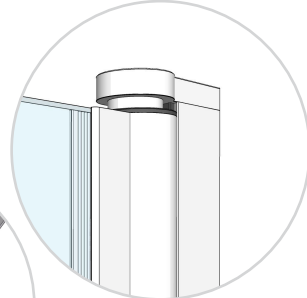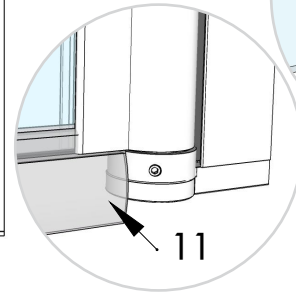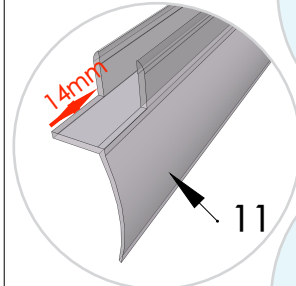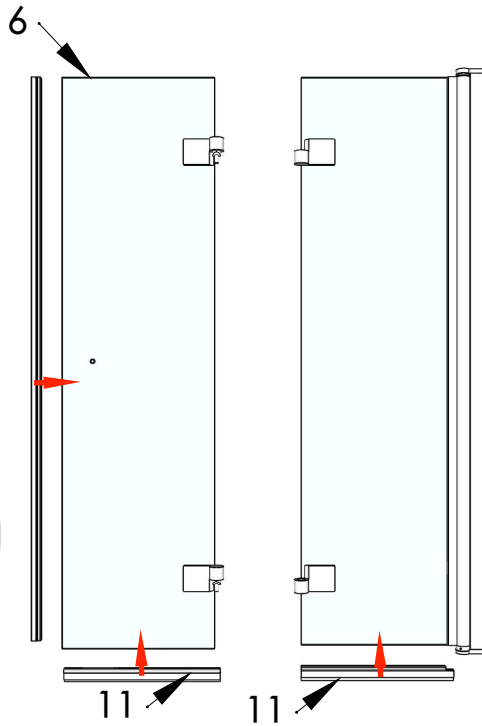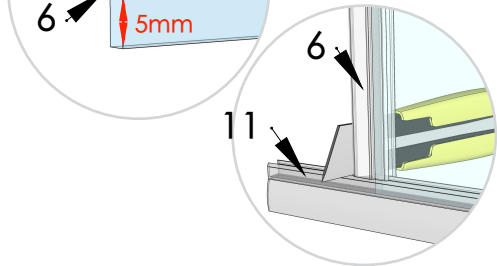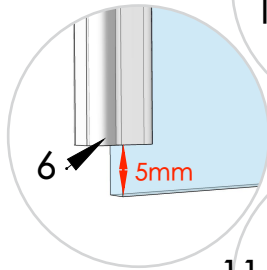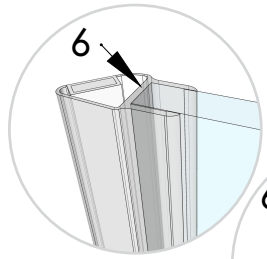








Alas





5

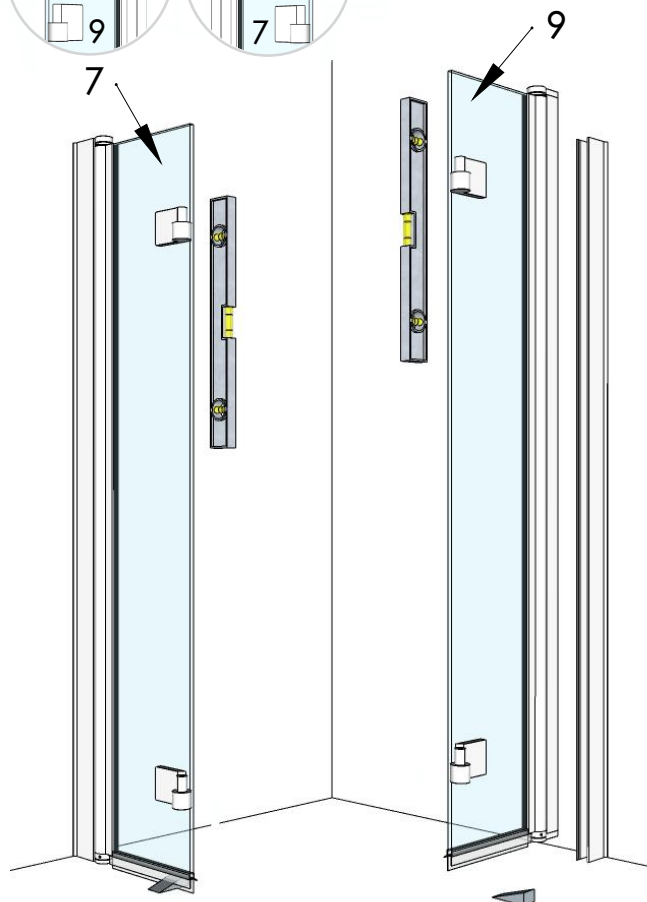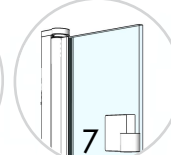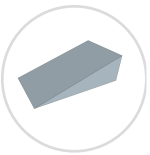

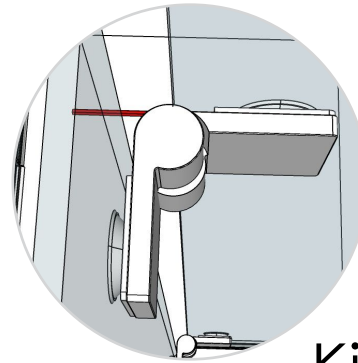
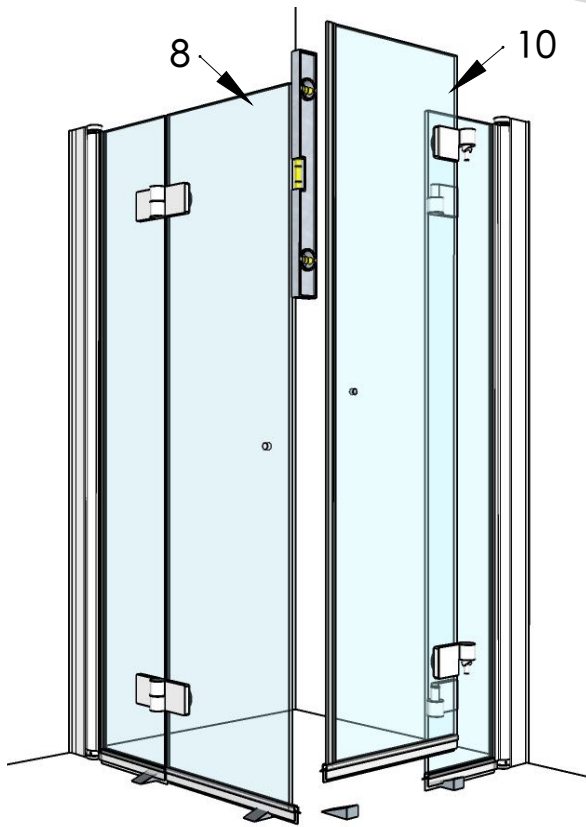
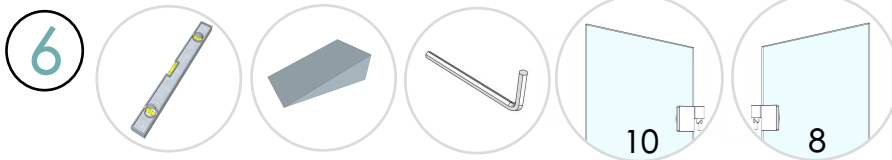


Kiristä

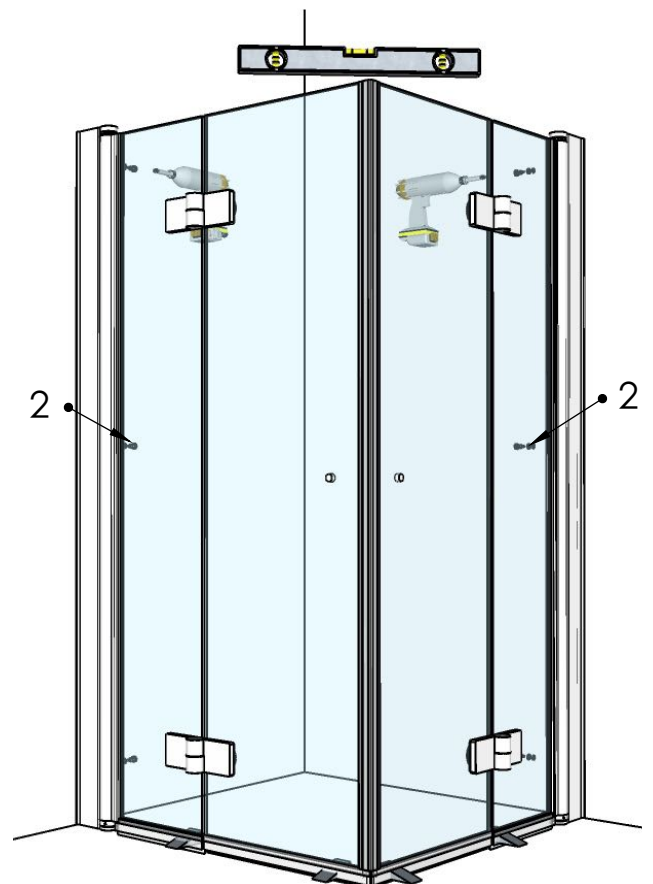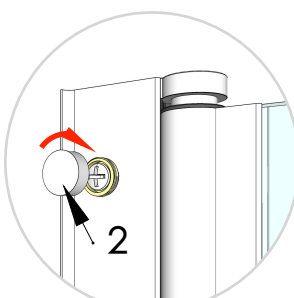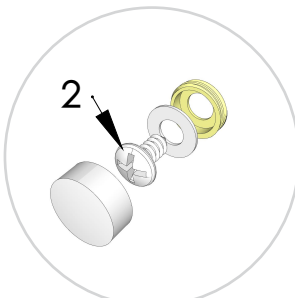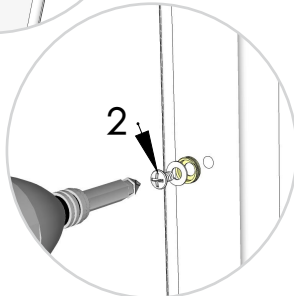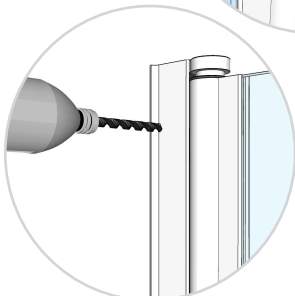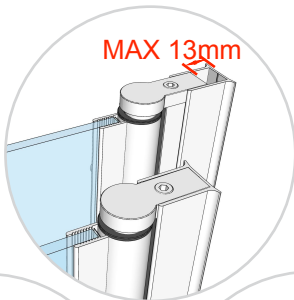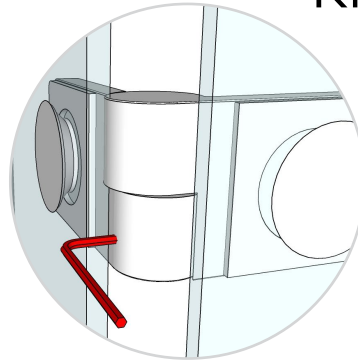

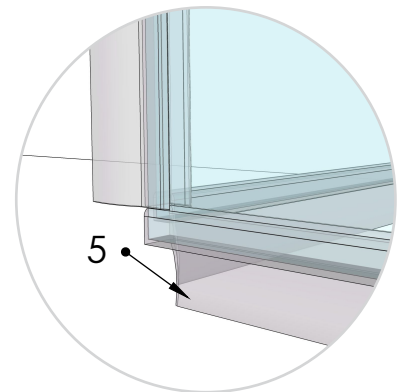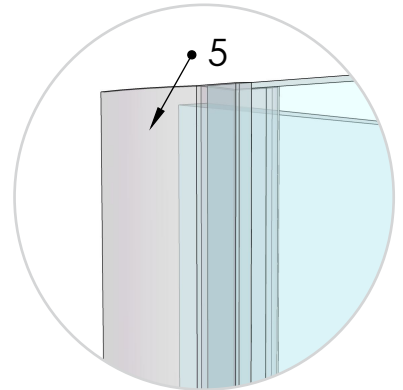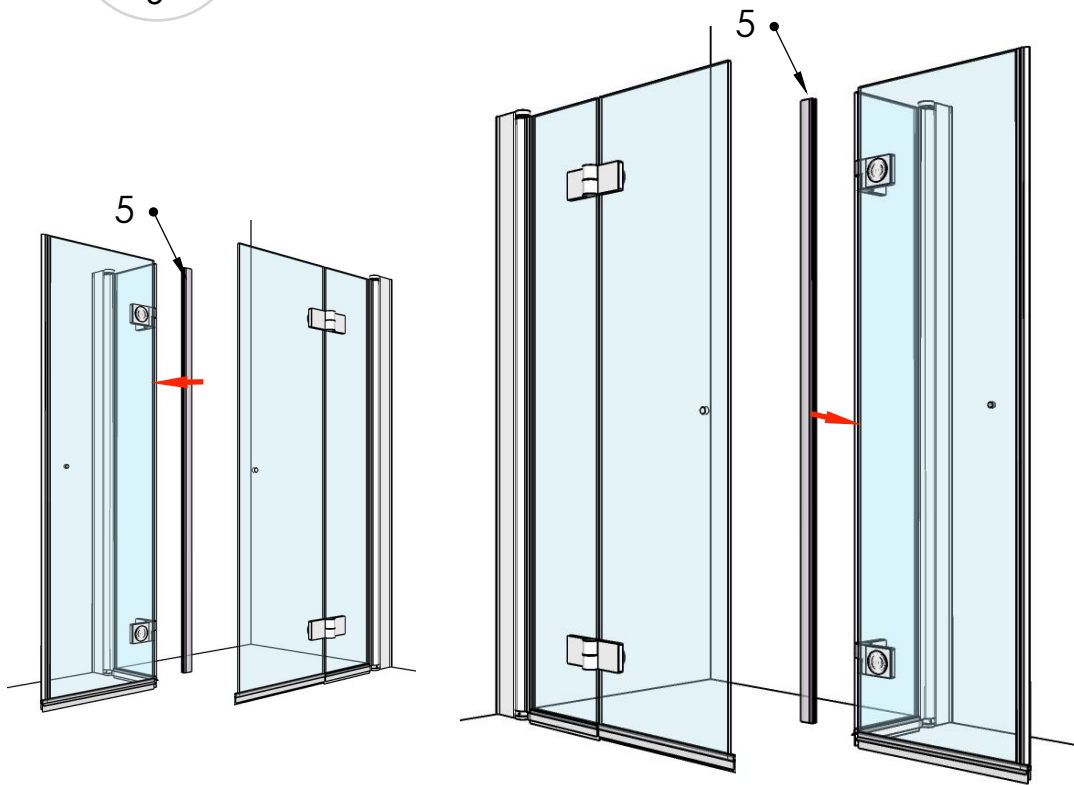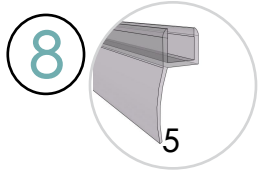

9

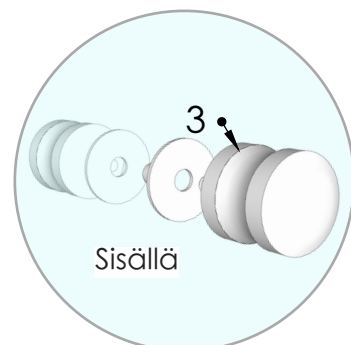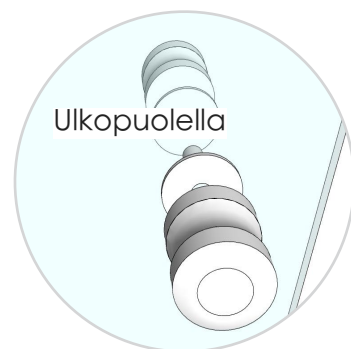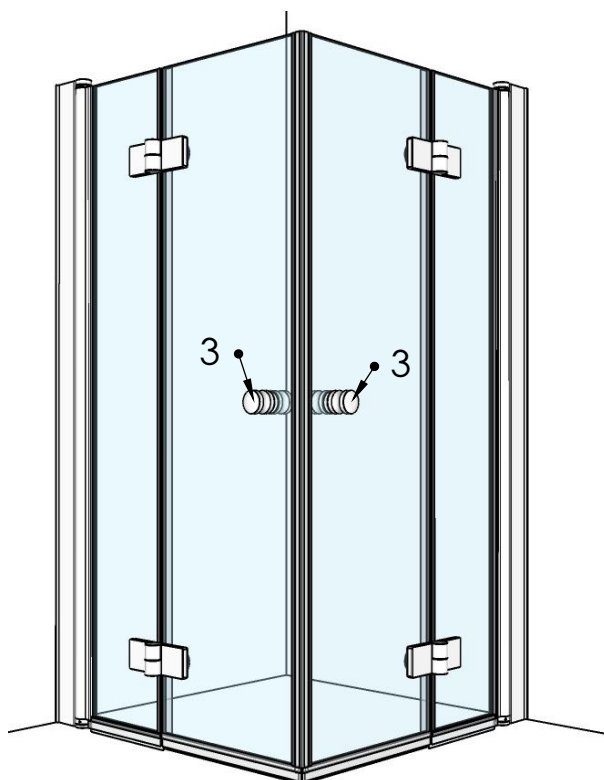

10






Ovien kulmaa seinään voidaan tarvittaessa säätää portaattomasti.

Löysäämällä kaksi kuusiokoloruuvia alasaranassa oven sulkemisasento saadaan pois päältä.





Aseta sitten ovet haluttuun asentoon ja kiristä ruuvit.

Nyt nostotoiminto on aktivoitu ja lasit nousevat nostosaranalla kun liikutat niitä.

Tarkista toiminto huolellisesti.

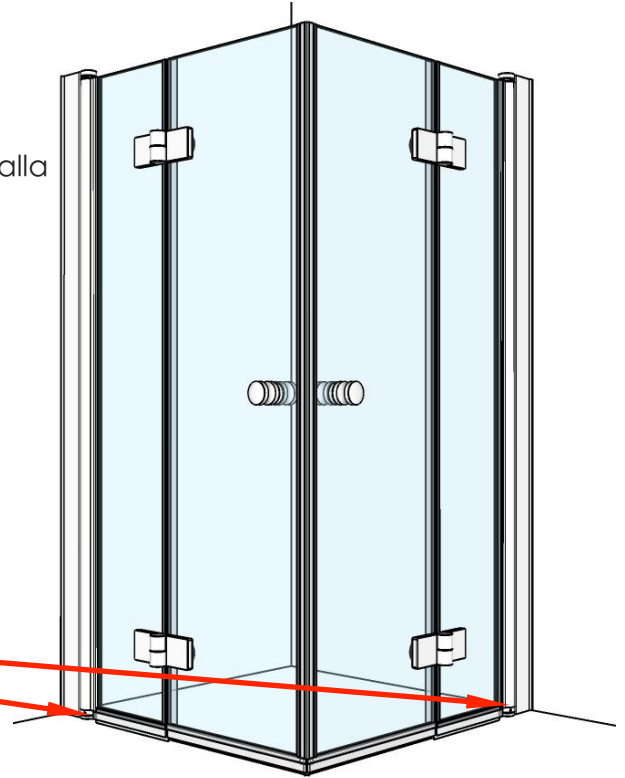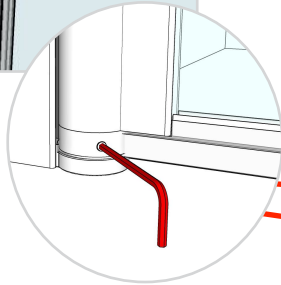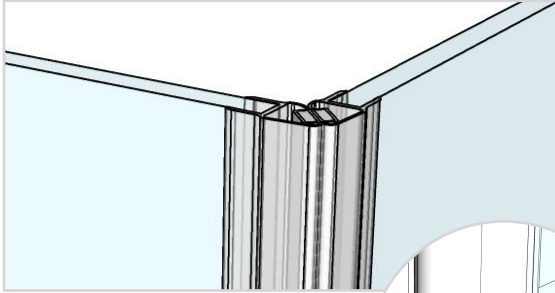

11

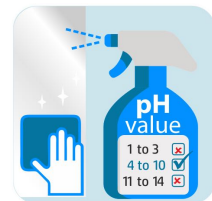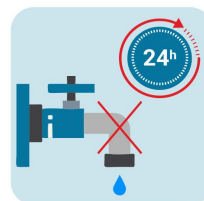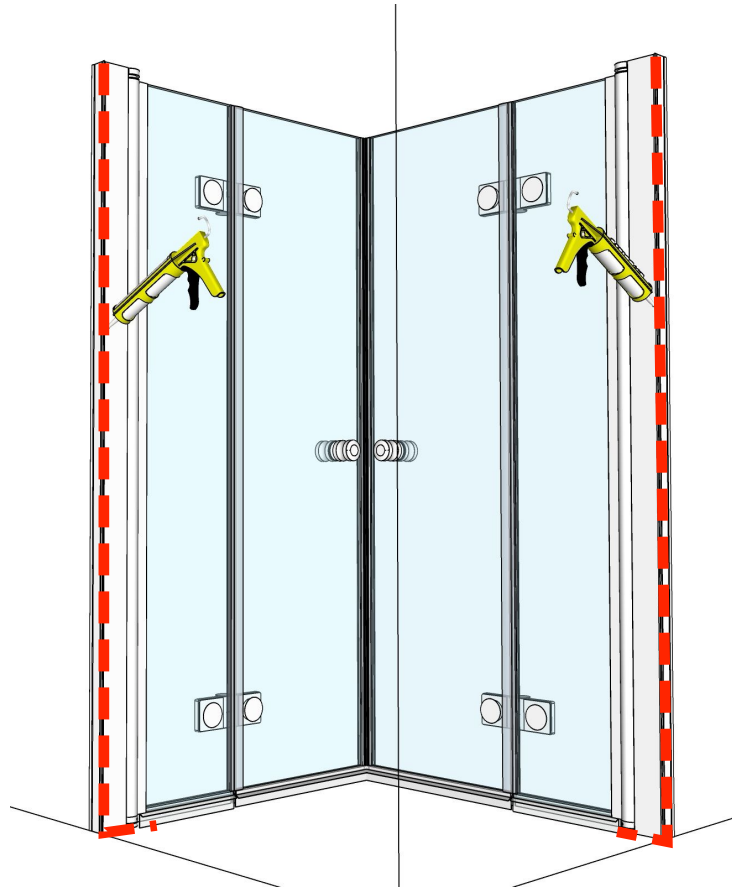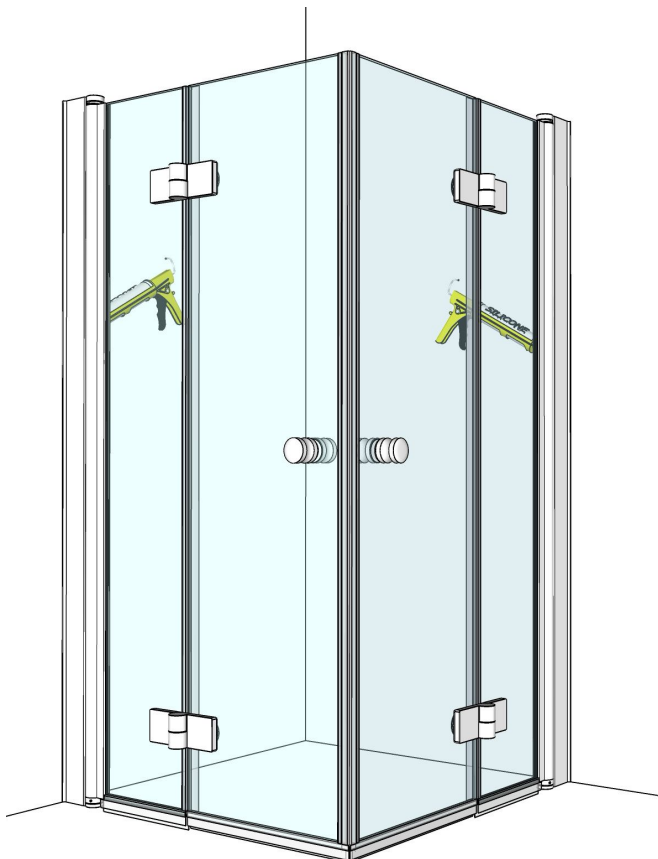

HOITO-OHJEET, SUIHKUSEINÄT JA -NURKAT

1. Suojaa tuote terävien esineiden aiheuttamilta mekaanisilta vaurioilta
2. Älä sijoita painavia esineitä tuotteen päälle, älä käytä tuotteeseen kovaa fyysistä voimaa
3. Laseihin ei saa kiinnittää teippejä/tarroja
4. Puhdista saranat ja lasit lasinpuhdistusaineella, jonka pH on 4-10. Älä käytä voimakkaita happamia tai emäksisiä pesuaineita
5. Älä käytä mikrokuituliinaa lasin puhdistamisessa
6. Kun suihkunurkkaa ei käytetä, jätä ovet auki ilmanvaihtoa varten
7. Kuivaa lasi aina käytön jälkeen lastalla tai liinalla



PUHDISTAMISEEN SOVELTUVAT TUOTTEET:

- kuminen tai polyuretaani lasta
- pehmeä synteettinen pesusieni
- ikkunoiden pesuun ja vesijälkien poistamiseen tarkoitettut nestemäiset pesuaineet
- 5-10% sitruuna- tai etikkahappoliuos

ÄLÄ KÄYTÄ SEURAAVIA TUOTTEITA:

- emäksiset pesuaineet
- orgaaniset liuokset (bentseeni, aseton jne.)
- formaldehydi
- hapot
- karkeat/hankaavat pesuaineet tai hankaussienet
- valkaisevat pesuaineet