


## ASENNUSOHJEET TUOTTEELLE FOR PERGO RIGID PAD PRO HERRINGBONE.


Tämä asennusohje koskee Pergo Rigid Pad Pro Herringbone 5+1 mm-mallistoja jossa on integroitu alusmateriaali.

### KULTAISET SÄÄNNÖT

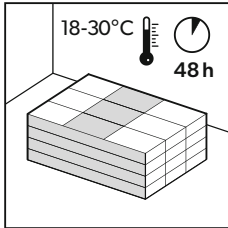

1

Asenna lattia lämpötilan ollessa 18–30°C ja aluslattian lämpötilan yli 15°C. Pergo Rigid Pad Pro Herringbone on annettava asettua asennustilan 18–30°C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Lattian ja huoneen lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.


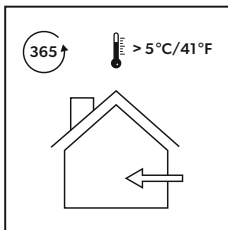


2

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone-vinyylilattiat on suunniteltu lämmitettyihin (> 5°C) sisätiloihin, mieluiten normaaliin huonelämpötilaan. Pergo Rigid Pad Pro Herringbone-lattiaa ei saa asentaa verannoille, ulkokuoneisiin, asuntovaunuihin, veneisiin eikä muihin lämmittämättömiin tiloihin.

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone -lattian päälle ei saa asentaa raskaita esineitä (esimerkiksi painavaa puuhellaa, kiintokalusteita ja muita kiinteitä esineitä ...). On suositeltavaa asentaa liesi/takka ensin suojalevyn päälle ja asentaa Pergo Rigid Pad Pro Herringbone -lattian ympärille levyä myöten ja liikuntavaroja kunnioittaen.

Jos olet huolissasi lattian lämpötilasta, ota yhteyttä Pergo tekniseen osastoon.

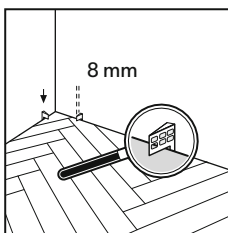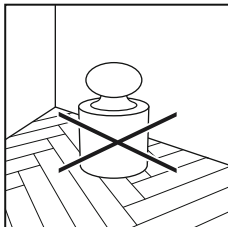


3

Varmista, että lattiaan jätetään aina 8 mm:n liikuntavara.

Lattiaa ei saa asentaa täysin tiiviiksi.

Jos lattiaa päälle asetetaan raskaita esineitä / kiinteitä asennuksia (esim. keittiön kaapistot, keittölaitteet, keittiön saareke, raskaat hellat), ne toimivat seinän tapaan, jolloin liikuntavara on niin ikään huomioitava.

Kelluva asennus edellyttää kelluntaa!

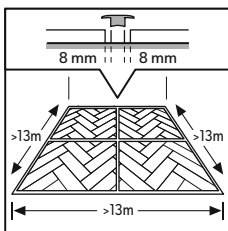

4

Useimmissa tapauksissa suosittelemme huoneiden välille liikuntaprofiilia.

Liikuntaprofiilin käyttö on kuitenkin pakollista, mikäli:

- (a) viereisten huoneiden lämpötilat vaihtelevat merkittävästi yli 18–30°C: een lämpötila-alueen.
- (b) toisessa huoneessa on lattialämmitys/-jäähdytys ja toisessa ei.
- (c) huoneen enimmäiskoko ylittyy.

Tavallisessa asumiskäytössä (15–35°C) suurin huonekoko on 13 m x 13 m  
Ääriämpötiloille (5–65°C) altistuvissa tiloissa suurin huonekoko on 8 m x 8 m.

Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmällä (20–25°C) varustettujen huoneiden suurin koko on 30 m x 30 m.

Näitä suuremmat huoneet vaativat lisää liikuntavaroja ja -profileja.



## VINYL PLANKS & TILES

### HYVÄN LOPPUTULOKSEN SAAMISEKSI KEHOTAMME KAIKKIA OSAPUOLIA NOUDATTAMAAN ANNETTUJA OHJEITA HUOLELLISESTI.

Varmista, että lattian käyttäjällä on kopio tästä asiakirjasta. Lattioiden asennusta koskevia kansallisia määräyksiä on aina noudatettava.


- Sijoituspaikan ja asennusolosuhteiden on aina täytettävä asiaankuuluvat kansalliset määräykset ja asennusstandardit.
- Jos kansalliset standardit tai määräykset ovat ristiriidassa valmistajan suositusten kanssa, sovelletaan tiukempaa näistä kahdesta.

#### 1. VALMISTELU

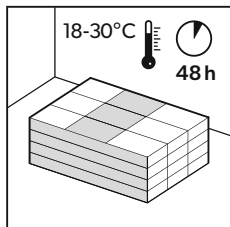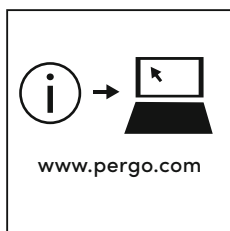


1

Säilytä ja kuljeta Pergo Rigid Pad Pro Herringbone-lattioita aina varovasti muotoväristymien välttämiseksi. Säilytä ja kuljeta laatikot tasaisella alustalla siistissä pinoissa. Älä koskaan säilytä laatikoita pystyasennossa tai kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Älä säilytä laatikoita erittäin kylmässä (< 5°C) tai erittäin lämpimässä (> 35°C) tai kosteassa tilassa. Pergo Rigid Pad Pro Herringbone-lattioita on annettava mukautua asennushuoneen lämpötilaan (18–30°C) ainakin 48 tunnin ajan ennen asennusta. Tämä lattia- ja huonelämpötila on pidettävä samana ennen asennusta, sen aikana ja ainakin 24 tuntia sen jälkeen. Asenna lattia lämpötilan ollessa 18–30°C ja aluslattian lämpötilan yli 15°C.

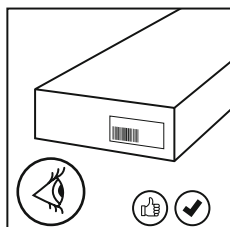


2

Pergo Vinyl on saatavana eri mittaisina, kuvioisina ja laatuluokissa. Varmista ennen asennusta, että olet vastaanottanut haluamasi lattian. Säilytä laatikon päädyssä oleva etiketti ostokuitin kanssa.

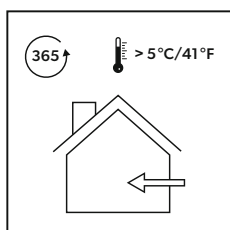

3

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lattia on suunniteltu lämmitettyihin (> 5°C) sisätiloihin, mieluiten normaaliin huonelämpötilaan (18–30°C). Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lattiaa ei saa asentaa verannoille, ulkokuoneisiin, asuntovaunuihin, veneisiin tai muihin lämmittämättömiin tiloihin.

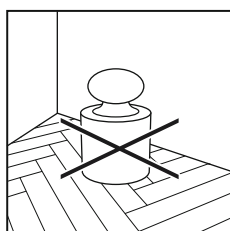

4

Lattiaa ei saa asentaa täysin tiiviiksi.


Jos lattian päälle asetetaan raskaita esineitä / kiinteitä asennuksia (esim. Keittiön kaapistot, keittiölaitteet, keittiön saareke, raskaat hellat, sähkönvarauslaitteet, ovenkarmit tai portaat), ne toimivat seinän tapaan.

- Painavat esineet asennetaan ennen lattiaa, ei Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lattian päälle.
- Painavat, lämpöä säteilevät laitteet, kuten hella/sähkönvarauslaite, on suositeltavaa asentaa suojalevyn päälle ja Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lattia sitten suojalevyn ympärille liikuntavara huomioiden.

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lattian on pystyttävä liikkumaan painavien kalusteiden ympärillä, jotta välttyään saumojen avautumiselta ja irtoavilta lankuilta. Asianmukainen liikuntavara on aina huomioitava kaikkien painavien kalusteiden ja kiinteiden asennusten ympärillä.


Kelluva asennus edellyttää AINA kelluntaa!

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone on kelluva lattia, eikä sitä saa koskaan kiinnittää alustaan.

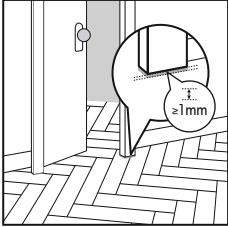

5


Jos ovenkarmi asennetaan lattian jälkeen, varmista, että ovenkarmin pohjan ja lattian pinnan väliin jää vähintään 1 mm:n pystysuuntainen rako.

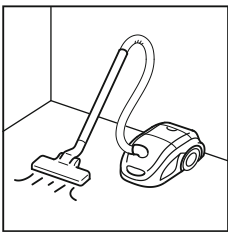

6


Aluslattian, laatu ja siihen tehdyt valmistelutyöt vaikuttavat paljon asennuksen lopputulokseen. Jos aluslattia ei ole sopiva Pergo Rigid Pad Pro Herringbone-vinyylilattian asentamiseen, on tehtävä valmistelutöitä. Lisätietoa saat Pergo Vinyl jälleenmyyjältä. Huomaa, että aluslattian epätasaisuudet voivat jättää jälkiä tai tehdä rakoja Pergo Rigid Pad Pro Herringbone-vinyylilattiaan. Aluslattian tulisi olla joustamaton ja suora. Se ei saa olla pehmeä, vaurioitunut tai irtoasennettu.

Poista vanhat ja/tai liian pehmeät lattianpäällysteet kuten matot, neulahuovat tai vinyylimatot sekä kaikki kelluvasti/uivasti asennetut lattiamateriaalit. Poista myös uiviksi asennetut vanhat päällysteet.

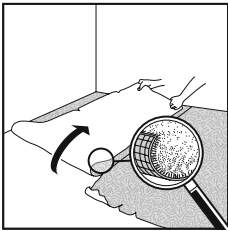

7


Varmista, että alusta on kuiva, tasainen, tukeva, puhdas eikä sen päällä ole rasvaa eikä kemiallisia aineita. Puhdista tarvittaessa vanhat kiinnitysaineet mekaanisesti. Siivoa kaikki roskat (myös naulat), lakaise ja imuroi lattia ennen asennusta. Korjaa merkittävät pinnan epätasaisuudet ja suuret halkeamat. Suosittelemme poistamaan vanhat jalkalistat ennen lattian asennusta, ja asentamaan uudet, kun lattia on valmis.

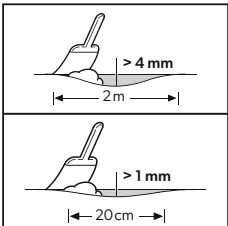


8

Tasoita laattojen väliset saumat tai muut välit, joiden syvyys on yli 2 mm ja leveys yli 5 mm. Kun aiot asentaa Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lattian, on suositeltavaa tasoittaa kaikki yli 1 mm:n epätasaisuudet 20 cm:n matkalla. Tee samoin yli 4 mm:n epätasaisuuksille 2 metrin matkalla. Poista kaikki kohoumat.


Tasoita lattiat tasoitevalmistajien ohjeiden mukaan, tarkista, tarvitsetko myös pohjustus- tai lakka-ainetta.

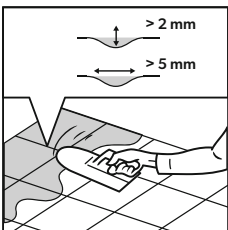

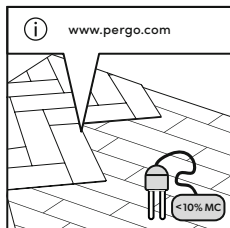

9

Poista kaikki vanhan lankkulattian päälle asennetut lattiapäällysteet. Varmista, että aluslattiaassa ei ole merkkiäkään homeesta ja/tai hyönteistuhoista. Puinen aluslattia on poistettava, jos siinä on kosteutta tai sen alla ei ole asianmukaista höyrynsulkua. Uusi lattiapäällyste ja sen alusmateriaali sulkevat kosteuden puiseen aluslattiaan, joten se alkaa lahota ajan myötä. Varmista, että aluslattia on joustamaton ja tasainen. Viimeistele valmistelutyöt tasoittamalla lattiat levyttämällä tai käyttämällä tasoitetta. Tasauslankut on kiinnitettävä sopivalla liimalla tai 30 cm:n välein ruuveilla. Mahdollisen lankkulattian alaisen ryömintätilan on oltava tuuletettu. Poista kaikki ilmankulun esteet ja varmista riittävä tuuletus (tuuletusaukkojen kokonaispinta-ala on vähintään 4 cm<sup>2</sup> jokaista lattiapinta-alan neliometriä kohden). Puun kosteusprosentti ei saa olla yli 10%.

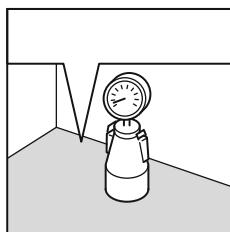

10


Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 90% RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75% RH. Mittaukset on dokumentoitava. (Katso lattialämmitystä koskevat ohjeet.)

Mittaa, merkitse ylös ja säilytä kosteuden määrää koskevat tulokset.

Uuden sementtitasoiattelattian on kuivuttava vähintään viikon ajan 1 cm:n paksuutta kohti aina 4 cm:iin saakka. Yli 4 cm:n paksuudet vaativat kaksinkertaisen kuivumisajan. Esimerkiksi betonialuslattian, jonka paksuus on 6 cm, on annettava kuivua vähintään kahdeksan viikon ajan. Mittaa remontin yhteydessä aina kaikkien eri aluslattiakerrosten kosteuspitoisuudet ja varmista, että ne ovat mainittuja arvoja alhaisemmat.

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone on kosteudenkestävä, mutta parasta käytäntöä on kuitenkin noudatettava, jotta vältetään bakteerien ja homeen kasvu lattiapäällysteen alla. Maapohjaisilla mineraalialustoilla on oltava tehokas höyrynsulkukalvo joustavien lattiapäällysteiden asennusta koskevien kansallisten standardien mukaisesti.

Useimmissa tapauksissa tällainen höyrynsulkukalvo on asennettu rakennusprosessin aikana, mutta jos näin ei ole tehty, markkinoilla on saatavilla jälkikäteen tehtäviä ratkaisuja. Noudata tarvittaessa valmistajan yksityiskohtaisia ohjeita pintakäsittelyyn höyrynsulkukalvon asentamisesta ja tasoitusmassan käytöstä.

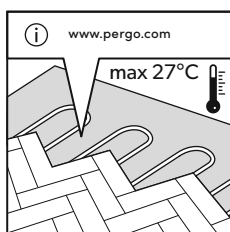

11

Erillisten huoneiden/tilojen, joissa on eri lämmitys tai lämpötila, väliin asennetaan Pergo profiili ja kummallekin puolelle jätetään 8 mm:n liikuntavara.

Lisäohjeita on noudatettava, jos lattiassa on lämmitys- tai viilennyslaitteita. Terveys- ja turvallisuussyistä sekä Pergo-lattiaan liittyvien ongelmien välttämiseksi on noudatettava tietyjä perussääntöjä:


#### Lattialämmitys

- Lattian suurin sallittu pintalämpötila on 27°C (80°F).
- Muuta lämpötilaa aina vähitellen lämmityskauden alussa ja lopussa.
- Vältä mattojen aiheuttamaa lämmön kertymistä ja jätä riittävästi tilaa huonekalujen ja lattian väliin.
- Tietty vesikiertoiset ja sähköiset lattialämmitysjärjestelmät ovat sallittuja. Katso erilliset asennusohjeet lattialämmitys- ja lattijäähdytyskohteisiin.

#### Lattijäähdytys

- Lattijäähdytyksen tapauksessa lämmönvastuksen tulee olla < 0,15 m<sup>2</sup>K/W.
- Varmista, että käytössä on asianmukainen turvajärjestelmä, joka havaitsee automaattisten antureiden avulla, kun lattiapäällysteessä tai sen alapuolella saavutetaan kastepiste (= kondensoitumisen alkaminen), ja sammuttaa jäähdytyksen.

Tarkista osana valmistelua myös erilliset asennusohjeet lattialämmitys- ja -jäähdytyskohteisiin osoitteesta [pergo.com](http://pergo.com)

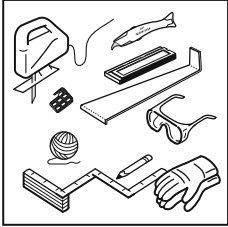


12

Koska tuotteessa Pergo Rigid Pad Pro Herringbone on jo integroitu alusmateriaali, erillistä alusmateriaalia ei saa käyttää tuotteen asennuksen yhteydessä.

Tarvittavat perustyökalut ja varusteet: vasara, muoville sopiva saha (kuviosaha, käsikäyttöinen pyörösaha, käsisaaha tai katkaisusaaha), hengityssuojain (sahaamista varten), mitta, suojalasit, narua, käsiineet ja kynä. Tarvitset myös nämä lisävarusteet: Pergo-ASENNUSSARJA (vetorauta, kiilat ja Pergo- ponttijärjestelmään sopiva lyöntipalikka) ja sopivat hoitotuotteet.

Muiden kuin Pergo Vinyl lisävarusteiden käyttö voi vaurioittaa Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lattiaasi. Sellaisessa tapauksessa Pergo antama takuu on mitätön. Tämän vuoksi on suositeltavaa käyttää vain Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lisävarusteita, jotka on suunniteltu ja testattu Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lattioiden kanssa.

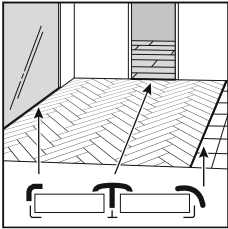

13

Valitse tilanteesta riippuen oikea Pergo profiili liikuntasaumojen ja muiden laajenemisvarojen peittämiseen.

Useimmissa tapauksissa et välttämättä tarvitset laajennusprofiilia eri huoneiden välillä.


Liikuntaprofiilin käyttö on kuitenkin pakollista, mikäli:

- viereisten huoneiden lämpötilat vaihtelevat merkittävästi yli 18–30°C:een lämpötila-alueen.
- toisessa huoneessa on lattialämmitys/-jäähdytys ja toisessa ei.
- huoneen enimmäiskoko ylittyy.

- Tavallisessa asumiskäytössä (15–35°C) suurin huonekoko on 13 m x 13 m.
- Ääriämpötiloille (5–65°C) altistuvissa tiloissa suurin huonekoko on 8 m x 8 m.
- Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmällä (18–25°C) varustettujen huoneiden suurin koko on 30 m x 30 m.

Aluslattian kutistumissauman voi peittää Pergo Rigid Pad Pro Herringbone vinylilankuilla.

Rakennuksen liikuntasumat eivät saa olla päällekkäin Pergo Rigid Pad Pro Herringbone vinylilankuilla kanssa, ja Pergo profiilia on käytettävä.

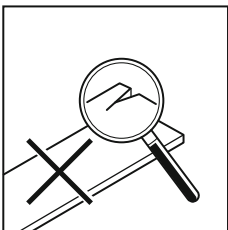

14

Tarkista kaikki vinylilankut ennen asentamista ja sen jälkeen parhaassa päivänvalossa ja valon taittumiskulmassa.


Tarkista, että värit vastaavat tilattuja värejä, määrät ovat oikeat ja että laatikoissa ei ole näkyviä vaurioita. Tarkista Pergo Rigid Pad Pro Herringbone asennuksen aikana, ettei niissä ole mitään näkyviä vikoja. Älä asenna lankkuja, joissa on puutteita tai virheitä.

Huomaa, että joissakin malleissa on luonnollista vaihtelua kuvioinneissa.

Älä koskaan käytä viallisia paneeleja.


Asennettua lankkua pidetään hyväksyttynä, eikä siitä voida reklamoida.

## 2. ASENNUS

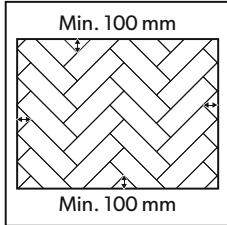


1

Ennen aloittamista mittaa huolellisesti huoneen pituus ja leveys, jotta voit suunnitella tarkan pohjapiirroksen ja saada lattiasta tasapainoisen näköisen. Näin varmistat, ettei viimeinen rivi jää liian kapeaksi. Suosittelemme varmistamaan, että pienimmät kappaleet ovat aina yli 100 mm leveitä. Tämän voit varmistaa muuttamalla lattian keskilinjaa.

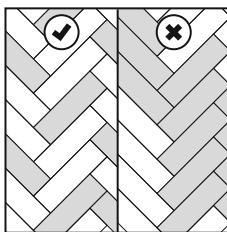


2

Asennuksen aikana on tärkeää sekoittaa lankkuja (ja vinyylilaatikoita) riittävästi keskenään, jotta yhtä vaaleita tai tummia lankkuja ei tulisi liikaa vierekkäin

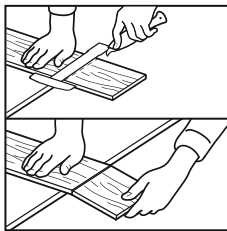

3

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone voi katkaista suoraan leveyssuunnassa koveralla vinyylin leikkaamiseen tarkoitettulla veitsellä. Aseta sitä varten lankku kuviopuoli ylöspäin. Piirrä suora ohjausviiva ja leikkaa sitä pitkin vinyylilankun pintaan reipas viilto. Koko lankkua ei tarvitse leikata poikki. (VINKKI: myös kiinnitetty alusmateriaali on leikattava ennen lankun lopullista katkaisemista.) Katkaise lankku viillon kohdalta molempia käsiä käyttäen. Muunlaiset leikkaukset on tehtävä sahaamalla. Aseta lankku kuviopuoli ylöspäin tai alaspäin sahatyypin mukaan. Testaa koepalan avulla, minkä työtavan jälki on paras, ennen kuin sahaat asennettavan lankun (eli kannattaako kuvio pitää sahatessa ylös- vai alaspäin).

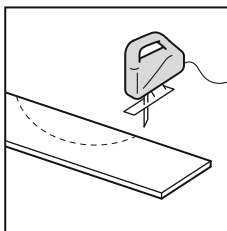


4


Asennukset suositeltua kylmemmille alueille vaikuttavat Pergo Rigid Pad Pro Herringbone asennusominaisuuksiin. Lankut eivät ole yhtä joustavia, leikkaaminen on vaikeampaa ja pieniä paloja on vaikea leikata. Mitä alhaisempi lämpötila on, sitä vaikeampi asennus on ja sitä suurempi on riski lukitus-profiilin vahingoittumiselle. Myös liiallisen laajenemisen riski kasvaa asennuslämpötilan laskiessa. Asennus suositeltua lämpimämpiin tiloihin lisää liiallisen kutistumisen/lankkujen välisten aukkojen riskiä.

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lattiassa on patentoitu lukitusjärjestelmä ja se on tarkoitettu kelluvan asennustavan lattiaksi; lankkuja ei saa liimata alustaan, mutta sen lisäksi lankkujen välisiä saumoja ei myöskään saa liimata.

Ainoastaan lankkujen vaihdon yhteydessä on sallittua liimata lankkujen väliset saumat paikallisesti.


Toisin kuin monet muut kalanruotolankut, Pergo Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lankuissa ei ole erikseen A- ja B-lankkuja, vaan patentoidulla Unizip-profiililla varustettuna yleislankkuina. Lankkuja ei siis tarvitse lajitella ja tehdä erillisiä kasoja.

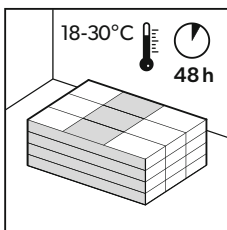

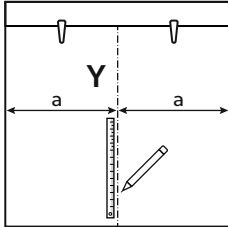


5

Kalanruotokuvio muotoilu olisi yleensä aloitettava keskiakselilta. Käytä liituvivaa tai suoraa viivaa huoneen keskipisteen merkitsemiseen, jolloin muodostuu Y-linja.

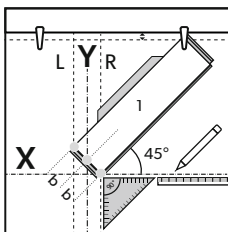


6

Aseta ensimmäinen lankku (1) 45°:n kulmaan. Piirrä Y-viivan suuntaisesti ylimääräiset L- ja R-viivat kulmien merkitsemiseksi. Piirrä myös ylimääräinen vertailulinja "X" kuvan mukaisesti.

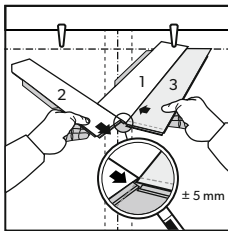


7

Aseta ensimmäinen lankku (1). Käytä toista lankkua (3) ja kiinnitä se ensimmäiseen lankkuun työntämällä se uraan  $\pm 20^\circ$  kulmassa. Älä paina sitä alaspäin. Käytä lankkua (3) ohjeena asennettaessa lankkua (2). Anna lankun (3) ulottua lankun (1) ohi  $\pm 5$  mm alareunasta. Työnnä lankku (2) lankun (1) lyhyeen sivuun ja liu'uta sitä, kunnes lankku (3) pysäyttää sen. Taita nyt lankku (2) alas.

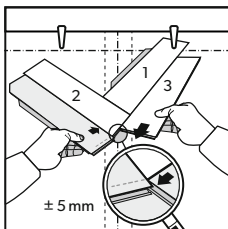


8

Toista sama menetelmä lankkujen (3) ja (4) kanssa. Lankku (4) toimii nyt lankun (3) pysäyttäjänä. Taita lankku (3) alas. Jatka tätä menettelyä, kunnes olet saanut keskiritvit valmiiksi.

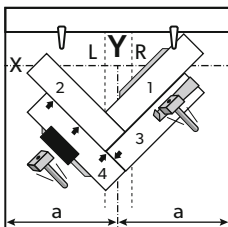


9

Varmista, että liitos on suljettu tiiviisti. Napauta varovasti kumivasaralla ja lyöntipalikkalla ja varmista, että lukitusmekanismi on kunnolla kiinni.

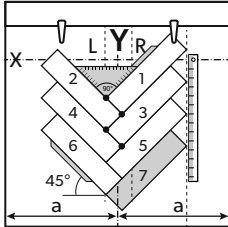


10

Työskentele alaspäin. Älä unohda napauttaa varovasti, jotta pontti /sauma on täydellisesti kiinni. Käytä suoraa viivainta tai ylimääräistä vertailulinjaa varmistaaksesi, että rivit pysyvät suorina! Toista tämä linja uusilla riveillä.

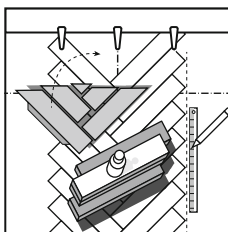

11

Kun olet asettanut useita lankkuja keskiriiviin. Täytä avoin kolmio lähellä seinää. Käytä välikkeitä, jotta seinän ja lattian välinen liikuntasäily pysyy oikeana. On suositeltavaa sijoittaa joitakin avaamattomia laatikoita (tai muunlaisia painoja) pitämään jo asennettu osa lattiaa paikallaan.

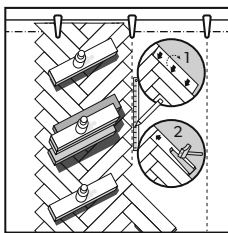


12

Työnnä nyt kuviota ylöspäin kuten kuvassa on esitetty.

(1) Kytke pitkä sivun pää ensin nostamalla +/-20°:n kulmassa.

(2) Napauta nyt varovasti lankun lyhyttä päätä lyöntipalikkalla ja kumivasaralla.

(3) Molemmat päät ovat nyt kiinni. On kuitenkin viisasta tarkistaa varmuuden vuoksi, ettei asennuksen aikana ole muodostunut pieniä rakoja.

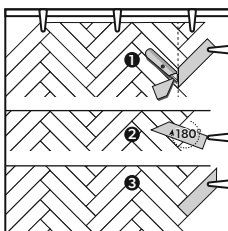

13

Aseta lankut viimeisellä rivillä asentoon, jossa jatkaisit normaalia riviä. Käänä nyt yhtä lankkua 180° ja aseta kulma seinää vasten miinus välikkeen etäisyys. Voit nyt piirtää leikkausviivan ja leikata ylijäämän pois.


Käänä lankku takaisin 180° ja asenna se. Toista tämä jokaisen yksittäisen lankun kanssa.

Kun olet valmis, poista välikkeet. Lattiasi voi nyt laajentua ja supistua vapaasti.

Vinkki:

- On suositeltavaa istua polvillasi tai seistä jaloillasi jo asennettujen lankkujen päällä, jotta varmistetaan, etteivät ne ala siirtyä asennuksen aikana.
- Jotta asennuksen aloittaminen olisi helpompaa, asenna ensimmäiset 10 lankkua kauempana seinästä, jotta voit istua lankkujen päällä asennuksen aikana. Liu'uta sitten ensimmäiset 10 lankkua haluttuun asentoon lähelle seinää etäisyysvälikkeiden ollessa paikallaan. Ota ohut linjalanka ja pidä sitä asennettujen lankkujen vieressä tarkistaaksesi ja säätääksesi asennettun ensimmäisen rivin suoruuutta.




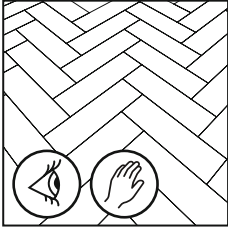

14

Varmista jokaisen lankun asentamisen jälkeen ja ennen uuteen lankkuun siirtymistä, ettei kumpaankaan liitokseen jäänyt korkeuseroa tai rakoa.

Jatka asentamista rivi riviltä, kunnes pääset huoneen loppuun. Jo asennetuilla lankkuilla istuminen tekee työskentelystä mahdollisimman helppoa.

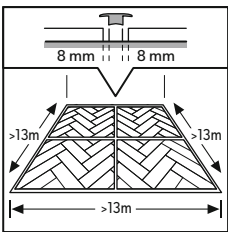

15

Huonelämpötila vaihtelee jatkuvasti, joten on tärkeää jättää lattialle riittävästi tilaa laajentua ja kutistua. Varmista siis, että lattian kaikilla sivuilla, putkien ympärillä ja kynnysten ja ovenkarmien kohdalla on 8 mm:n liikuntavara. Liikuntasaumot voidaan viimeistellä seiniin kiinnitettävällä jalkalistalla tai Pergo profiilia.


Useimmissa tapauksissa suosittelemme huoneiden välille Pergo profiilia. Liikuntaprofiilin käyttö on kuitenkin pakollista, mikäli:

- (a) viereisten huoneiden lämpötilat vaihtelevat merkittävästi yli 18–30°C:een lämpötila-alueen.
- (b) toisessa huoneessa on lattialämmitys/-jäähdytys ja toisessa ei.
- (c) huoneen enimmäiskoko ylittyy.

Tavallisessa asumiskäytössä (15–35°C) suurin huonekoko on 13 m x 13 m.

Ääriämpötiloille (5–65°C) altistuissa tiloissa suurin huonekoko on 8 m x 8 m.

Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmällä (20–25°C) varustettujen huoneiden suurin koko on 30 m x 30 m.

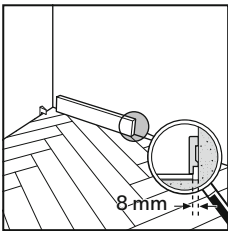


Näitä suuremmat huoneet vaativat lisää liikuntavaroja ja -profileja.

## VINYL PLANKS & TILES

### 3A. VIIMEISTELY


Poista kaikki välikkeet.  
Tarkasta asennetun lattian lopullinen pinta.

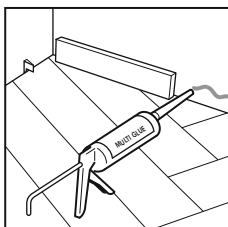

1

Asenna jalkalista seinään. Älä koskaan kiinnitä jalkalista lattiaan. Näin lattia pystyy laajenemaan ja kutistumaan jalkalistan alla.  
Liikuntavaraa ei saa täyttää silikonilla tai muulla täyteaineella.

Jos haluat lattiallesi täysin vedenpitävän viimeistelyn, katso ohjeet kohdasta "3B. LATTIAN VIIMEISTELY KOSTEISSA TILOISSA" ennen jalkalistojen asennusta.

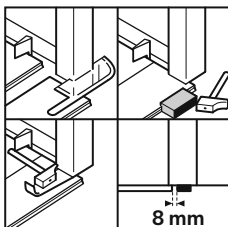


2

Niissä kohdissa, joissa uusi lattia kohtaa kynnyksen tai oviaukon, suosittelemme lyhentämään ovenkarmin tai listan. Aseta lankku ylösalaisin lattialle alusmateriaalin päälle ja ovenkarmia vasten. Näin varmistat, että lyhennys tulee oikealle korkeudelle. Aseta sitten monitoimityökalu tai käsisaha lappeelleen paneelia vasten ja sahaa ovenkarmin läpi. Kun sahaat paneeleita, varmista, että oven alla on 8 mm:n laajenemisväli. Poista leikattu osa, ja imuroi mahdolliset roskat.


Laita lankku lyhennyksen alle ja asenna sen pitkä sivu. Vedä lankku seuraavaksi edellistä lankkua vasten kiinnittääksesi lyhyet sivut toisiinsa. Varmista molempien liitosten tiukkuus Unizipvetoraudalla ja/tai -lyöntipalikalla.

Liitä lankut lyöntipalikalla tai vetoraudalla, jos lankkuja ei voi nostaa (esimerkiksi lämmityspatterilla alla).

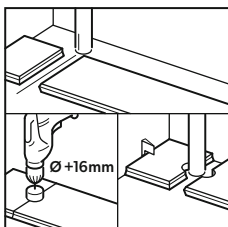

3


Kun rivissä on putki, varmista, että se on tarkalleen kahden lyhyen sivun liitoskohdassa. Käytä poranterää, jonka halkaisija on 16 mm suurempi kuin putken halkaisija.  
Napsauta lankkujen lyhyet sivut kiinni toisiinsa ja poraa reikä liitoksen keskelle.  
Lankut ovat nyt asennusvalmiit.

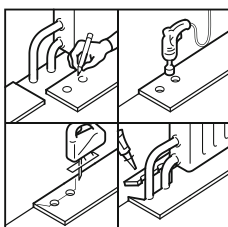

4

Jos rivillä on kaksi putken läpivientiä, toimi seuraavasti.


1. Mittaa, mistä kohtaa putki tulee lankun läpi. Muista huomioida liikuntavara. Mittaa putken halkaisija + 16 mm liikuntasamaa varten.
2. Poraa reikä siihen paneeliin, jonka läpi putki tulee.
3. Jatka reikää paneelin reunaan saakka.
4. Aseta paneeli putken ympärille.

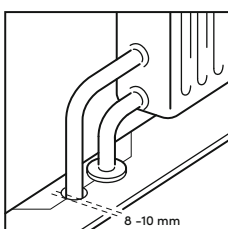

5

Liimaa sitten sopivalla liimalla leikatut reunat paikoilleen. Varmista, ettei sahatun kappaleen ja aluslattian väliin pääse liimaa.

Viimeistele asennukset putkien ympärille tarkoitetuilla Pergo-peitelevyillä. (kelluva asennus).

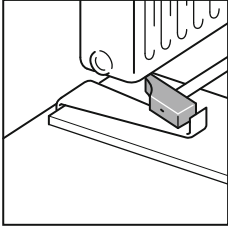


6

Lankut voit naputella kiinni toisiinsa vetorausdalla ja vasaralla paikoissa, joissa lyöntipalikan käyttö on hankalaa (esimerkiksi lämpöpattereiden alla).

## 3B. LATTIAN VIIMEISTELY KOSTEISSA TILOISSA

Tätä asennusohjetta noudattamalla voit estää veden pääsyn Pergo Rigid Pad Pro Herringbone sisään sen laidoilta ja esteiden ympäriltä. Näiden ohjeiden huolellinen noudattaminen takaa lattian vedenhyökkävyyden useimmissa käyttökohteissa/huonetiloissa. Näiden ohjeiden avulla voit tehdä lattian reunoista tiiviit ja estää veden sisäänpääsyn vinyyliyttimeen riskialttiilla alueilla, kuten tiloissa, joissa lattian pinnalle voi valua nestettä tai joissa on uloskäynti suoraan pihalle. Lattia ei sovellu käytettäväksi \*märkätiloissa\*, kuten suihkutiloissa, uima-allasalueilla, saunoissa tai tiloissa, joissa on kiinteä viemäri. Huomaa, että jotkin kansalliset määräykset eivät salli kelluvaa asennusta kosteisiin tiloihin. Tällaisia määräyksiä on aina noudatettava.


Vettähyökkävään viimeistelyyn voidaan käyttää joustavaa, vedenkestävää tahnaa (PG Aqua Sealant) ja vahtonauhaa (NEVRFOAMSTRIP15). Käytettäessä saman värisiä listoja ja scotia-listoja käytä myös Hydrostrip-nauhaa.

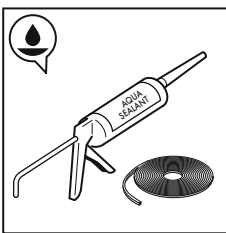

1


Tiivistä lattian laitojen liikuntavara puristuvalla polyeteleenivaahdolla sekä joustavalla ja vedenkestävällä Pergo Aqua Sealant-massalla. Aseta polyeteleenivahto liikuntavaraan itsekiinnittyvän taustan avulla ja levitä joustavaa Pergo Aqua Sealant-massaa pienessä kulmassa Pergo-lattiaan nähden. Varmista, että Pergo Aqua Sealant-massa peittää noin 1–2 mm seinästä, koko vahtonauhan ja 1–2 mm lattiasta.

*Vinkki: Siistin viimeistelyn aikaansaamiseksi poista ylimääräinen Aqua Sealant-massa saman tien.*

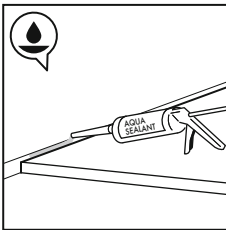


2

Kiinnitä jalkalista seinään Pergo Multigluue-liimalla. Käytettäessä saman värisiä listoja tai scotia-listoja käytä vastaavia Aqua Sealant-nauhoja veden pääsyn estämiseksi ja siistin viimeistelyn aikaansaamiseksi.

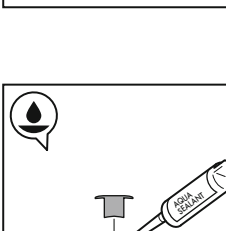


3

Kiinnitä Pergo profiili aluslattiaan Pergo Multigluue -liimalla. Levitä joustavaa Aqua Sealant-massaa liikuntavarassa olevan polyeteleenivaahdon päälle.

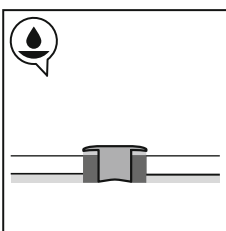

4

Työnnä Pergo profiili asennuskiskoon ja märkään Sealant-massaan.

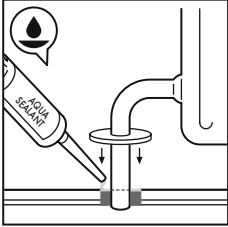

5

Viimeistele putkien ympärykset Pergo-manseteilla ja elastisella, vedenkestävällä ja läpinäkyvällä Pergo Aqua Sealant -massalla ottaen huomioon 8 mm:n liikuntavara. Aseta vaahtonauha liikuntavaraan. Lisää Pergo Aqua Sealant-massaa vaahtonauhan päälle. Asenna sitten mansetit kelluvasti.

## VINYL PLANKS & TILES

### 4. YLLÄPITO JA SIIVOUS




1

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone- vinyylilattiaa voi käyttää heti asentamisen jälkeen.


Asianmukaiset huoltomenetelmät auttavat säilyttämään lattian ulkonäön ja pidentävät sen käyttöikä. Kunnossapidon tiheys riippuu käyttöliikenteen määrästä ja tyypistä, likaantumistasesta, lattian väristä ja tyypistä.

Täydelliset huolto-ohjeet ja suositellut tuotteet löydät osoitteesta [pergo.com](http://pergo.com).

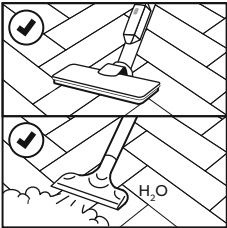

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone-vinyylilattiaa voi käyttää heti asentamisen jälkeen. Kuivapuhdistukseen suosittelemme Pergo-moppia tai pölynimuria. Jotta lattia ei naarmuuntuisi, varmista, että imurissa on pehmeät pyörät ja erityisesti parketille tarkoitettu harjasuulake.

Voit käyttää höyrypuhdistinta Pergo Rigid Pad Pro Herringbone-lattioille, jos höyry ei osu suoraan Pergo Rigid Pad Pro Herringbone-lattian pintaan. Sitä on siis aina käytettävä höyryaukon päällä olevan asianmukaisen liinan kanssa, joka takaa myös tasaisen lämmön ja höyryn jakautumisen. On myös tärkeää huolehtia siitä, että laitetta ei pidetä liian pitkään-lattian samassa paikassa ja puhdistetaan lattia lankkujen pituussuunnassa.

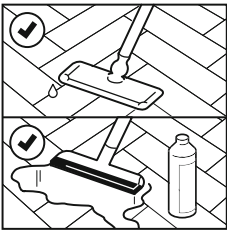


2

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone lattian voi pestä kostealla tai märällä mopilla. Pergo Cleaner on hoitotuote, joka on suunniteltu pitämään uusi vinyylilattia huippukunnossa. Älä koskaan käytä luonnollista saippuaa sisältäviä puhdistusaineita, koska ne jättävät lattian pintaan pölyä ja likaa keräävän tahmean kalvon, jota on vaikea poistaa. Älä myöskään käytä hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat viedä lattiapinnan kiillon. On tärkeää noudattaa Pergo Clean hoitoaineen annosteluohjeita, liian iso määrä pesuainetta voi aiheuttaa kovettuneita jämiä, joita voi olla vaikea poistaa ilman vinyylille tarkoitettua pinnoitteen ja jäämien poistoainetta.


Lisätietoja lattian siivoamisesta ja hoidosta on sivustolla [pergo.com](http://pergo.com). Ota yhteyttä Pergo tekniseen osastoon, jos tarvitset kohdennettuja ohjeita julkisten tilojen ja projektien siivoukseen.

Siivoa lattialle läikkyneet nesteet pois välittömästi.

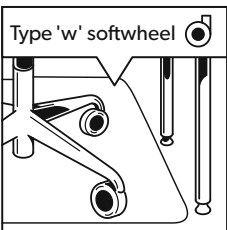

3


Suojaa kalusteiden ja tuolien jalat pehmeillä huopatassuilla.. Valitse w-tyypin (toimisto) tuolit ja pehmeärenkaiset istuimet, jotka sopivat vinyylilattialle, ja/tai käytä sopivaa suojamattoa.

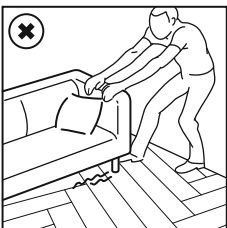

4

Älä raahaa painavia esineitä tai kalusteita lattiaa pitkin, vaan siirrä niitä kantaen. Varmista, että kalusteiden jaloissa on suuri kontaktipinta-ala lattiaan ja tahraamattomat lattiasuojat. Mitä leveämmät ja/tai pitemmät kalusteen kontaktipinnat ovat, sitä paremmin paino jakautuu ja sitä pienempi on lattian vaurioitumisriski. Estä lian, hiekan ja kuran kulkeutuminen lattialle laittamalla kaikille sisäänkäynneille matot, joissa ei ole kumipohjaa. Ne vähentävät vaurioita ja hoitotarvetta ja pidentävät uuden lattian käyttöikä. Huomaa, että pitkäaikainen kosketus joidenkin kumityyppien ja/tai lateksin kanssa voi aiheuttaa pysyvän tahrnan.

Kipinät, kuumat rasvat ja muut kuumat esineet vaurioittavat vinyylilattian pinta.

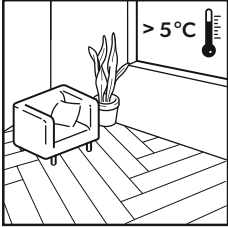

5

Varmista, että sisälämpötila on aina yli 5°C ja mielellään 18–30°C. On myös tärkeää pitää aluslattia yllä mainitussa lämpötilassa.