


ASENNUSOHJE: R-karmillinen palo-ovi

Ovea asentavan on luettava nämä ohjeet ennen oven asentamista ja asentajalla on oltava riittävä ammattitaito asennuksen suorittamiseen.

Sopivin ajankohta oven asennukselle on valmiin lattiapinnan päälle seinän tasoitettöiden jälkeen ennen ympäröivien pintojen maalausta.

1. Tarkista asennusaukon leveys, korkeus ja ristimitat ja vertaa niitä oven karmimittoihin.
2. Nosta ovilevy erilleen karmista
3. Tarkista, ettei kynnyksen pohjassa ole kuljetustuki, käännä karmin kiinnityslevyjä ulospäin niin, että voit kääntää karmin asennusaukkoon niiden varaan.
4. Kiinnitä ruuvit 1 ja 2 (mutta ei pohjaan asti) ja tarkista avautumispuolelta, että karmin ja ovilevyn välykset ovat n. 5 mm lukkopuolella ja n. 4 mm saranapuolella.
5. Kiinnitä ruuvit 3 ja 4 (mutta ei pohjaan asti) ja tarkista karmin pystysuoruus.
6. Kiristä ruuvit 1, 2, 3 ja 4 ja tarkista karmin pystysuoruus ja nosti ovilevy paikoilleen.
7. Tarkista, että karmin ja ovilevyn välykset ovat oikein.
8. Kokeile, että ovi toimii oikein (pariovessa myös pikasalvan toiminta) ja kiinnitä loput ruuvit.
9. Tilkitse karmin ja asennusaukon välinen rako karmin paksuudelta Paroc Extra (tai vastaavalla) kivivillalla (tiheys vähintään 40 kg/m³).
10. Kiinnitä pielilistat tai viimeistele asennusraot muulla tavoin ja laita peitetulpat.
11. Tarkista oven sallitut heloitusvaihtoehdot tyyppihyväksyntätodistuksesta.

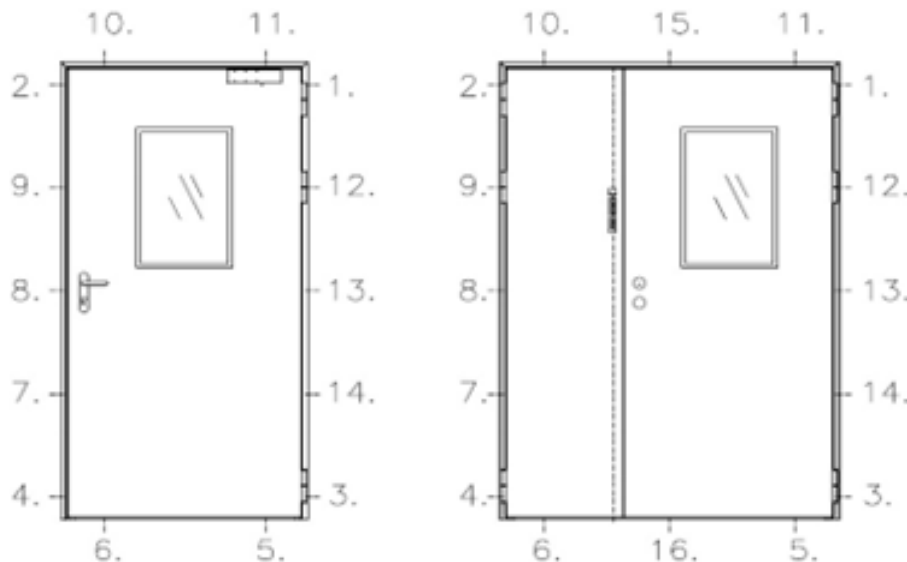

Kierrätä lopuksi oven pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

