



Asennusohje

Installation Manual ● Montageanleitung ● Notice de montage ● Istruzioni per il montaggio
Manual de montaje ● Monteringsanvisning ● Installatiegids

Autokatos Ralf 42m² 250Kg/m²

Carport ● Blockhaus ● Maisonnette en poutres ● Casa di travi ● Casa de jardin ●
Anneks ● Tuinhuis

Leveys 300 x Syvyys 600 x Korkeus 258 cm

Width/Depth/Height ● Breite/Tiefe/Höhe ● Largeur/Profondeur/Hauteur ● Lunghezza/Profondita/Altezza
● Ancho/Profundidad/Altura ● Bredde/Dybde/Højde ● Breedte/Diepte/Hoogte



The producer shall have the right to make technical changes to the product ● Technische Änderungen vorbehalten ● Le
producteur réserve le droit d'effectuer des modifications techniques au produit ● Il produttore mantiene il diritto di apportare
modifiche tecniche al prodotto ● Reservado el derecho a modificaciones técnicas ● Produsent forbeholder seg retten til å endre
tekniske egenskaper ved produktet ● Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden

Yleistä



Hyvä asiakas,

iloitsemme siitä, että olet valinnut korkealaatuisen Puiduvennad-autokatoksen!

Tärkeitä tietoja autokatoksestasi

On erittäin tärkeää, että luet tämän asennusohjeen kokonaisuudessaan ennen asennuksen aloittamista. Näin voit välttää mahdolliset ongelmat ja turhat aikaviiveet myöhemmin.

Säilytysohjeet ennen asennusta:

Varmista ennen asennusta, että toimitettu tuote säilytetään tasaisella alustalla siten, että puuosat eivät ole suoraan kosketuksissa maahan. Tuote tulee suojata sääolosuhteilta (kosteus, suora auringonvalo).

Tuotetta ei saa säilyttää lämmitetyssä tilassa!

Tarkista toimituksen sisältö:

Tarkista toimituksen sisältö hyvissä ajoin (14 päivän kuluessa toimituksesta) ennen asennusta tai ennen asennustiimin tilaamista, vertaamalla toimitusta osaluetteloon.

Mikäli jokin osa puuttuu tai on viallinen, toimitamme sen mahdollisimman nopeasti. Yhteystietomme löydät osoitteesta:

<https://holzbrueder-carports.de/>

Emme voi hyvittää asennusyritykselle mahdollisesti aiheutuvia viivästyksistä johtuvia lisäkustannuksia.

Hoito-ohjeet:

Mikäli puu on käsittelemätöntä, säännöllinen suojaava pintakäsittely on ehdottoman tärkeää!

Tutustu myös tarkemmin osioon: "Hoito-ohjeet / Pintakäsittely".

Hoito-ohjeet tuotteille, jotka on valmistettu:

- **Käsittelemättömästä havupuusta tai liimapuusta.**

Toimitetut puuosat ovat käsittelemättömiä, joten niiden suojaaminen säännöllisellä pintakäsittelyllä on erittäin tärkeää.

Suositus:

Ensimmäinen käsittely kaikilta puolilta puunsuoja-aineella (suoja lahoittajaisieniltä ja hyönteisiltä), jonka jälkeen väli- ja loppukäsittely laadukkaalla puunsuojalasuurilla (väri, UV-suoja, säänkestävyys).

Säännöllinen huoltokäsittely on välttämätön!

Säännöllinen huoltomaalaus on tarpeen.

Huolehdi aina hyvästä UV-suojasta sekä noudata puunsuojalasurin valmistajan käsittelyohjeita.

- **Käsitelty tai kyllästetty havupuu**

Puu on saanut jo ensimmäisen käsittelyn vesipohjaisella kyllästeellä. Tämä suojaa puuta sienien ja hyönteisten aiheuttamilta vaurioilta.

Suositus:

Pinnan jatkokäsittely ennen asennusta on suositeltavaa. Ennen maalaamista pinta tulee puhdistaa huolellisesti. Tämän jälkeen on suositeltavaa tehdä väli- ja loppukäsittely laadukkaalla puuöljyllä tai puunsuojalasurilla.

Säännöllinen huoltomaalaus on tarpeen!

Huolehdi aina hyvästä UV-suojasta ja noudata valmistajan käsittelyohjeita.

Erityiset hoito-ohjeet värikäsitellyille osille (Holzbrüderin tuotteet)

Rakennussarjojemme värikäsitellyt osat on käsitelty korkealaatuisella puuvärillä.

Tällä käsittelyllä on seuraavat ominaisuudet kyseisellä alueella:

- Suojaa sinistymiseltä
- Suojaa UV-säteilyn aiheuttamilta vaurioilta
- Ei hilseile tai lohkeile
- Vähentää puun turpoamista ja kutistumista

Tietoa kokoamisesta:

- Jokaisen värikäsitellyn rakennussarjan mukana toimitetaan korjauspakkaus puuväriä. Väri tulee sekoittaa huolellisesti ennen käyttöä.
- Käsittelemättömät sahatut reunat on käsiteltävä kahdesti tällä lasuurivärillä ennen osan asennusta.
- Kaikki ruuvinreiät tai muut puupinnan vauriot, jotka syntyvät asennuksen aikana värikäsitellyille osille, on myös käsiteltävä vähintään kahdesti tällä värillä asennuksen yhteydessä.
- Rakennuspaikalla voidaan tehdä välihionta hienolla hiomapaperilla ja lisätä sen jälkeen uusi pintakäsittelykerros pinnan viimeistelemiseksi.

Huolto:

- Puuosien pinta on tarkastettava vaurioiden varalta säännöllisin väliajoin (vähintään kerran vuodessa), ja mahdolliset vauriot tai ilmenevät kuivumishalkeamat on korjattava välittömästi.
- Pinnan pitkäaikaisen suojan ja kunnossapidon varmistamiseksi on tehtävä huoltomaalauksia, joiden tiheys riippuu sijainnista ja käyttöolosuhteista, ja ne on suoritettava ennen näkyvien vaurioiden ilmestymistä.

Huomioithan, että painetut värimallit ovat viitteellisiä, eivätkä sitovia. Väripoikkeamat ovat mahdollisia.

Säilytysjäljet kokonaan värikäsitellyissä osissa johtuvat valmistusteknisistä syistä.

Kokoaminen

Kokoonpanoon tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

Rakennustöitä suoritettaessa on noudatettava kaikkia asiaankuuluvia turvallisuusmääräyksiä, ja on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojakäsineitä, suojalaseja ja kypärää.

Vakaan, kestävä ja ammattimaisen kokoonpanon edellytyksenä on huolellinen perustustyö. Suosittelemme pylväiden asentamista erillisiin anturoihin. Huomioi, että perustustarvikkeet (betoni, tukikengät, ankkuripultit jne.) eivät sisälly toimitukseen.

Ennen asennusta on mitattava alue tarkasti, johon autotalli (carport) tullaan asentamaan. Merkitse pylväiden sijainnit piirustuksen mukaisesti.

Kaikki carportin rakennekuvaukset löytyvät tästä kokoamisohjeesta yksityiskohtaisten kuvien muodossa. Etene vaihe vaiheelta kuvien avulla, jotta saat rakenteen koottua oikein.

Tuotteen takuuehdot saat meiltä tuotteen mukana – tuotteelle myönnetään kahden vuoden takuu takuulupauksemme mukaisesti.

Carport on valmistettu korkealaatuisesta pohjoismaisesta kuusesta ja luokitellusta, lujuuslajitellusta puusta (C24-luokka). Mikäli carport ei tarkastuksista huolimatta ole kunnossa, voit ilmoittaa asiasta jälleenmyyjällesi ilmoittamalla tilausnumeron ja ostotodistuksen.


Reklamaatiota käsitellään takuuasiana vain, jos toimitat jälleenmyyjällesi tilausnumeron ja ostokuitin!

Poikkeamat, jotka eivät oikeuta reklamaatioon:




- Puu on luonnonmateriaali, joten luonnollisista ominaisuuksista johtuvat huomautukset eivät kuulu takuun piiriin.
- Materiaalireklamaatioita ei hyväksytä, jos osat on jo maalattu.
- Puuhun kiinteästi liittyneet oksat.
- Värimuutokset puupinnassa, mikäli ne eivät vaikuta tuotteen käyttöikään.
- Halkeamat / kuivumishalkeamat, jotka eivät ole läpimeneviä eivätkä heikennä rakenteen kestävyyttä.
- Puurakenteiden vääntyminen, edellyttäen että osat ovat edelleen asennettavissa.
- Kattolevyjen näkymättömillä puolilla voi esiintyä höyläämättömiä pintoja, värierotuksia ja puun luonnollisia reunoja.
- Myöhemmät reklamaatiot, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai carportin painumisesta puutteellisten perustusten vuoksi, eivät kuulu takuun piiriin.
- Vääränlaisen hoidon tai virheellisen tai puuttuvan pintakäsittelyn (esim. osien vääntyminen) aiheuttamista vaurioista ei voida esittää takuupyyntöjä.








Toivomme ymmärrystä siihen, että takuu kattaa ainoastaan viallisten materiaalien korvaamisen.

Kaikki muut vaatimukset on rajattu takuun ulkopuolelle!

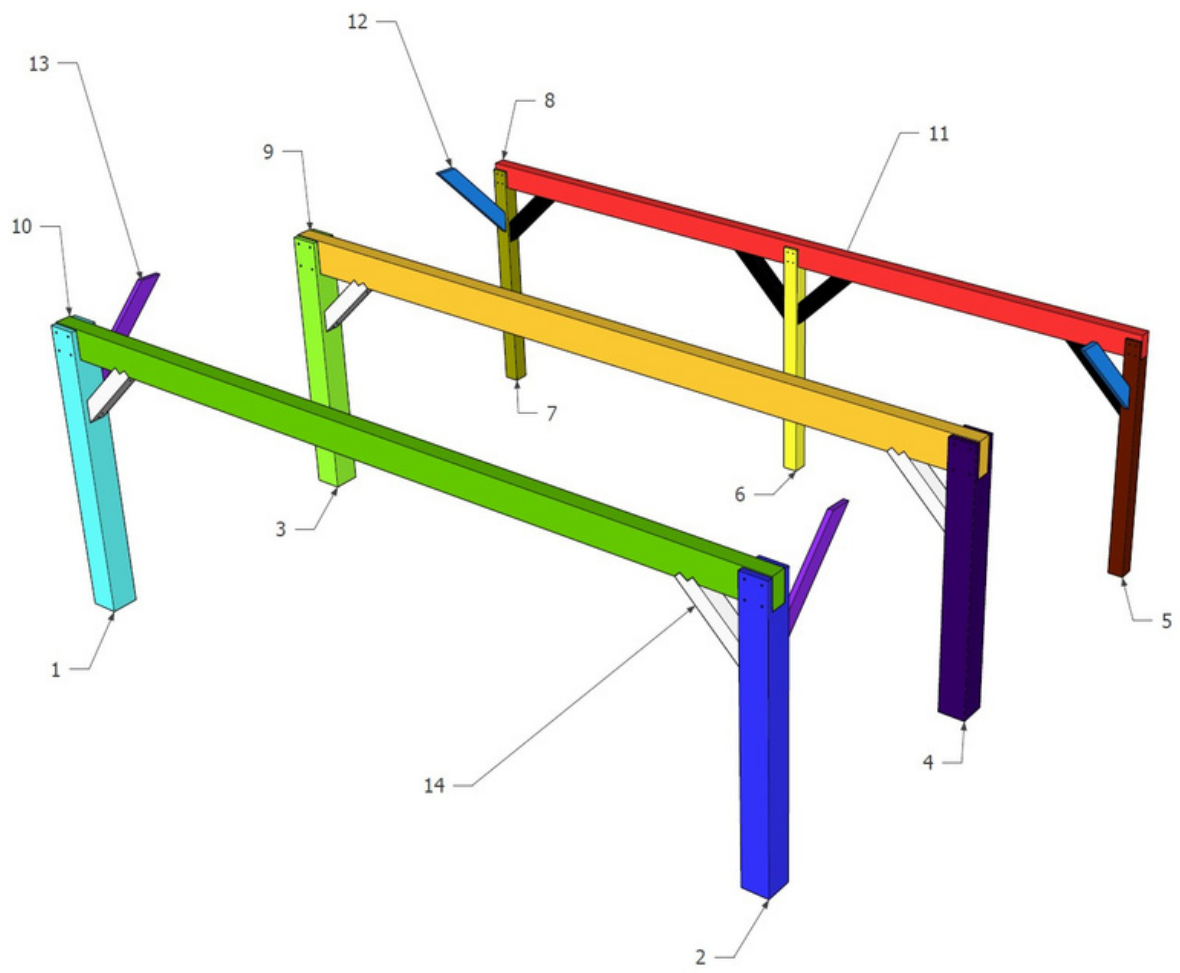


Number Number Numero	Materjal Material Materiaali	Mõõt Size Koko	Kogus Amount Määrä
1		Tukipalkki 1 240x240	1
2		Tukipalkki 2 240x240	1
3		Tukipalkki 3 240x240	1
4		Tukipalkki 4 240x240	1
5		Tukipalkki 5 140x140	1
6		Tukipalkki 6 140x140	1
7		Tukipalkki 7 140x140	1

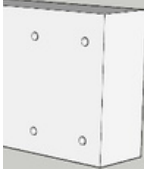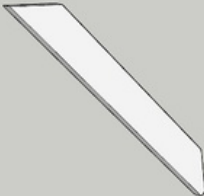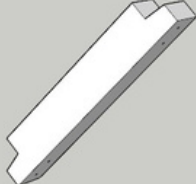8			Kantopalkki 8 115x225	1
9			Kantopalkki 9 140x320	1
10			Kantopalkki 10 140x270	1
11			Viisto 11 90x145	4
12			Viisto 12 45x145	2
13			Viisto 13 45x145	2
14			Viisto 14 140x140	4

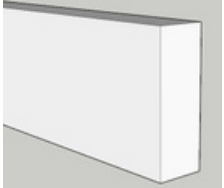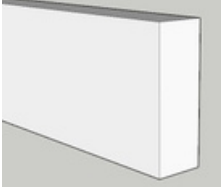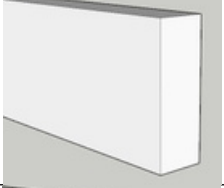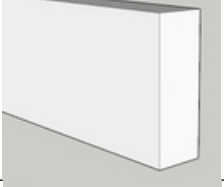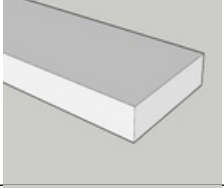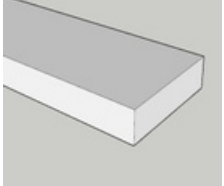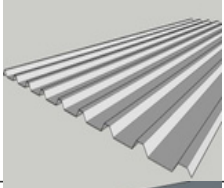
15			45x145x5958	16
16			21x145x5958	2
17			21x145x5833	2
18			21x145x1167	2
19			21x95x5830	21
20			21x95x1170	21
21			1150x3145	14
22			120x120x2000	11
23			Pultti	16

24		Aluslevy	32
25		Mutteri	16
26		8x80 TX40	12
27		8x120 TX40	16
28		8x200 TX40	24
29		8x300 TX40	51
30		12x280 TX40	16
31		4,5x55 TX20	110
32		NAIL	360
33		4,8x20 M8	483



1



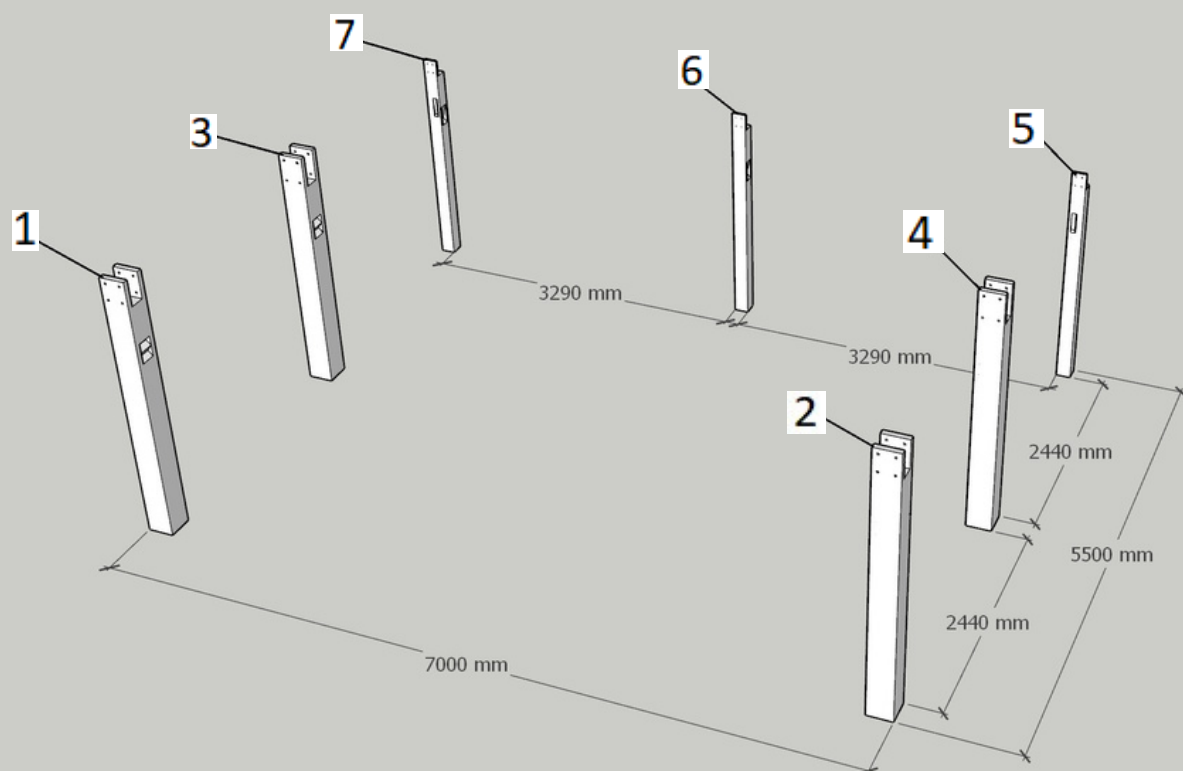





2



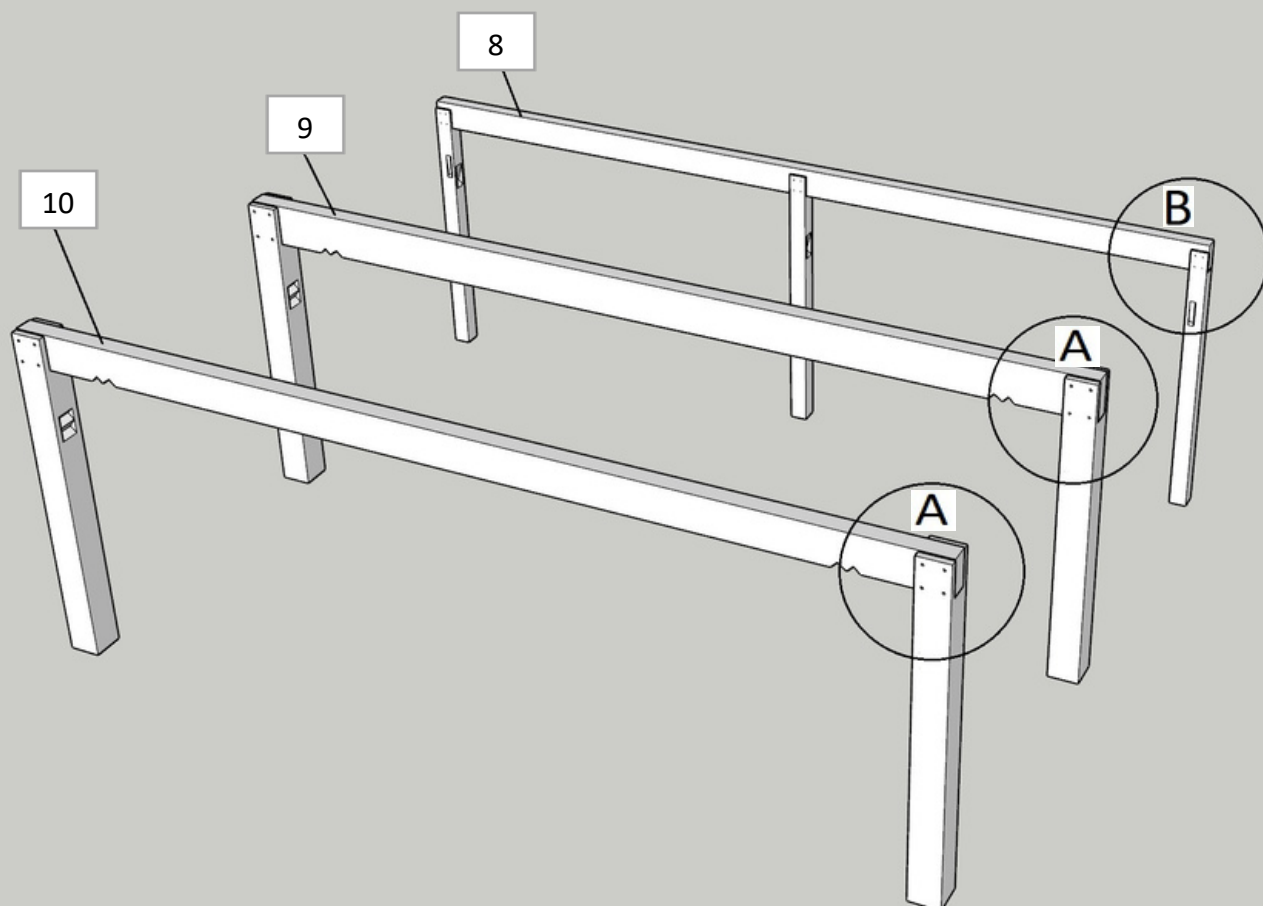


NB! Push the bolts through the pre-drilled holes, add washers and nuts. If there are differences in the holes, drill the holes with a 16-18mm drill. Do not tighten the bolts before the diagonal ties (part 14) are attached according to the instructions! Then tighten the bolts firmly.

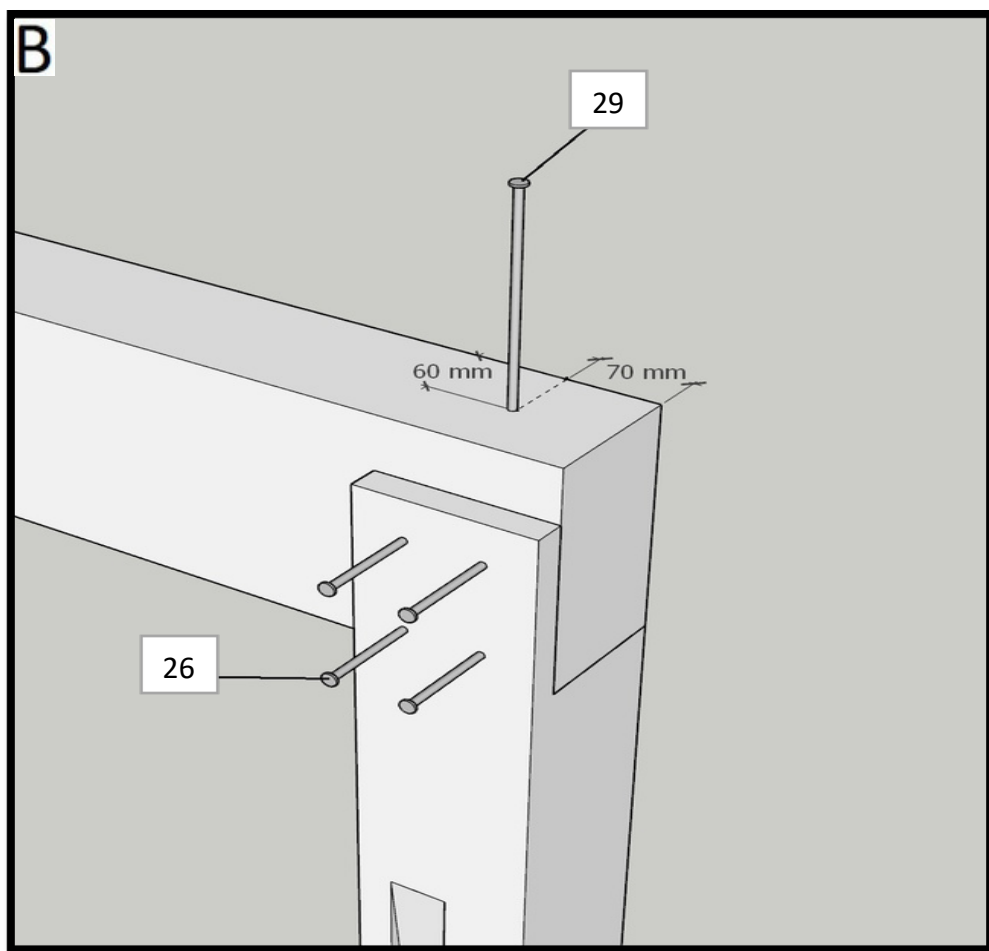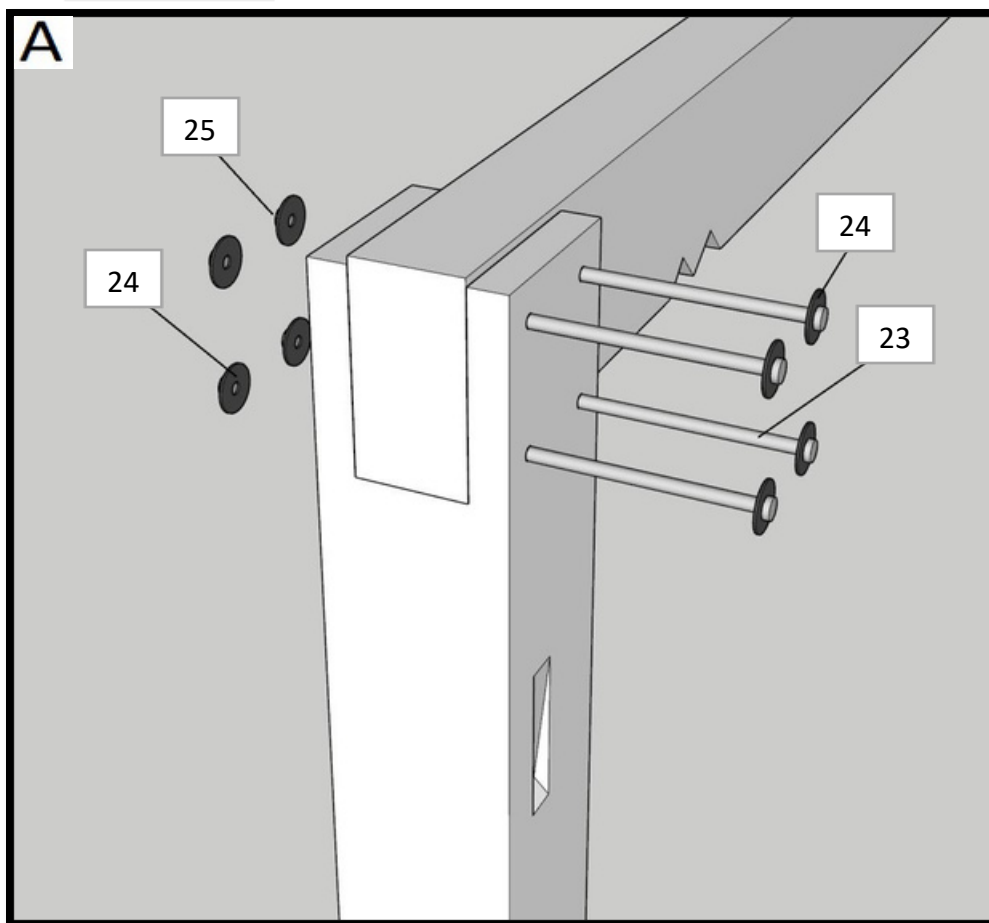

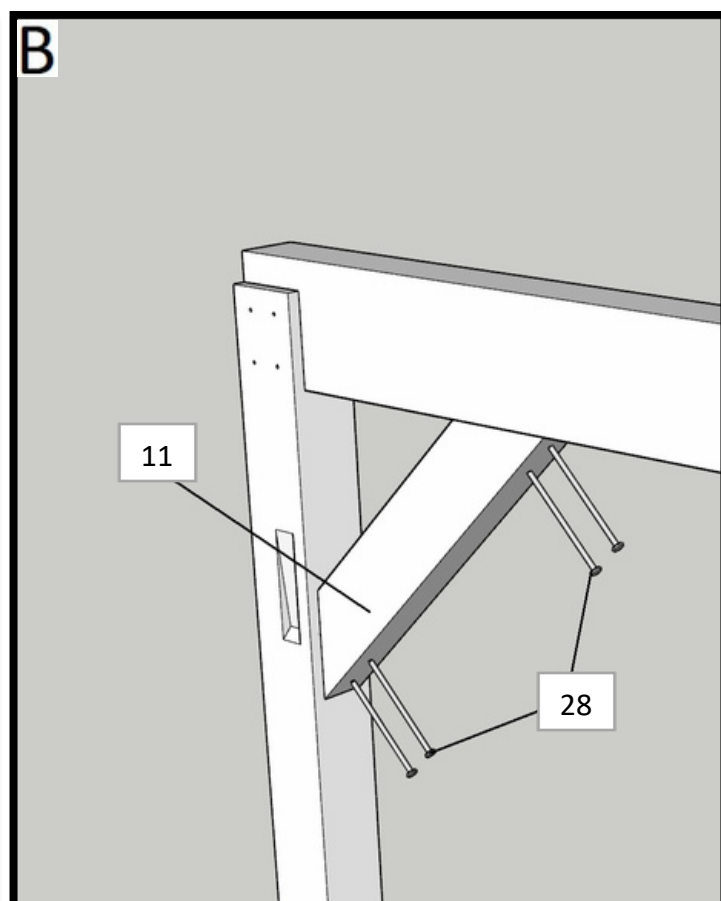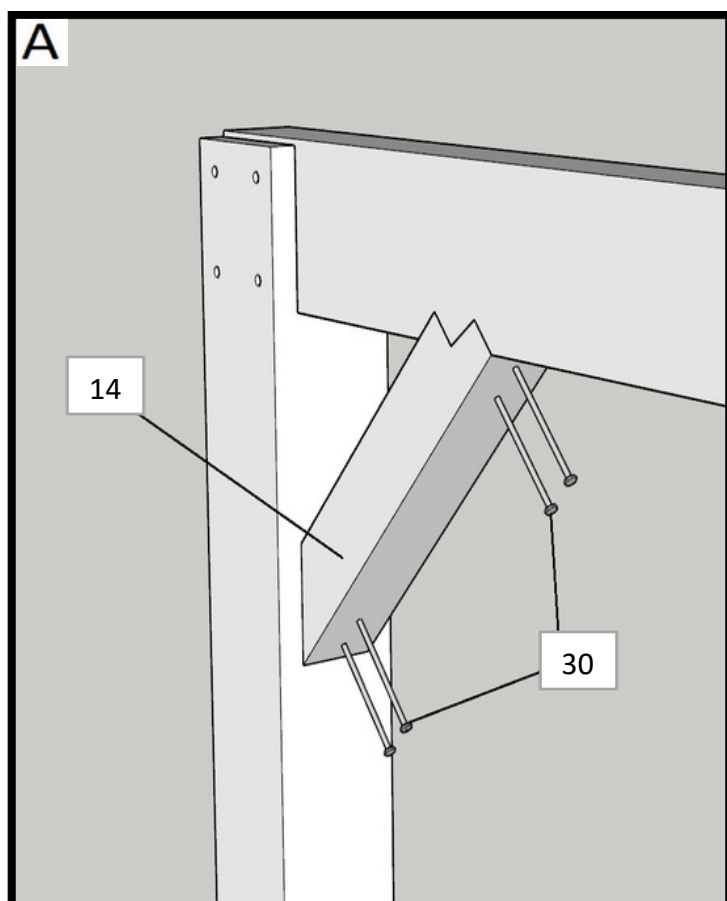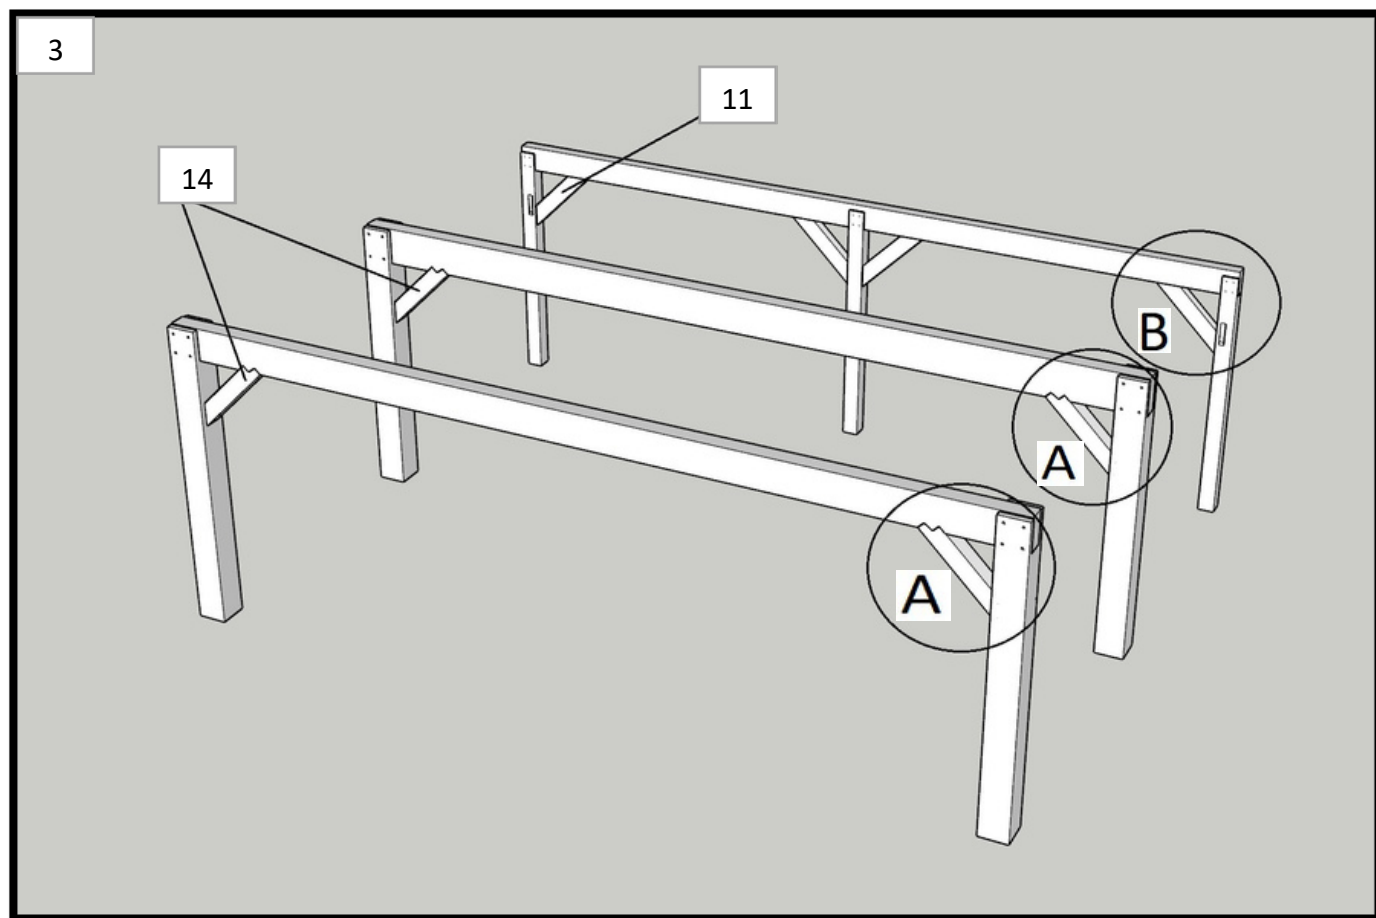


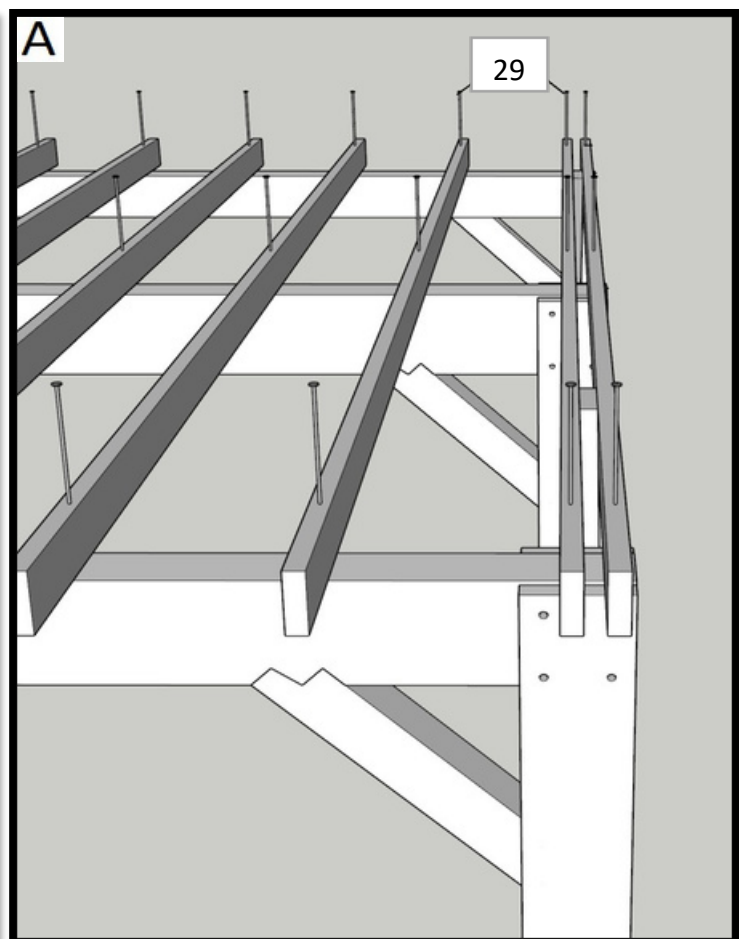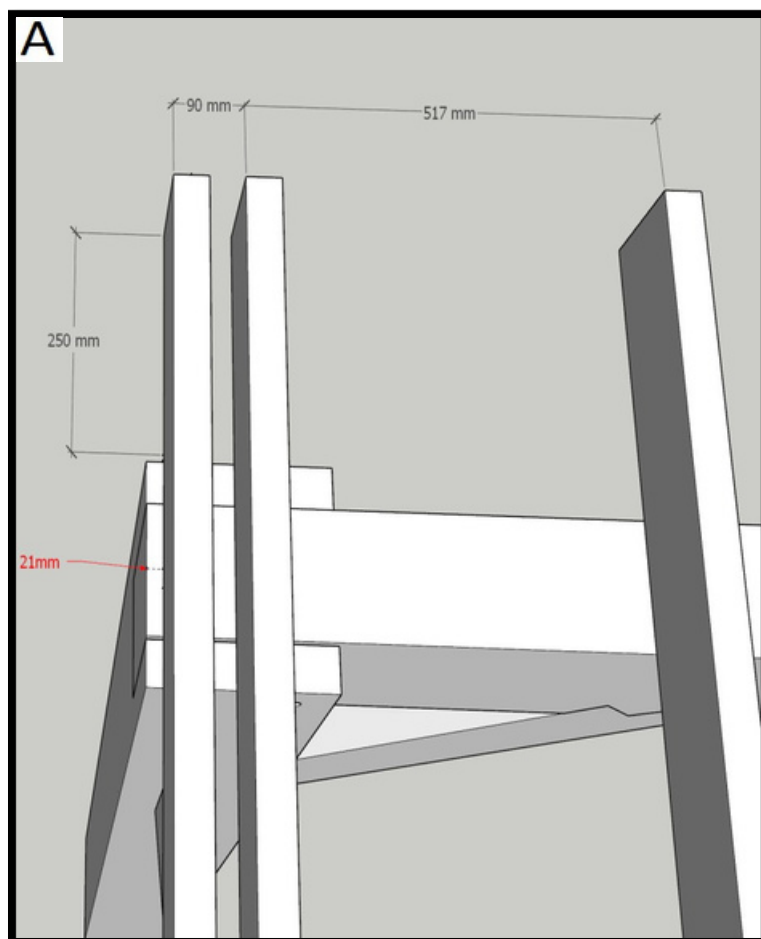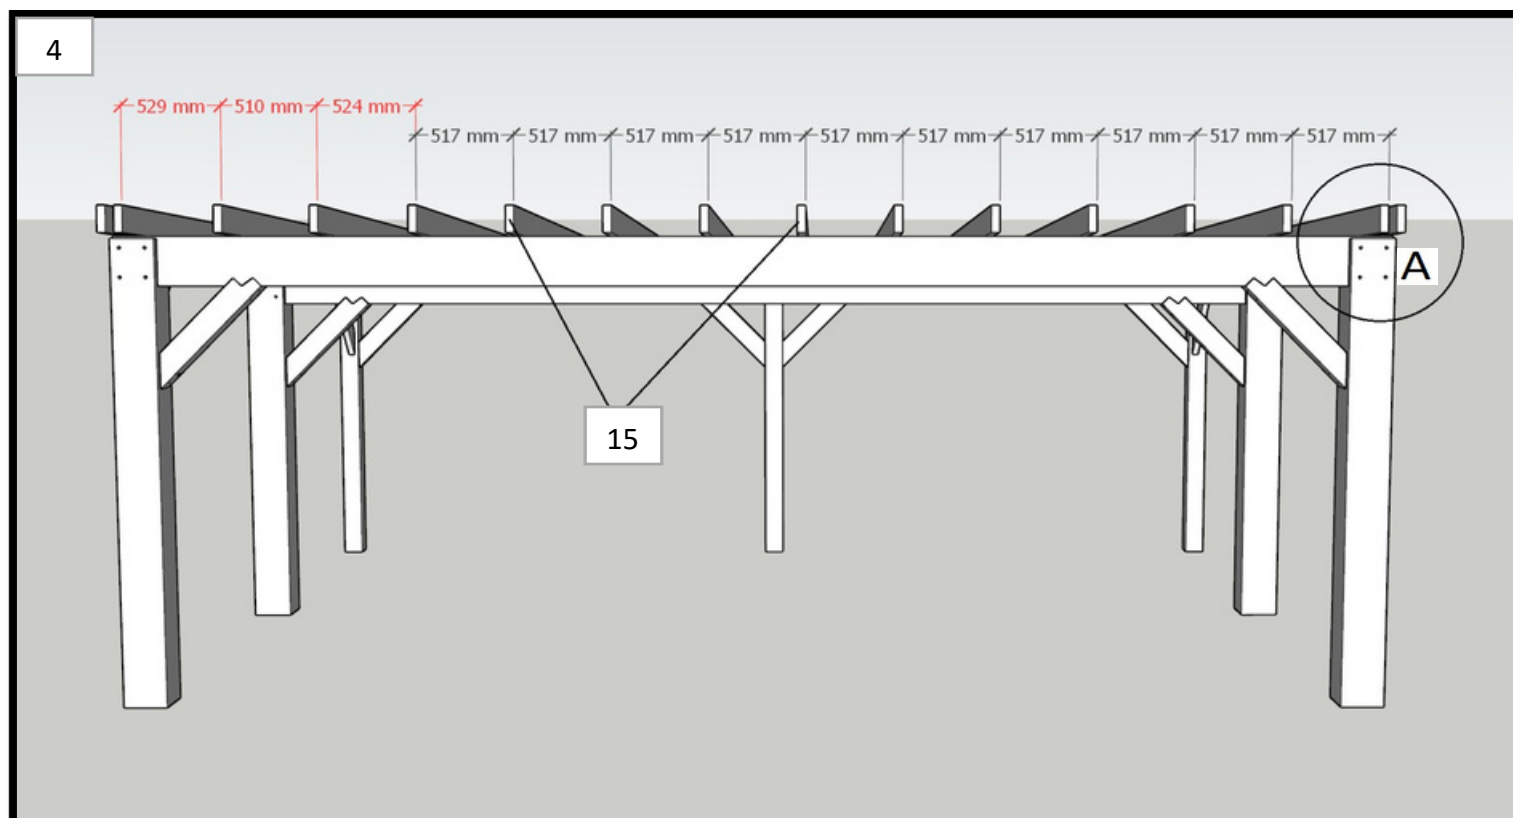

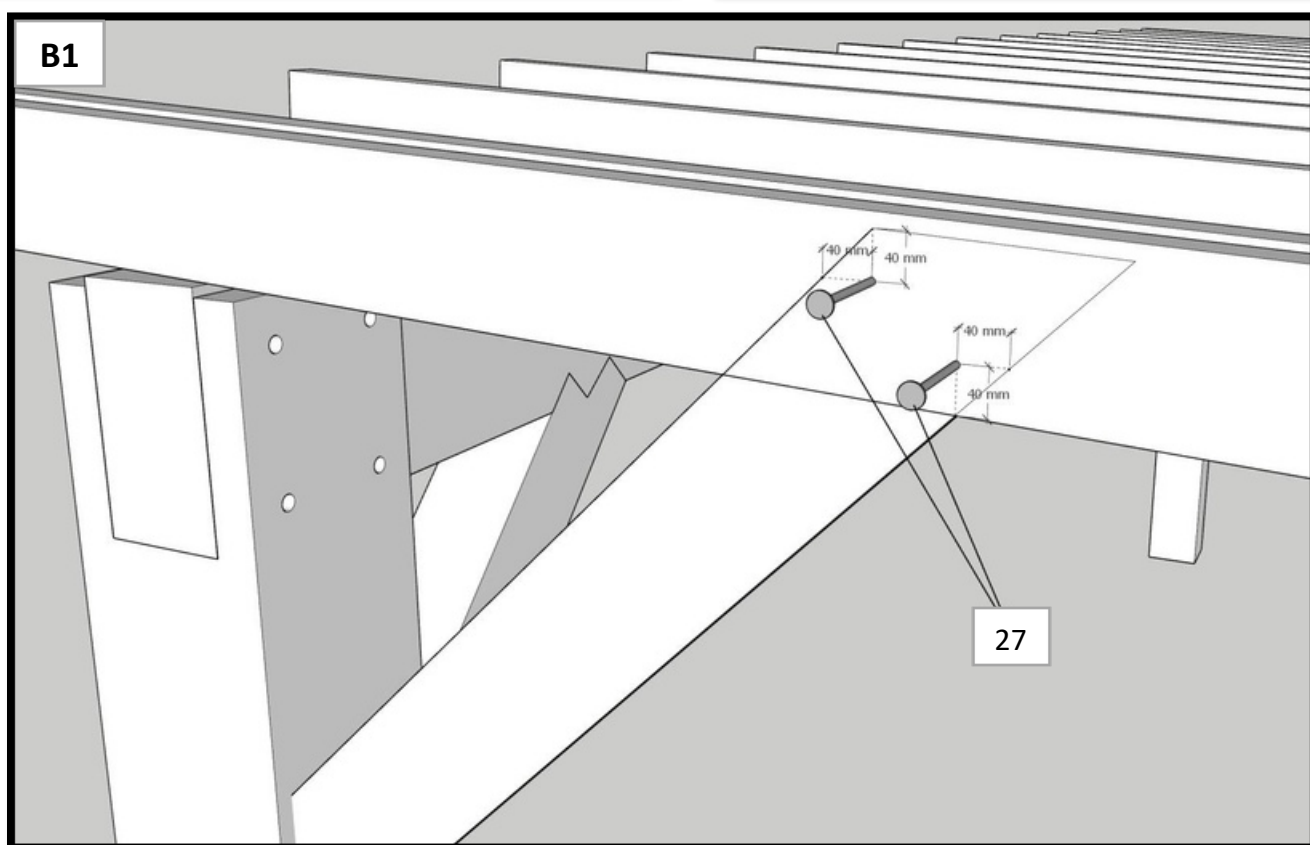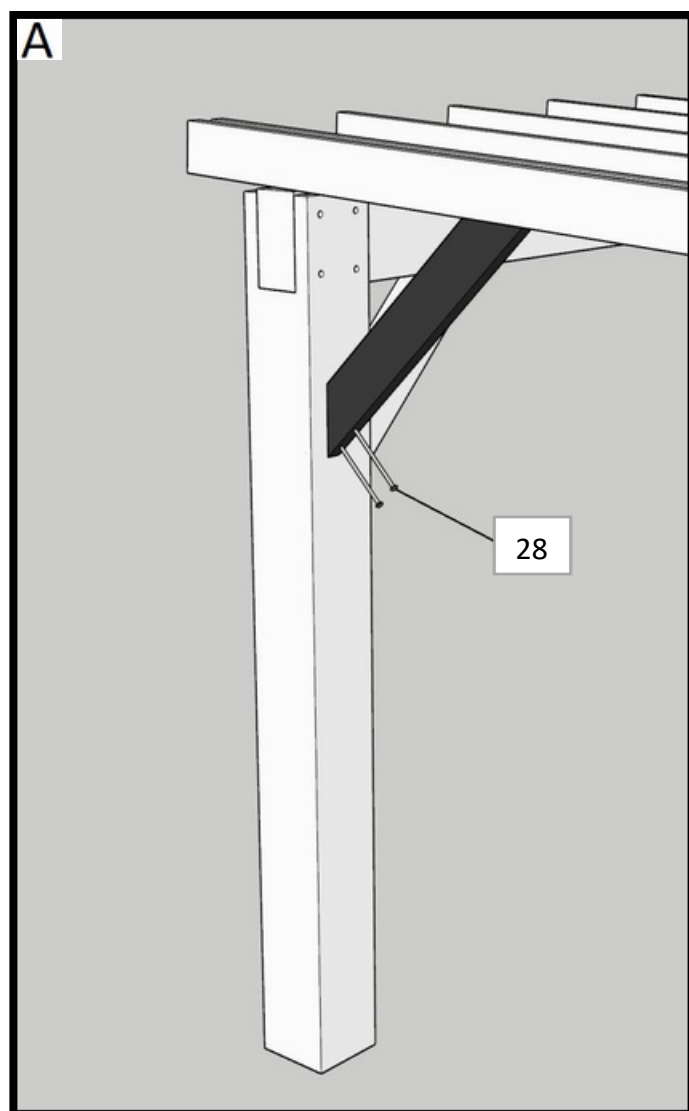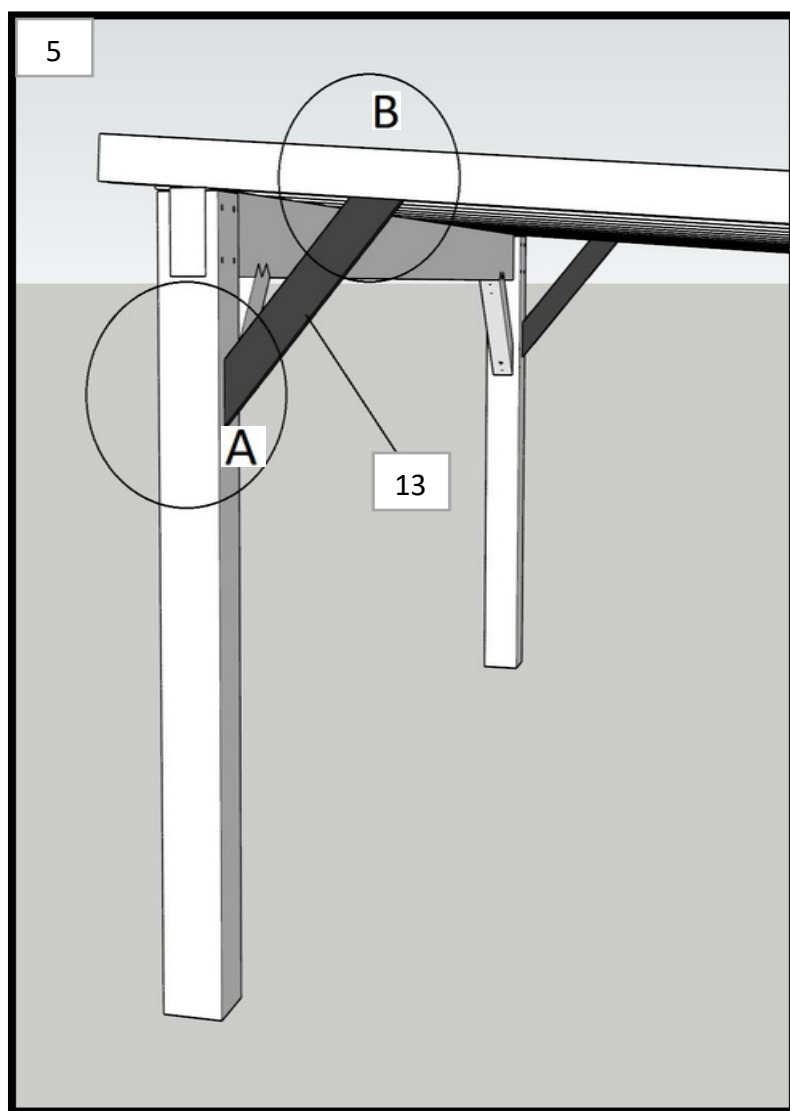






B2

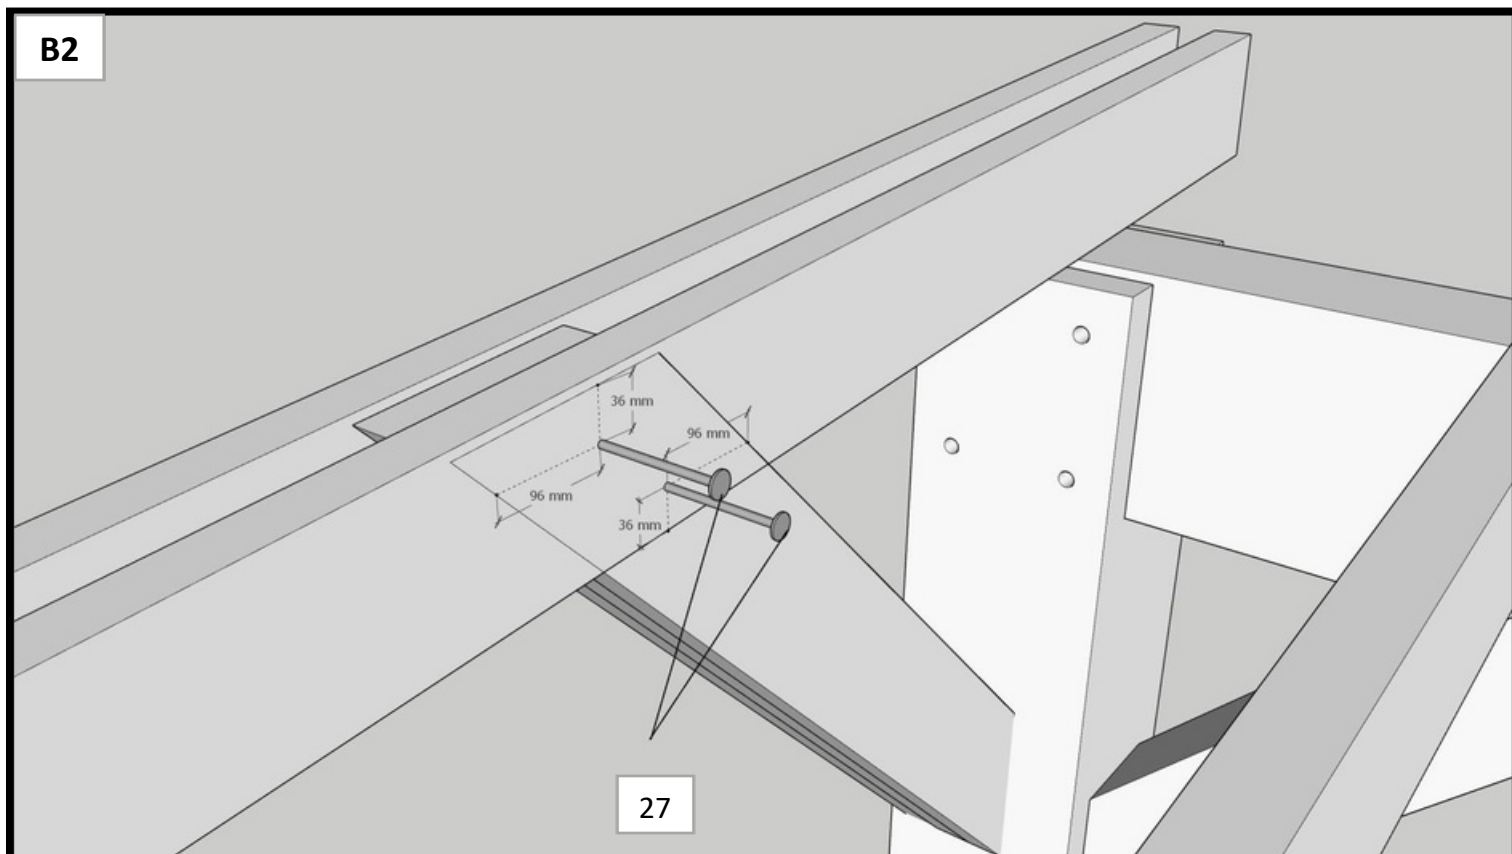


6

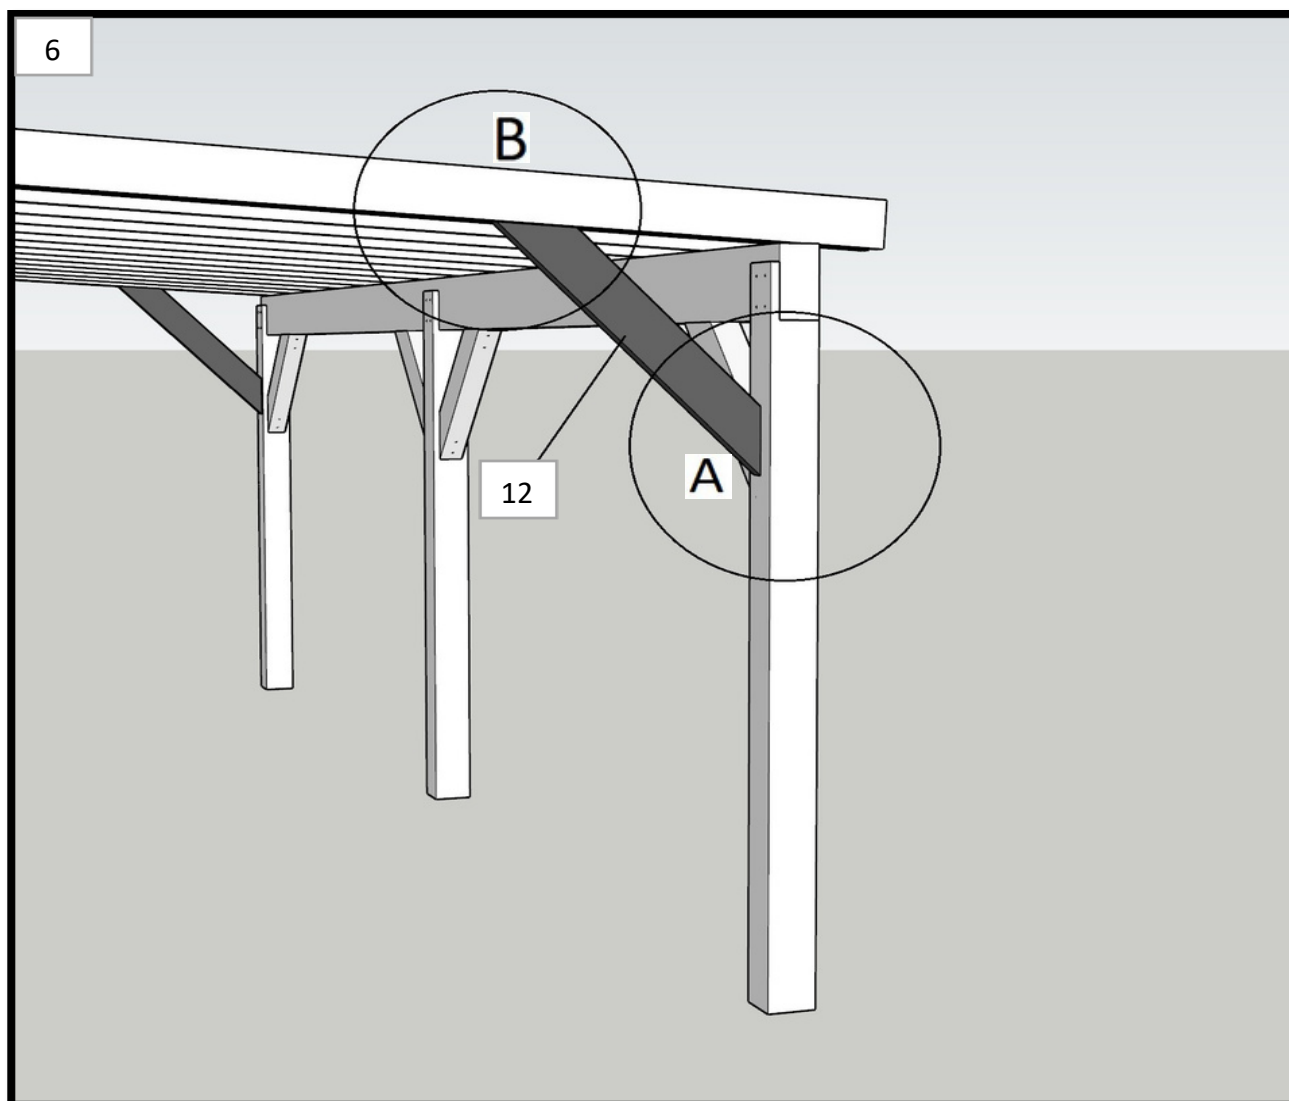

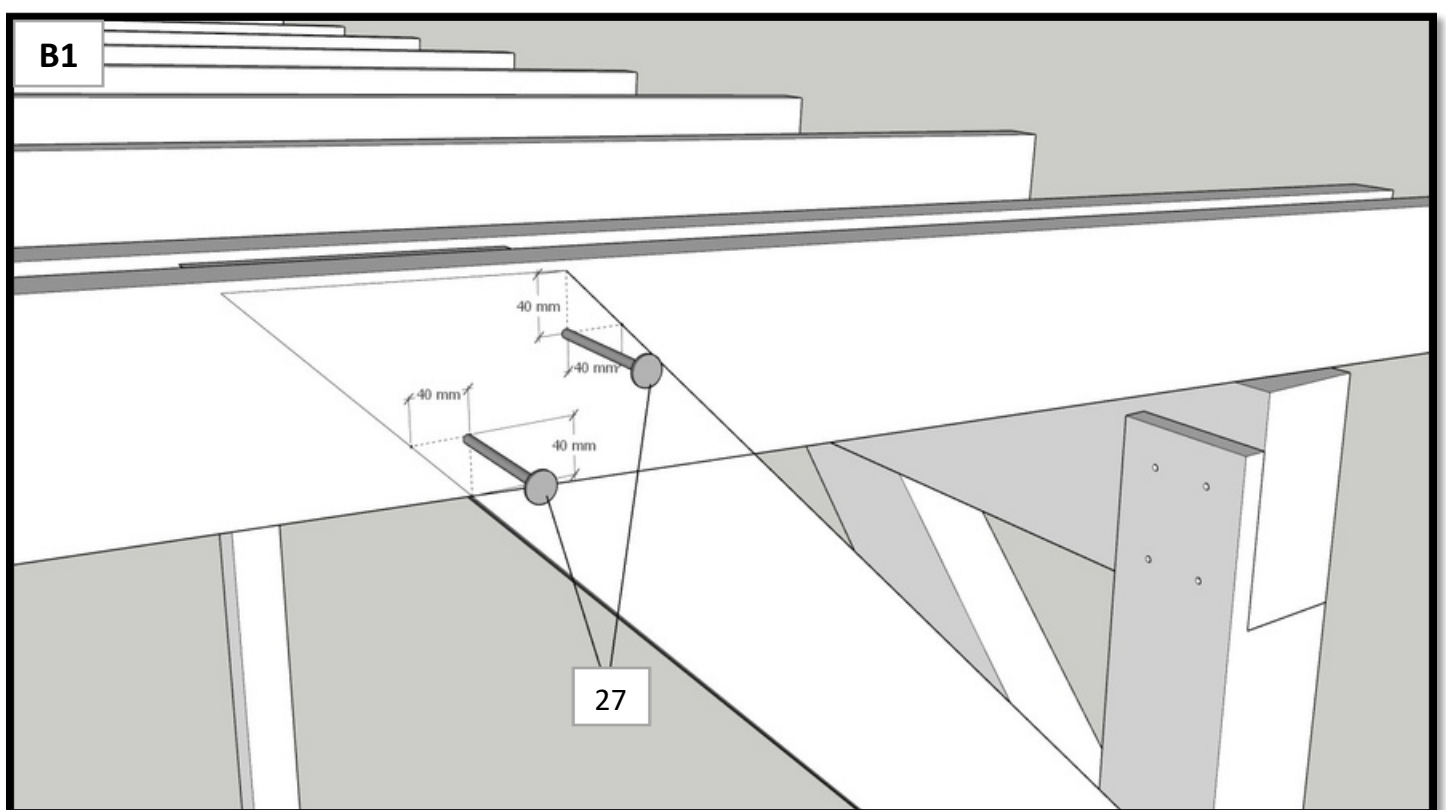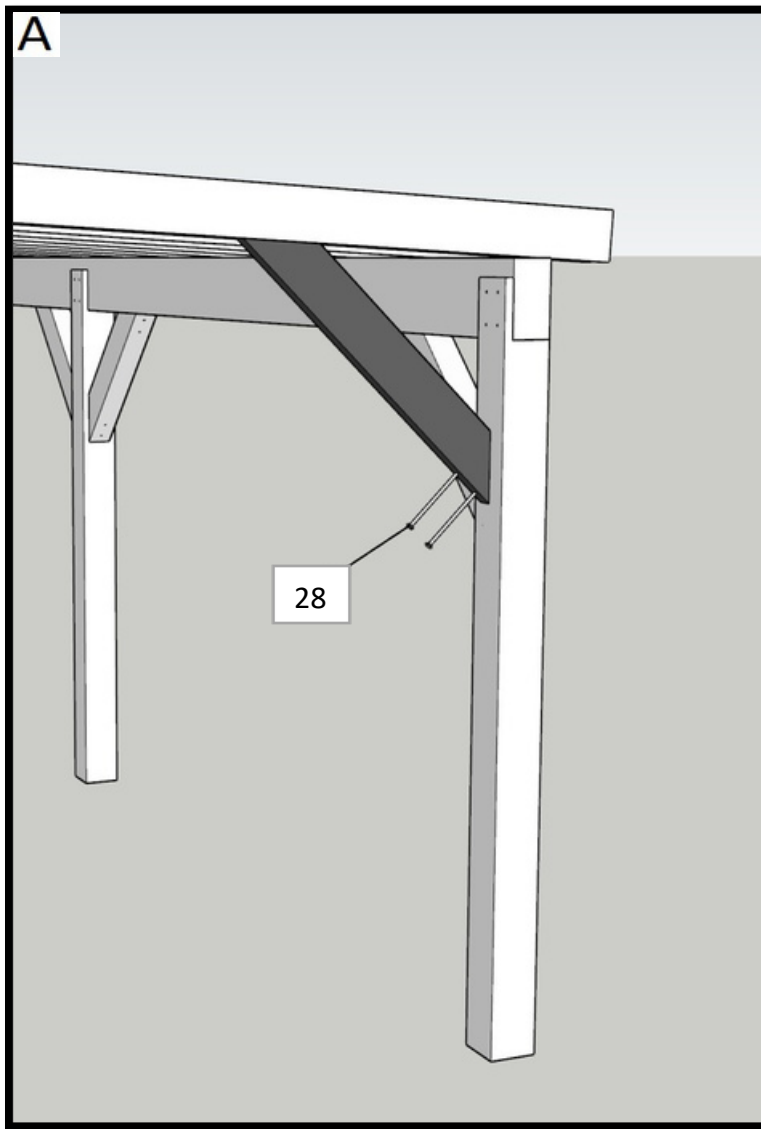









B2

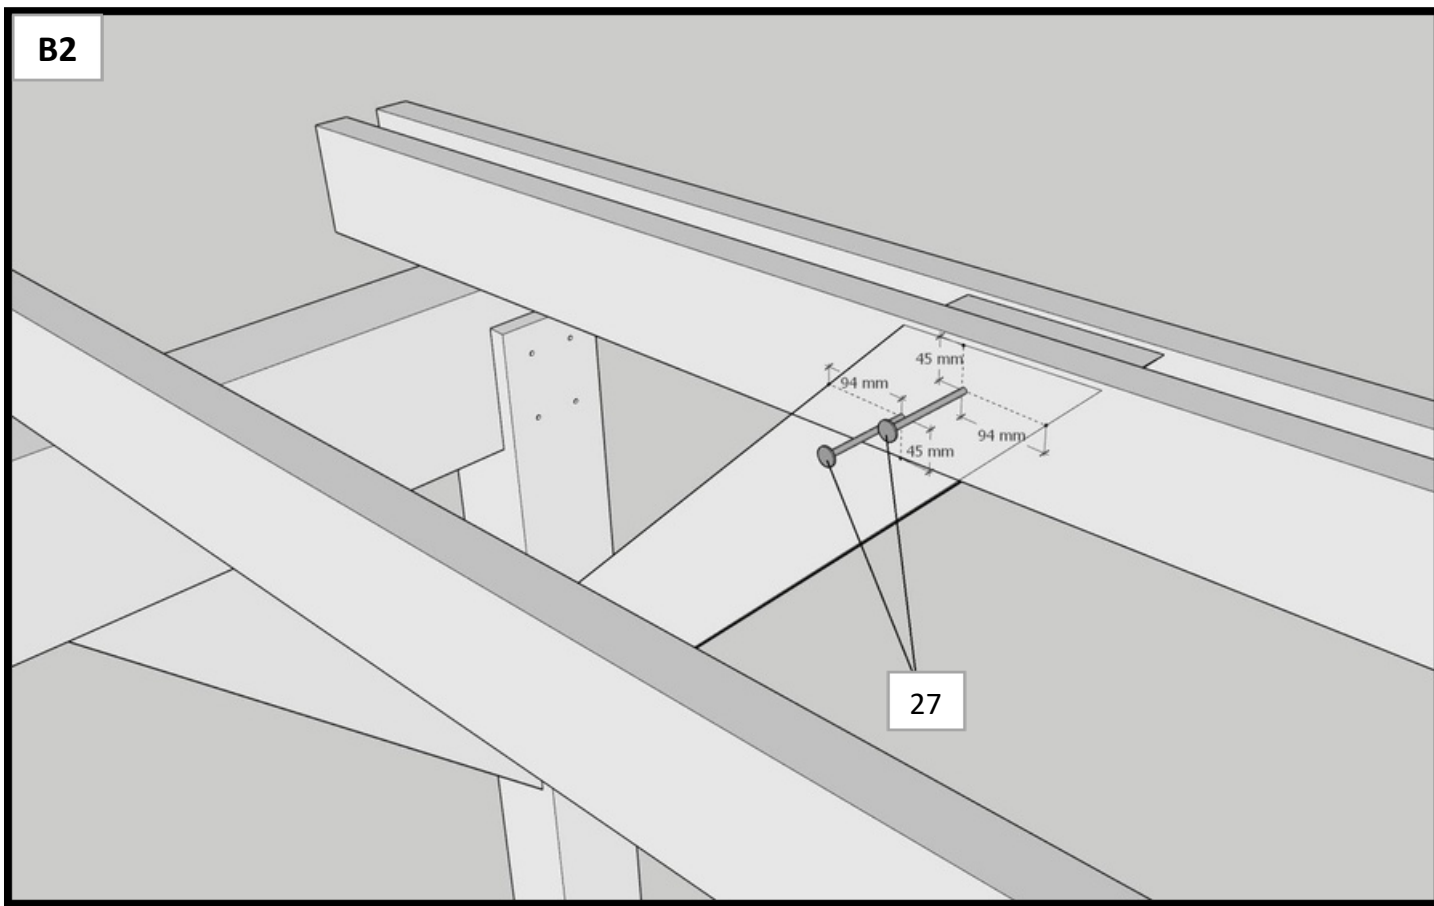

7



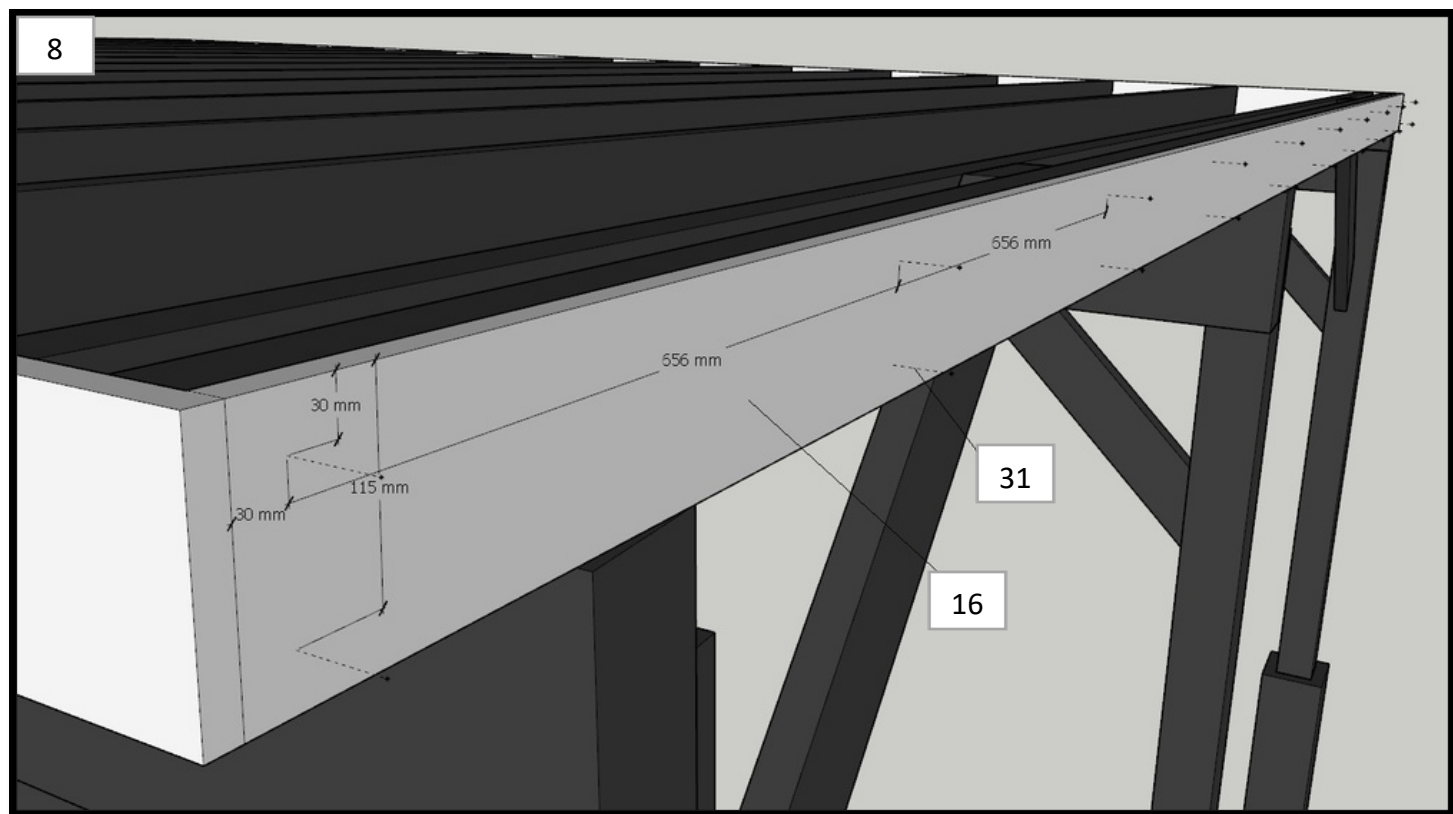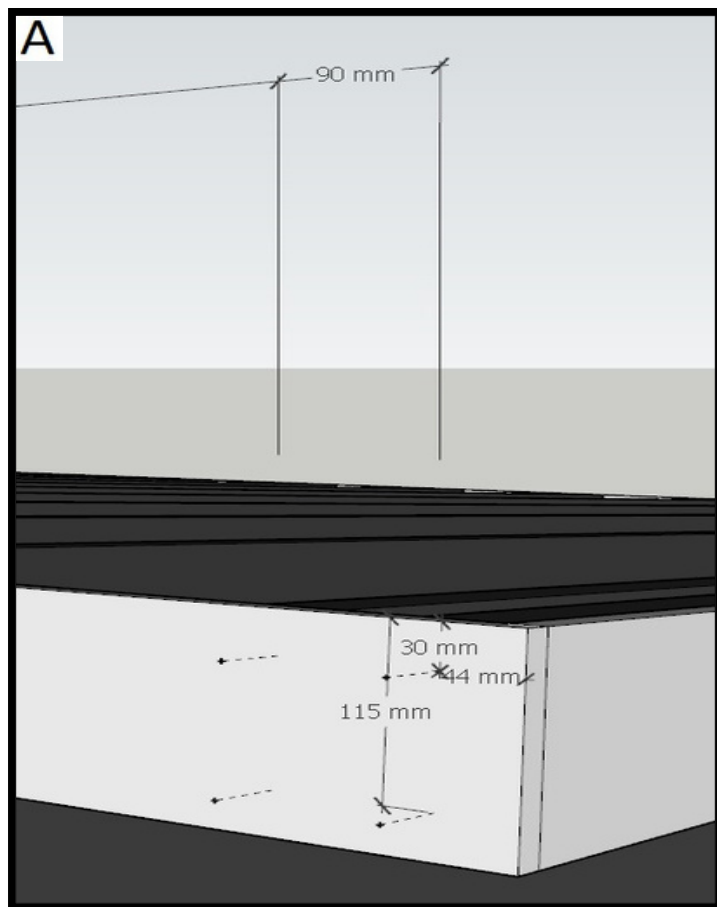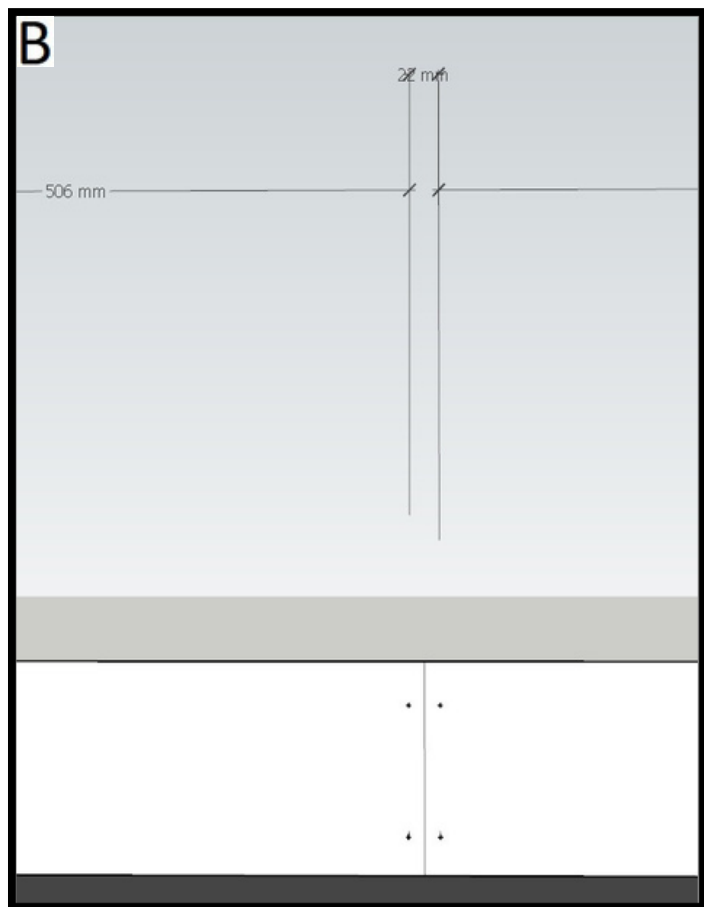

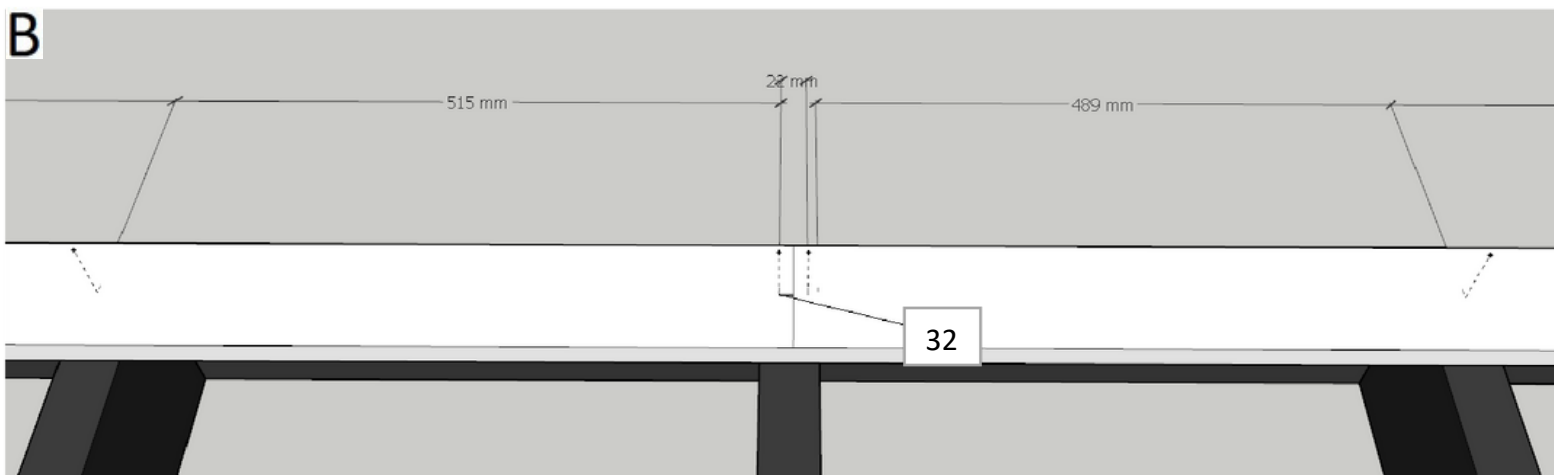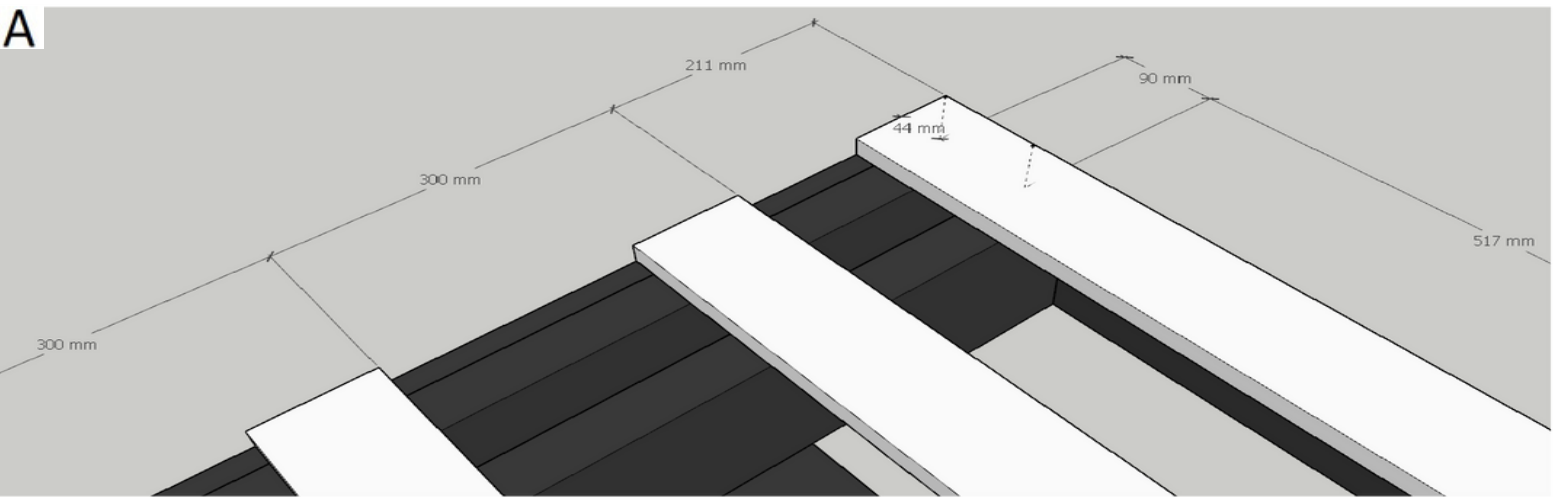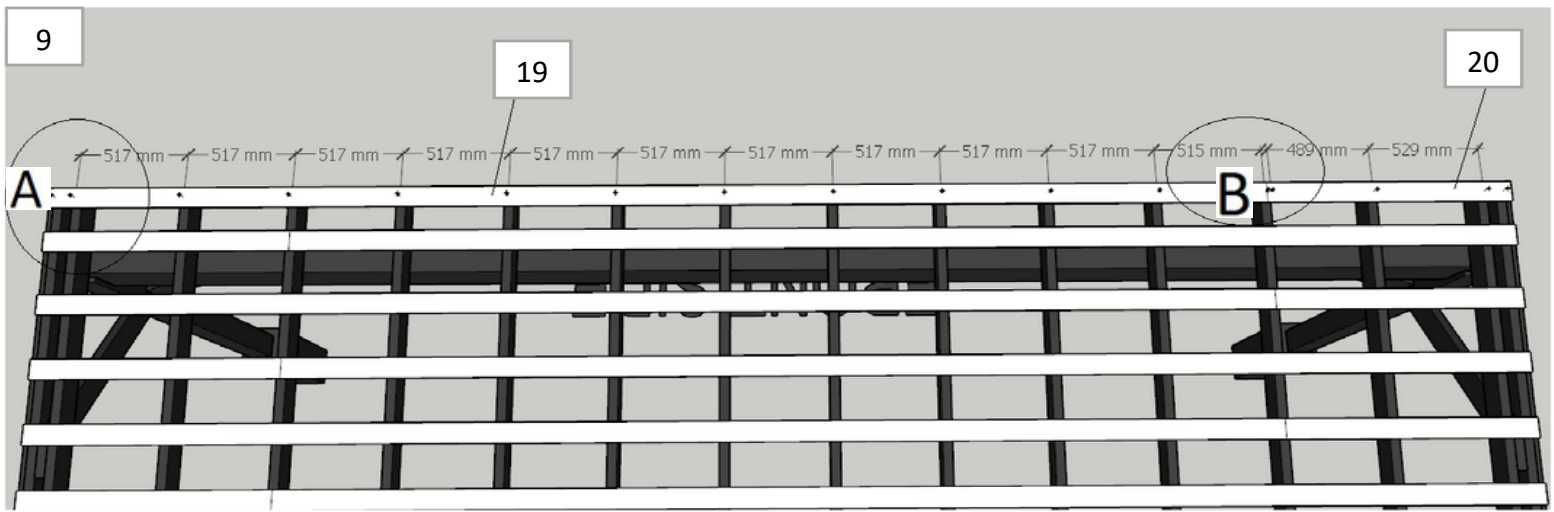



FRONT SIDE

10

A

2

4

6

8

10

12

14

21

33

1

3

5

7

9

11


13

B

A





B

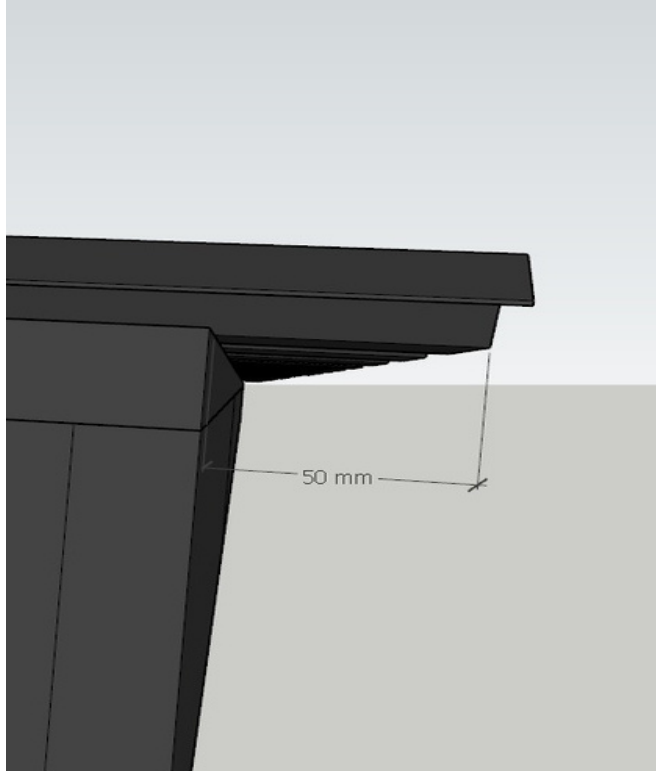




11

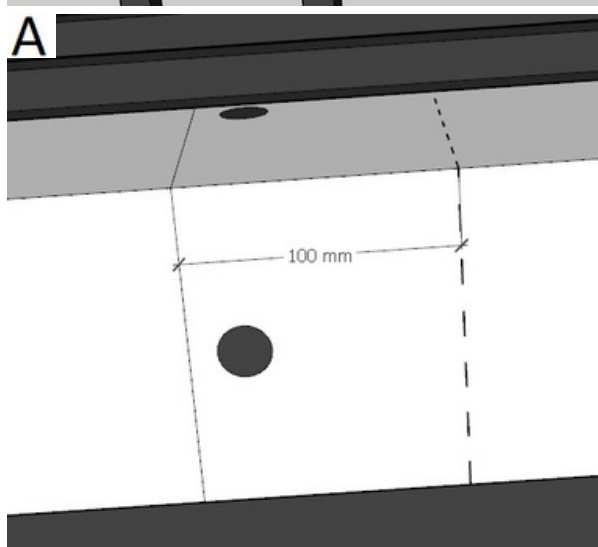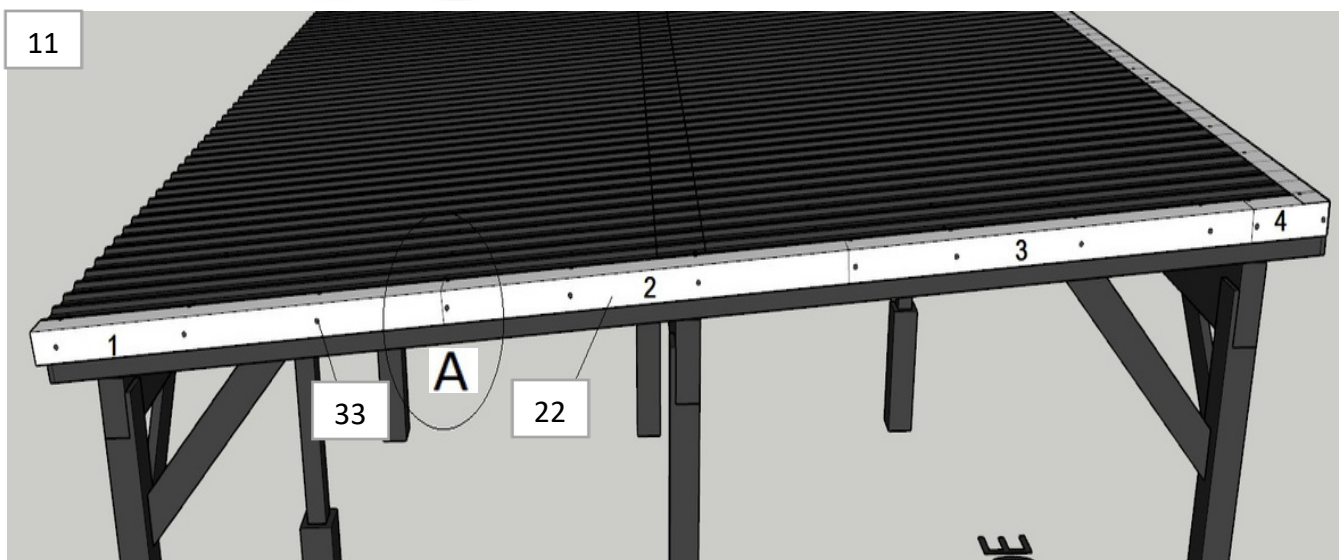

12

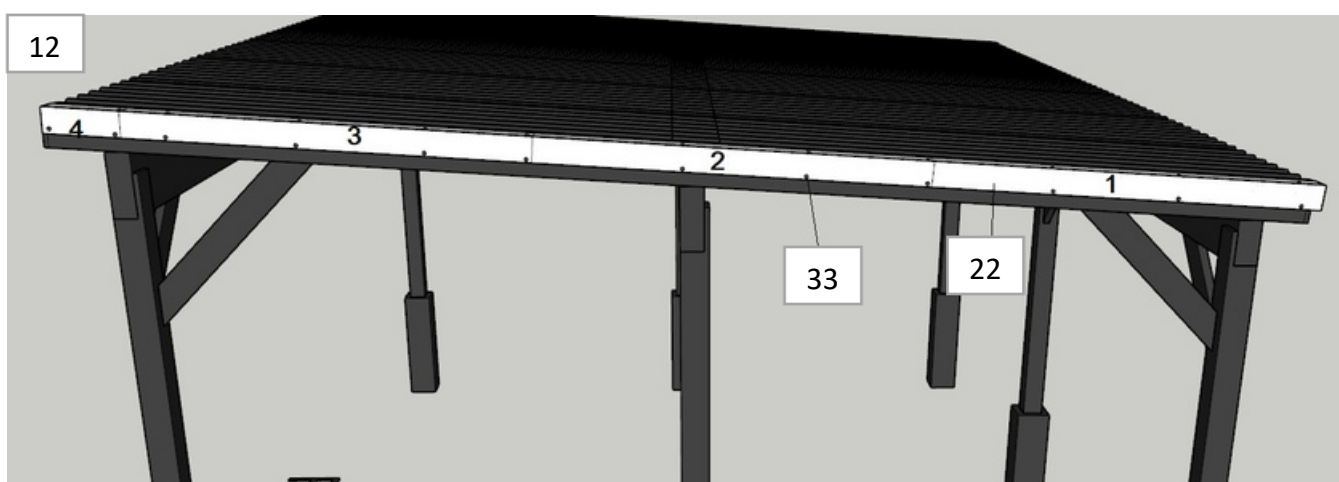

13

