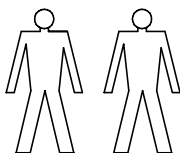
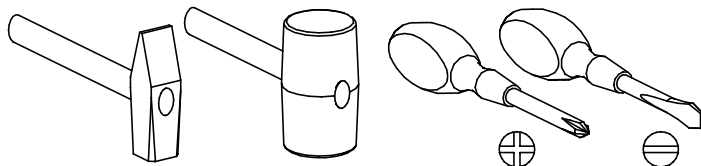


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ













Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)




VIGO II

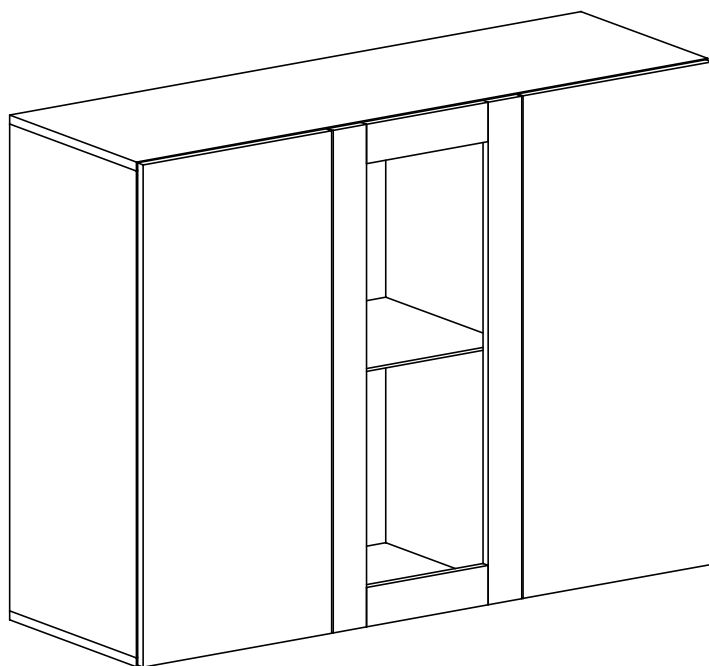Komoda




			S2		x16	I2		x8						
G21		x8	G30		x6	G31		x6	L9		x3	W4		x90
C3		x6	F2		x4	A2		x8	D3		x6	U8		x8
K5		x32	K1		x32	B1		x40	W2		x1	G34		x12

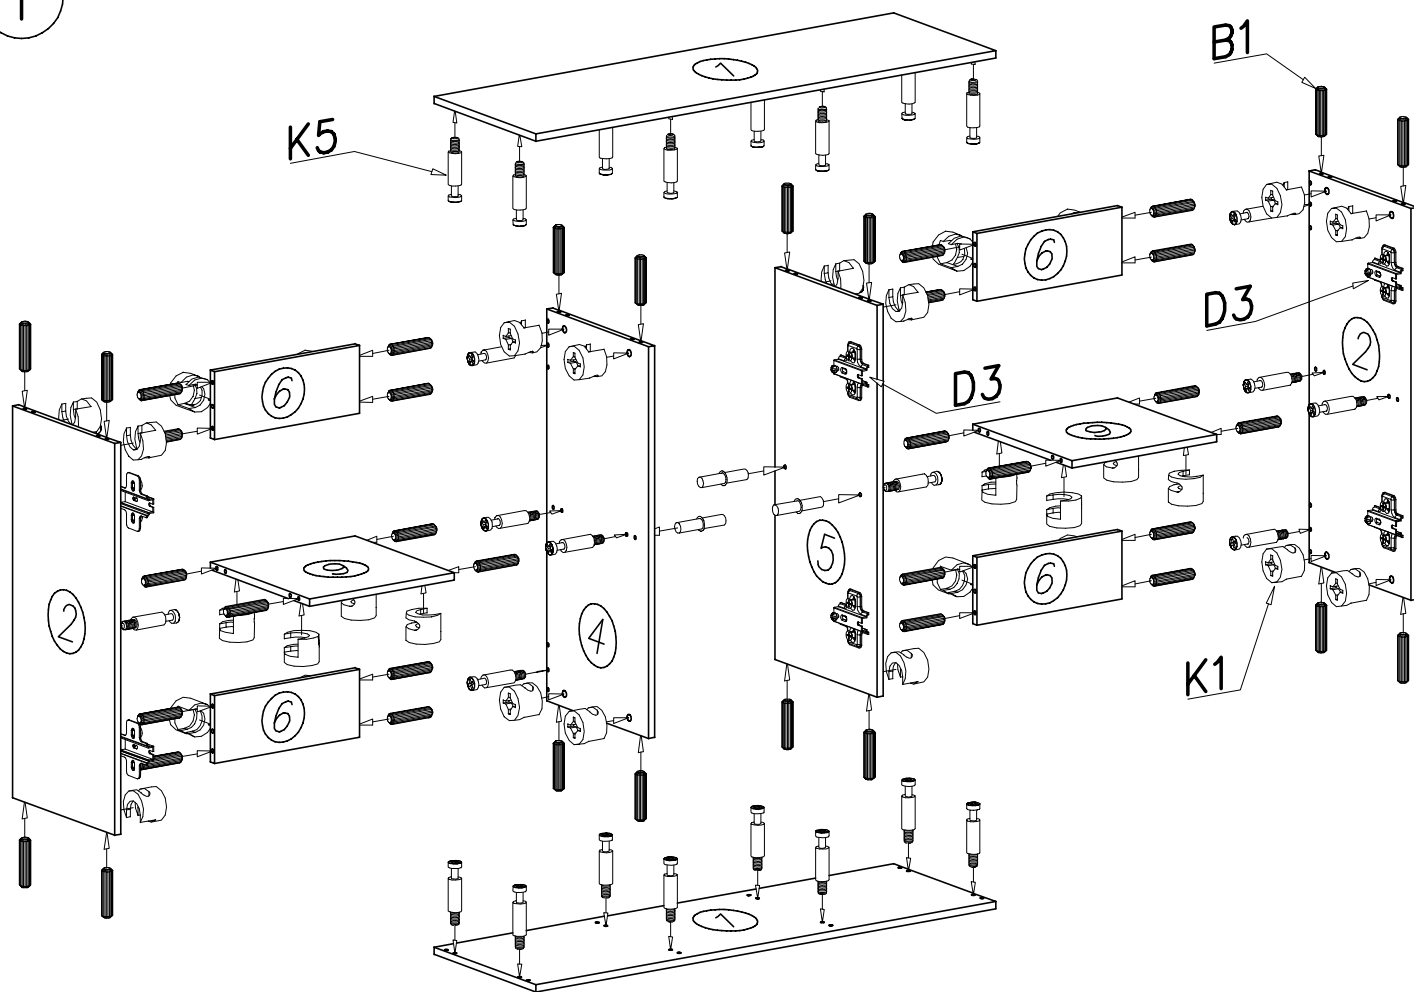
I




II

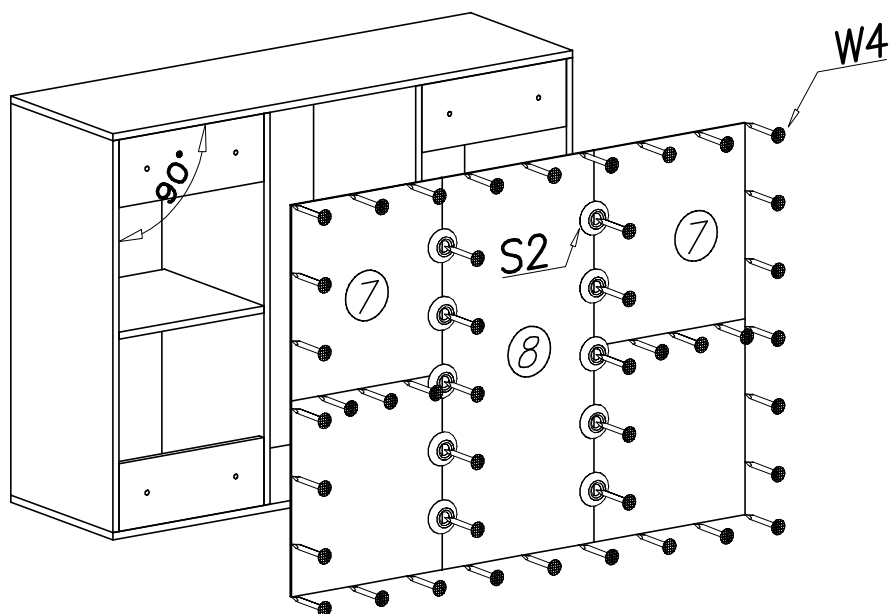


III

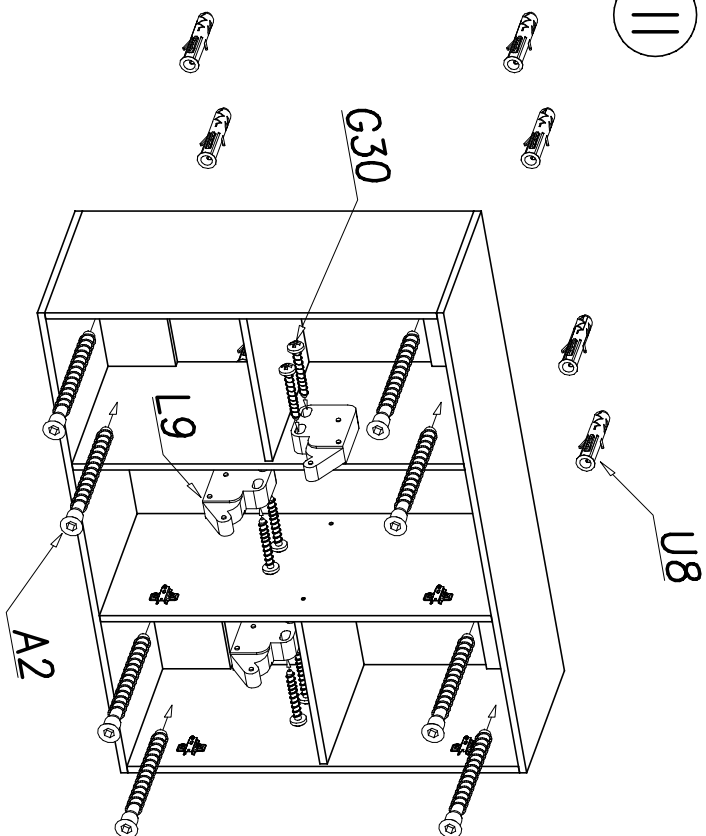

IV

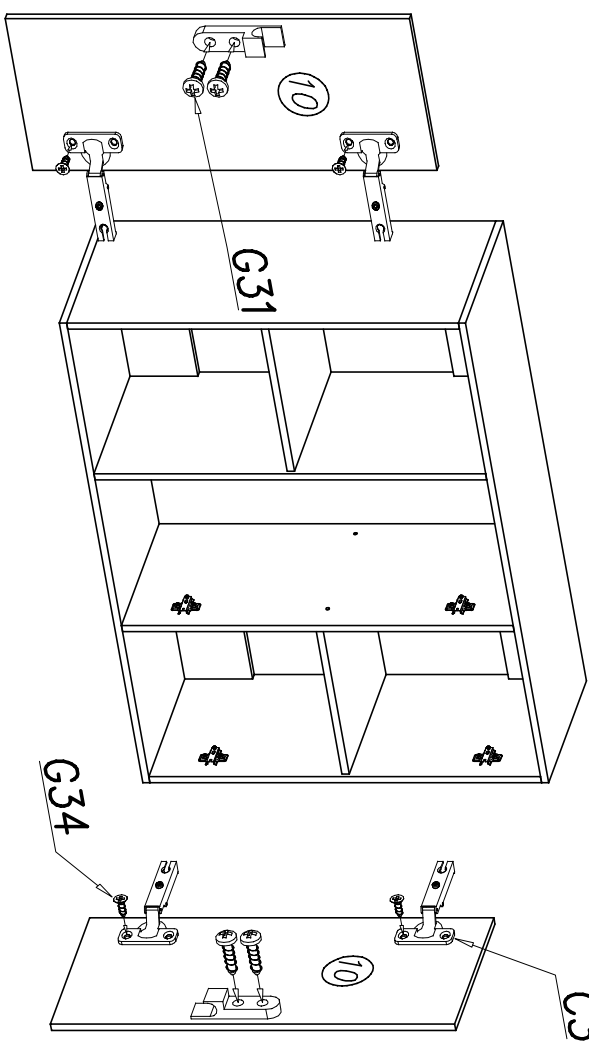

V

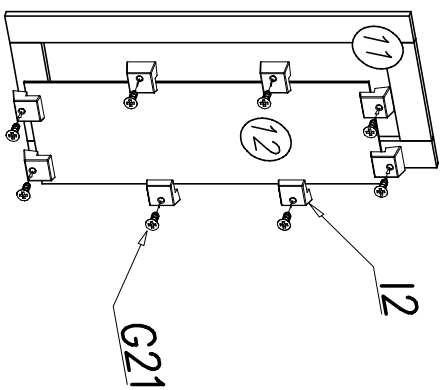

VI

