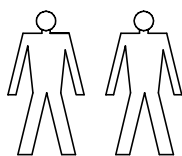
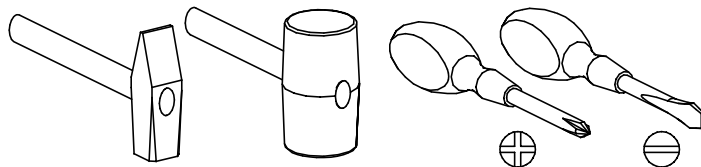



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ













Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)





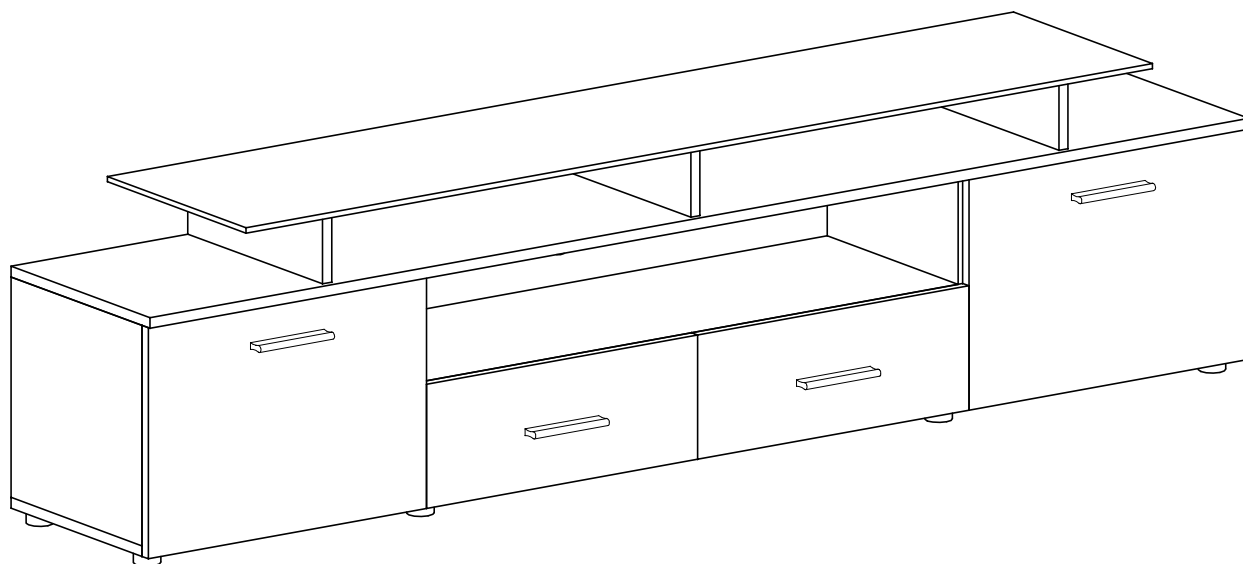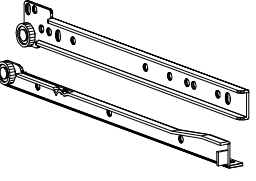EVORA




		T  x8		R  4 x 25 x8	S  300mm x2
J  4 x 30 x8	E  x4	G  4 x 13 x8	D  x4		
F  x60	U  x14	W  x14	H  x6	C  x4	
L  5 x 13 x8	N  3 x 16 x16	B  x46	A  x24	Z  x1	


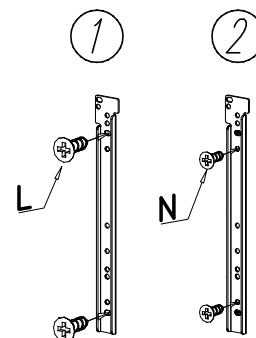
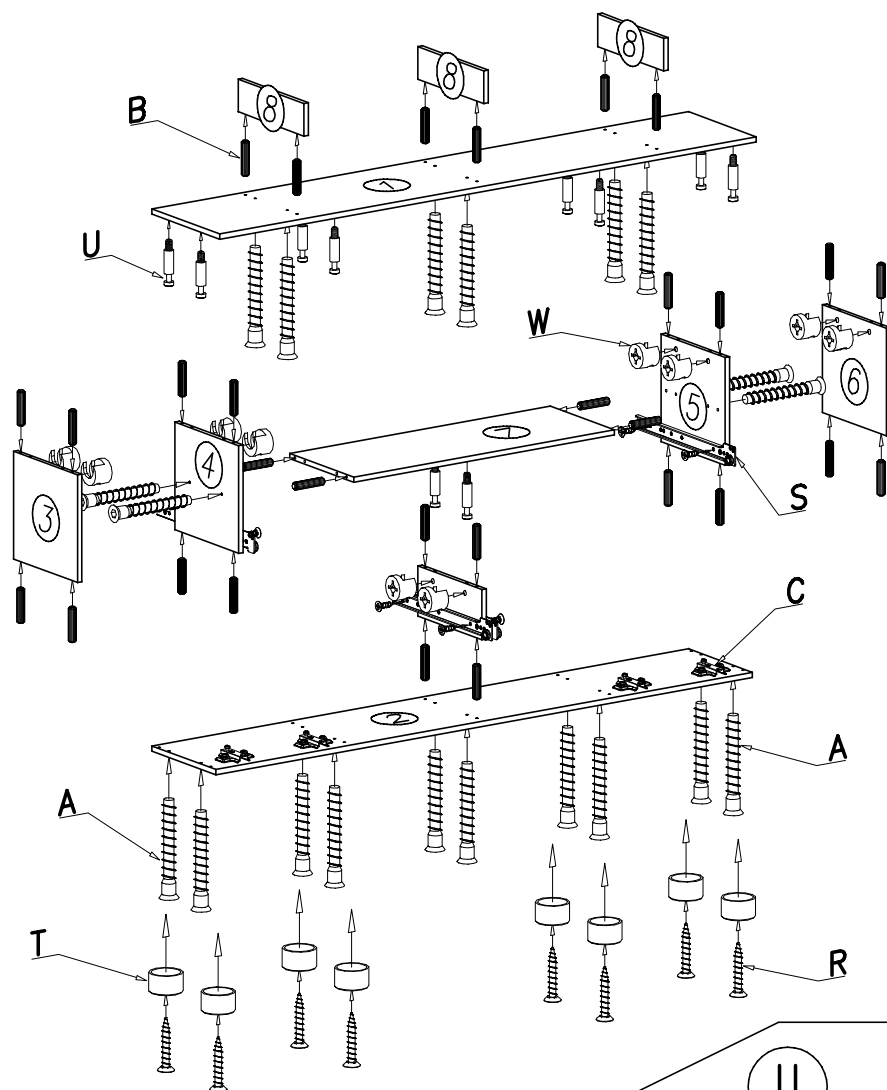
I



II

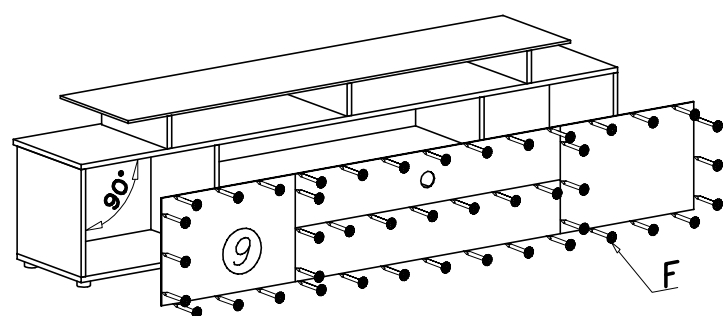

III

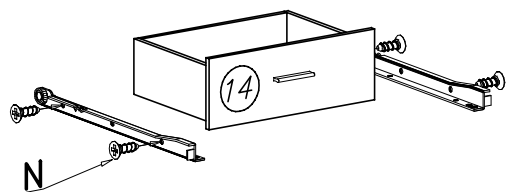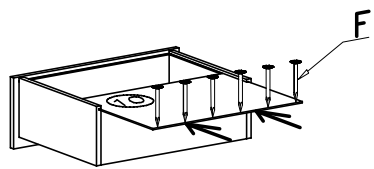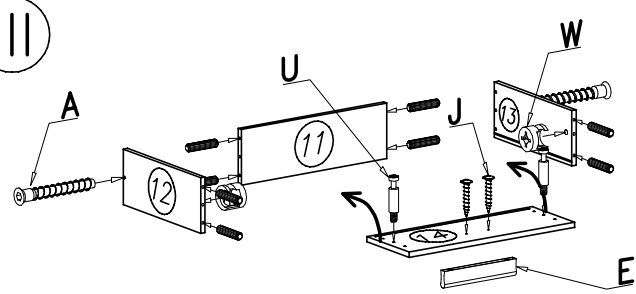

IV

