


PL składać w pozycji leżącej








EN assemble in a lying position

DE in Rückenlage montieren

**PL>INSTRUKCJA MONTAŻU
D >MONTAGEANLEITUNG
GB>ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

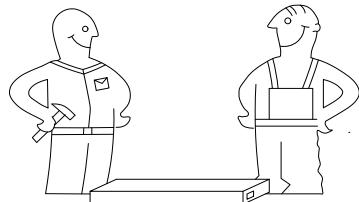

Tools required narzędzia wymagane Werkzeuge erforderlich

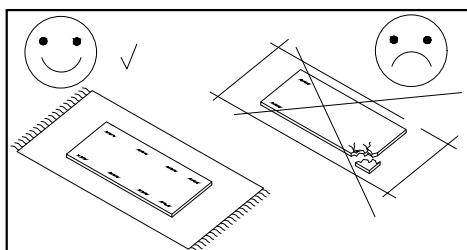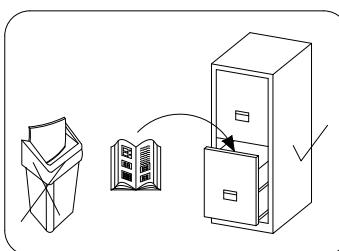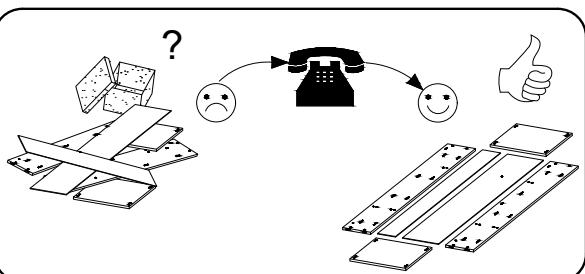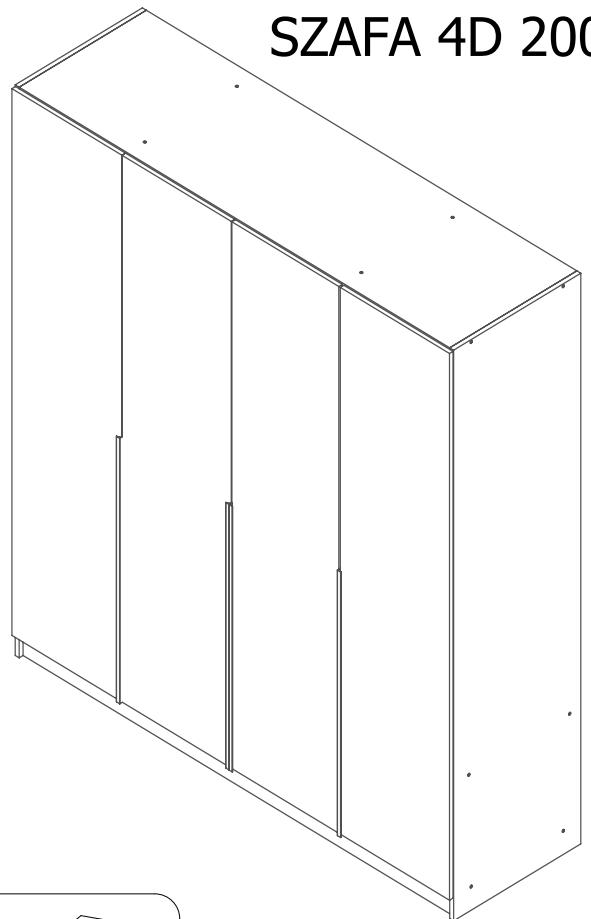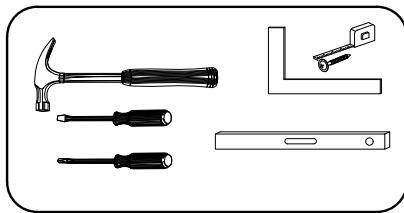

Uwaga / Achtung / Caution

PL>Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą scieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika.
Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

Szanowny kliencie, jeśli podczas montażu stwierdzisz uszkodzenie lub brak części, proszę podaj jej kod alfanumeryczny lub zaznacz ją na instrukcji montażu i prześlij wraz z protokołem reklamacyjnym



D >Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuerenden Putzmittel verwenden.

Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dies bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie die Montageanleitung mit ein.




GB>Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.


Dear customer, should there be any piece missing or damaged, kindly mark this piece clearly on the attached assembly instructions and return them to us.

nr	Szafa 200
1	2150 x 581
2	2150 x 581
3	1968 x 581
4	1968 x 581
5	2017 x 581
6	482 x 497
7	482 x 497
8	1968 x 100
9	2040 x 506
10	2040 x 490
11	2043 x 495
12	2043 x 495
13	972 x 497




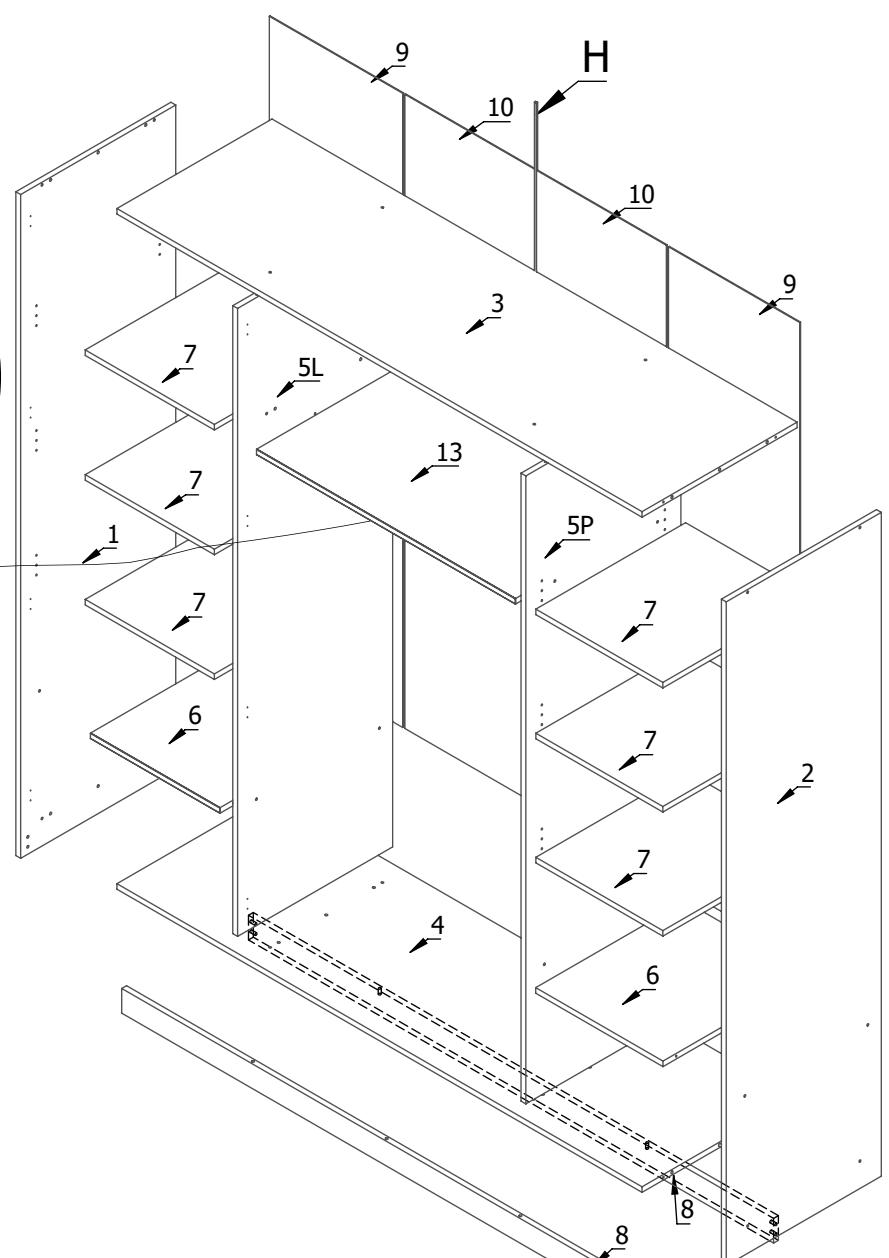
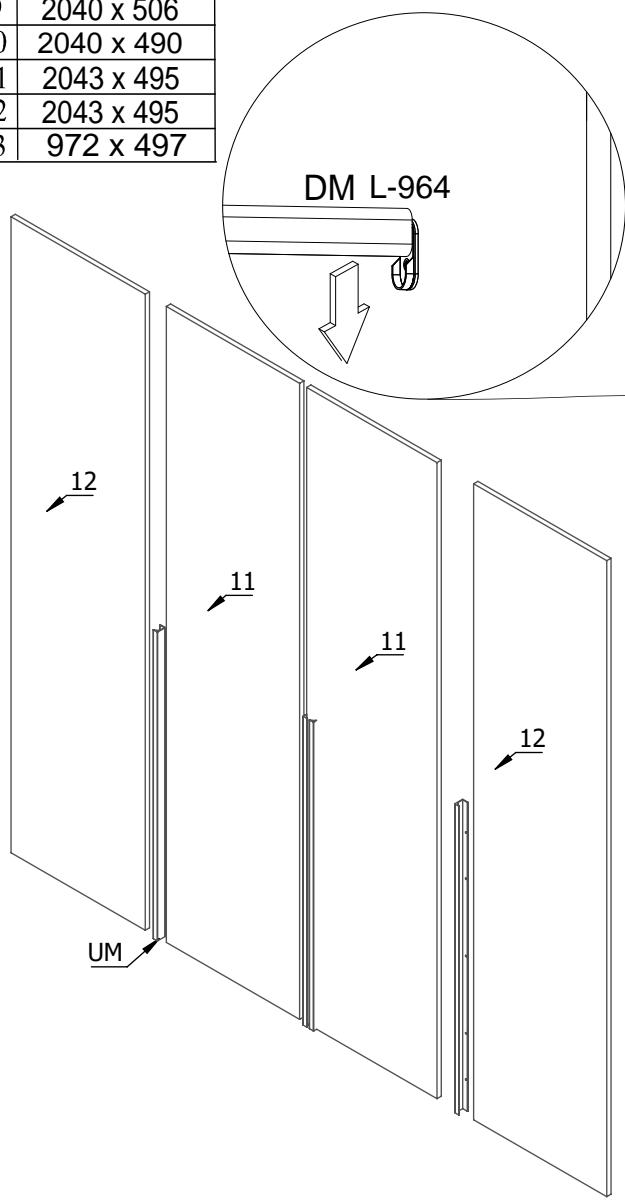


K30 55	KF50 28	PZ 16	L-964 DM 1	PP 24	C 28	UD 2	W3,5x13 11
GW 	M 	SG 10	W3x16 36	TF 1			

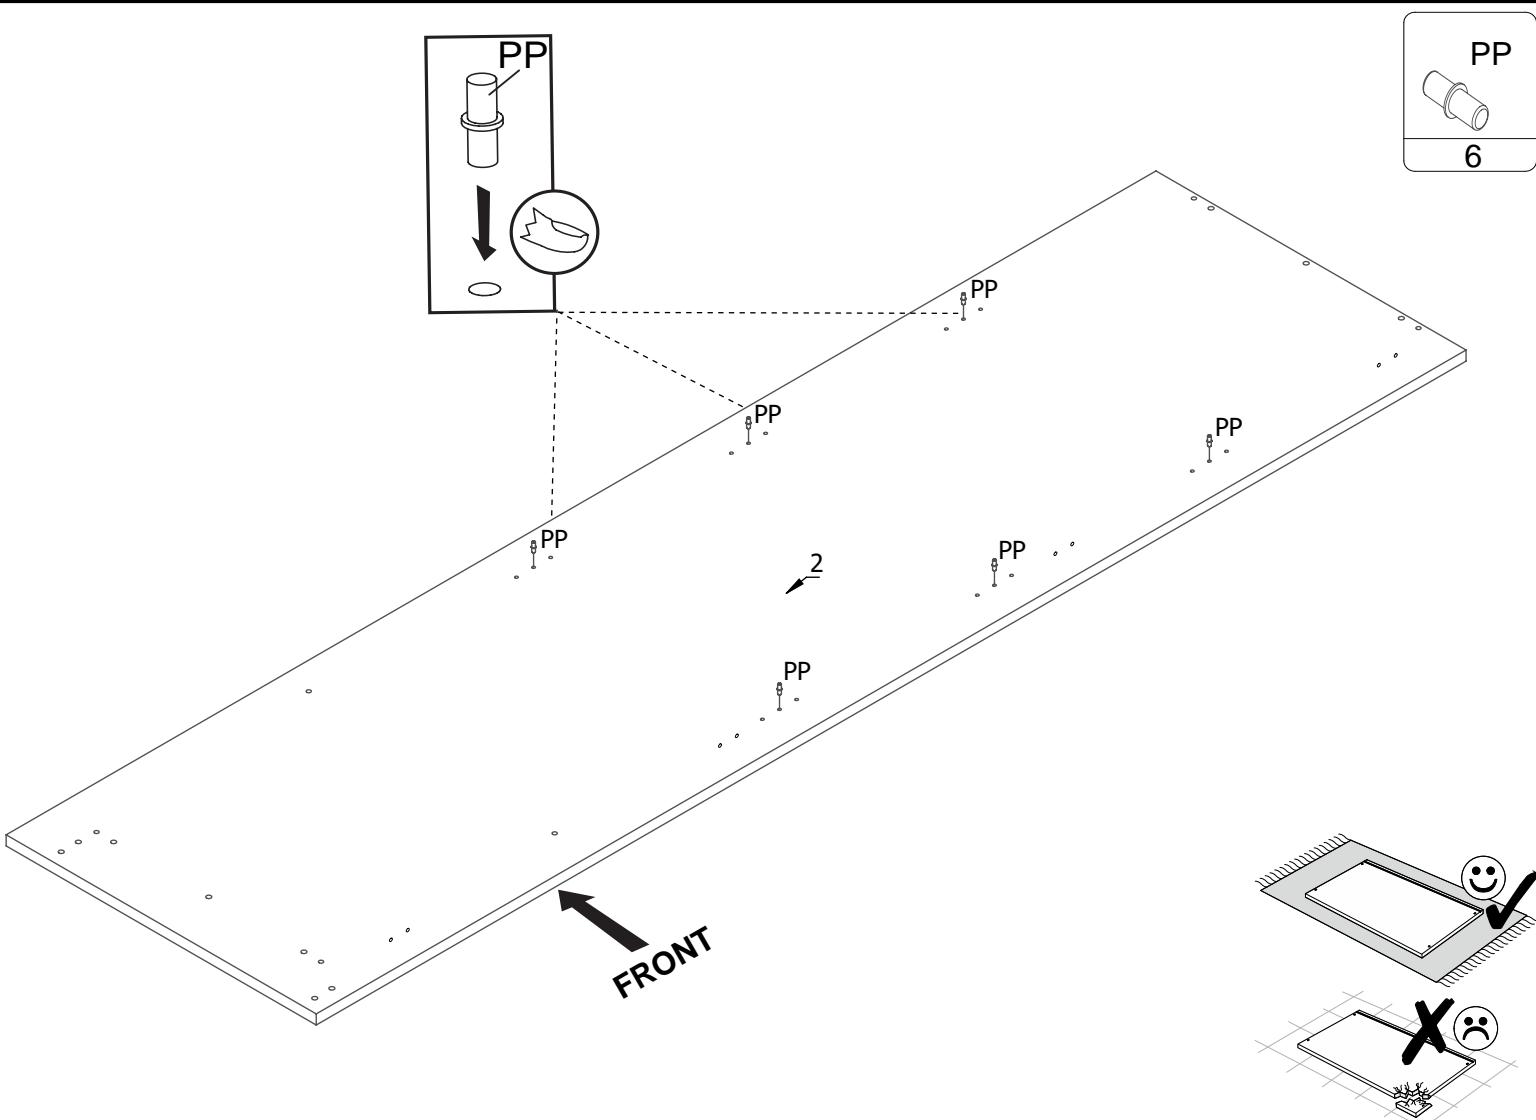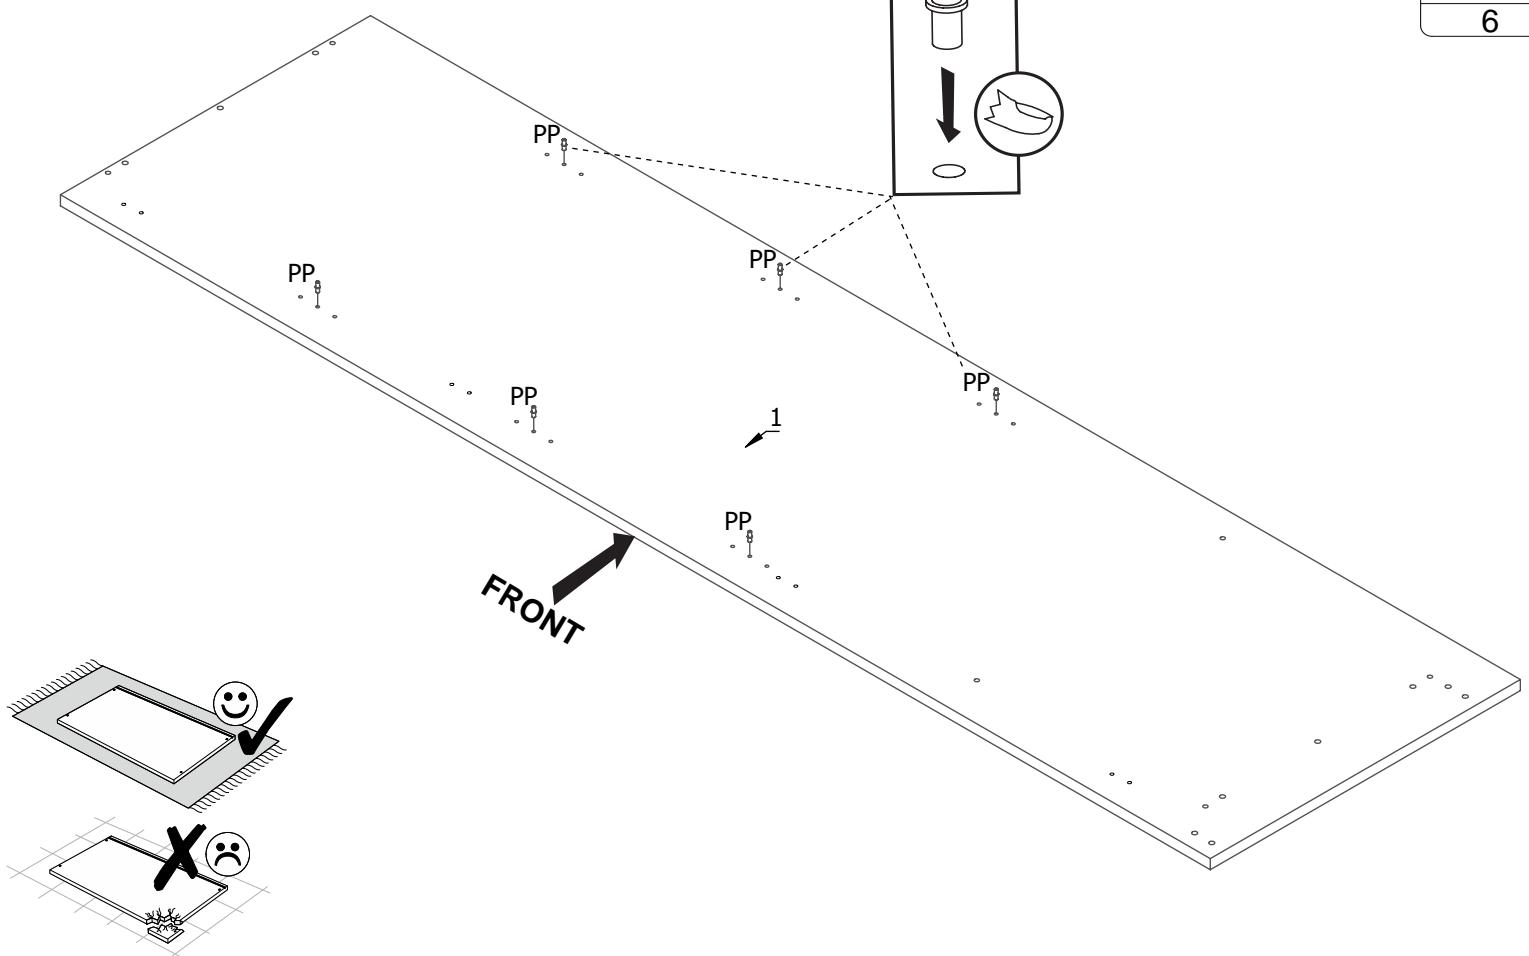

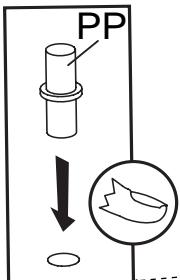


K30	PP	UD	W3x16
			

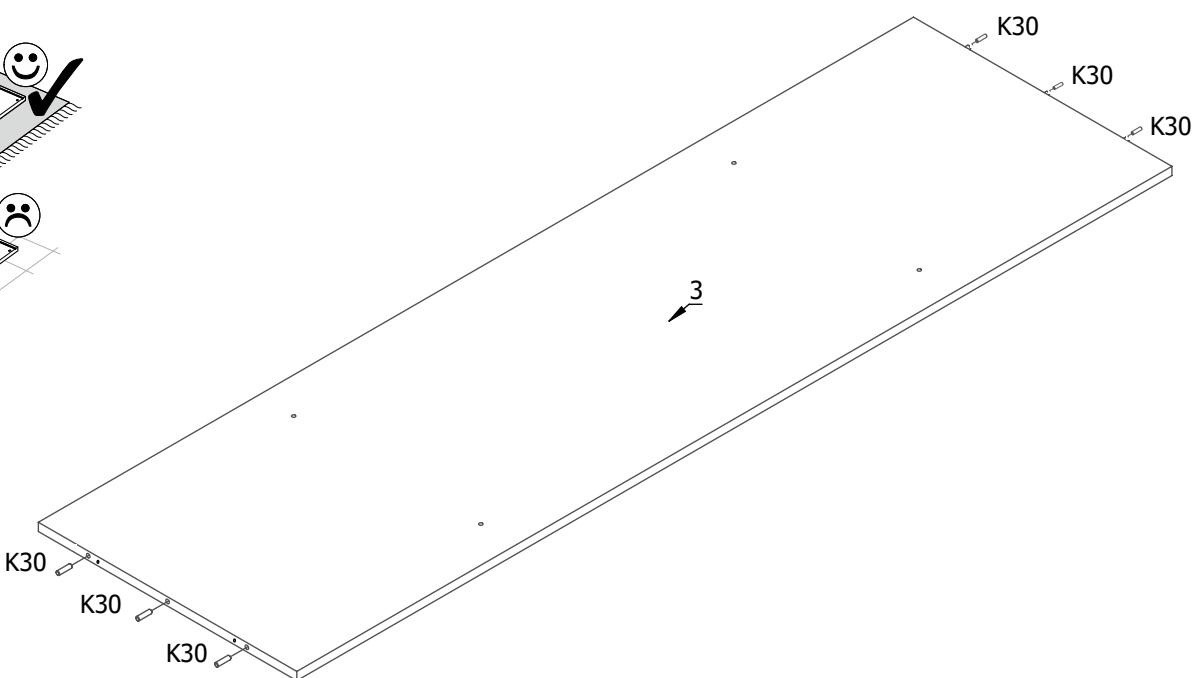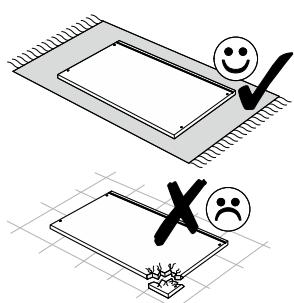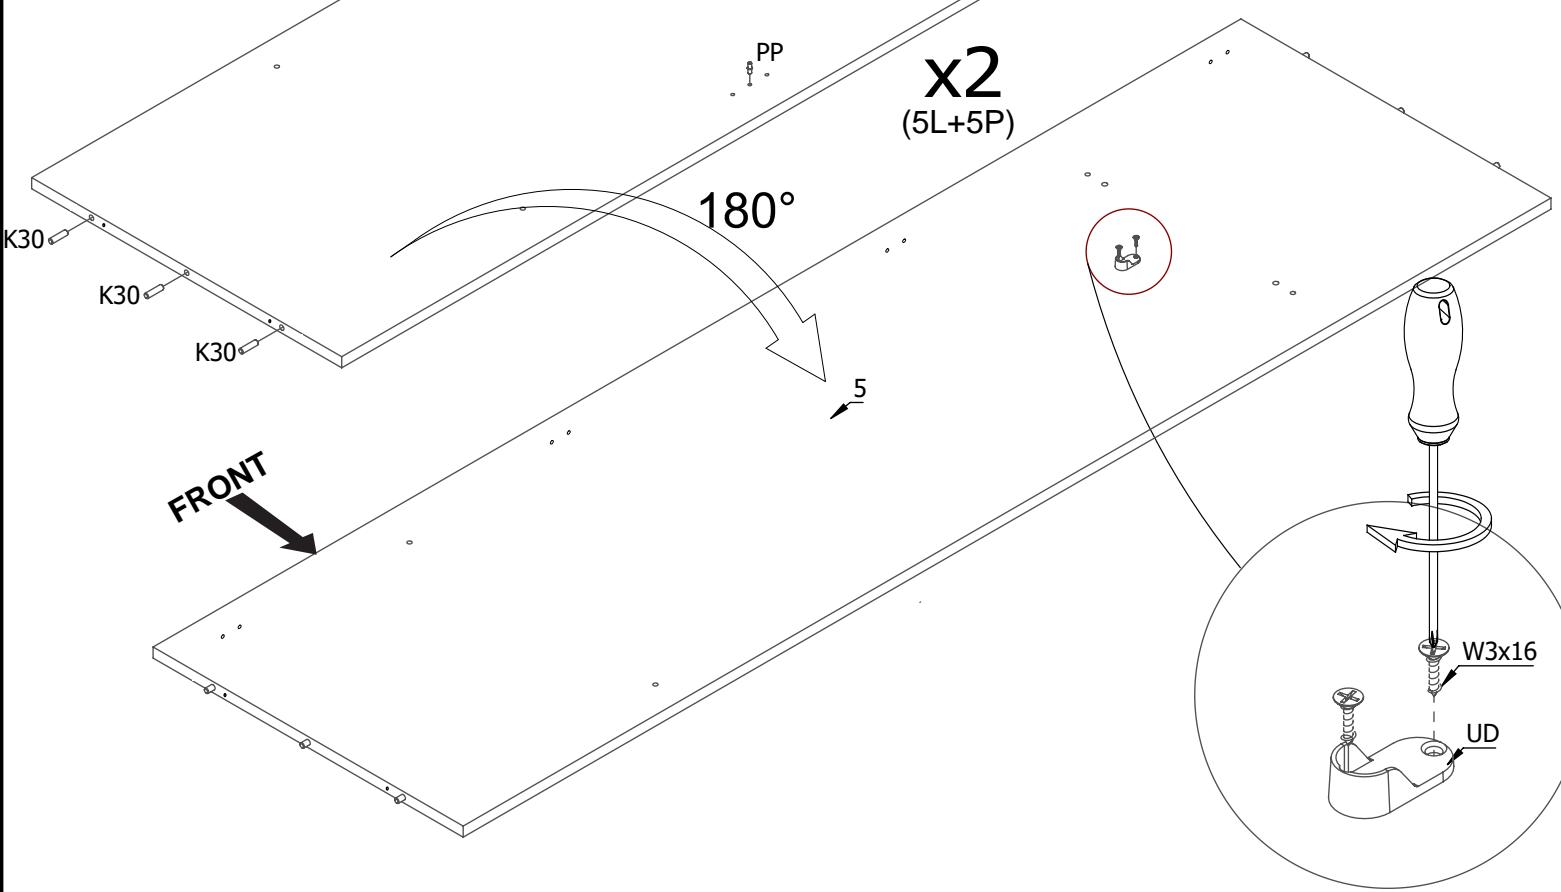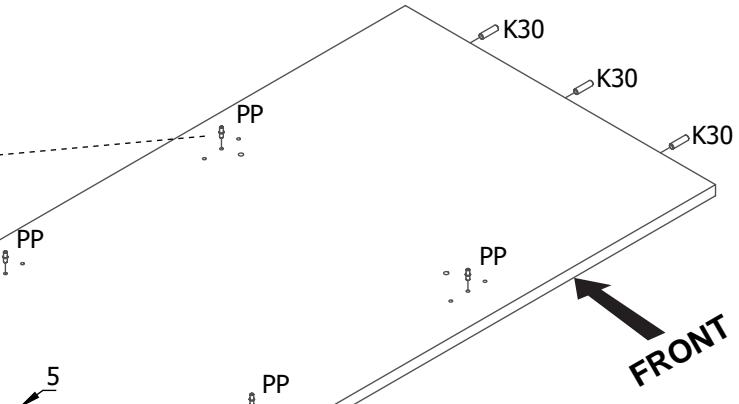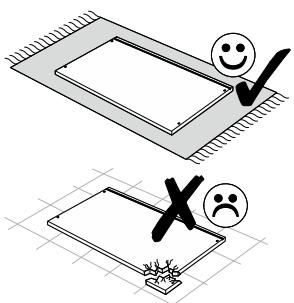


K30

6

5/10




24

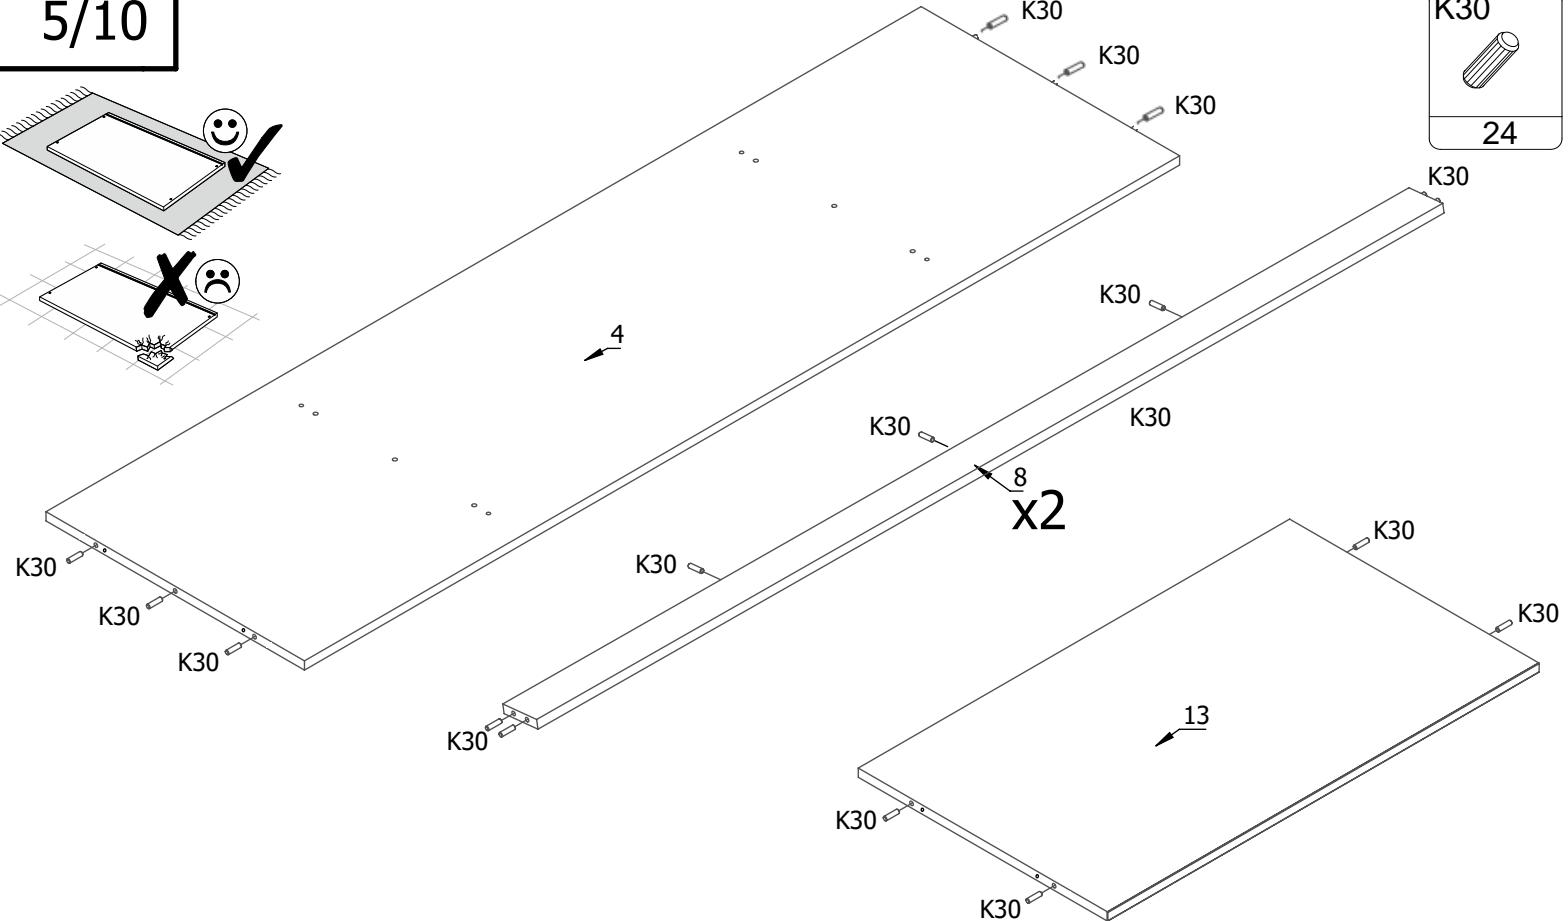

W3x16

ZP

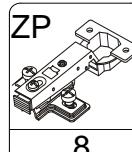



W3x16

16


W3,5x13

8

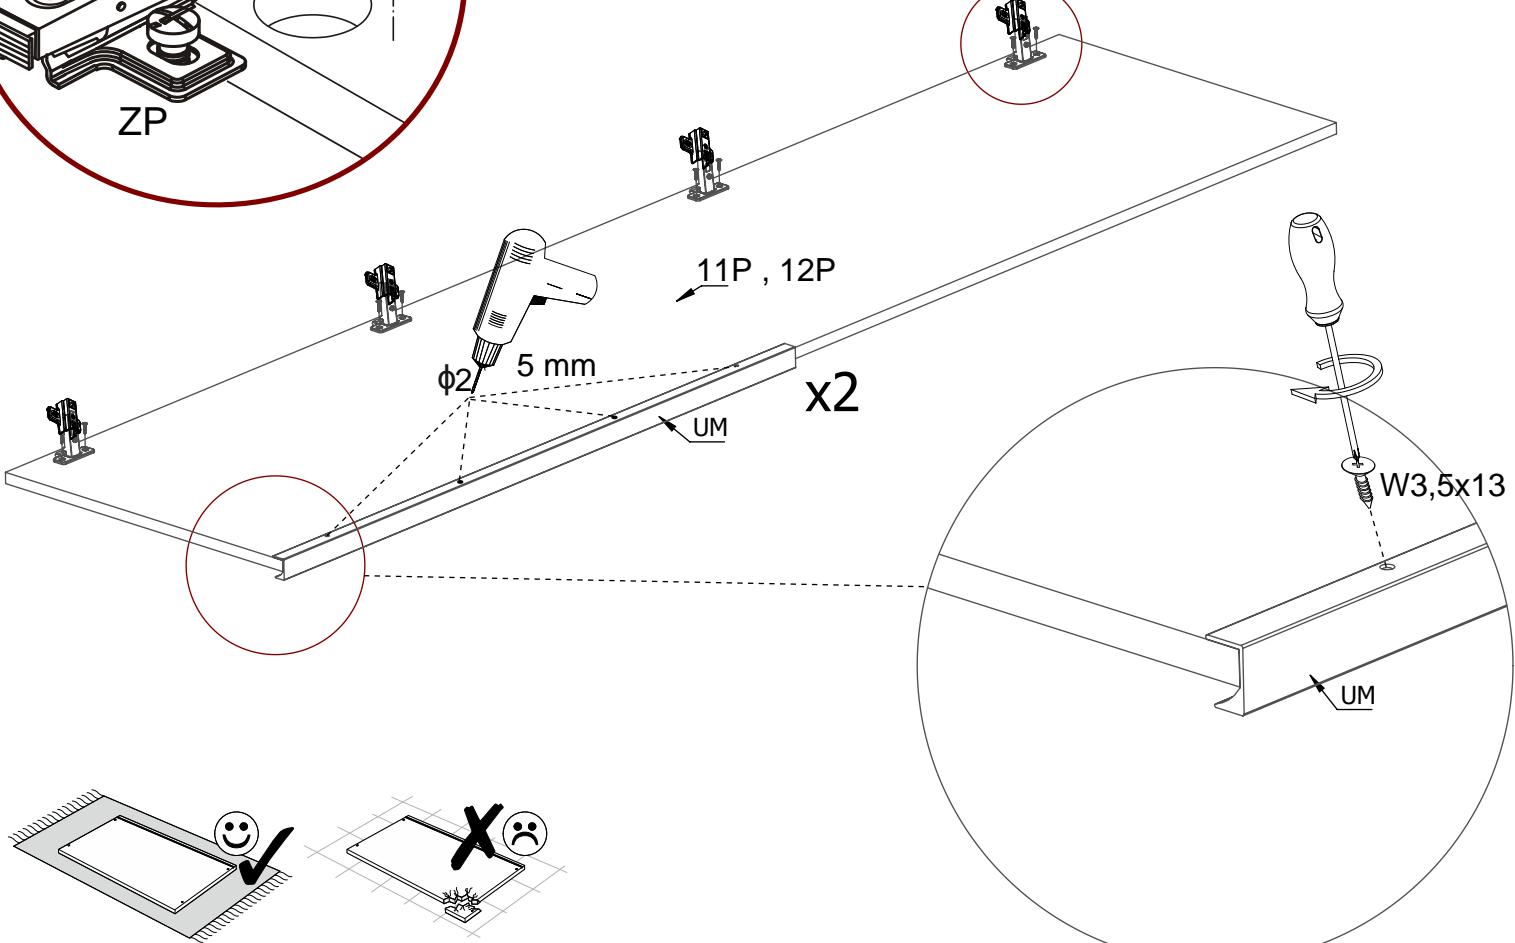

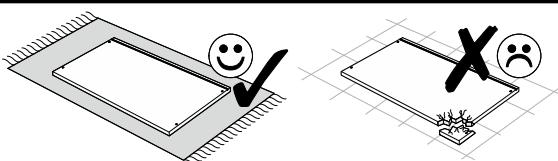

ZP	W3x16	W3,5x13
8	16	8

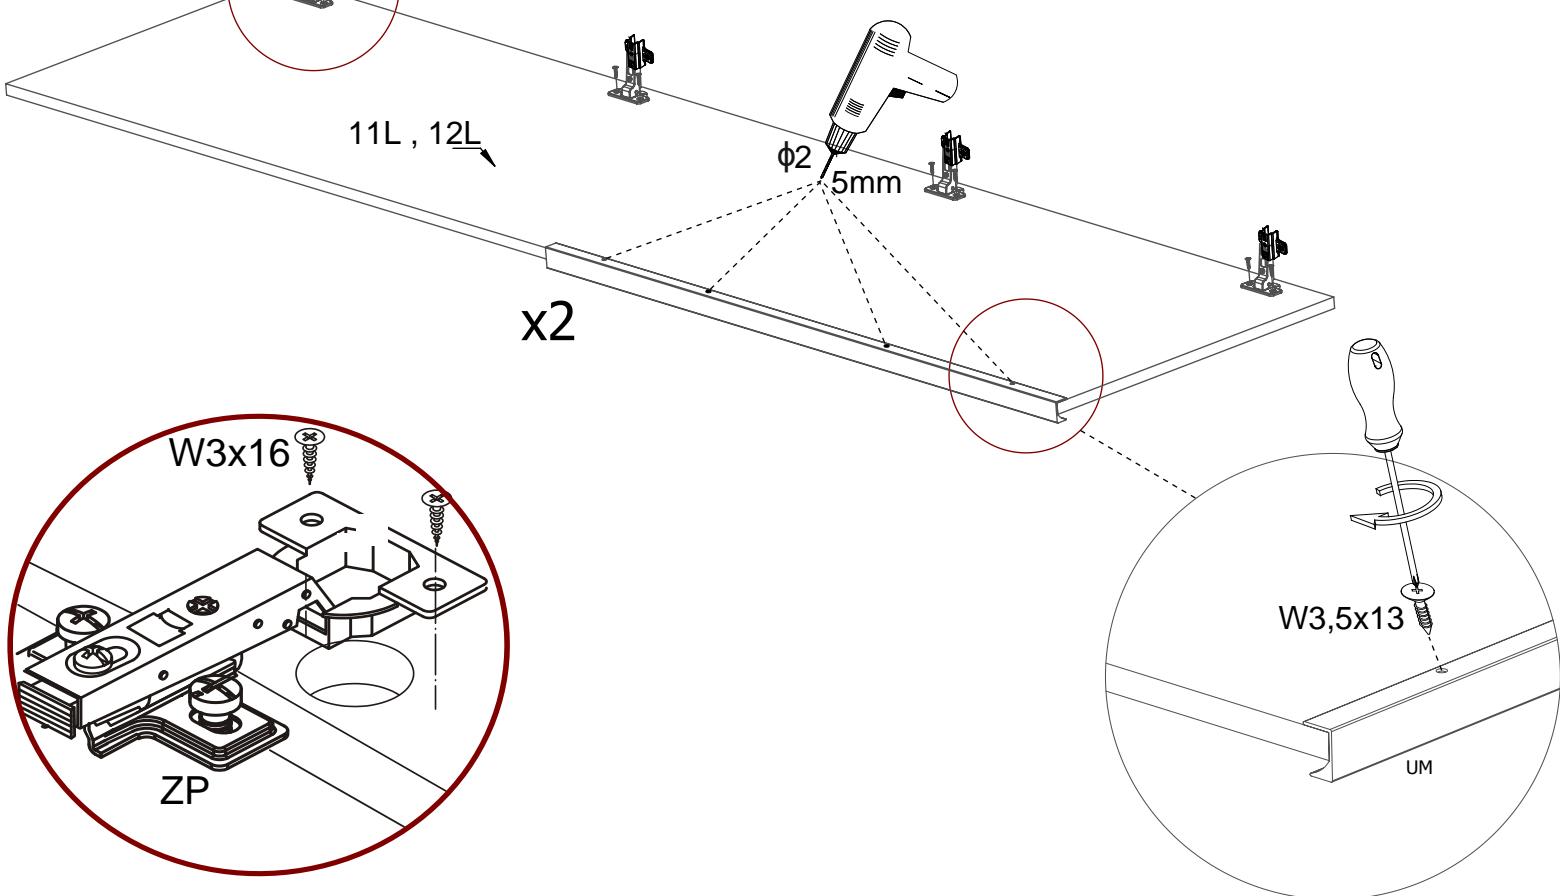


PL składać w pozycji leżącej






EN assemble in a lying position

DE in Rückenlage montieren


KF50	Q
8	1

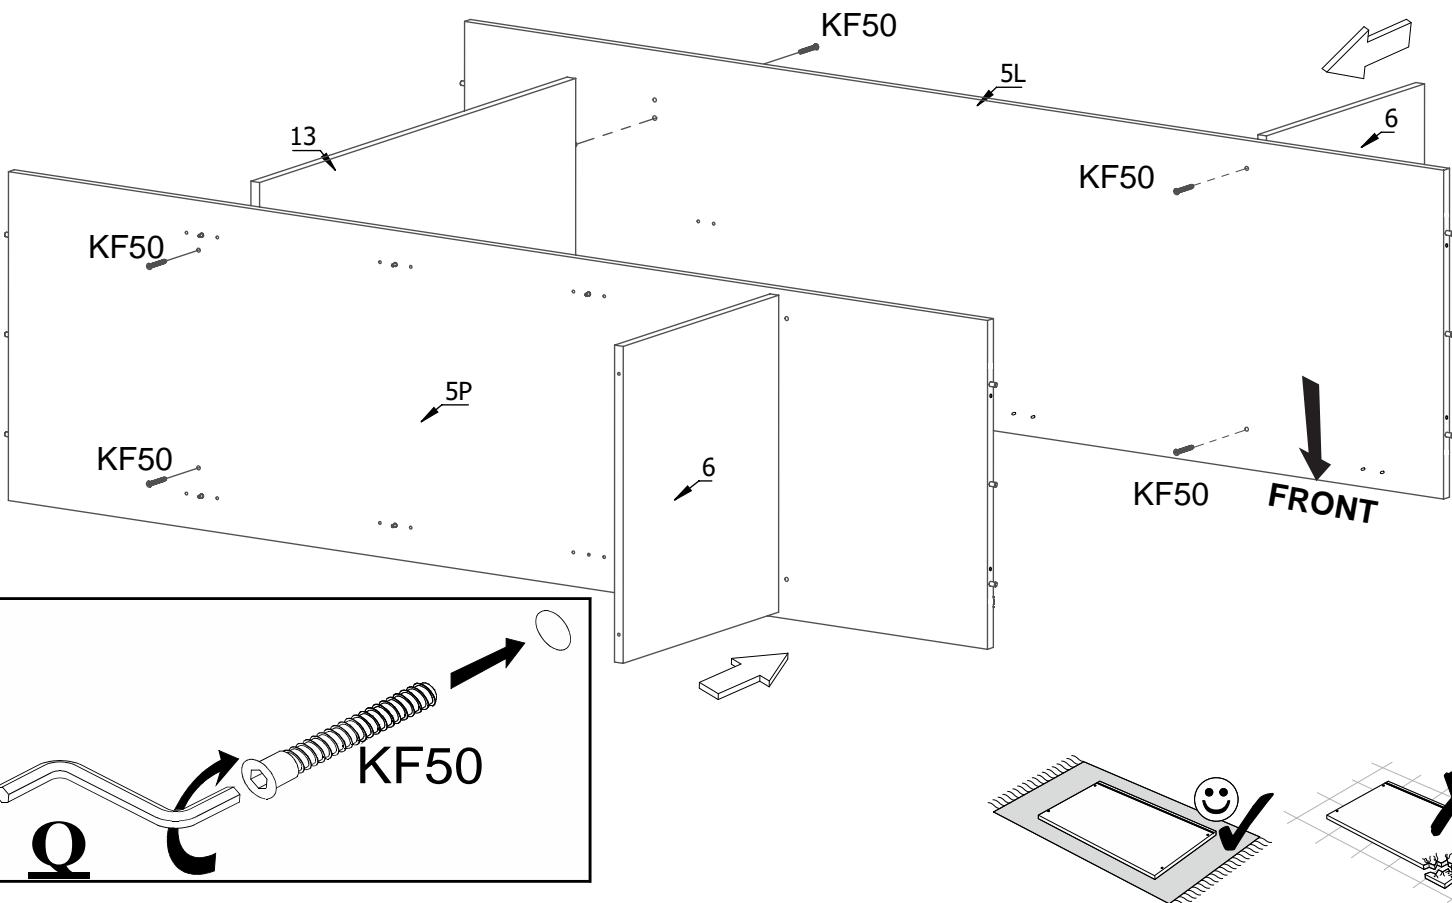


7/10

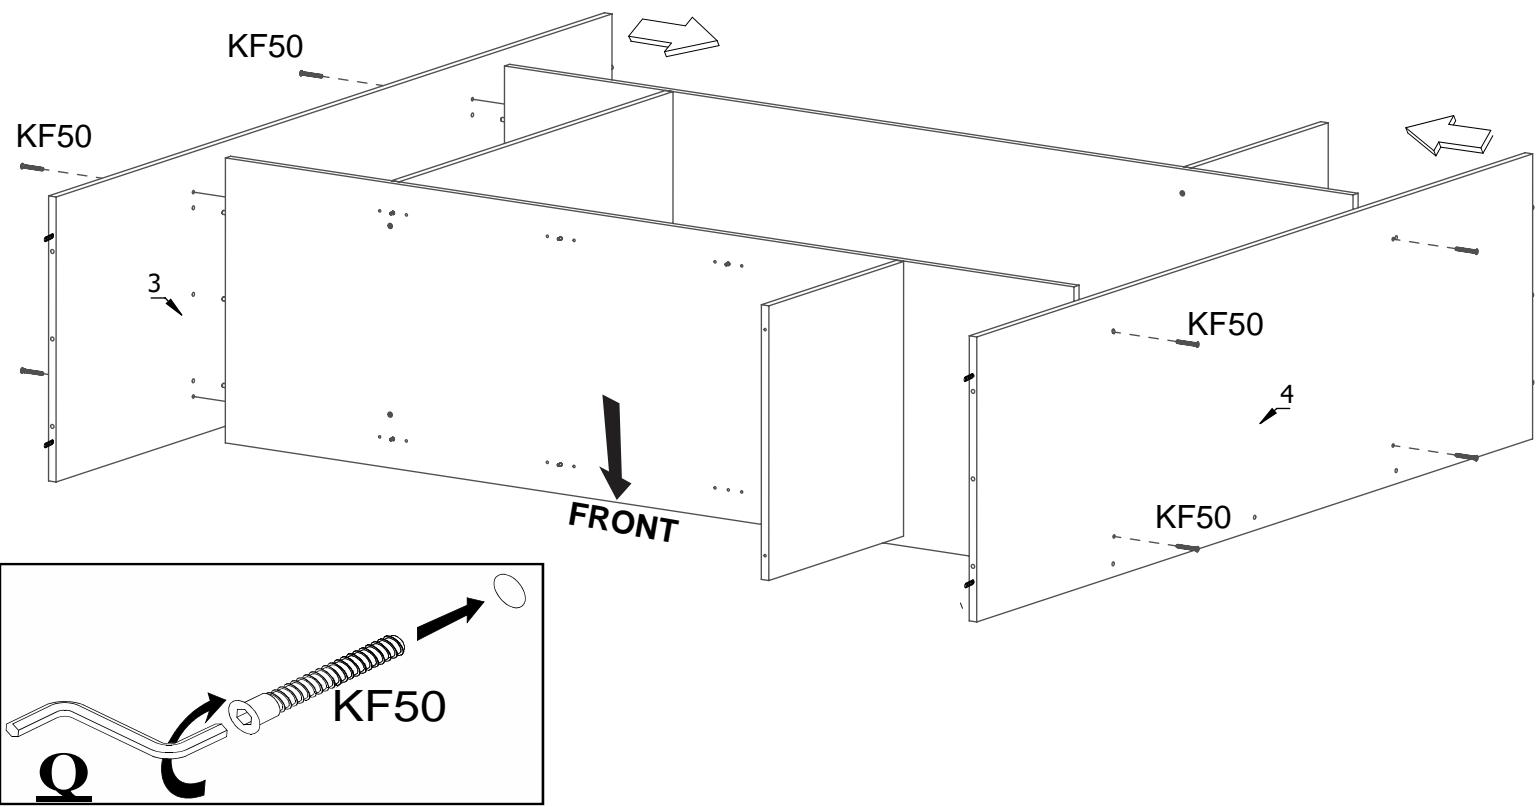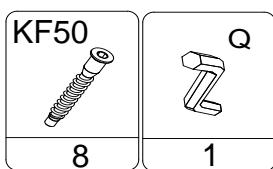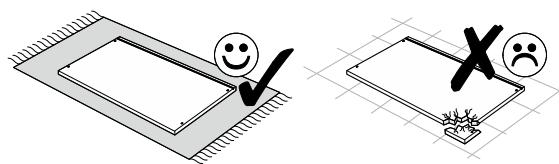



KF50





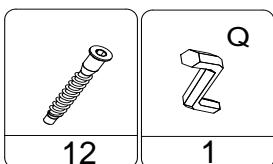


2

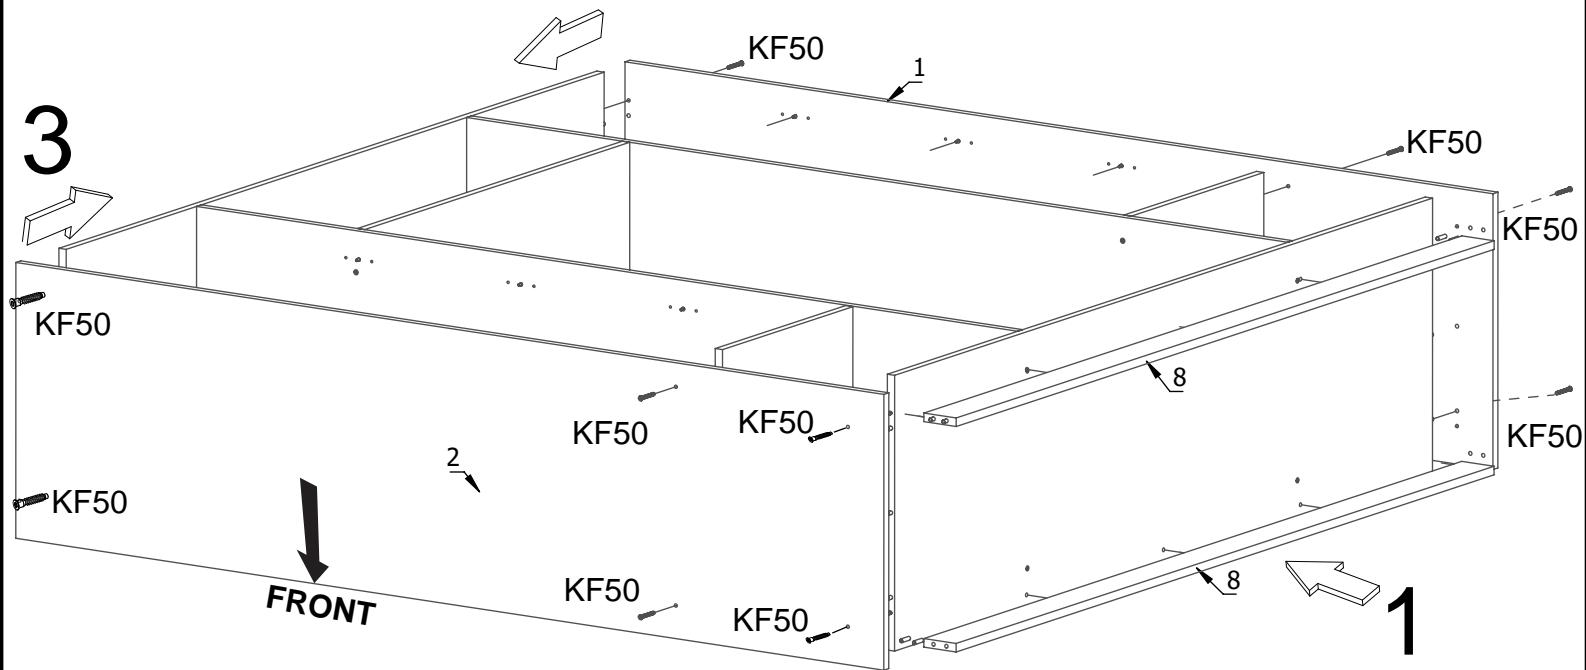








1

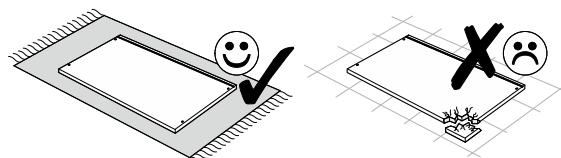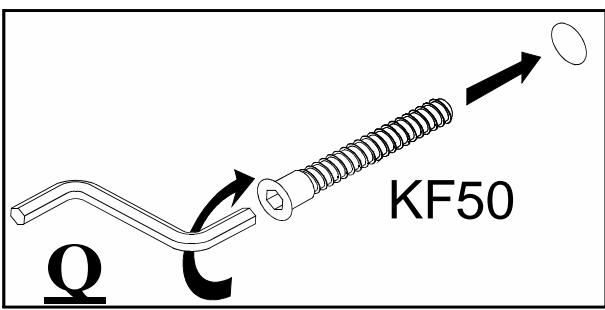

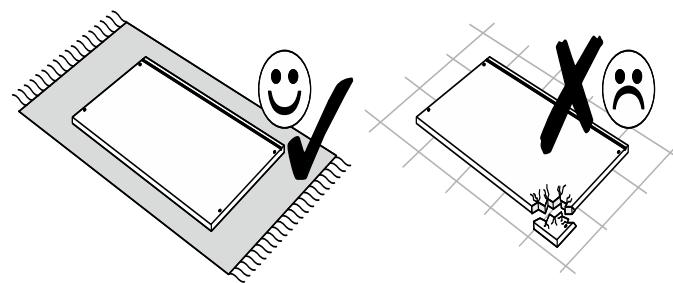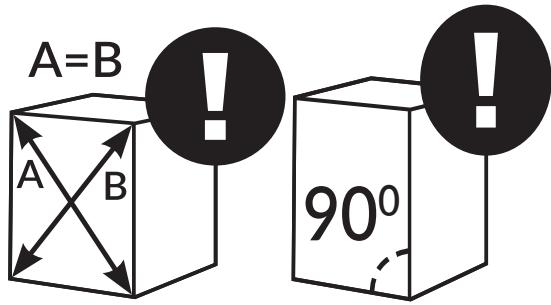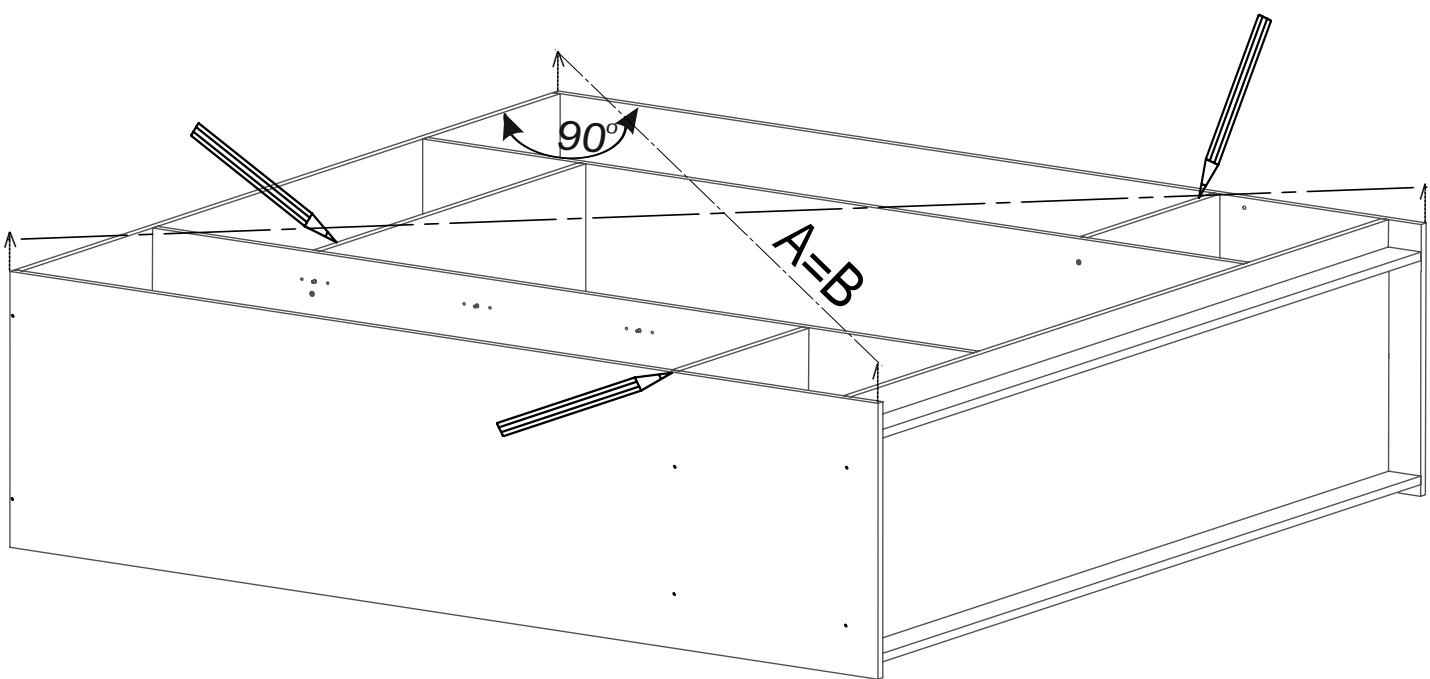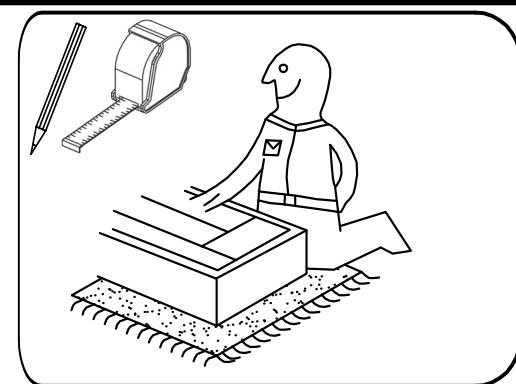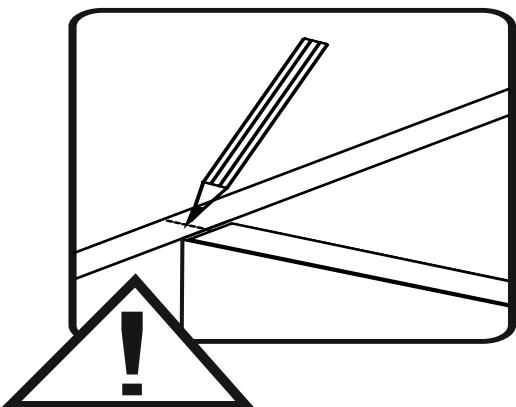





9/10

A=B

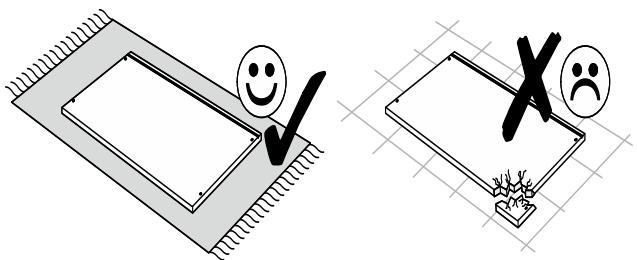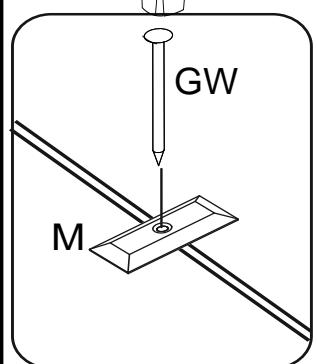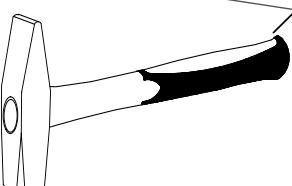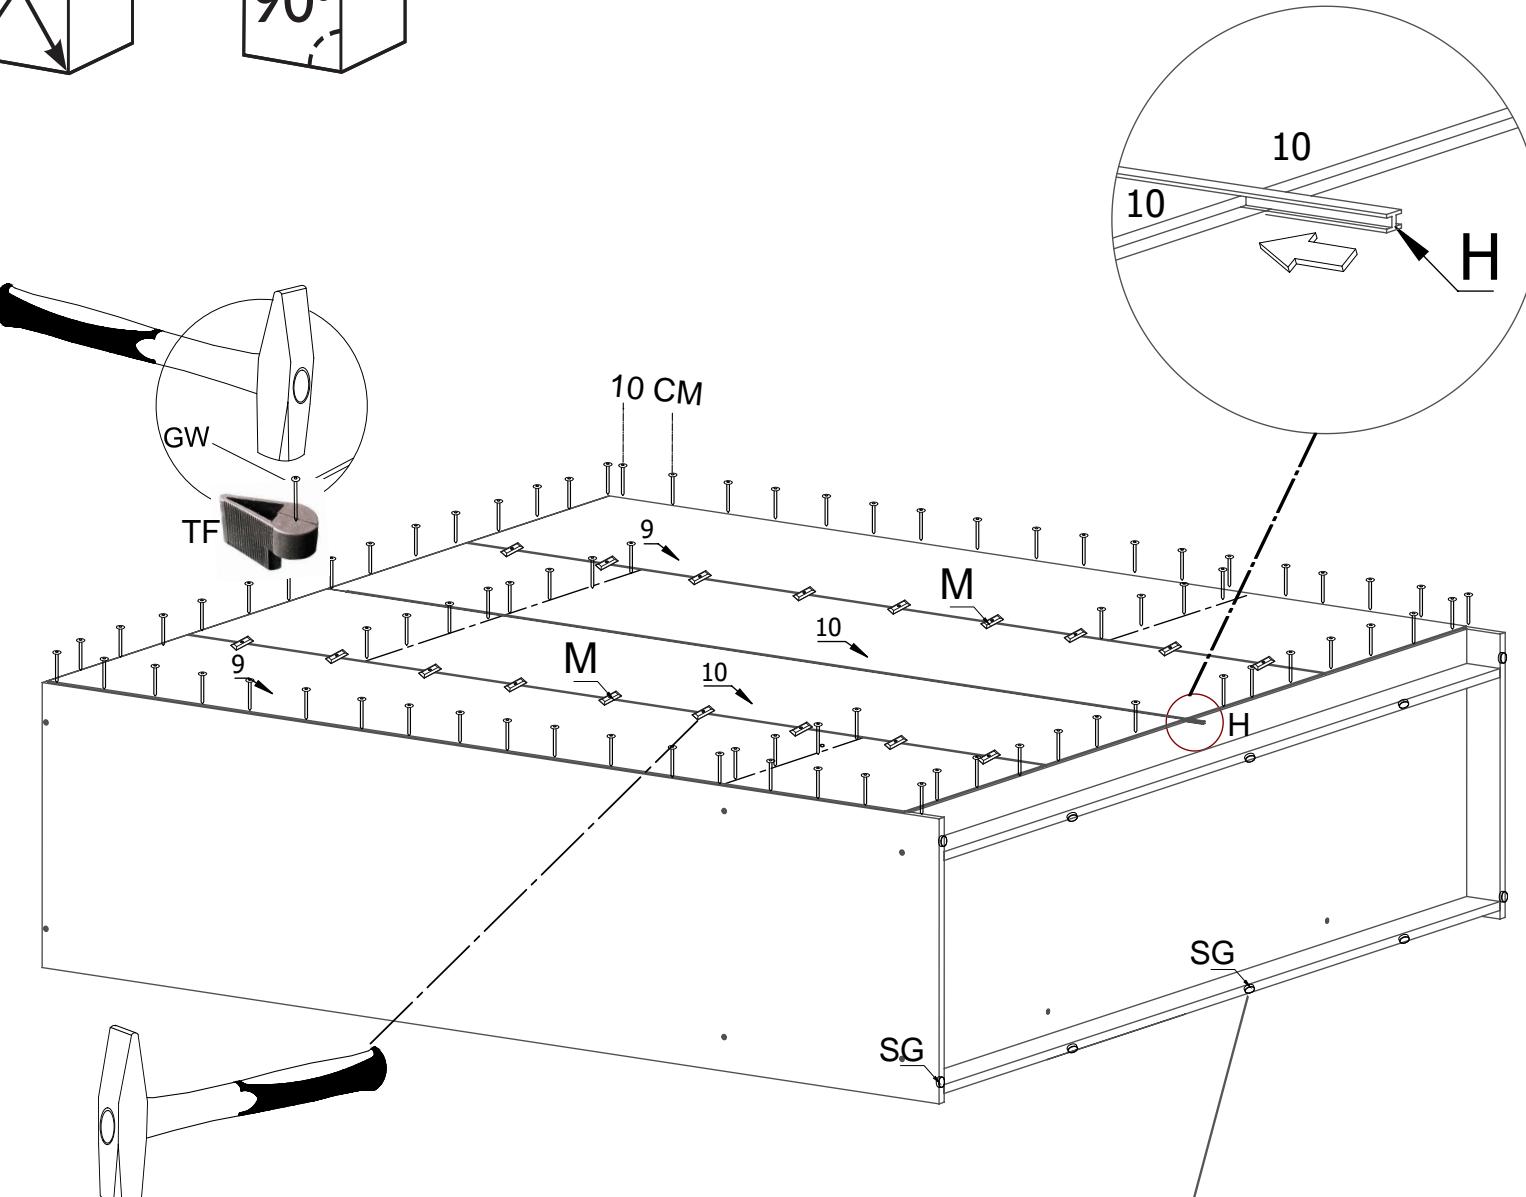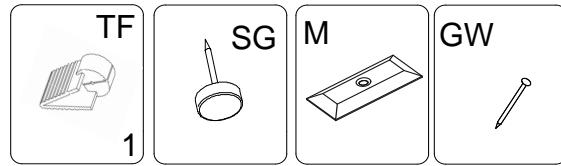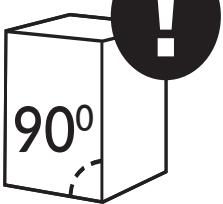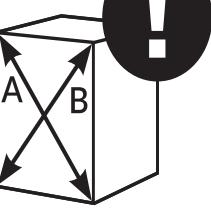

cm. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

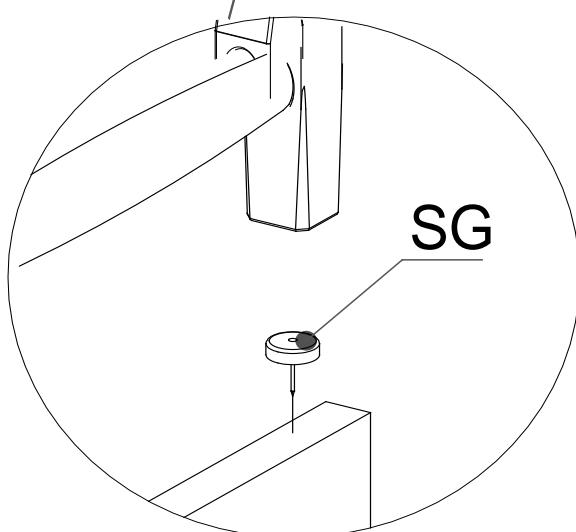

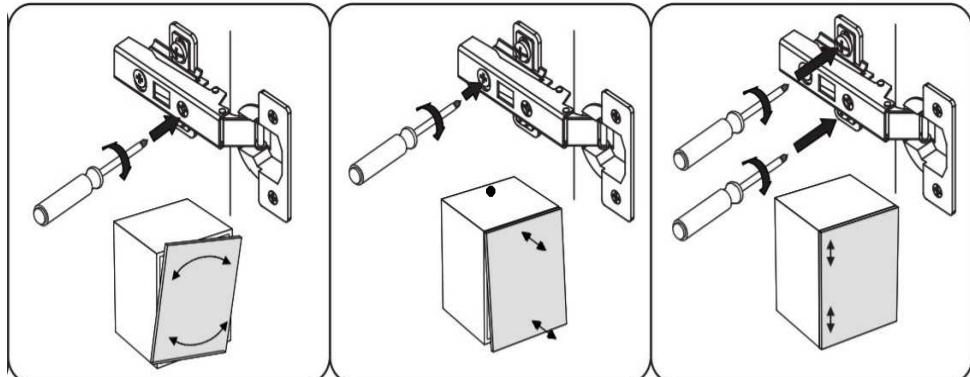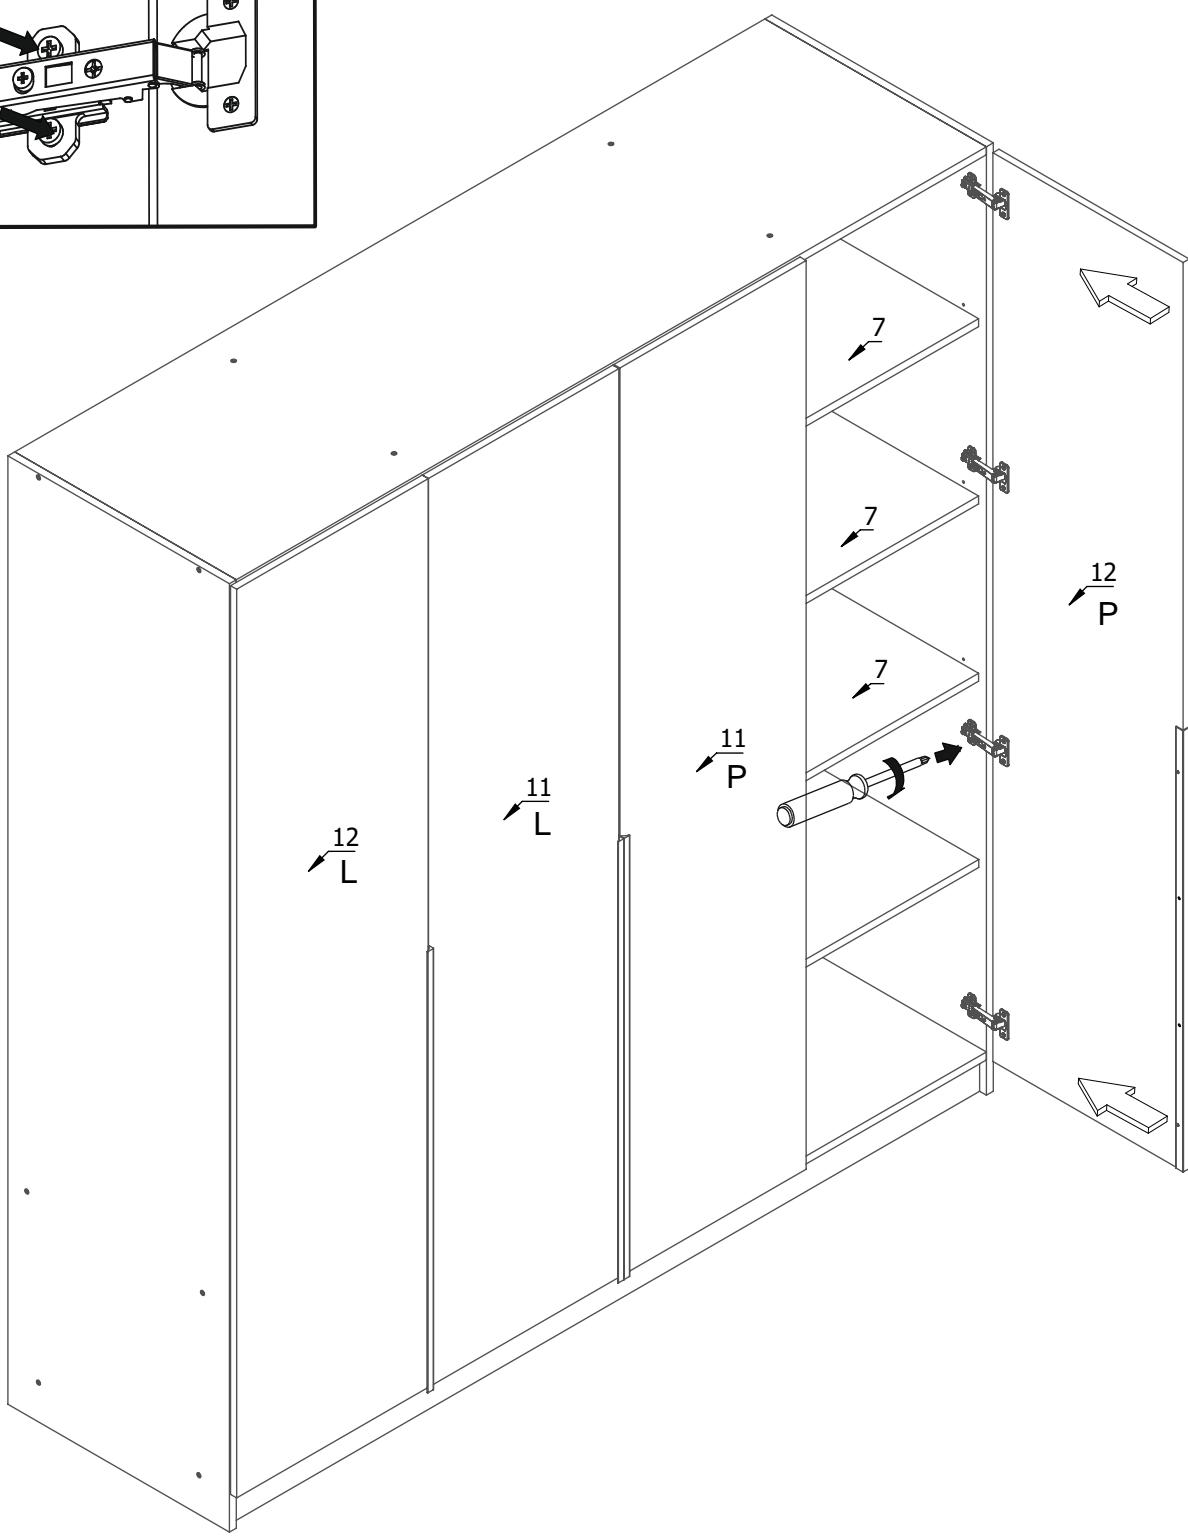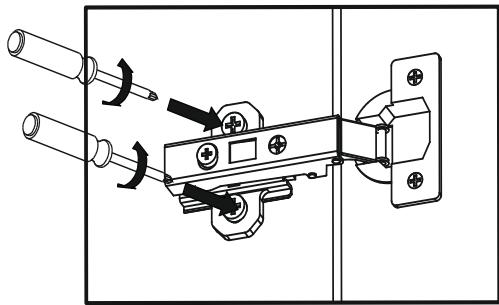

Wardrobe Santi/Bono/Calia

Assembling Instructions

Kleiderschrank Santi/Bono/Calia

Montageanleitung

Szafa Santi/Bono/Calia

Instrukcja montażu

