

EST

Soovitused aiavärava paigaldamiseks

Kõigepealt määrake aiavärava asukoht. Kui Te kavatsete samaaegselt ehitada ka aia, siis soovitame alustada värava paigaldamisest. Jälgige, et värav jääks aiaga ühele joonele.

Kaevake esimese aiaposti jaoks auk (neljakandiline, umbes 30x30cm suurune). Augu sügavus sõltub aiavärava posti pikkusest. Jälgige, et värava alla jääks piisavalt ruumi värava vabaks liikumiseks.

Oluline: aiavärava laiust mõõdetakse alati ühe aiavärava posti keskpunktist teise aiavärava posti keskpunkti.

Täitke auk betooniga ja pange aiavärava post auku. Kontrollige loodi abil, kas post on täiesti sirgelt.






Kui betoon on kõvenenud, jätkake aiavärava kokkupanemisega. Enne hingede kinnituskruvide kinni keeramist kontrollige loodi abil, kas aiavärav on õiges asendis. Vajadusel reguleerige kinnituskruvide abil.

Nüüd paigaldage luku vastus ja keerake kruvid kinni. Seejärel paigaldage käepide.

Pange teine väravapost oma kohale, seadke sirgeks ja kontrollige loodiga üle.

Värava stabiilsuse suurendamiseks soovitame mõlemale väravapostile paigaldada kaldtugi.

Pärast värava paigaldamist jätkake aiapostide paigaldamisega.

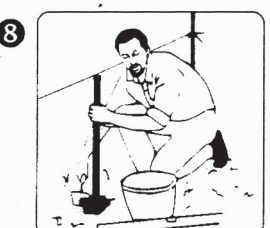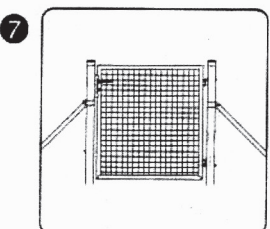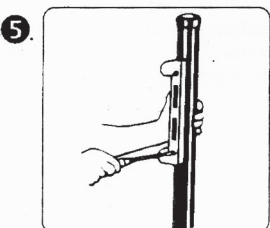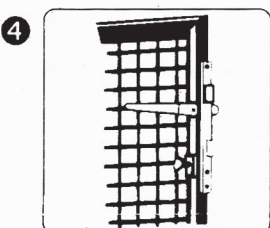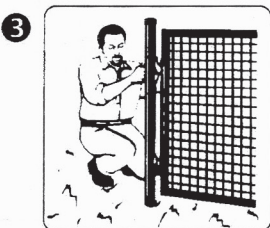

FI

Aidanportin asennussuositukset

Määrää ensin portin sijaintipaikka. Jos aiot rakentaa samalla kertaa myös aidan, kannattaa aloittaa portin rakentamisella. Katso, että portti tulee aidan kanssa samaan linjaan.

Kaiva kuoppa ensimmäiselle portin tolppalle (neliskulmainen noin 30 x 30cm). Kuopan syvyys riippuu tolpan korkeudesta. Varmistu, että portin alle jää riittävästi vapaata tilaa esteettömälle avautumiselle ja sulkeutumiselle.

Tärkeää: portin leveys mitataan aina tolpan keskipisteestä toisen tolpan keskipisteeseen.

Täytä kuoppa betonilla ja aseta tolppa valuun. Tarkista tolpan pystysuoruus luotilangalla tai vesiva'alla.

Betoin kovettuttua voit jatkaa portin kokoamista. Tarkista saranatolpan pystysuoruus vielä ennen saranoiden kiinnitysruuvien kiinnitystä. Tarvittaessa hienosäädä ruuvien avulla.

Asenna nyt putkilukko ja kierrä ruuvit kiinni. Asenna sen jälkeen painike ja lukon runko.


Voit kiinnittää portin pysäyttimen toiseen tolppaan.

Asenna toinen tolppa paikoilleen, säädä suoraksi ja tarkista luotilangalla.


Portin vakauden parantamiseksi suosittelemme asentamaan yhdyspalkin tolppille, joka tulee asentaa aitalinjan suuntaisena.

Portin tolppien asennuksen jälkeen voit jatkaa aitalolppien asentamista.

Ühe tiivaga värav
Yksinkertainen käyntiportti

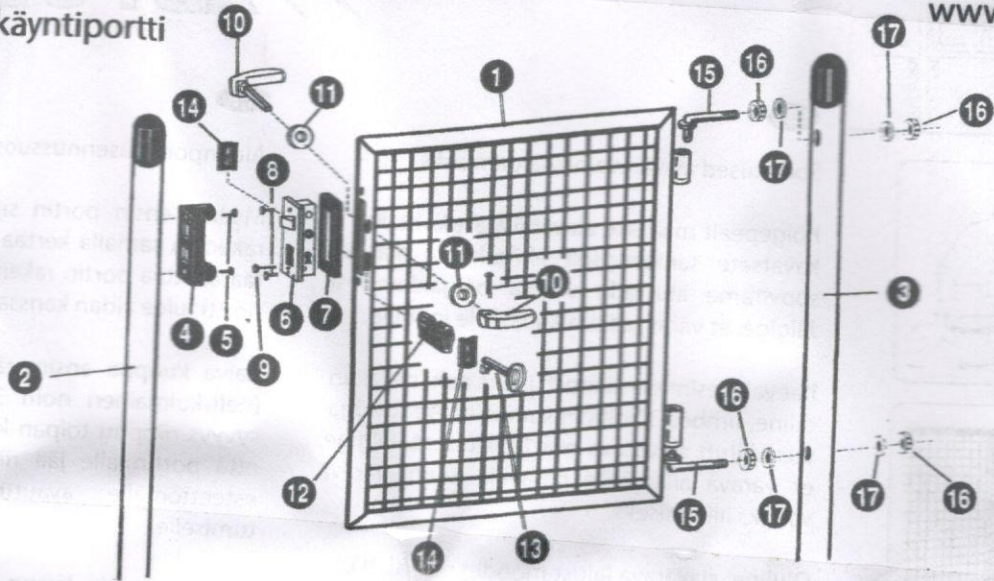

- | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|
| 1) Väravatiib, 1 tk | 11) Käepideme rõngas, 2 tk | 1) Porttilevy, 1 kpl | 11) Painikkeen priikka, 2 kpl |
| 2) Post (tiivapost) värava peatamiseks, 1 tk | 12) Torukujuline raamilukk, 1 tk | 2) Vastatolppa, 1 kpl | 12) Putkilukko, 1 kpl |
| 3) Väravatiibade post, 2 tk | 13) Torukujulise raamiluku võti, 1 tk | 3) Saranatulppa, 2 kpl | 13) Putkilukon avain, 1 kpl |
| 4) Väravapiiraja, 1 tk | 14) Torukujulise raamiluku rõngas, 2 tk | 4) Portinpysäytin, 1 kpl | 14) Putkilukon priikka, 2 kpl |
| 5) Kruvid M x 35, 2 tk | 15) Hinged, M 12, 2 (4) tk | 5) Ruuvit M x 35, 2 kpl | 15) Saranat, M 12, 2 (4) kpl |
| 6) Torukujuline raamilukk, 1 tk | 16) Muttrid M 12, 4 (8) tk | 6) Putkilukko, 1 kpl | 16) Mutterit M 12, 4 (8) kpl |
| 7) Ühendus, 1tk | 17) Seibid M 12, 4 (8) tk | 7) Liituskappale, 1 kpl | 17) Prikat M 12, 4 (8) kpl |
| 8) Kruvid M 6 x 16, 2 tk | 18) Kinnitustala, 1 tk | 8) Ruuvit M 6 x 16, 2 kpl | 18) Lukitustappi, 1 kpl |
| 9) Kruvi M 5 x 40, 1 tk | 19) Aluse lukustuslatt | 9) Ruuvi M 5 x 40, 1 kpl | 19) Lukitustapin vastakappale |
| 10) Käepide, 1 kpl | | 10) Painike, 1 kpl | |

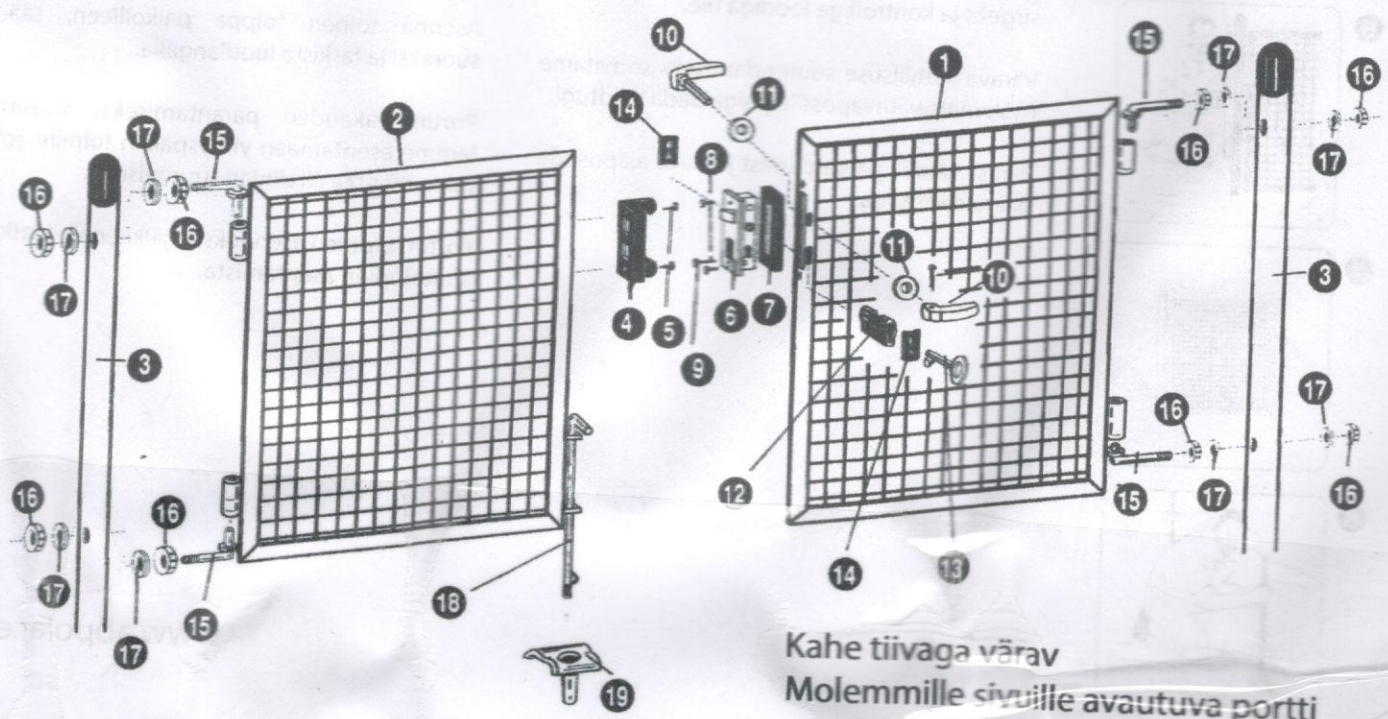

Kahe tiivaga värav
Molemmille sivulle avautuva portti