


# Autotelttä 3,3x3,6m


KOKOA KEHYS piirustuksen mukaisesti

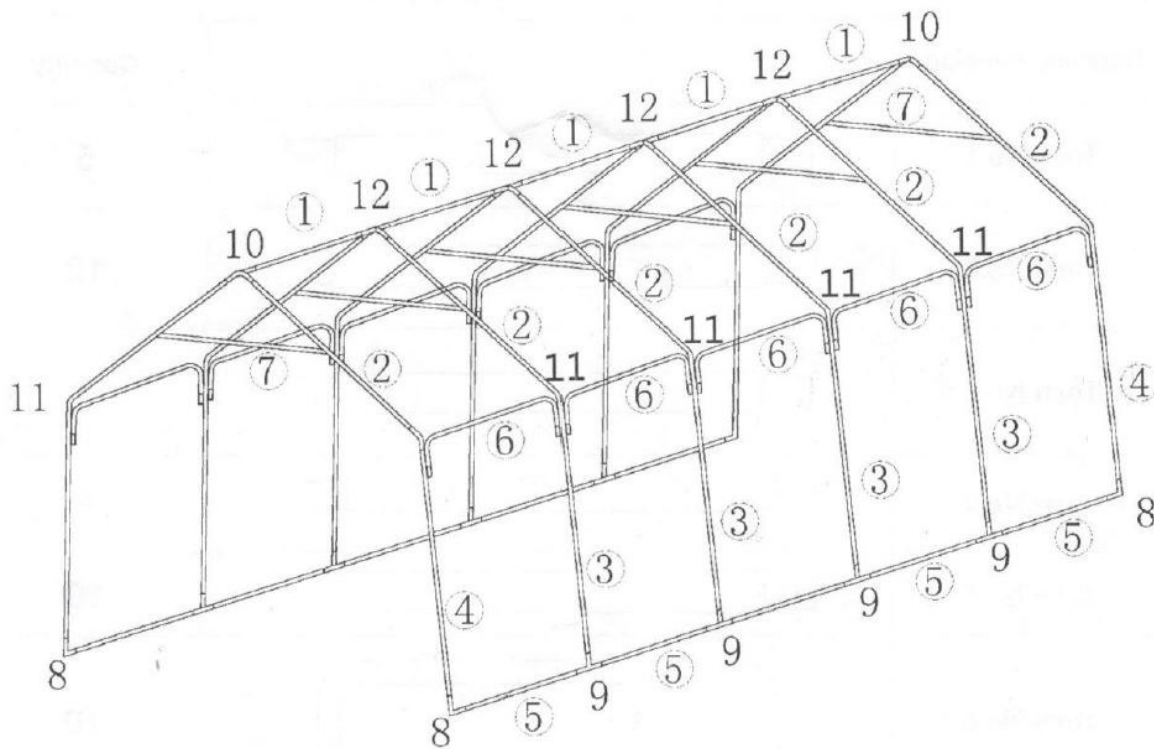



Liitä runkoputket ja liitännät kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä sitten kehys voimakkaasti peruskehyykseen. Sen jälkeen laitetaan telttakansi. Aloita kannen kiinnittäminen yhdestä sisäänkäynnistä ja vieritä hitaasti teltan toiselle puolelle katon yli. Sido telttakansi tiukasti köydellä rungon pohjaan.

**Ole varovainen terävien työkalujen kanssa!**

PLEASE BE CAREFUL WITH SHARP TOOLS!

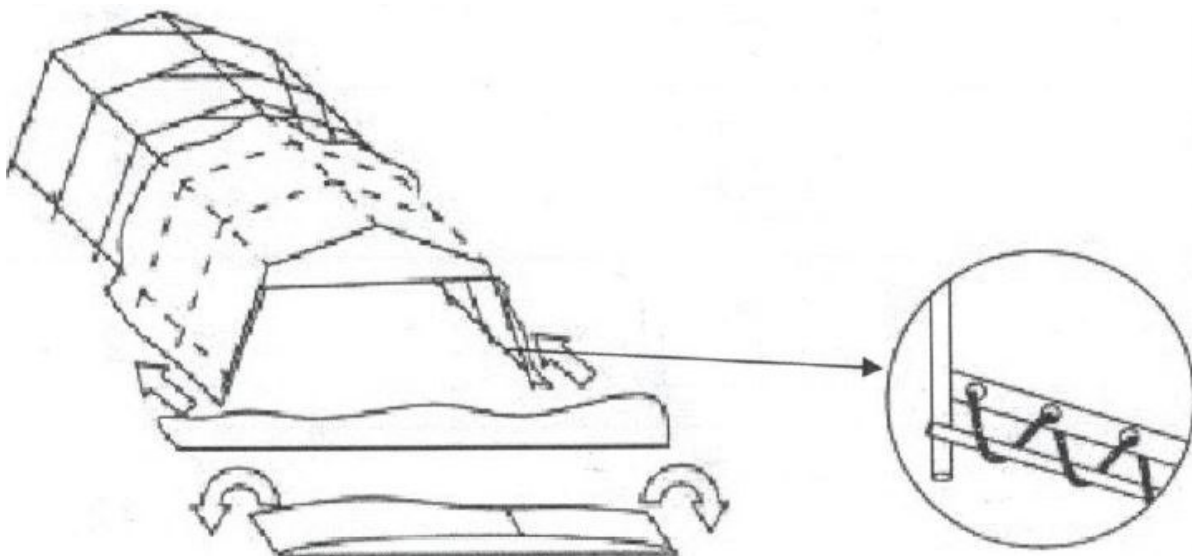

Kiinnitä loput reunat runkoon kuminauhoilla.

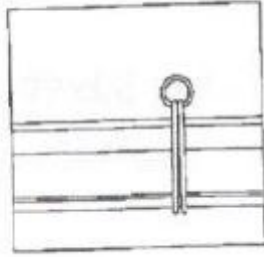

#### VAROITUS!

- Suurin tuulenvastus on 30 mph
- Poista ylimääräinen lumi katolta
- Älä käytä teltassa avotulta

Suosittellemme rakentamaan puurunko auton teltalle (50x100mm tai 100x100mm puuilla) tuulen kestävyden varmistamiseksi.

LUETTELO YKSITYISKOHDISTA:

Detailide nimekiri		Quantity
Toru No.1		5
Toru No.2		12
Toru No.3		8
Toru No.4		4
Toru No.5		10
Toru No.6		10
Toru No.7		6
Ühendus No.8		4
Ühendus No.9		8
Ühendus No.10		2
Ühendus No.11		12
Ühendus No.12		4