
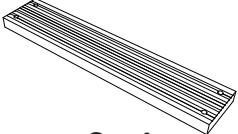


| | | | |
|---|--------|---|-------|
|  | A x 2 | | B x 2 |
|  | C x 4 |  | D x 2 |
|  | E x 16 |  | I x 2 |
|  | F x 16 |  | J x 2 |
|  | K x 4 |  | L x 1 |
| | |  | M x 1 |
| | |  | N x 1 |

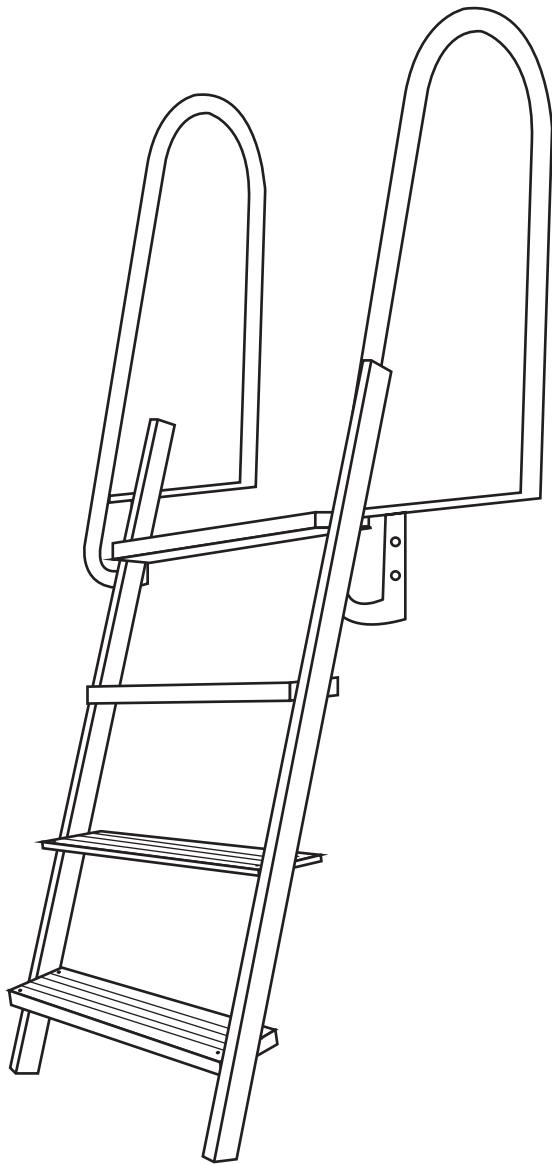

- Fix Board C with Pole B using Screw Set E, F G.(Please kindly note that the last board has a hole on it to the rope)
- Fix handle A with Pole B using Screw Set I, J, H, we recommend you to use nylon bushning D inside the Tube to avoid deformation if turn Screw too hard.
- End caps K on both end of the Pole B.
- Tie the rope L on the last Board C.

- Kiinnitä lauta C tolppaan B ruuvisarjalla E, F ja G. (Huomioithan, että alimmaisessa laudassa on reikä köyden kiinnittämistä varten.)
- Kiinnitä kahva A tolppaan B ruuvisarjalla I, J ja H. Suosittelemme käyttämään nailonholkkia D putken sisällä, jotta vältetään muodonmuutokset, jos ruuvia kiristetään liian kovaa.
- Kiinnitä päätykappaleet K tolpan B molempien päihin.
- Solmi nostoköysi L viimeiseen lautaan C.

- Fäst bräda C till stolpe B med skruvsats E, F och G. (Observera att den nedersta brädan har ett hål för att fästa repet.)
- Fäst handtag A till stolpe B med skruvsats I, J och H. Vi rekommenderar att använda nylonbussning D inuti röret för att undvika deformation om skruven dras åt för hårt.
- Fäst ändkåpor K på båda ändarna av stolpe B.
- Knyt lyftrepet L på den sista brädan C.

- Kinnita laud C posti B külge kruvikomplektiga E, F ja G. (Pange tähele, et alumisel laual on auk, kuhu köüs kinnitada.)
- Kinnita käepide A posti B külge kruvikomplektiga I, J ja H. Soovitame kasutada nailonpuksi D toru sees, et vältida deformatsiooni, kui kruvi liiga kövasti keerata.
- Kinnita otsakorgid K posti B mölemasse otsa.
- Seo tösteköös L viimase laua C külge.

Tuote 9720
Produkt 9720
Toode 9720
Item 9720