


# Dry Step® Termomaton asennusohjeet

## Termomaton mittaus

### Parvekkeet ja terassit

Suosittellemme maton asentamista parvekkeelle tai terassille syvyysuuntaisina paloina, eli lyhyemmän sivun mukaan paloitetuna. Parvekkeen eveysmitta määrittyy usein elementtijaon mukaan, jolloin mitta sopii lähelle tasametrejä. Näin mitoitetuna maton hukkapaletat minimoituvat. Lyhyemmät palat on myös helppo esim. tuulettaa, eikä koko parvekettä tarvitse tyhjentää tuuletuksen ajaksi.

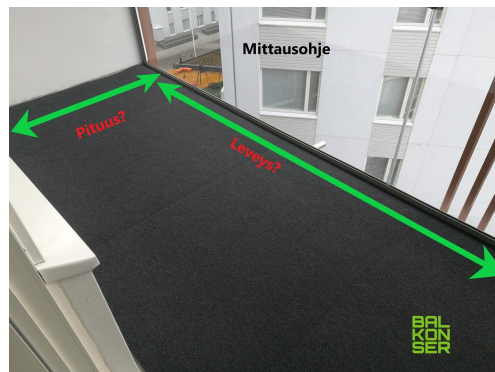

### Eteistilat tai vastaavat

Eteistiloissa suosittellemme Dry Step® Termomaton asentamista pääosin poikkisuuntaisina paloina, koska käytäväleveys on usein yli puoli metriä. Oven eteen ja eteissyvennykseen mitoitetaan poikkisuuntaiset palat ja käytävät täytetään poikittais- tai pituussuuntaisilla paloilla. Maton reunat sopivat hyvin yhteen ns. puskusaumalla ilman kiinnityksiä.

### Muutama esimerkki:

**Esimerkki1:** parvekkeen leveys 190cm ja pituus 240cm. Tarvitset 2x240cm palaa. Toista palaa kavennetaan 10 cm.

**Esimerkki2:** eteiskäytävän leveys 155cm ja pituus 190cm. Tarvitset 2x155cm palaa. Toista kavennetaan 10cm.

**Esimerkki3:** terassin leveys 340cm ja pituus 155cm, tarvitset 4x155cm palaa. Yhtä palaa kavennetaan 60cm.

## Termomaton työstäminen

Aseta matto lattialle niin, että maton pohjapuoli on ylöspäin. Mittaa ja merkkää tarvittavat kulmaukset. Käytä leikkaamisen tukena esim. suoraa lautaa. Leikkaamisessa voi käyttää esim. mattopuukkoa, jossa on koukkuterä. Mattoa voi helposti muotoilla myös terävillä saksilla.



## Termomaton hoito-ohje

Termomatto voidaan imuroida, harjata puhtaaksi tai pestä vedellä. Vesipesu 40 C°.