


OMS-887


Ohje:

1. Avaa laatikko ja ota amme ulos varovasti

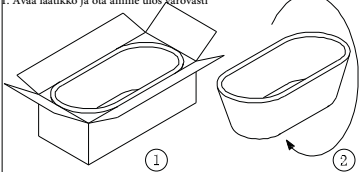


2. Laita amme tyhjälle lattialle (tai pehmeälle matolle) väärin päin (kuva 3).

3. Käytä vesivaakaa kahden jalan kiinnittämiseksi (kuva 4), kieritä jalat noin 5 mm:n korkeudelle ammeen reunasta!





3

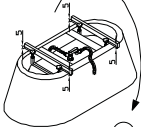

4

4. Kun jalat ovat suorassa, käännä ammetta 45 asteen kulmaan, ja laita poistoputki viemäriaukkoon (kuva 5).
5. Käännä amme toisin niin, että se on suorassa!

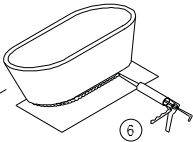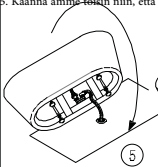

OK!




7

OMS-916


Ohje:

1. Avaa laatikko ja ota amme ulos varovasti

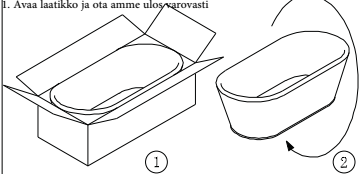


2. Laita amme tyhjälle lattialle (tai pehmeälle matolle) väärin päin (kuva 3).

3. Käytä vesivaakaa kahden jalan kiinnittämiseksi (kuva 4), kieritä jalat noin 5 mm:n korkeudelle ammeen reunasta!





3

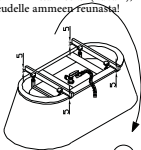


4

4. Kun jalat ovat suorassa, käännä ammetta 45 asteen kulmaan, ja laita poistoputki viemäriaukkoon (kuva 5).

5. Käännä amme toisin niin, että se on suorassa!

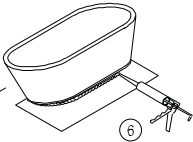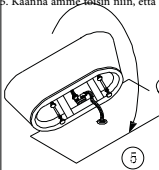

OK!

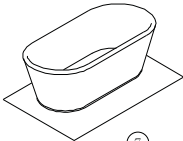

7