

ASENNUSOHJE

Lue tämä asennusohje läpi kokonaisuudessaan ja tutki tuote mahdollisten pintavaurioiden tai muiden vaurioiden vuoksi ennen kuin Kitchen Wall levyn asennus alkaa. Katso ystävällisesti myös asennusvideota kotisivullamme www.berryalloc.com.

Kitchen Wall on noin 2,5 mm paksu seinälevy joka on tarkoitettu liimattavaksi kantavalle seinärakenteelle. Seinän on annettava hyvä pito, muuten seinälevy voi irrota. Hyvän lopputuloksen saamisen edellytyksenä on että käytetään oikeantyyppistä liimaa. Kitchen Wall levyä ei suositella asennettavaksi kaasuhellan taakse.

Liima ja saumausmassa

BerryAlloc Adhesive on vettä-sisältämätön, ympäristöystävällinen MS-polymeeri liima ja saumausmassa. BerryAllocin Adhesive ei sisällä haitallisia liuottimia, ei aiheuta haitallisia kaasupäästöjä kovettumisen aikana ja kiinnittyy erittäin hyvin miltei kaikille pinnoille. BerryAlloc Adhesive on vesitiivis ja se sietää astianpesukoneista tulevaa höyryä. BerryAlloc Adhesive sietää sähköheloista johtuvaa lämpöä. BerryAlloc Adhesive voidaan varastoida jäätymisrajan alla olevassa lämpötilassa ilman vahingoittumista.

Olemassaoleva seinä


Pinta, johon Kitchen Wall levy liimataan, tulee olla tasainen. Mikäli pinnan heitto ylittää 2 mm 1 metrin matkalla, tulee pinta tasoittaa. Odota kunnes tasoite on kuivunut ennen kuin asennat Kitchen Wall levyn. Pinnassa olevat pienet nystyrät tai kuopat tulee hioa tasaisiksi.

Mikäli Kitchen Wall levy liimataan olemassa olevaan seinäverhoiluun, kuten esim. tapetti, PVC tai linoleumipäällyste, tulee varmistaa että olemassa oleva seinäverhoilu on hyvin kiinnitetty seinään. Poista olemassa oleva seinäverhoilu mikäli olet epävarma kuinka hyvin se on kiinnitetty.

Valmistautuminen

Kitchen Wall levyn asennukseen tarvitaan saha levyjen katkaisuun, vesivaaka, hiekkapaperi (karheus 60-80), hammastettu lasta (4 mm), saumapistooli ja asennusliimaa (BerryAlloc Adhesive).

Valinnaisesti voi seinälevyt asentaa reunaprofiilien ja sisäkulmaprofiilin kanssa. Saatavissa versioina valkoinen tai eloksoitu alumiini.

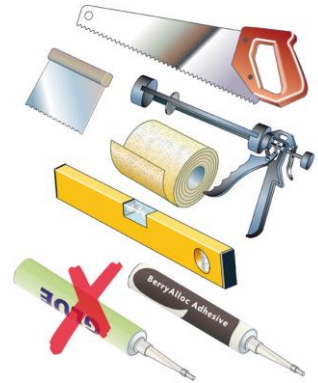

Aloita puhdistamalla pinta johon Kitchen Wall levy tullaan liimaamaan. Pinnan ollessa hyvin likainen, tulee käyttää tarkoitukseen sopivaa rasvanpoistoainetta ennen kuin yleispuhdistus voidaan suorittaa. Kitchen Wall levyn asennus voi alkaa vasta kun pinta on käsitelty rasvanpoistoaineella, puhdistettu, ilman saippuajäänteitä ja kuiva. Huomioi että saippuajäänteet saa liiman kiinnittymään heikommin.


VINKKI! Mikäli asennusliima vaikuttaa jäykältä levittäessä, voit laittaa patruunat lämpimään veteen 20-30 minuutin ajaksi.



Kitchen Wall levyn mittaaminen ja leikkaaminen

Mittaa pinta-ala jonka Kitchen Wall levy tulee peittää. Aseta Kitchen Wall levy tukevalle alustalle ja sahaa Kitchen Wall levy oikeisiin mittoihinsa (leveys ja korkeus). Käytä tiheähampaista käsisaha (kuviopuoli käännettynä ylöspäin) tai laminaattiterällä varustettua pistosaha (kuviopuoli alaspäin).


VINKKI! Voi olla suotavaa pyytää jälleenmyyjäsi varastohenkilökuntaa sahaamaan levyn puolestasi oikeisiin mittoihinsa liikkuvalla alustalla varustetun vannesahan avulla.

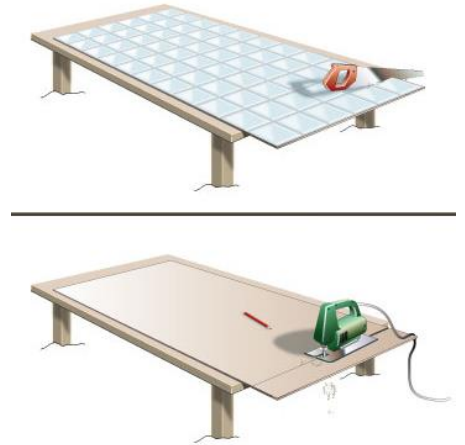

YKSITTÄISEN LEVYN LIIMAUS (ENSIMMÄINEN LEVY):

Asennus:

Poista suojakalvo levyn taustapuolelta ja hio taustapuoli kevyesti hiekkapaperilla (karheus 60-80).

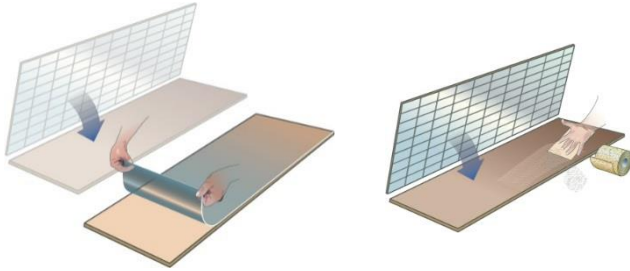

Laita BerryAlloc Adhesive asennusliimaa olemassa olevalle seinälle (valinnaisesti levyn taustapuolelle) raitoina, "U"-kirjaimen muotoon. Raitojen pitää kattaa 25-30 cm pystysuunnassa ja 5 cm vaakasuunnassa, ylhäältä alas. Käytä sen jälkeen hammastettua lastaa ja levitä liima tasaisesti koko pinta-alalle johon levy tullaan sijoittamaan (nk. täysliimaus). Tämä täyttää myös paloluokitusvaatimukset (C) julkisissa tiloissa.



HUOM! Mikäli tuote liimataan kaakelipinnalle on kaakelipinta ensin hiottava. Tämä koskee myös seinäpintaa joka on liukas maalin tai vastaavan johdosta.

Poista kuosipuolen suojakalvo (jotta voit sulkea pois mahdollisia pintavirheitä tai muita näkyviä vaurioita).



Jätä saumasmassaa varten 2-3 mm rako levyn ja keittiön työtason väliin (kts. luku "Tiivistys"). Varmista ettei levy liu'u käyttämällä jotain apuvälinettä levyn ylhäällä pysymiseen. Tämä voi olla:

- kaksi naulaa (vaakasuorassa)
- kaksi kolikkoa (vaakasuorassa)

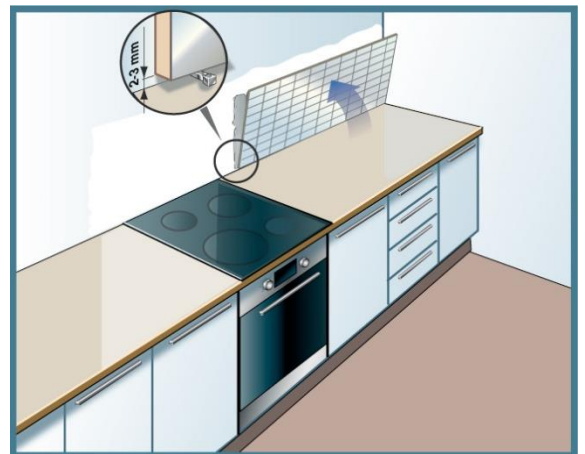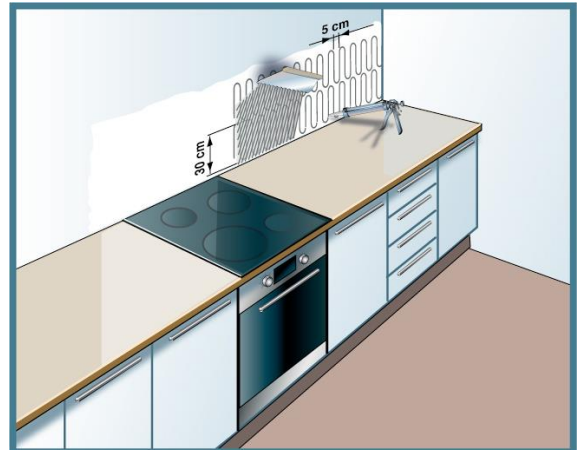

BERRYALLOC®

KITCHEN WALL

Puristus:

Paina levy lujaa seinää kohti kehosi painon avulla.
Laita painetta levyn koko pinta-alalle.

Vaihtoehto, kehosi painon käytölle levyn painamiseksi seinää vasten, on käyttää puupalikkaa (kangas sijoitettuna palikan ja levyn väliin) ja vasaralla varovasti naputtaa palikkaa koko levyn pinta-alalla.



Tiivistys:

Vasta 2 päivän jälkeen reunat voidaan tiivistää.

HUOM! Ei välttämätöntä mikäli reunaprofiileja on käytetty.
Käytä BerryAlloc Adhesive asennusliimaa levyn ylä- ja alareunoilla sekä molemmilla sivureunoilla.

VINKKI: Käytä naamiointiteippiä sekä levyn reunoilla että 5-10 mm ulompänä seinällä. Laita liimaraita ja silota sauma saippuavedellä. Poista naamiointiteippi ja silota sauma uudestaan.



HUOM! Lisätietoa useiden levyjen liimauksesta löydät seuraavalla sivulla.


LISÄTIETOA USEIDEN LEVYJEN LIIMAUksesta:

Suunnittelu:

Mikäli useita levyjä asennetaan vierekkäin:

- Varmista että levyt liimataan reuna reunaan vasten
- Varmista ettei saumakohta tule hellan tai astianpesukoneen yläpuolelle
- Laattakuosilla varustetulla levyllä on jatkuva laattakuvio, niin pysty- kuin vaakasuunnassa (paitsi kalanruotokuosilla jota voi asentaa vain vaakatasoon)

HUOM: Paras tulos saadaan mikäli levyn itsesahatut reunat aina osoittavat ulospäin (asennusalueen reunoilla).

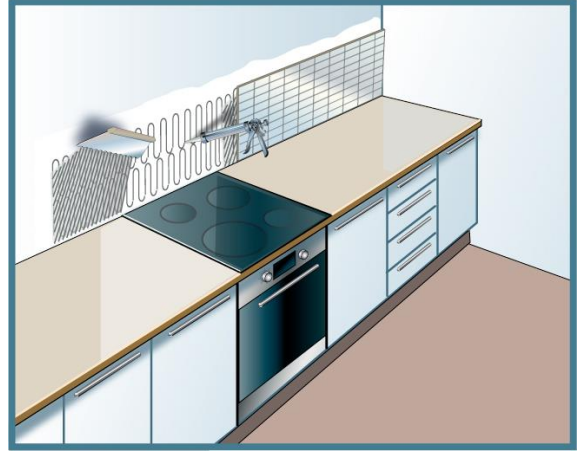

Pidentäminen:

Tasaisen seinän saamiseksi pidentämisen yhteydessä tulee molempien levyjen alle tulevan liiman määrä olla sama. Käytä riittävästi liimaa saumakohdassa jotta aikaansaat vesitiiviin alueen sauman molemmin puolin.

HUOM! Aseta levyn itsesahattu reuna suunnattuna ulospäin (tässä tapauksessa oikeaa sivuseinää kohti).

Sovittaminen:

Aseta seuraavan levyn reuna miltei edellisen levyn reunaan vasten (noin 2-5 mm:n levyetäisyys). Paina levy kevyesti seinää vasten. Liu'uta levy varovaisesti käsien avulla edellistä levyä vasten.

Paina levy lujaa seinää kohti kehosi painon avulla.

Levyjen reunat ovat kohtisuorat. Mikäli molemmat levyt ovat vaakatasossa, niin reunat tulevat osumaan toisiinsa täydellisesti.

HUOM! Laattakuosilla varustetun seinäpaneelin reunoista ainoastaan toinen lyhyen- ja toinen pitkäsivun reuna on varustettu laattasaumalla. Varmista että seinälevyn laattasaumalla varustettu reuna yhdistyy seinälevyn reunaan jossa ei ole laattasaumaa.

